


## صفحه ورود

پس از باز کردن برنامه صفحه ورود مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود

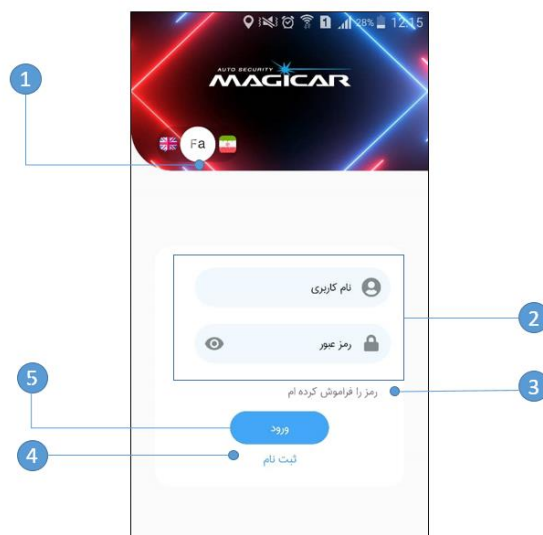

1. دکمه تغییر زبان : برای تغییر زبان دکمه را به سمت راست یا چپ بکشید.
2. مشخصات کاربری برای ورود به برنامه : برای ورود به برنامه نام کاربری و رمز عبور را در محل مشخص وارد نمایید.
3. دکمه فراموشی رمز عبور : چنانچه رمز عبور را فراموش کرده اید از این دکمه استفاده نمایید.
4. دکمه ثبت نام کاربر جدید : چنانچه برای اولین بار از نرم افزار استفاده می نمایید و یا کاربر جدید هستید از این دکمه استفاده نمایید.
5. دکمه ورود به برنامه : پس از ورود مشخصات کاربری می توانید از این دکمه برای ورود به برنامه استفاده نمایید.

## ورود به برنامه

برای ورود به برنامه نام کاربری خود را که در هنگام ثبت نام انتخاب نموده اید و رمز عبور خود را وارد نمایید. چنانچه نام کاربری و رمز عبور شما صحیح باشد سیستم وارد صفحه اصلی برنامه

مجیکار می گردد در غیر اینصورت پیام "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است" بر روی صفحه نمایش داده می شود.

نکته : چنانچه از گزینه تنظیمات نرم افزار در بخش امنیت ، نحوه ورود خود را بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور انتخاب کرده باشید برای ورود به برنامه ، نیازی به ورود مجدد مشخصات کاربری نیست و مستقیم وارد برنامه می شوید.

نکته : این نرم افزار از قابلیت ورود با اثر انگشت پشتیبانی می نماید. در منو تنظیمات بخش امنیت می توانید نحوه ورود خود را به حالت اثر انگشت تغییر دهید.


### فراموشی رمز عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش نموده اید می توانید از گزینه "رمز را فراموش کرده ام" استفاده نمایید.

1- روی گزینه "رمز عبور را فراموش کرده ام" فشار دهید.

2- صفحه زیر به شما نمایش داده می شود. لطفاً شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید و دکمه

"بازیابی رمز" را فشار دهید. در غیر این صورت دکمه برگشت را انتخاب نمایید.

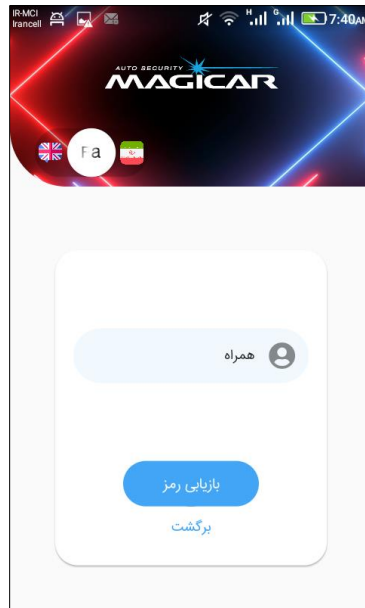


- 3- چنانچه شماره تلفن همراه وارد شده در مجیکار موجود باشد یک عدد به آن شماره ارسال می گردد در غیر این صورت پیام "شماره وارد شده صحیح نمی باشد" را نمایش می دهد.
- چنانچه عدد به شماره شما ارسال نشد می توانید دکمه ارسال مجدد را انتخاب نمایید.
- 4- عدد ارسال شده را وارد نمایید و دکمه تایید را فشار دهید. در صورت صحیح بودن عدد وارد شده رمز کاربری شما به "1111" ریست می شود و شما وارد برنامه می شوید.
- 5- از منوی پروفایل و ویرایش اطلاعات کاربر می توانید رمز عبور جدید خود را وارد نمایید.

## ثبت نام


- در صورتی که کاربر جدید می باشید لازم است در سیستم ثبت نام انجام دهید.
- 1- در صفحه ورود گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید. صفحه زیر نمایش داده می شود. شماره همراه خود را وارد نمایید. یک عدد به شماره شما پیامک می گردد.

نکته : چنانچه شماره همراه وارد شده در سیستم وجود داشته باشد پیام "شماره همراه تکراری است" نمایش داده می شود.

در صورت نیاز به برگشت به صفحه ورود گزینه "ورود" را انتخاب نمایید.

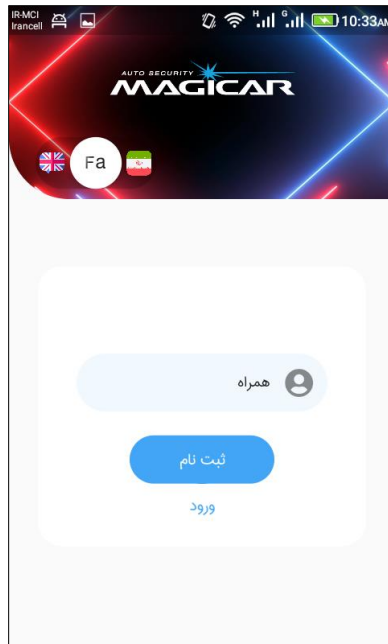

2- عدد ارسال شده را در بخش "کد دریافتی" وارد نمایید. در صورت نیاز می توانید با فشردن دکمه "ارسال مجدد" عدد جدید دریافت نمایید. پس از ورود عدد دکمه "تایید کد دریافتی" را انتخاب نمایید.

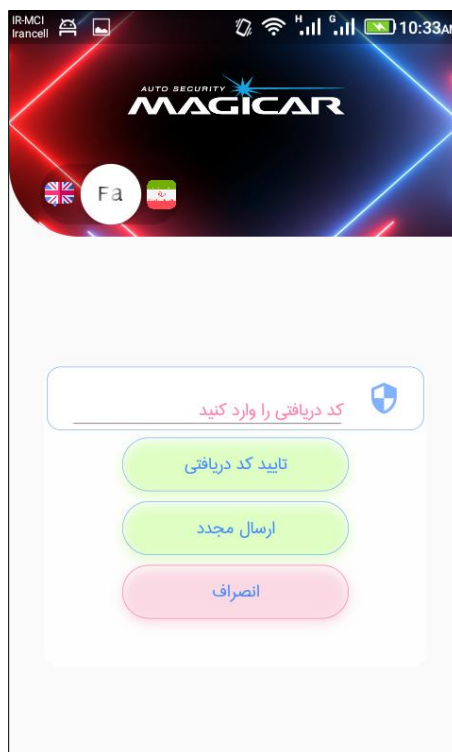

3- در صورت صحت کد وارد شده شما به صفحه ورود اطلاعات کاربری هدایت می شوید.

1 نام کاربری

2 رمز عبور

3 ورود مجدد رمز

4 نام

5 نام خانوادگی

6 همراه 09123566985

7 ثبت نام

8 انصراف

1- نام کاربری : یک نام کاربری برای ورود شما که می تواند حرف ، عدد و یا ترکیبی از آنها باشد

2- رمز عبور : یک رمز برای ورود به برنامه که می تواند حرف ، عدد و یا ترکیبی از آنها باشد

3- ورود مجدد رمز : برای اطمینان از عدم ورود اشتباه رمز عبور انتخابی کاربر

4- نام : نام کاربر

5- نام خانوادگی : نام خانوادگی کاربر

6- همراه : شماره تلفن همراه کاربر. دقت داشته باشید که این شماره متعلق به شما باشد.

7- دکمه ثبت نام : برای تایید اطلاعات کاربری و ثبت نام در سیستم

8- دکمه انصراف : برای بازگشت به صفحه ورود


4- در صورت ورود کامل اطلاعات دکمه ثبت نام را انتخاب نمایید. در صورتی که نام کاربری

تکراری نباشد سیستم اطلاعات کاربری شما را ثبت نموده و شما را به صفحه ورود اطلاعات

خودرو هدایت می نماید. در غیر این صورت پیام "نام کاربری تکراری می باشد" را به کاربر

نمایش می دهد.

5- سیستم صفحه ورود اطلاعات خودرو را به کاربر نمایش می دهد.

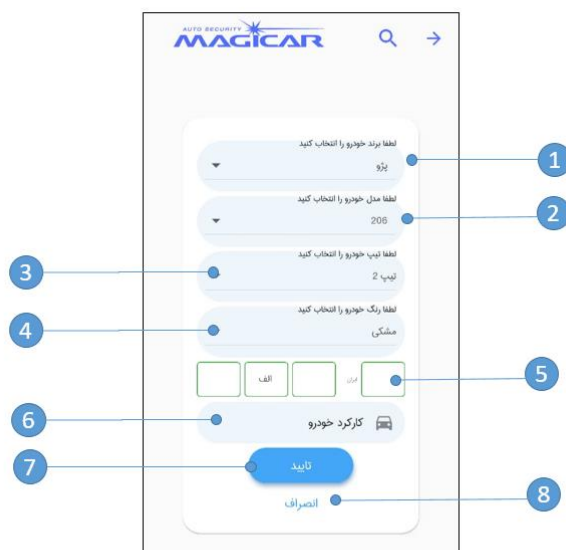

- 1- برند خودرو : برند خودرو خود را از میان لیست نمایش داده شده انتخاب نمایید.
  - 2- مدل خودرو : مدل خودرو خود را براساس برند انتخاب شده فیلتر می شود.
  - 3- تیپ خودرو : تیپ خودرو براساس مدل خودرو انتخاب شده فیلتر می شود.
  - 4- رنگ خودرو : از میان رنگ های موجود یک رنگ را انتخاب نمایید. بدیهی است تصویر خودرو در برنامه مجیکار براساس رنگ انتخاب شده شما نمایش داده می شود.
  - 5- پلاک خودرو : شماره پلاک خودرو را وارد نمایید . این پلاک در برنامه و ارتباطات با دیگر کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.
  - 6- کارکرد خودرو : کارکرد فعلی خودرو خود را وارد نمایید. این عدد برای سرویس های دوره ای شما مورد استفاده قرار می گیرد.
  - 7- تایید : برای تایید و ادامه فرآیند ثبت نام.
  - 8- انصراف : انصراف از ثبت نام
- 6- در صورت ورود اطلاعات دکمه تایید را انتخاب نمایید و در صورت انصراف از فرآیند ثبت نام دکمه انصراف را فشار دهید. سیستم در صورت ورود صحیح اطلاعات شما را به صفحه ورود اطلاعات دستگاه هدایت می نماید.

نکته : در صورت نیاز به تغییر اطلاعات خودرو شما می توانید از منو خودرو در برنامه اطلاعات خودرو خود را تغییر دهید.

7- سیستم صفحه ورود اطلاعات دستگاه را نمایش می دهد. در این صفحه براساس اطلاعات دستگاه خریداری شده ، اطلاعات لازم در فرم را پر نمایید.

1: شماره سیم کارت

2: شماره سریال

3: رمز عبور

4: نوع مدل دستگاه را انتخاب کنید (NanoAGT)

5: ارسال

6: برگشت

- 1- شماره سیم کارت : شماره سیم کارتی که بر روی دستگاه برای ارتباط با دستگاه نصب شده است.
- 2- شماره سریال : شماره سریال دستگاه خریداری شده بر روی جعبه نصب شده است.
- 3- رمز عبور : رمز عبور بر روی دستگاه مجیکار
- 4- نوع دستگاه : نوع دستگاه خریداری شده براساس مدل دستگاه خریداری شده.
- 5- ارسال : تایید اطلاعات و ارسال به برنامه
- 6- خروج : برای خروج از ادامه ثبت اطلاعات.

8- پس از تایید نهایی ثبت نام شما با موفقیت انجام گرفته است و شما به صفحه ورود هدایت می شوید. برای ورود به برنامه یکبار لازم به ورود می باشد.


## صفحه اصلی

پس از ورود به برنامه ، صفحه اصلی برنامه به شما نمایش داده می شود.



- 1- منوی اصلی برنامه : این منو برای دسترسی به تنظیمات و تغییر اطلاعات می باشد.
- 2- سایر عملیات ها : در این بخش امکان تنظیمات و عملیات های اضافه بر روی خودرو مانند حالت تعمیرگاه قابل تنظیم می باشد.
- 3- پیام : دسترسی به پیام های ارسالی و دریافتی
- 4- تصویر خودرو : تصویر اصلی خودرو به همراه رنگ خودرو و شماره شناسه. آخرین وضعیت خودرو همیشه به کاربر نمایش داده می شود.
- 5- اعلان ها : بخش گرافیکی فعال و یا غیرفعال بودن عملیات و وضعیت خودرو.
- 6- پنل ریموت : ریموت خودرو برای انجام عملیات های اصلی
- 7- بخش سرویس : بخش سرویس های خودرو
- 8- نقشه : بخش نقشه و گزارشات مربوطه
- 9- تاریخچه فرامین : بخش فرامین داده شده به خودرو شامل کلیه عملیات های انجام شده می باشد.
- 10- طرح : بخش طرح های فعال کاربر و امکان خرید و فعال سازی طرح



نکته : در صورتی که کاربر دارای چند خودرو باشد کاربر می تواند با کشیدن انگشت به سمت چپ یا راست (Swipe)  خودرو خود را تغییر دهد.

نکته : باید توجه داشت که کلیه امکانات و گزارشات برنامه فقط برای خودرو انتخاب شده در صفحه اصلی می باشد. بنابراین برای دیدن سایر اطلاعات دیگر خودرو ها ، حتماً باید خودرو خود را از صفحه اصلی تغییر دهید.



نکته : رنگ خودرو گرافیکی نمایش داده شده براساس انتخاب شما در هنگام تعریف خودرو می باشد. در صورت نیاز به تغییر رنگ از منو اصلی < خودرو ، اقدام به ویرایش رنگ خودرو خود نمایید.


نکته : شناسه نمایش داده شده بر روی خودرو، یک شماره یکتا برای خودرو می باشد که در جستجوها و نقشه می تواند در یافتن خودرو به شما کمک نماید.

## اعلان های صفحه اصلی


در صفحه اصلی دو دسته اعلان وجود دارد که در دو طرف تصویر گرافیکی خودرو نمایش داده می شود.

### اعلان های سمت راست


-  : این علامت بیانگر سرعت غیرمجاز می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) بیانگر سرعت خودرو بیش از 100 کیلومتر بر ساعت می باشد.
-  : این علامت بیانگر وضعیت خودرو در حالت پارک یا سرعت زیر 5 کیلومتر بر ساعت می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) خودرو در حالت پارک می باشد.

-  : این علامت بیانگر عملکرد صحیح GPS دستگاه شما می باشد . در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) اطلاعات مکانی خودرو شما دریافت شده است و GPS دستگاه اطلاعات مکانی خودرو را مرتب ارسال می کند.


نکته : معمولاً دستگاه های GPS در محیط های رو باز و بدون سقف عملکرد صحیحی دارند. بنابراین چنانچه خودرو شما در محیط های سربسته ای مانند پارکینگ مسقف یا تونل ها باشد GPS از حالت فعال (Valid) خارج می شود و معمولاً پس از مدتی که دوباره در محیط روباز قرار گیرد به حالت فعال برمی گردد.

-  : این علامت بیانگر عملکرد صحیح GPRS دستگاه شما و اتصال دستگاه به اینترنت می باشد . در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) امکان ارتباط با دستگاه در ارسال یا دریافت فرامین ممکن می باشد.

نکته : ممکن است غیرفعال بودن GPRS به علت مشکلات مخابراتی یا عدم آنتن دهی سیم کارت باشد. همچنین باید میزان شارژ سیم کارت مرتب چک شود تا خللی در ایجاد ارتباط لازم صورت نگیرد.

-  : این علامت بیانگر میزان ولتاژ باتری خودروی شما می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) امکان خواندن میزان ولتاژ باتری خودرو وجود دارد و عدد زیر مقدار ولتاژ باتری را نمایش می دهد.

نکته : ممکن است این عملکرد با توجه به نوع دزدگیر و دستگاه نصب شده برای شما فعال نباشد.


-  : این علامت بیانگر میزان دمای محیط خارج خودرو می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) امکان خواندن میزان دمای محیط خارج خودرو وجود دارد و عدد زیر مقدار دما را نمایش می دهد.

نکته : ممکن است این عملکرد با توجه به نوع دزدگیر و دستگاه نصب شده برای شما فعال نباشد.

-  : این علامت بیانگر ضربه یا شوک شدید به خودرو می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) بیانگر ضربه به خودرو می باشد.
-  : این علامت بیانگر حالت فعال بودن دزدگیر و قفل بودن درب خودرو می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) درهای خودرو قفل بوده و سیستم دزدگیر فعال می باشد.
-  : این علامت بیانگر باز بودن درب صندوق می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) درب صندوق باز می باشد.
-  : این علامت بیانگر روشن بودن آژیر دزدگیر می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) آژیر خودرو به صدا درآمده است.
-  : این علامت بیانگر روشن بودن موتور خودرو می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) موتور خودرو روشن می باشد.
-  : این علامت بیانگر باز بودن درب ها و غیر فعال بودن دزدگیر می باشد. در صورتی که این علامت روشن شود (Highlight) درب خودرو ها باز بوده و دزدگیر غیر فعال می باشد.

## صفحه ریموت کنترل

هنگامی که در صفحه اصلی هستید با کشیدن دست به سمت بالا یا انتخاب علامت فلش بالا صفحه ریموت کنترل دزدگیر نمایش داده می شود. برای بستن صفحه ریموت فلش به سمت پایین رو انتخاب کنید یا انگشت خود را به سمت پایین صفحه بکشید.

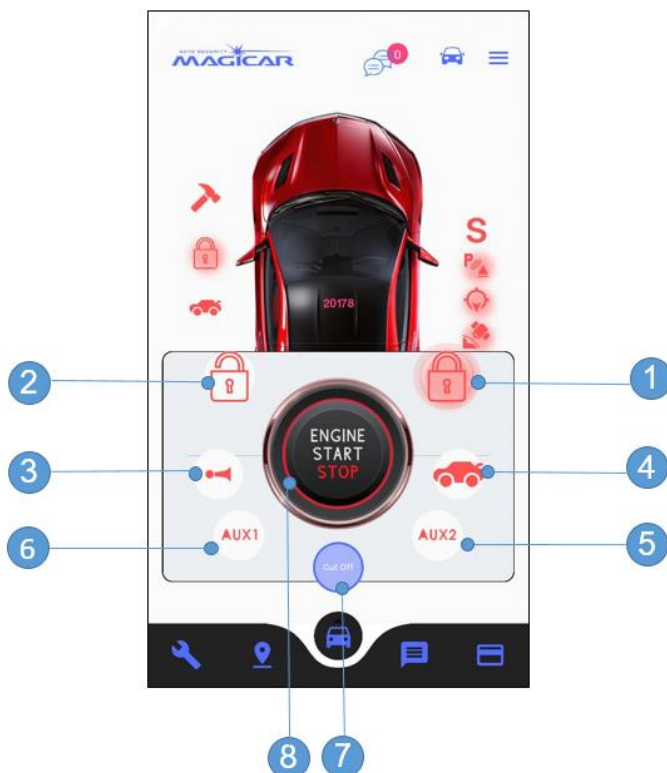

- 1- دکمه فعال کردن دزدگیر (Lock) : این دکمه برای بستن درب ها و فعال کردن دزدگیر خودرو می باشد.
- 2- دکمه غیرفعال کردن دزدگیر (Unlock) : این دکمه برای باز کردن درب ها و غیر فعال کردن دزدگیر خودرو می باشد.
- 3- دکمه آژیر : برای به صدا درآوردن آژیر از این دکمه استفاده نمایید.
- 4- دکمه باز کردن درب صندوق : با فشردن این دکمه درب صندوق خودرو باز می شود.
- 5- دکمه AUX2 : این دکمه براساس تنظیمات نصاب کارایی تعیین شده در هنگام نصب را دارد.
- 6- دکمه AUX1 : این دکمه براساس تنظیمات نصاب کارایی تعیین شده در هنگام نصب را دارد.

7- دکمه Cut Off : این دکمه برای خاموش کردن خودرو و عدم روشن شدن مجدد آن می باشد .


8- دکمه روشن/خاموش موتور : این دکمه یک دکمه دو حالتی می باشد که با نگهداشتن آن ، موتور روشن یا خاموش می شود.

نکته : دکمه روشن کردن خودرو باید دکمه خاموش/روشن کردن خودرو را تا زمانی که دایره دور آن قرمز کامل شود نگه دارید. این زمان حدود 4 تا 5 ثانیه طول می کشد. پس از روشن شدن ، رنگ دکمه به سبز تغییر می نماید.

نکته : با انتخاب هر دکمه دستور آن به دستگاه دزدگیر ارسال می شود و برنامه منتظر پاسخ دستگاه برای تاییدیه انجام عمل می ماند. در صورت موفق بودن دریافت تاییدیه عملیات با موفقیت انجام می گیرد و وضعیت خودرو در برنامه تغییر می کند. این عملیات بسته به موقعیت از 2 تا 10 ثانیه طول می کشد.

## صفحه طرح

با انتخاب دکمه طرح از صفحه اصلی برنامه به صفحه طرح های جاری و فعال هدایت می شوید.

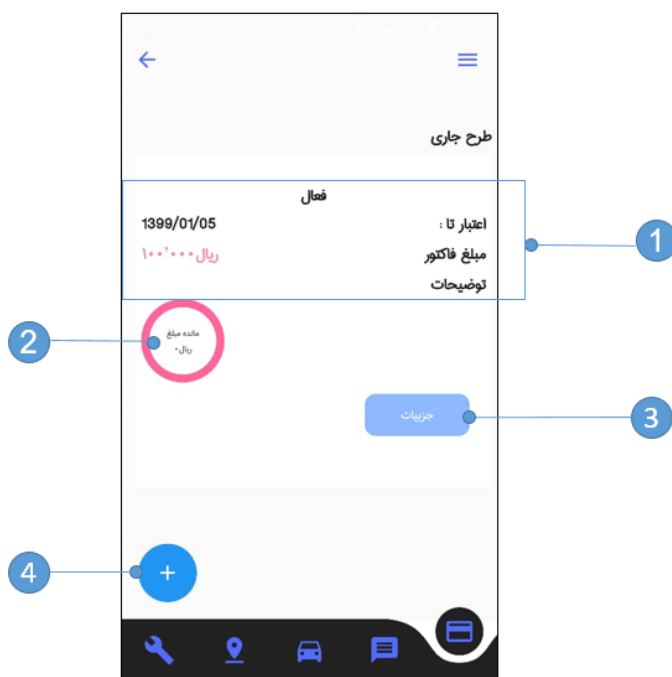

- 1- اطلاعات طرح فعال جاری : در این بخش مشخصات طرح خریداری شده فعال جاری و یا لیست طرح های خریداری شده فعال نشده نمایش داده می شود.
- 2- نمایش مانده طرح به صورت گرافیکی
- 3- دکمه جزئیات : چنانچه برای طرح لیست جزئیات عملکردی وجود داشته باشد با انتخاب این دکمه نمایش داده می شود.
- 4- دکمه افزودن (خرید) طرح موجود

## افزودن (خرید) طرح

برنامه مجیکار نصب شده بدون داشتن طرح فعال کار نمی کند و باید برای استفاده از آن یک طرح خریداری و سپس فعال گردد. کاربر می تواند یک طرح را از لیست طرح های موجود انتخاب نموده و آن را خریداری کرده و سپس در زمان لازم آن را فعال نماید.


برای خریدن طرح دکمه افزودن طرح را انتخاب نمایید. صفحه طرح ها به شما نمایش داده می شود



از لیست نمایش داده شده یک طرح دلخواه را انتخاب نموده و دکمه خرید طرح را انتخاب نمایید. شما به پنل پرداخت بانکی هدایت می شوید. در صورت پرداخت موفق و بازگشت به برنامه امکان فعال سازی طرح برای شما مهیا می شود. در صورت نیاز طرح را برای استفاده فعال نمایید.

## تاریخچه فرامین خودرو

با انتخاب دکمه تاریخچه ، صفحه تاریخچه فرامین خودرو نمایش داده می شود. از این صفحه می توان درباره تاریخ گزارش فرامین ارسال شده به خودرو را دید.

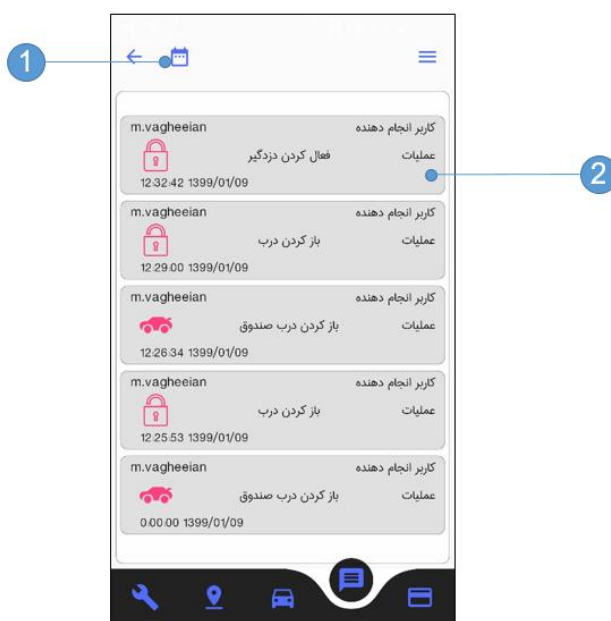

1- دکمه فیلتر تاریخ : با انتخاب این دکمه صفحه فیلتر تاریخ نمایش داده می شود و کاربر می تواند

بازه گزارش خود را تغییر دهد.


2- لیست عملیات ها : هر باکس نمایانگر یک عملیات یا فرمان ارسالی می باشد که شامل کاربر

ارسال کننده فرمان ، فرمان ارسال شده ، تاریخ و زمان ارسال فرمان می باشد.



## نقشه

با انتخاب دکمه نقشه ، صفحه نقشه به کاربر نمایش داده می شود.

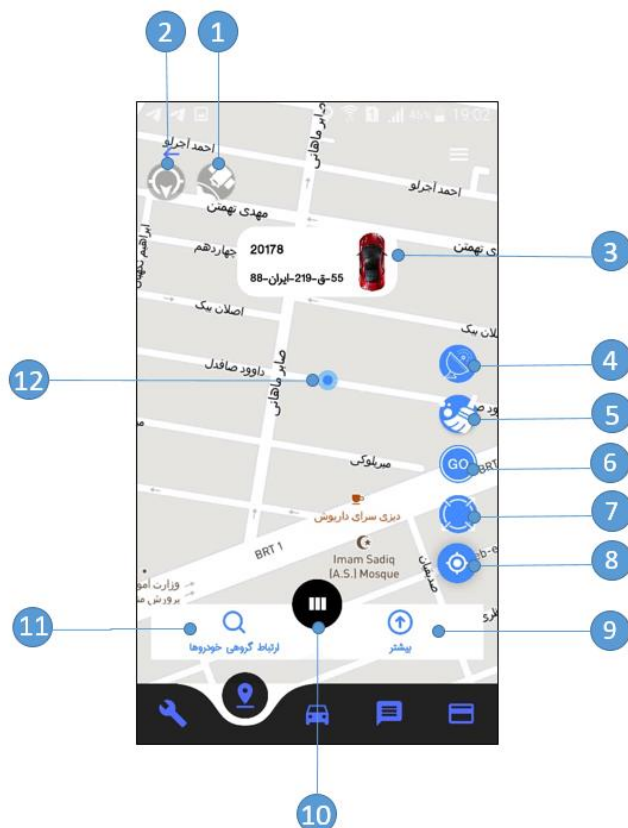

1- GPRS : در صورت روشن بودن بیانگر اتصال GPRS دستگاه می باشد.

2- GPS : در صورت روشن بودن بیانگر اتصال GPS دستگاه می باشد.

3- لیست خودرو : در این بخش خودروهای کاربر نمایش داده می شود. کاربر می تواند با انتخاب هر یک مکان خودرو را روی نقشه ببیند.

4- Satellite View : در صورت انتخاب حالت نمایش به صورت تصاویر ماهواره ای تغییر می یابد.

5- دکمه پاک کردن (Clear) : تمام آیتم های روی نقشه را حذف می کند.

6- دکمه Go : در صورت انتخاب خودرو و مشخص بودن مکان فعلی کاربر ، از مکان فعلی کاربر به مکان خودرو مسیریابی می کند.

7- دکمه تمام صفحه : برای نمایش بهتر نقشه دکمه های اضافه را حذف می کند.

8- مکان فعلی : با انتخاب این دکمه مکان جاری کاربر نمایش داده می شود.


9- دکمه بیشتر (More): دسترسی به گزارشات نقشه

10- دکمه نمایش خودروهای مرتبط: با انتخاب این دکمه خودروهای مرتبط گروهی نمایش داده


می شود. کاربر می تواند با انتخاب هر یک موقعیت خودرو را بر روی نقشه ببیند.

11- دکمه ارتباط گروهی: امکان ارتباط با سایر خودروها

12- آیکن مکان فعلی کاربر

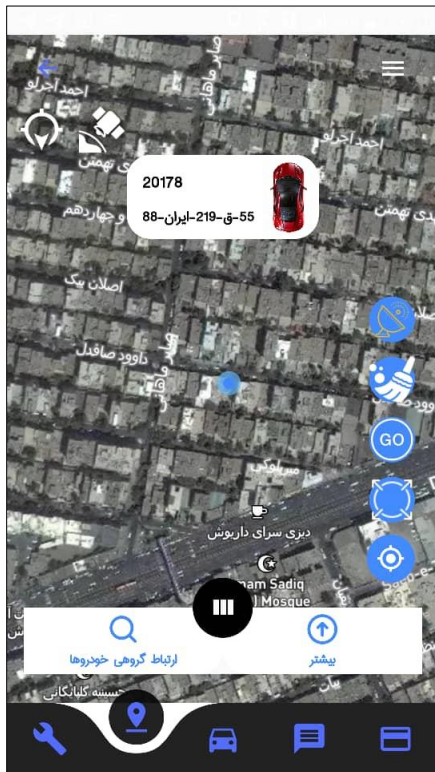

حالت Satellite View

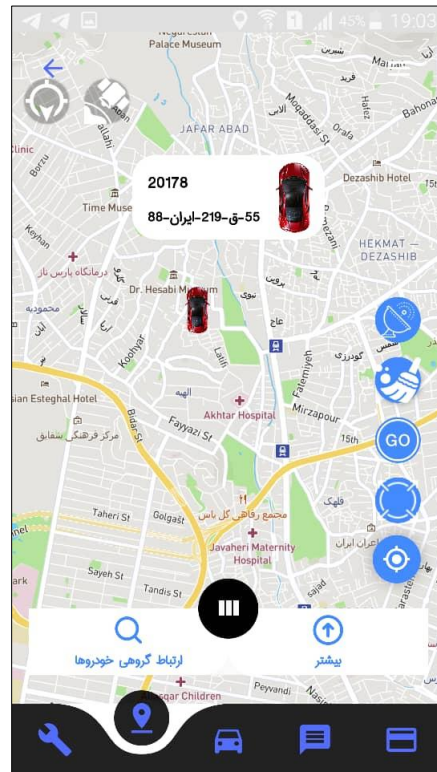

نمایش مکان خودرو


نکته: نرم افزار آخرین مکان دریافت شده از دستگاه که به سرور انتقال یافته است نمایش می دهد که ممکن است با مکان فعلی خودرو متفاوت باشد.


## مسیریابی

برای مسیر یابی باید ابتدا مکان فعلی شما بر روی نقشه نمایش داده شود. به صورت پیش فرض پس از باز شدن نقشه سیستم در صورت دریافت موقعیت شما، مکان شما را نمایش می دهد. در غیر اینصورت از دکمه نمایش مکان فعلی کاربر استفاده نمایید.


1- خودرو دلخواه خود را از لیست خودروها انتخاب نمایید.

2- سیستم آخرین مکان دریافتی خودرو را بر روی نقشه نمایش می دهد.

3- دکمه  را انتخاب نمایید. سیستم یک مسیر را به خودرو شما نمایش می دهد.

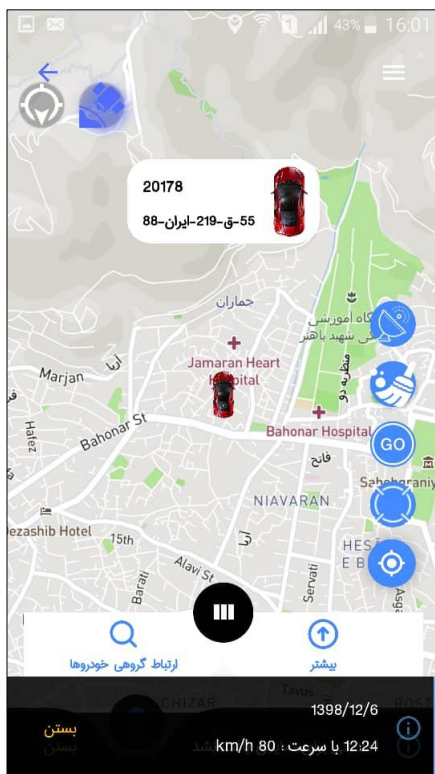

نمایش آخرین اطلاعات خودرو

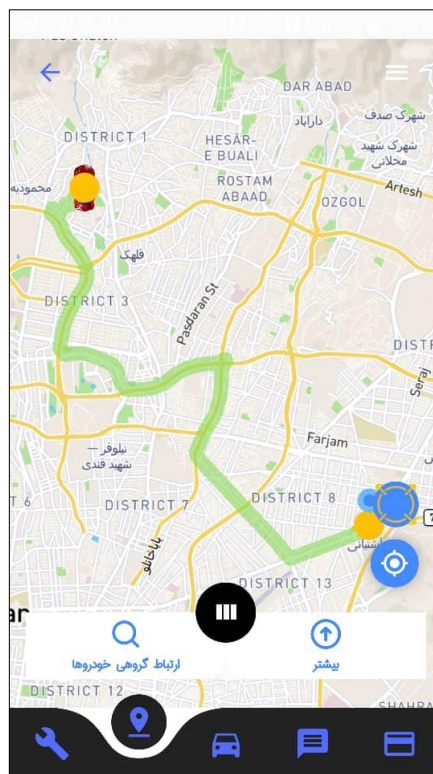

نمایش مسیر برای رسیدن به خودرو


چنانچه آیکون خودروی نمایش داده شده در نقشه را لمس کنید آخرین اطلاعات خودرو در پایین صفحه نمایش داده می شود.

## گزارشات نقشه

با انتخاب دکمه بیشتر روی نقشه منوی گزارشات و امکانات اضافه نمایش داده می شود.



در صورتی که گزارش مسیر طی شده را انتخاب نمایید ، برنامه براساس روز جاری ، مسیر طی شده خودرو را نمایش می دهد.

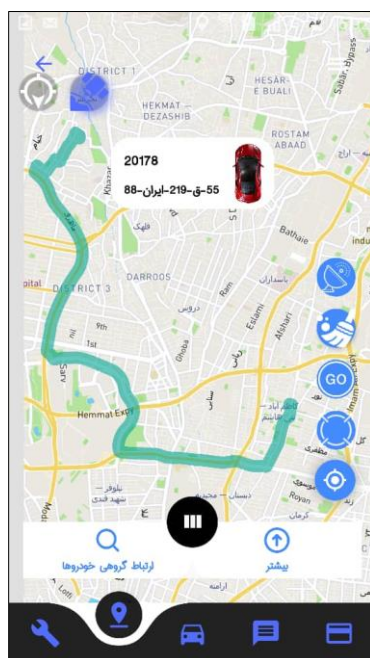

در صورتی که گزارش مسیر را در غیر از روز جاری لازم دارید از منو گزارشات گزینه گزارش مسیر را انتخاب نمایید.

پیش فرض تاریخ روز جاری انتخاب شده است ولی در صورت نیاز می توانید از گزینه "گزارش بر اساس از تاریخ تا تاریخ" بازه تاریخی خود را انتخاب نمایید. دقت نمایید که بازه تاریخی نمی تواند بیشتر از دو روز را شامل شود.

در صورت نیاز می توانید گزینه های حداقل زمان توقف ، حداقل سرعت و حداکثر سرعت را نیز مقدار دهی نمایید که در این صورت در هنگام نمایش این نقاط روی نقشه نمایش داده می شوند. سپس دکمه نمایش گزارش مسیر را انتخاب نمایید. برنامه مسیر طی شده به همراه نقاط مورد نظر را نمایش می دهد.

چنانچه گزینه "گزارش با حرکت خودرو در مسیر" را انتخاب نمایید برنامه مسیر حرکت خود را به صورت پویانمایی (انیمیشن) نمایش می دهد. اگر هر نقطه نمایش داده شده را لمس نمایید اطلاعات آن در پایین صفحه نمایش داده می شود.





نمایش جزئیات سرعت



مسیر طی شده به همراه نقاط سرعت حداقل و حداکثر

## ارتباط گروهی خودرو

برنامه به کاربران امکان تشکیل یک گروه های موقت را می دهد تا در زمان سفر و یا هر مناسبیت دیگری که لازم است به صورت چند خودرو در کنار هم حرکت کنند و یا اطلاعات مکانی یکدیگر را ببینند از این امکان استفاده نمایند.

بدین منظور می توان از امکان ارتباط گروهی خودرو استفاده کرد.

پس از لمس این دکمه فرم جستجوی خودرو نمایش داده می شود که می توان براساس شناسه خودرو ، شماره سریال دستگاه و یا پلاک خودرو یک خودرو را یافت و به لیست خودرو های گروه خود اضافه نمود.

البته بدیهی است پس از یافتن یک خودرو و انتخاب شما برای ارتباط با آن خودرو ، درخواست شما به مالک خودرو مورد نظر ارسال می شود . در صورتی که مالک خودرو درخواست شما را تایید کند خودرو به لیست خودروهای گروه شما افزوده می شود.

## مراحل ارتباط با یک خودرو

- 1- در فرم نقشه از پایین صفحه گزینه "ارتباط گروهی خودروها" را انتخاب نمایید.
- 2- فرم جستجوی خودرو نمایش داده می شود.




- 3- یکی از فیلدهای شناسه خودرو ، شماره سریال دستگاه و یا پلاک خودرو را برای جستجو مقداردهی نمایید و دکمه ارسال را انتخاب نمایید.


- 4- سیستم در صورت یافتن خودرو لیست آن را به شما نمایش می دهد.



- 5- در صورتی که خودرو مورد نظر یافت شد دکمه افزودن به گروه را انتخاب نمایید.
- 6- اکنون درخواست شما به مالک خودرو مورد نظر ارسال شده است. در صورت تایید وی خودرو به لیست شما افزوده می شود.

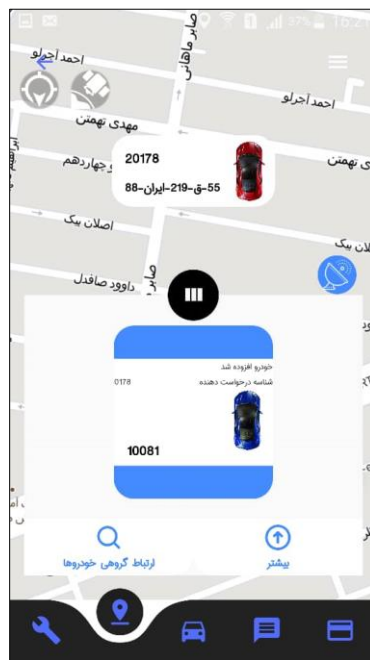


در صورتی که درخواست برای شما خودروی شما باشد در لیست درخواست ها می توانید آن را تایید یا رد نمایید. شما همچنین در هر لحظه می توانید خودرو خود را از گروه حذف نمایید.

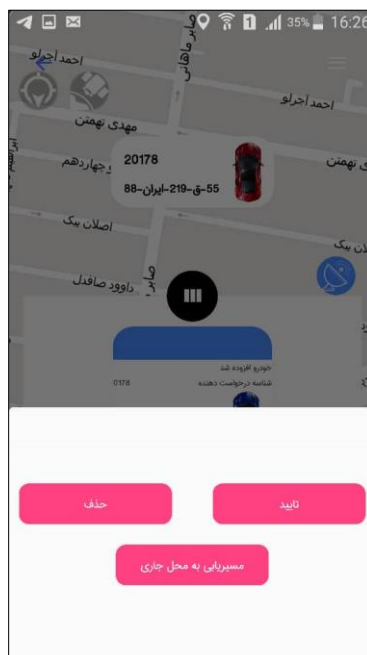



## منوی برنامه

با انتخاب دکمه  در بالای صفحه اصلی برنامه ، منوی زیر نمایش داده می شود :



## کاربران

چنانچه بخواهید مشخصات کاربران مرتبط با خودرو خود را ببینید از این گزینه می توانید استفاده نمایید. فرم زیر نمایش داده می شود.

شما می توانید در این بخش فرمان های در دسترس کاربر را دیده و در صورت لزوم نقش کاربر را تغییر دهید.



## خودرو

برای دیدن اطلاعات خودروهای خود و ویرایش و حذف آن ها از این منو می توانید استفاده نمایید. پس از انتخاب صفحه زیر نمایش داده می شود.



در صورتی که بخواهید اطلاعات خودرو خود را ویرایش نمایید دکمه ویرایش و در صورتی که بخواهید خودرو را حذف نمایید دکمه حذف را انتخاب نمایید.

در صورتی که بخواهید یک خودرو جدید اضافه نمایید از دکمه افزودن خودرو می توانید استفاده نمایید. تمامی مراحل همانند مراحل تعریف خودرو در ابتدای راهنما می باشد.

## امنیتی

در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به ورود خود به برنامه را تغییر دهید. در صورتی که نیاز به ورود نام کاربری و رمز عبور را ندارید می توانید آن ها را غیرفعال نمایید و گزینه ورود بدون لاگین را انتخاب نمایید.

در صورتی که تلفن همراه شما از امکان اثر انگشت پشتیبانی نماید می توانید از این امکان نیز برای ورود به برنامه استفاده نمایید.

همچنین از طریق گزینه تغییر رمز عبور می توانید رمز جدید خود را وارد نمایید.



## سرویس های خودرو

را لمس نمایید. صفحه



برای دسترسی به سرویس های خودرو در صفحه اصلی دکمه

زیر به شما نمایش داده می شود



1- دکمه بروزرسانی : برای بروزرسانی اطلاعات سرویس های خودرو استفاده می شود.

2- دکمه فیلتر : امکان فیلتر کردن سرویس های لیست

3- دکمه انواع سرویس : امکان تعریف و نمایش انواع سرویس

4- دکمه برگشت به صفحه قبل

5- لیست سرویس انجام شده : در این لیست سرویس های سابق انجام شده نمایش داده می شود.


6- لیست سرویس انجام نشده : در این لیست سرویس های جاری نمایش داده می شود.

7- مشخصات سرویس : خلاصه ای از مشخصات سرویس

8- دکمه افزودن سرویس : برای تعریف سرویس جدید استفاده نمایید.

## تعریف سرویس جدید


برای تعریف سرویس جدید دکمه افزودن را انتخاب نمایید. صفحه درج سرویس به شما نمایش داده می شود.

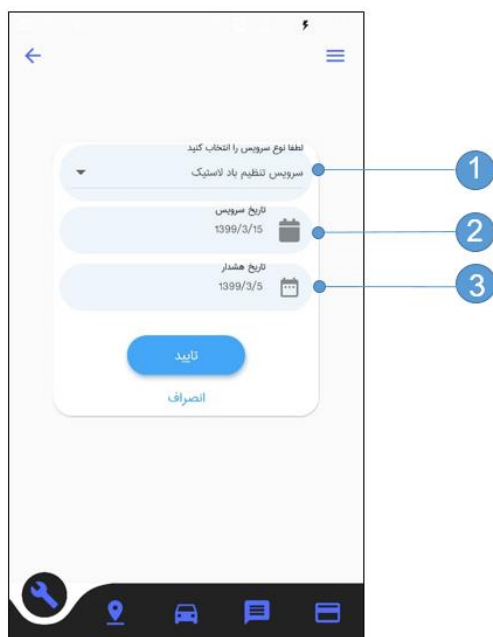


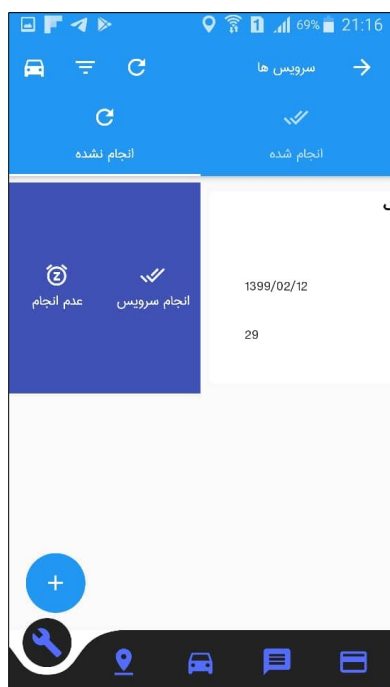
1- نوع سرویس: انتخاب نوع سرویس

2- تاریخ سرویس : تاریخی که باید سرویس در آن انجام گیرد

3- تاریخ هشدار : تاریخ روزی که برای یادآوری به کاربر باید هشدار داده شود.

پس از درج سرویس ، سرویس به لیست سرویس های انجام نشده اضافه می شود. در صورت که نیاز به ویرایش یا حذف سرویس دارید روی سرویس دلخواه انگشت را به سمت چپ  بکشید.

در صورتی که سرویس انجام شده است و می خواهید اطلاعات آن را وارد نمایید روی سرویس دلخواه انگشت را به سمت راست  بکشید.



نکته : چنانچه نوع سرویس مورد نظر در لیست سرویس ها نبود از دکمه انواع سرویس می توانید سرویس دلخواه خود را تعریف نمایید.

