

LS2208

Guia de Inicialização Rápida

<http://www.zebra.com/ls2208>


AFIXAR NA ÁREA DE TRABALHO




Consulte o Guia de Referência do Produto para obter informações detalhadas

ETAPA 1 - ANEXAR O CABO AO SCANNER

Conecte o cabo

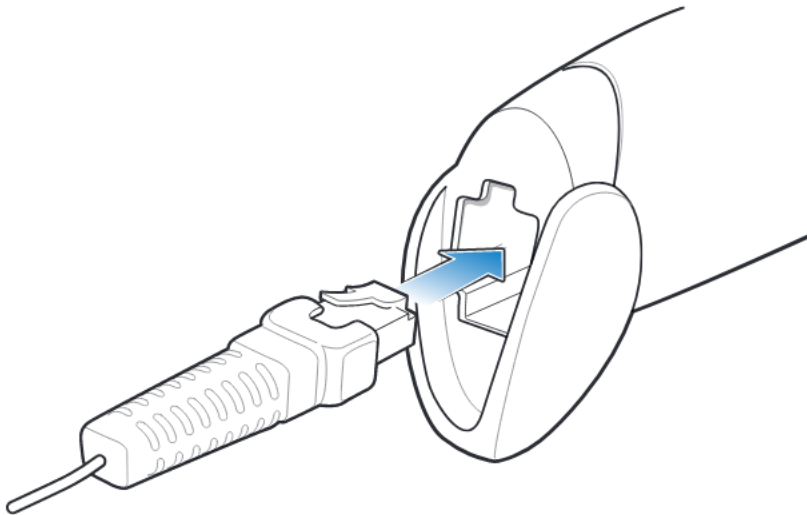


Remova o cabo (para mudar a interface)

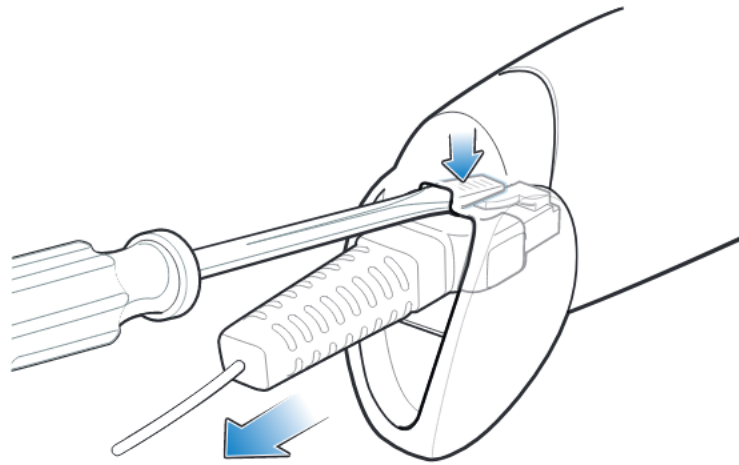


ETAPA 2 - CONECTAR O CABO A UM HOST

NOTA: os cabos podem variar, dependendo da configuração.


USB

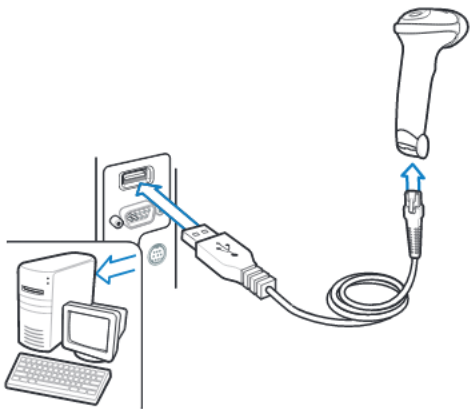


Teclado

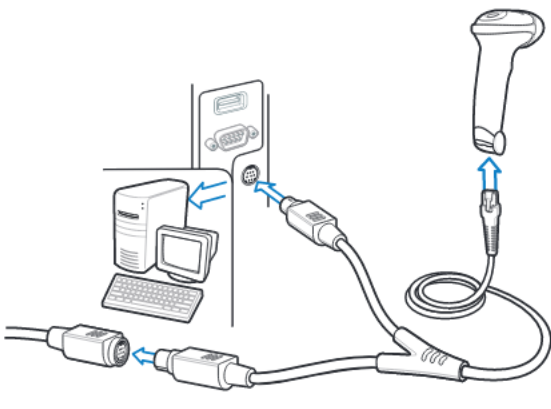

RS-232

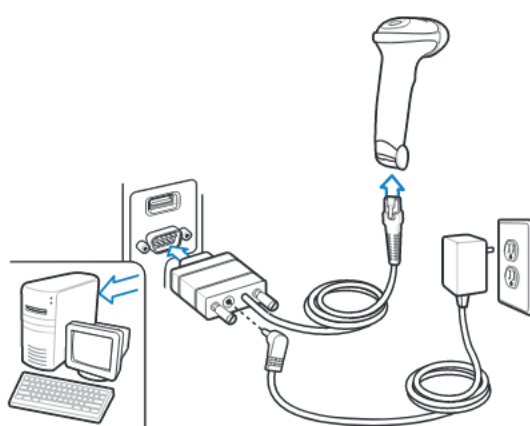

IBM 46XX

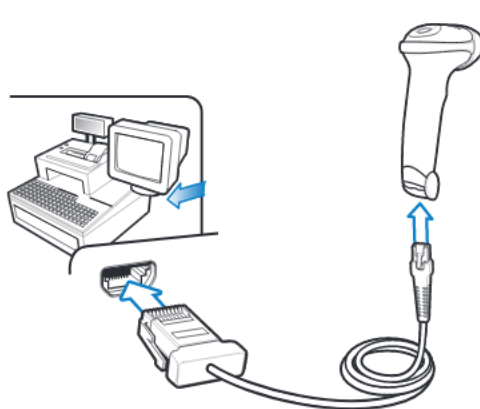

ETAPA 3 - CONFIGURAR A INTERFACE (Ler códigos de barras do host)

Importante: prontas para o uso, as interfaces de teclado e USB não precisam de configuração de leitura de código de barras. Os códigos de barras são fornecidos para programação complexa ou alterações de interface.

USB

Faça a leitura de **UM** dos códigos de barra abaixo



USB PORTÁTIL DA IBM



EMULAÇÃO DE TECLADO HID

Teclado

Faça a leitura de **UM** dos códigos de barra abaixo



NOTEBOOK IBM AT



COMPATÍVEL COM IBM PC/AT e IBM PC

RS-232

Faça a leitura de **UM** dos códigos de barra abaixo



OPOS/JPOS



PADRÃO RS-232

IBM 46XX

Faça a leitura de **UM** dos códigos de barra abaixo



PORTA 5B



PORTA 9B

ADICIONAR UMA TECLA ENTER (RETORNO DE CARRO/ALIMENTAÇÃO DE LINHA)

Para adicionar uma tecla **ENTER** após a leitura dos dados, faça a leitura de todos os **TRÊS** códigos de barra abaixo em ordem numérica.

1



OPÇÕES DE LEITURA

2



<DADOS><SUFIXO>

3



ENTER

ADICIONAR UMA TECLA TAB

Para adicionar uma tecla **Tab** após a leitura de dados, faça a leitura de todos os **TRÊS** códigos de barra da tecla **Enter** acima em ordem numérica e, em seguida, faça a leitura dos **CINCO** códigos de barra abaixo em ordem numérica.

1



SUFIXO DE LEITURA

2



7

3



0

4



0

5



9

