

Configuração do leitor de código de barra Symbol/Zebra




Retornar configuração de fábrica



Após resetar, bipar os códigos na sequência para acionar o “Enter”



Ignorar tecla Caps Lock (Ativar)

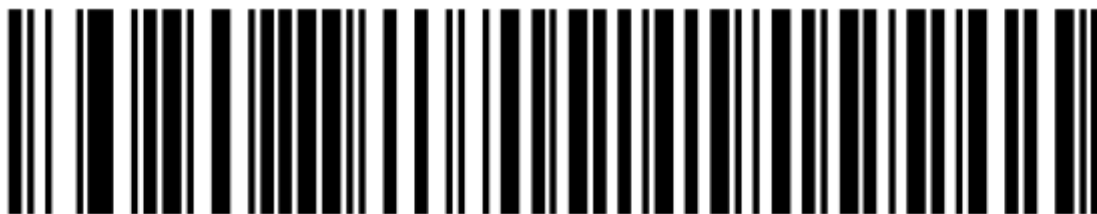

Não ignorar Caps Lock (Desativar)



Converte para maiúsculo



Converte para minúsculo




Desativa conversão de maiúsculo e minúsculo


Configurações de som




Desliga o som de beep

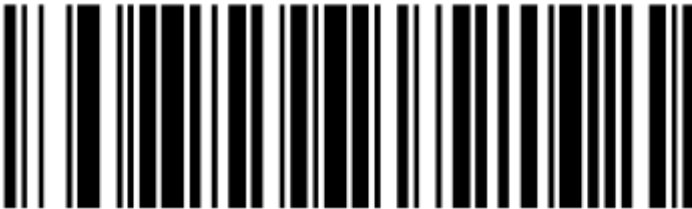

Baixo tom

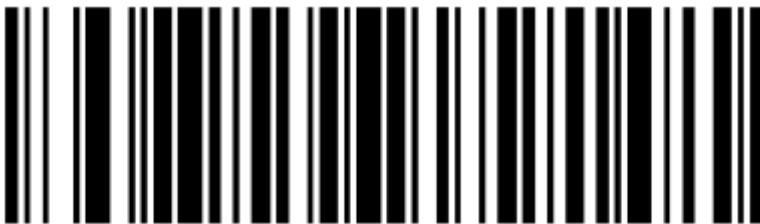

Médio tom

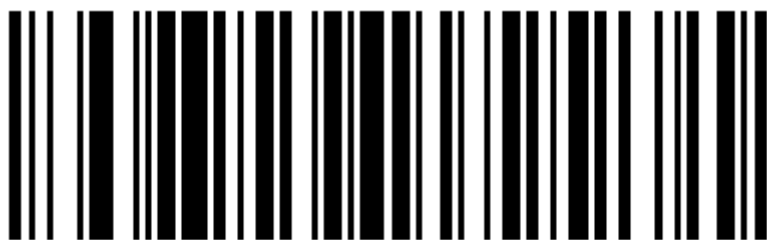

Alto tom



Médio para alto dois beeps


Volume do beep



Volume baixo



Volume médio

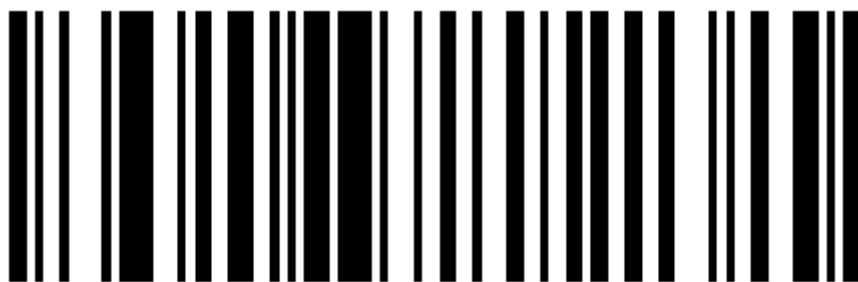

Volume alto

Duração do beep



Curta duração



Média duração



Longa duração



Acionar o Enter após a leitura



Acionar o Tab após a leitura
