

# Configuração do leitor de código de barra Symbol/Zebra



Retornar configuração de fábrica

---



Após resetar, bipar os códigos na sequência para acionar o “Enter”

---



## **\*No Case Conversion**

Não difere maiúscula de minúscula

---



## **Convert All to Upper Case**

Converter tudo para maiúsculo


---



## **Convert All to Lower Case**

Converter tudo para minúsculo

---

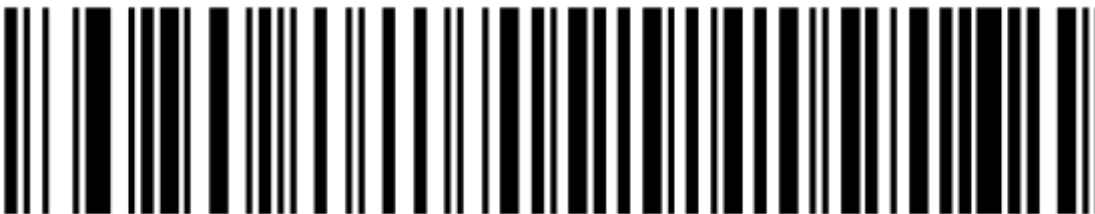

Converte para maiúsculo

---



Converte para minúsculo

---



Desativa conversão de maiúsculo e minúsculo

---

## Configurações de som




Desliga o som de beep

---




Baixo tom

---

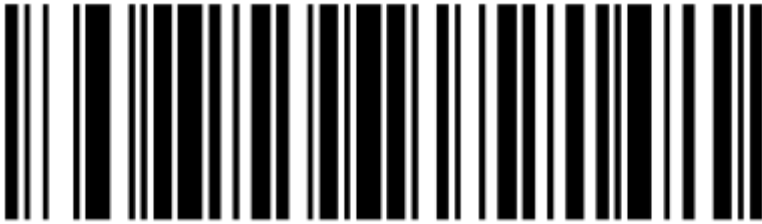


Médio tom

---

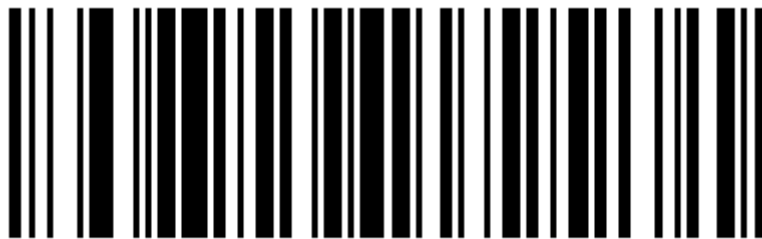

Alto tom

---

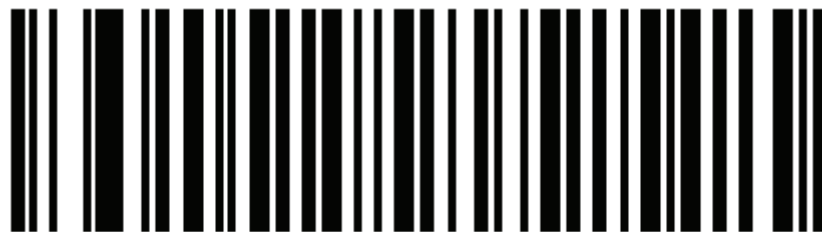

Médio para alto dois beeps

---

## Volume do beep




Volume baixo

---



Volume médio


---

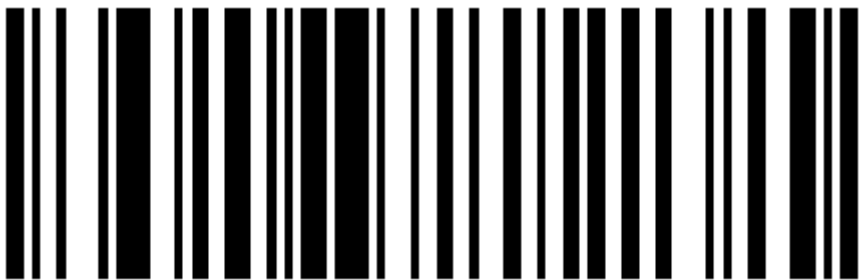

Volume alto

---

# Duração do beep

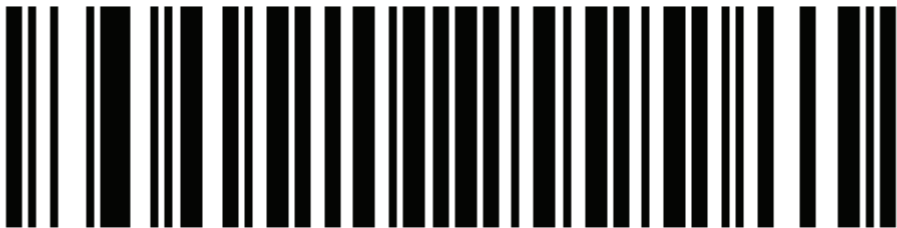


Curta duração

---




Média duração

---

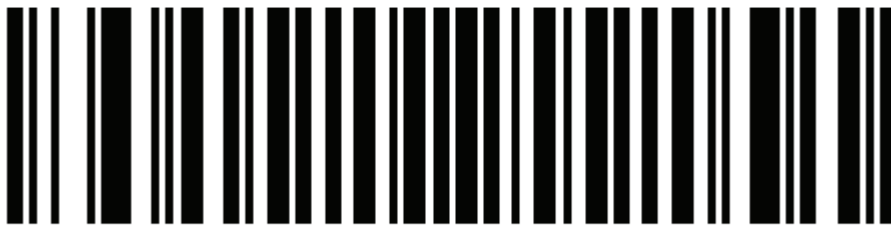

**Longa duração**

---

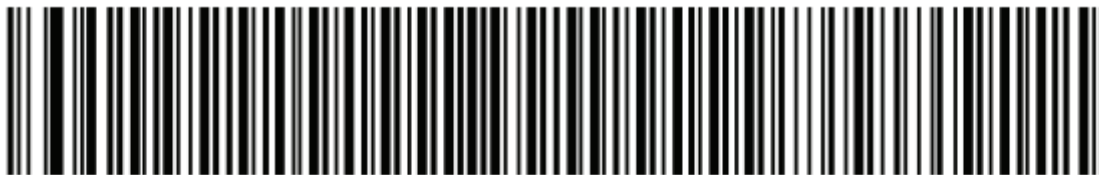

**Acionar o Enter após a leitura**

---



**Acionar o Tab após a leitura**

---