


Jolimark 映美

用 户 手 册

LQ-200KIII 系列

票据打印机

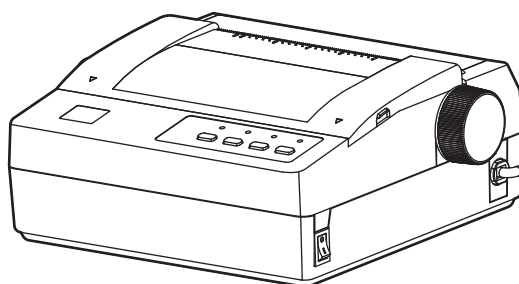

声明

关于商标

各公司名称、产品名称是各个公司的注册商标或者商品名称。

Jolimark、映美是新会江裕信息产业有限公司的注册商标。

EPSON、**ESC/PK2**、**ESC/POS** **Seiko Epson Corporation** 的注册商标。

STAR、**STAR 320** 是 **Star Micronics Co., Ltd.** 的注册商标。

Windows 是 **Microsoft Corporation** 的注册商标。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电源板	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
色带盒	○	○	○	○	○	○
<p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>×的技术原因: 以下情况之一, 电子元器件的玻璃中含铅或者快削钢中含有 0.35wt%以下的铅, 或者铜合金中含有 4wt%以下的铅, 或者铝中含有 0.4wt%以下的铅。</p>						



环保期限标识的说明:

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志, 标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

本用户手册的说明标记



使打印机正常工作所需的注意事项和限制等。为了避免错误操作，请务必阅读。



参考

使用打印机时可带来方便和具有参考价值的事项。



提示操作时的注意事项，忽视时可能会导致受伤。



警示操作时的重要事项，忽视时可能会导致生命危险或重大人身事故。

安全指引

请在使用本产品前仔细阅读本手册，不要执行本手册中没有明确说明的操作。未经授权的操作会导致错误或意外。制造商对因错误操作而导致打印机出现的任何问题均不负责。

- ❑ 请严格遵守标示在打印机上的所有警告和指导。
- ❑ 如果您刚使用过打印机，打印头可能很热，请勿触碰打印头。
- ❑ 安装连续纸的时候不要把手指放在拖纸器左右链轮的链轮盖下面。
- ❑ 请勿带电或用酒精等化学用品清洁打印机。如需清洁，请先把电源插头拔下，用微湿的柔软布料擦拭。
- ❑ 请勿在容易被液体溅到的地方使用打印机。
- ❑ 请勿堵塞机壳上的小槽或开孔。不要把打印机放在睡床、沙发、地毯或其它类似物品的表面，以防堵塞通风孔。如果打印机被置于比较拥挤的环境中工作，应采取相应的通风措施。
- ❑ 打开包装之前，应考虑好放置打印机的位置。应选择一个平稳的台面或坚固的打印机台架，并确保打印机周围有足够的空间，以便纸张容易进出。
- ❑ 避免与其他大功率电器或容易引起电压波动的电器设备使用同一交流电源插座。
- ❑ 将整个计算机系统远离可能引起电磁干扰的器件，例如扬声器或无线电元件。
- ❑ 请勿把电源线放在容易被踩到的地方。如果电源线或电源插头已破损或断裂，请马上停止使用并更换新部件。
- ❑ 避免把打印机放在温度和湿度变化较大的地方，如：阳光直射、靠近热源、多尘或多油烟的地方。
- ❑ 为防止触电或引起短路，请勿把任何物体从打印机通风孔推入机体内。
- ❑ 请勿自行检修打印机，或打开打印机的外壳，以免触电或产生其它危险。如需检修应找专业维修人员。
- ❑ 在不用打印机时，应关闭打印机电源并拔掉电源线。外接插座应安装在接近打印机的地方。
- ❑ 本产品属于击打式打印设备，打印时可能会产生较明显的噪音，建议将本设备放置于相对独立的区域。
- ❑ 在换气不畅的房间中长时间使用或打印大量文件时，建议适时换气。
- ❑ 出现以下情况时，请拔掉打印机电源线，并与专业维修人员联系：
 - A: 当电缆或插头损坏、磨损时。
 - B: 当有液体溅入机内时。
 - C: 当打印机被雨淋湿或进水时。
 - D: 当遵从操作手册操作，机器却不能正常工作时。
 - E: 当机器被摔落，造成机壳损坏时。
 - F: 当打印机特性明显变坏，需要维修时。



本手册内容如有更改，恕不另行通知。

* 本产品所有部件均为可回收设计，当用户需要废弃本产品时，本公司负责无偿回收，具体处理方法请联系本公司售后服务部。

前言

LQ-200KIII 系列打印机是新型的高品质 24 针票据打印机，适合邮电部门、商业部门、交通部门、金融系统和各类仪器仪表打印各种票据的需要。

LQ-200KIII 系列机型：按使用纸张情况可分为穿孔连续纸机型和卷筒纸机型，其中卷筒纸机型后缀增加字母“F”进行区分。

产品型号	型号说明	备注
LQ-200KIII	使用穿孔连续纸的并行接口机型	使用拖纸器进纸，可使用穿孔连续纸（宽为 76 ~ 149 mm）
LQ-200KIIIF	使用卷筒纸的并行接口机型	使用纸斗进纸，可使用卷筒纸（宽为 57.5 mm、76 mm 或 114 mm）

- ① 穿孔连续纸机型：LQ-200KIII 是 50 列穿孔连续纸机型。使用拖纸器进纸，可使用穿孔连续纸（宽为 76~149 mm）。此机型可选配并行接口卡、USB 接口卡、串行接口卡、USB+以太网接口卡、USB +蓝牙接口卡或 USB+Wi-Fi 接口卡。
- ② 卷筒纸机型：LQ-200KIIIF 是 40 列卷筒纸机型，使用纸斗进纸，可使用卷筒纸（宽为 57.5 mm、76 mm 或 114 mm）。此机型可选配并行接口卡、USB 接口卡、串行接口卡、USB+以太网接口卡、USB +蓝牙接口卡或 USB+Wi-Fi 接口卡。

接口备注

LQ-200KIII/KIIIF 系列产品标配钱箱接口，出厂时可选配以下通讯接口卡的其中一种：

- 并行接口卡（LQ-200KIII/KIIIF）
- USB 接口卡（LQ-200KIIIU/KIIIFU）
- 串行接口卡（LQ-200KIIIS/KIIIFS）
- USB + 以太网接口卡（LQ-200KIIIUE/KIIIFUE）
- USB + 蓝牙接口卡（LQ-200KIIIUB/KIIIFUB）
- USB + Wi-Fi 接口卡（LQ-200KIIIUW/KIIIFUW）



用户如需更换接口卡，请与当地经销商联系，作有偿转换。

打印机特点

- 本机采用高品质的 24 针打印头，可靠性高，使用寿命长。
- 本机内置 GB18030 汉字大字库，并支持四字节汉字打印输出。
- 具有钱箱接口，可驱动两个钱箱，特别适用于市场收费系统。
- 具有黑标标配功能。
- 可仿真多种命令集：EPSON ESC/PK2、ESC/POS、STAR 320。
- 9 种条形码：EAN 8/13、NW7、Code 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 128B/C。
- 具备断针补偿功能
- 具备针轮换打印功能

目录

声明	i
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	ii
本用户手册的说明标记	iii
安全指引	iv
前言	v
第一章 安装打印机	1
1.1 开箱检查	1
1.2 拆除保护材料	1
1.3 识别打印机主要部件	1
1.4 安装色带	2
1.5 防尘盖安装和拆卸的方法	4
1.5.1 安装防尘盖	4
1.5.2 拆卸防尘盖	4
1.6 连接计算机或其它设备	4
1.6.1 连接钱箱电缆	4
1.6.2 连接并口电缆	5
1.6.3 连接USB电缆	5
1.6.4 连接串口电缆	5
1.6.5 连接以太网电缆	6
1.7 连接电源	6
1.8 安装驱动程序	7
1.8.1 自动安装方式（推荐使用）	7
1.8.2 手动安装方式	7
1.9 安装蓝牙接口卡驱动程序	9
1.10 以太网设置	12
1.10.1 连接打印机	12
1.10.2 对打印机进行IP地址设置	12
1.11 映美打印机Wi-Fi设置方法	15
1.11.1 连接打印机	15
1.11.2 Wi-Fi参数说明	18
1.11.3 Wi-Fi接口卡状态显示及参数恢复设置	28
1.12 移动设备Wi-Fi打印功能应用	28
1.12.1 安卓设备的系统打印服务应用	29
1.12.2 苹果iOS设备的AirPrint打印应用	34
1.13 打印机网络驱动程序安装	36
第二章 控制面板	43
2.1 控制面板按键和指示灯	43
2.1.1 功能键	43
2.1.2 特殊功能键	43
2.1.3 指示灯	44
2.1.4 打印速度设置、头出量设置或撕纸位设置的微调整功能	45
2.2 改变打印机设定	45
2.3 进入菜单设置模式	47

2.4 菜单项目名词解释.....	48
2.5 联机智能参数设置.....	49
2.6 使用打印机自检功能.....	54
第三章 安装打印纸.....	56
3.1 设置纸厚调节杆.....	56
3.2 页顶（起始打印位置）微调.....	56
3.3 安装穿孔连续纸.....	56
3.4 安装卷筒纸.....	58
附录A 维护打印机与技术服务.....	60
A.1 清洁.....	60
A.2 控制面板上错误信息指示.....	61
A.3 故障检修.....	61
A.4 联系技术服务中心.....	62
附录B 技术指标.....	63
B.1 规格参数.....	63
B.1.1 LQ-200KIII规格参数.....	63
B.1.2 LQ-200KIIIF规格参数.....	65
B.2 打印区域.....	67
附录C 打印控制命令.....	68
C.1 概述.....	68
C.2 ESC/PK2 命令一览表.....	68
C.3 ESC/POS命令一览表.....	70
C.4 STAR320 部分兼容命令一览表.....	71
C.5 ESC/PK2 命令说明.....	72
C.5.1 打印机操作.....	72
C.5.2 送纸方式.....	72
C.5.3 数据控制命令.....	73
C.5.4 页格式设定.....	73
C.5.5 行间距.....	74
C.5.6 定位设定.....	75
C.5.7 打印位置.....	76
C.5.8 增强型打印.....	77
C.5.9 打印效果.....	79
C.5.10 字处理命令.....	81
C.5.11 图形.....	82
C.5.12 汉字打印命令.....	83
C.6 ESC/POS命令说明.....	88
C.7 STAR320 部分兼容命令说明.....	90
C.7.1 打印机操作.....	90
C.7.2 送纸方式.....	91
C.7.3 数据控制命令.....	92
C.7.4 页格式设定.....	92
C.7.5 行间距.....	93
C.7.6 定位设定.....	94

C.7.7 打印位置.....	95
C.7.8 增强型打印.....	95
C.7.9 字处理命令.....	96
C.7.10 条形码命令.....	97
附录D 接口规格.....	98
D.1 钱箱接口.....	98
D.2 并行接口.....	98
D.3 USB接口.....	100
D.4 串行接口.....	100
D.5 以太网接口.....	102
附录E 黑标.....	103

第一章 安装打印机

1.1 开箱检查

在打印机包装箱内，具有以下组件：（1）打印机；（2）色带盒 JMR124；（3）纸斗隔板；（4）卷纸转轴；（5）接口电缆；（6）随机光盘；（7）简易应用指南；（8）保修卡（如图 1-1 所示）。开箱时若发现有遗漏或损坏，请及时与经销商联系。

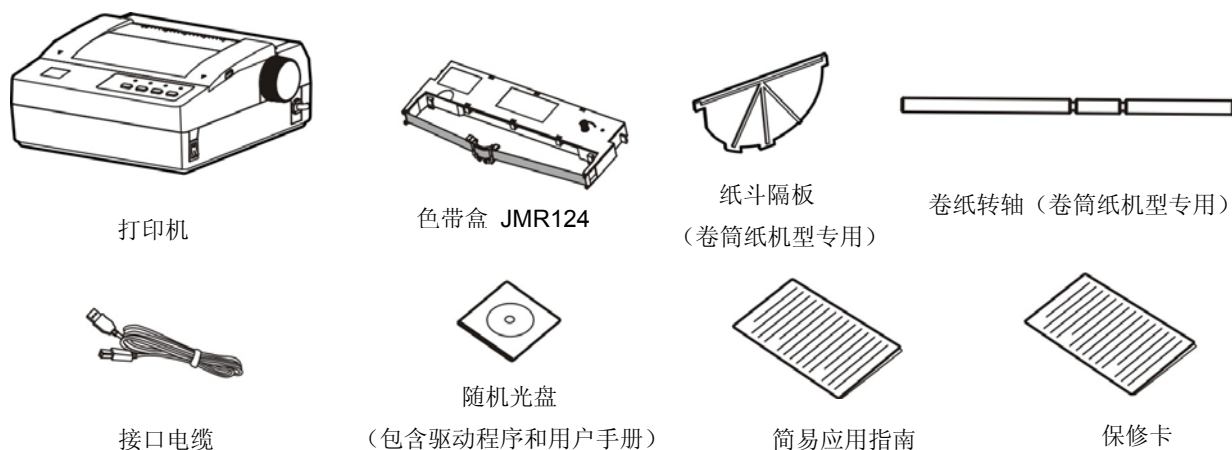


图 1-1 打印机包装箱内配件



1. 本系列产品机型分为：穿孔连续纸机和卷筒纸机（F 型），出厂前已确定机型，在用户端不能变更，附件也随相应机型进行配置。
2. 蓝牙及 Wi-Fi 机型不配接口电缆。

1.2 拆除保护材料

1. 打开包装箱，取出打印机，掀起防尘盖，将下图标示的保护材料拆除（如图 1-2 所示）。
2. 保存好所有包装材料，以便将来运输打印机时使用。

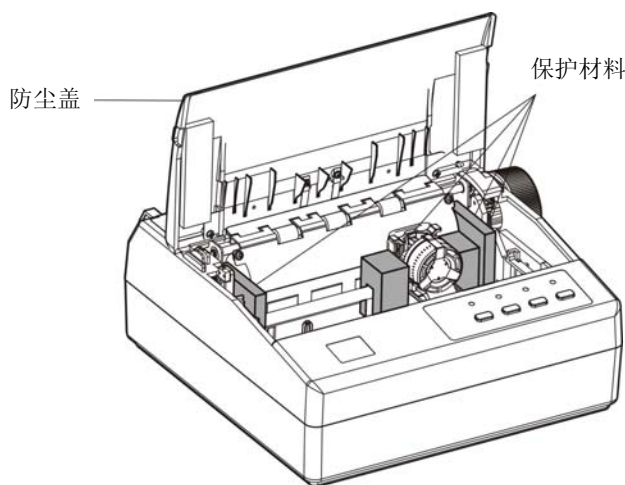


图 1-2 拆除保护材料

1.3 识别打印机主要部件

打印机的主要部件如图 1-3 和图 1-4 所示。

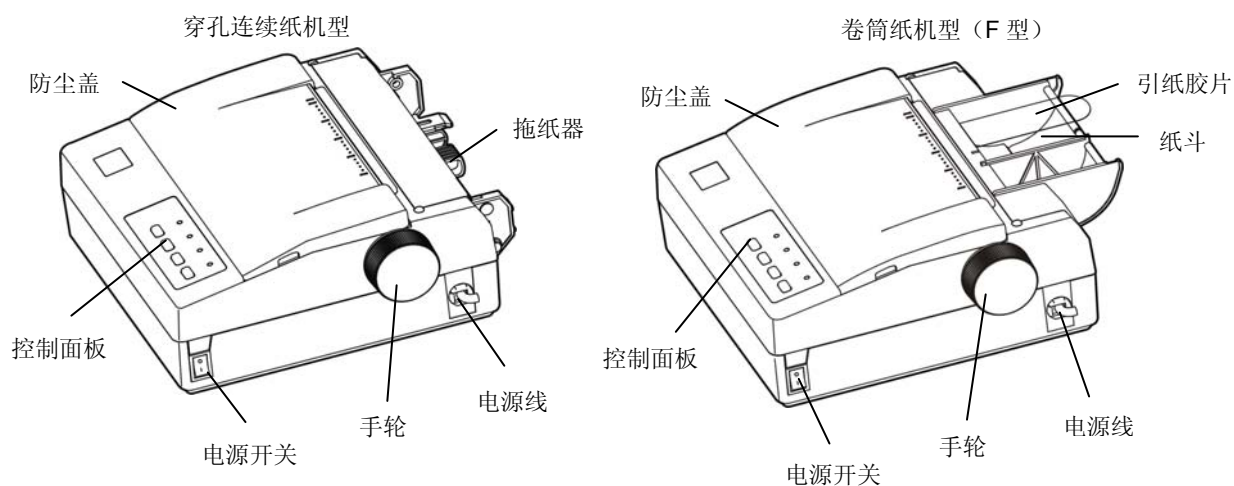


图 1-3 打印机的主要组成部件（前视图）

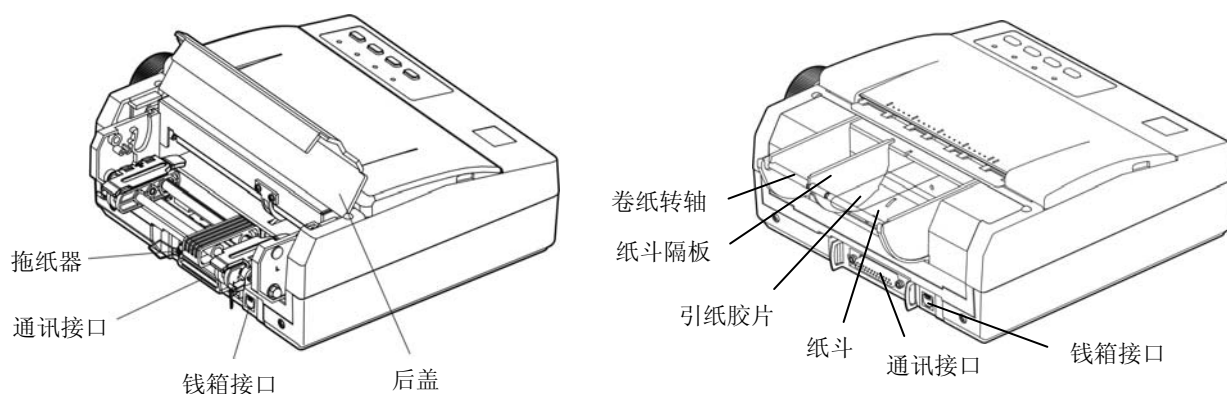


图 1-4 打印机的主要组成部件（后视图）



产品的具体接口配置，以实物为准。

1.4 安装色带

1. 确保打印机电源处于关闭状态。

⚠ 注意

请勿在接通电源的状态下更换色带盒，打印机可能会突然启动，导致受伤。

2. 卸下防尘盖，将打印头移至中间位置（如图 1-5 所示）。

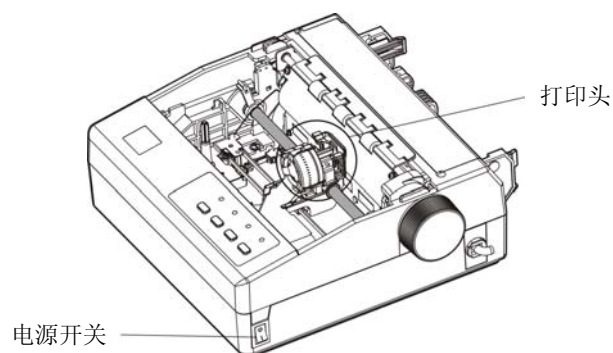


图 1-5 将打印头移至中间

注意

在打印机处于开启状态时，不要移动打印头，否则会损坏打印机。此外，如果刚使用过打印机，打印头可能很热，此时请勿触碰打印头。

3. 打开新色带盒包装，按照色带盒上箭头方向，转动色带盒旋钮，使色带芯绷紧，以便于安装。

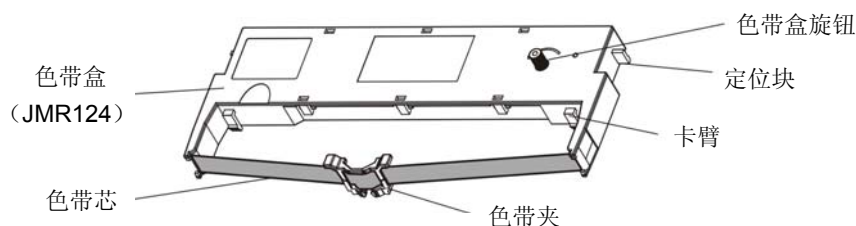


图 1-6 色带盒

4. 拿住色带盒，色带盒旋钮朝上（如图 1-7 所示）。先把纸厚调节杆调到适当位置，再将色带盒的卡臂倾斜置入打印机中的卡钩；向前向下轻按压下，使色带盒两侧的定位块卡进打印机的定位槽，以确保色带盒安装到位，然后一边沿色带盒上的箭头方向轻旋色带盒旋钮，一边把色带夹连同色带芯放进到打印头前端与色带导片之间，并按下到位。最后根据打印纸类型设置纸厚调节杆位置（详细说明请参考用户手册第三章）。

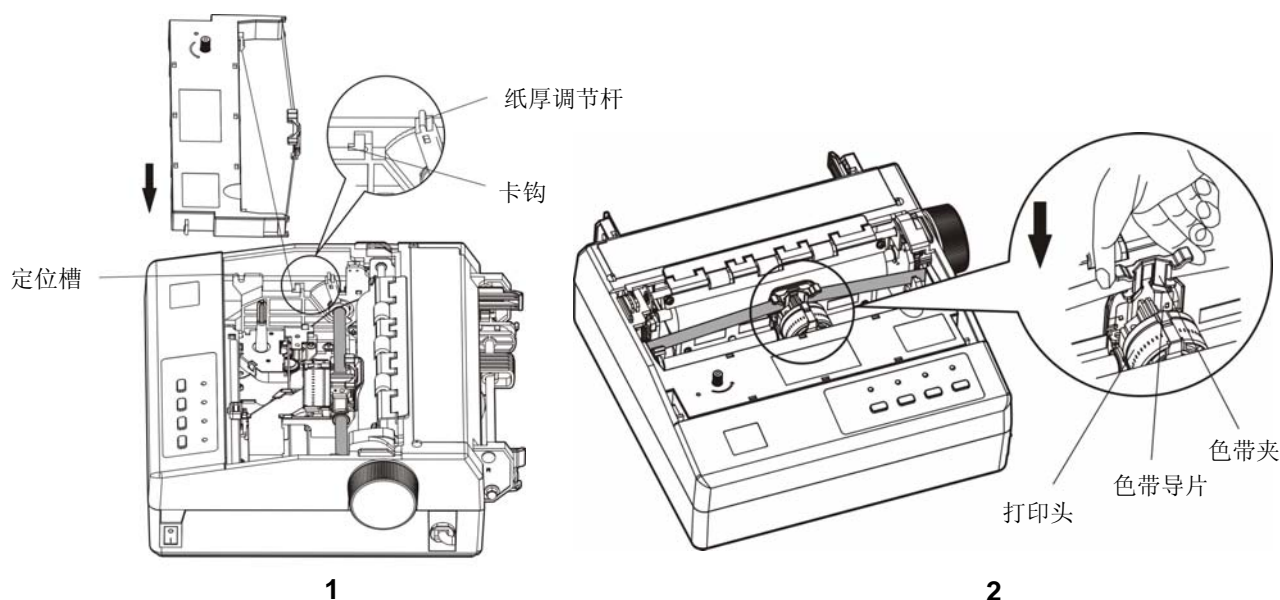


图 1-7 安装色带盒

5. 如果处于打印头与打印辊之间的色带芯有皱折或卷曲，请必须及时调整。沿色带盒上的箭头方向转动色带盒旋钮，以便绷紧色带芯。
6. 左右移动打印头，确保打印头滑动顺畅。
7. 重新安装好防尘盖（如图 1-8 所示）。

注

1. 当打印的字体颜色明显变淡时，请及时更换新的色带盒，否则会影响打印质量，并有可能损坏打印头。
2. 拆除色带盒时，确保打印机电源已关闭，将打印头移到打印机中间。先将色带夹取出，然后抓住旧色带盒的两边向上拔，从而将其从打印机中取出。再按上述步骤安装新色带盒。再按上述步骤安装新色带盒。
3. 请使用映美 JMR124 原装色带耗材，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。
4. 色带盒旋钮请按箭头方向旋转。

1.5 防尘盖安装和拆卸的方法

1.5.1 安装防尘盖

先将防尘盖前面两角的定位凸销卡进打印机上壳的安装孔中，再放下防尘盖，并向前向下压合防尘盖，使其边沿与打印机上壳的上台阶吻合（如图 1-8 所示）。

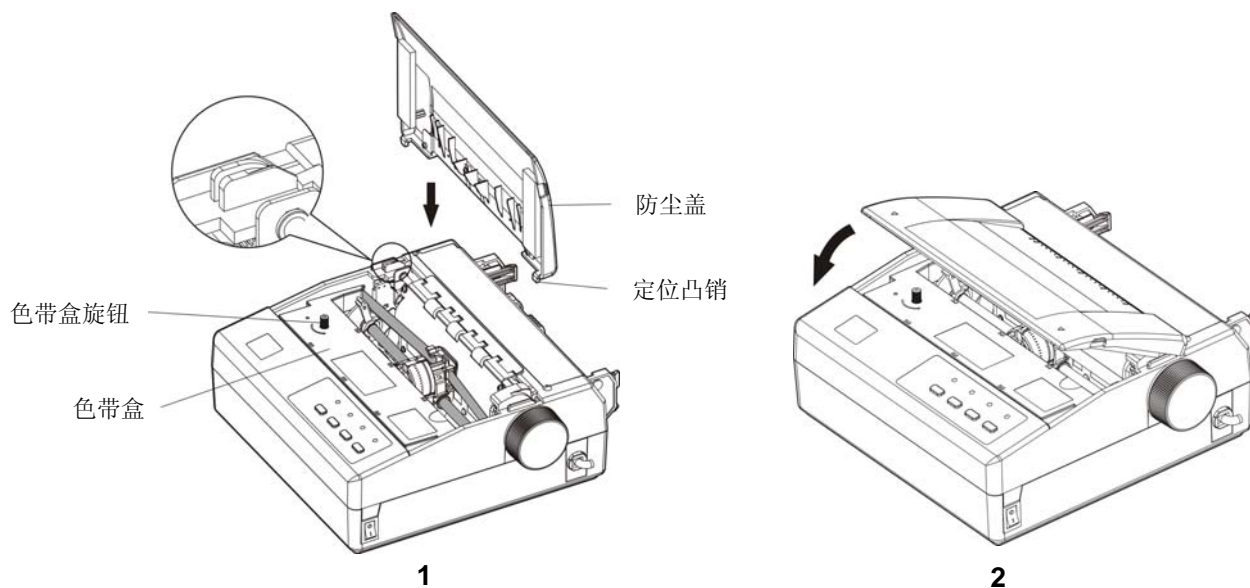


图 1-8 安装防尘盖

1.5.2 拆卸防尘盖

抓住防尘盖两边的手指位，打开防尘盖，将它垂直拔起。

1.6 连接计算机或其它设备

本打印机标配钱箱接口和通讯接口卡（可选配并行接口卡、USB 接口卡、串行接口卡、USB+以太网接口卡、USB+蓝牙接口卡或 USB+Wi-Fi 接口卡）。产品的具体接口配置，以实物为准。如用户需要更换接口卡，须另行购买。请根据所选购打印机的接口类型，用相应的接口电缆把打印机与计算机或其它设备相连（如图 1-9、图 1-10、图 1-11、图 1-12 和图 1-13 所示）。



连接钱箱电缆、并口电缆或串口电缆前，必须确保打印机为关机状态，待固定好接口电缆后，才可开启打印机电源，否则有可能会损坏打印机。

1.6.1 连接钱箱电缆

关闭打印机电源，将钱箱电缆的一端插头插入打印机的钱箱接口，另一端插头连接钱箱（如图 1-9 所示）。

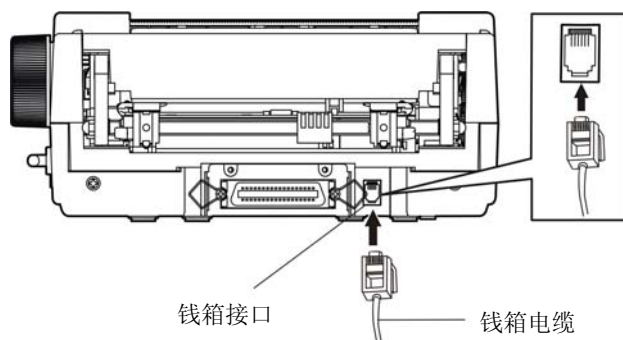


图 1-9 连接钱箱电缆



必须使用符合电气特性要求的钱箱，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。

1.6.2 连接并口电缆

1. 关闭计算机和打印机的电源。将并口电缆插头连接到打印机的并行接口。扣上连接器两侧的锁簧扣，固定并口电缆（如图 1-10 所示）。
2. 将并口电缆的另一端插入计算机的并行接口，拧紧两侧的螺丝，固定并口电缆。

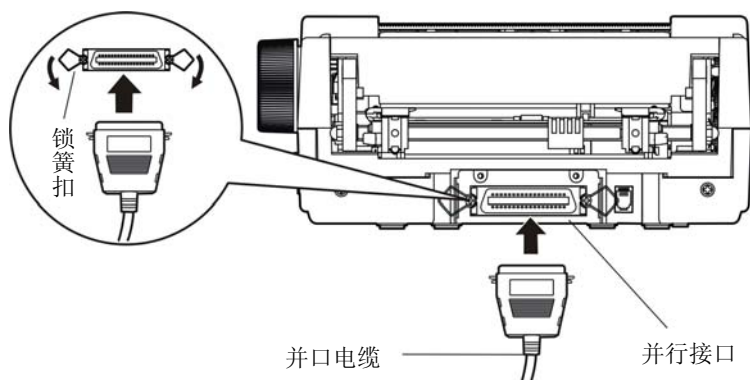


图 1-10 连接并口电缆

1.6.3 连接USB电缆

1. 将 USB 电缆的 A 端插头（扁型）插进计算机的 USB 接口插座中。
2. 将 USB 电缆的 B 端插头（方型）插进打印机的 USB 接口插座中（如图 1-11 所示）。

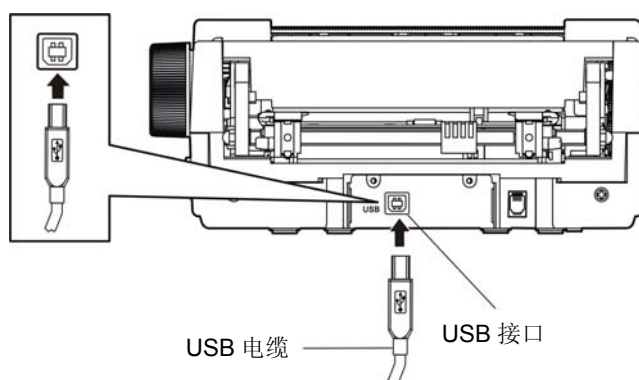


图 1-11 连接 USB 电缆



在连接 USB 电缆后，须防止对插头的碰撞。

1.6.4 连接串口电缆

1. 关闭计算机和打印机的电源。将串口电缆插头连接到打印机的串行接口。拧紧连接器两侧的螺丝，固定串口电缆（如图 1-12 所示）。
2. 将串口电缆的另一端插入计算机的串行接口，拧紧两侧的螺丝，固定串口电缆。

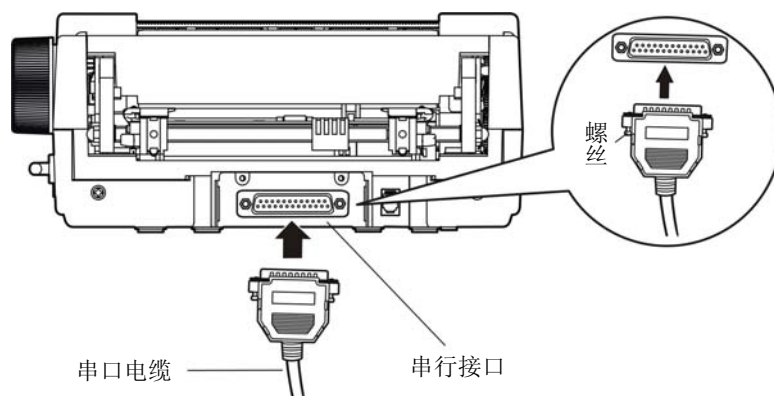


图 1-12 连接串口电缆

1.6.5 连接以太网电缆

将以太网电缆的 RJ-45 水晶插头一端插进打印机的以太网接口插座中，另一端插头连接到局域网的接入端（如图 1-13 所示）。

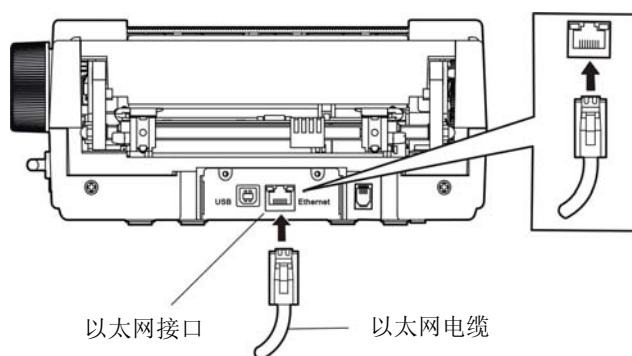


图 1-13 连接以太网电缆



网络设置的详细说明请参考本《用户手册》的有关内容。

1.7 连接电源

1. 确保打印机为关机状态，如图 1-14 所示（当开关按下一侧在“O”标注处时为关机状态）。

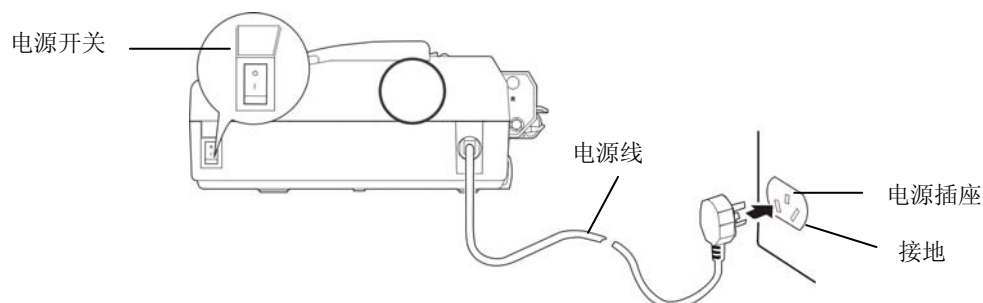


图 1-14 连接电源

2. 确保电源插座的电压与打印机所需的额定电压相匹配。
3. 将电源线的插头插进接地良好的电源插座。

**警告**

1. 如果插座的电压不在铭牌标签所标示的电压范围内，切勿将电源线插入电源插座，并与您的经销商协调解决。
2. 必须采用接地良好的电源插座。

1.8 安装驱动程序

请用接口电缆连接好计算机与打印机，并打开电源，放入随机光盘，按以下方式安装驱动程序。

1.8.1 自动安装方式（推荐使用）

双击随机光盘中的“setup.exe”文件，按照提示完成驱动程序安装。



自动安装方式支持 **Windows2000** 及更高版本操作系统，不支持 **Windows98/ME** 及更低版本操作系统。

1.8.2 手动安装方式



适合对操作手动及设备应用有一定基础的人员使用。

1.8.2.1 Windows 2000/XP/Vista/Win7 操作系统

（1）并口电缆或串口电缆连接方式的驱动程序手动安装流程：

以下安装步骤以Windows XP操作系统为示例，不同的操作系统之间会稍有差异，在其它操作系统上的安装方法以实际安装过程为准。

1. 点击“开始”——“设置”——“打印机和传真”。
2. 点击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机向导”，点击“下一步”，接着，请仔细阅读选择指示，例如：选择“连接到此计算机的本地打印机”，然后，请点击“下一步”。
3. 出现窗口“选择打印机端口”，根据需要，选择“LPT1:（推荐的打印机端口）”或“串行接口”，点击“下一步”。
4. 出现窗口“安装打印机软件”，点击“从磁盘安装”。
5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径——“Drivers”——“WIN 2000（XP-Vista-Win7）”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“安装打印机软件”，点击“下一步”。
6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。

（2）USB电缆连接方式的驱动程序手动安装流程：

以下安装步骤以Windows XP操作系统为示例，不同的操作系统之间会稍有差异，在其它操作系统上的安装方法以实际安装过程为准。

1. 用USB电缆连接好计算机与打印机并打开电源，系统提示发现新硬件，出现“找到新硬件”窗口——“欢迎使用新硬件向导”。

2. 选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”。
3. 出现窗口“请选择您的搜索和安装选项”，选择“不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序（D）”，点击“下一步”。
4. 出现窗口“添加打印机向导”，点击“从磁盘安装”。
5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径 ——“Drivers”——“WIN 2000（XP-Vista-Win7）”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“添加打印机向导”，点击“下一步”。
6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。

1.8.2.2 Windows 8 操作系统

并口电缆、串口电缆或USB电缆连接方式的驱动程序手动安装流程：

1. 进入“控制面板”——“查看设备和打印机”。
2. 点击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机”，点击“下一步”，选择“通过手动设置添加本地打印机或网络打印机”。
3. 出现窗口“选择打印机端口”，根据需要，点击“使用现有的端口”，选择“LPT1:（打印机端口）”、“串行接口”或“USB 接口”，点击“下一步”。
4. 出现窗口“安装打印机驱动程序”，点击“从磁盘安装”。
5. 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，请选择以下路径：光驱路径 ——“Drivers”——“Windows 8”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“安装打印机驱动程序”，点击“下一步”。
6. 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。

1.8.2.3 Windows 98 操作系统

（1）并口电缆或串口电缆连接方式的驱动程序安装流程：

1. 点击“开始”——“设置”——“打印机”。
2. 双击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机向导”，选择“本地打印机”，然后，请点击“下一步”。
3. 出现窗口“请选择打印机的制造厂商与型号”，点击“从软盘安装”，请点击“浏览”，选择以下路径：光驱路径 ——“Drivers”——“WIN98（WINME）”，点击“确定”。
4. 出现窗口“从磁盘安装”，点击“确定”，返回窗口“添加打印机向导”，请点击“下一步”。
5. 进入窗口“请选择打印机所使用的端口”，根据需要，选择“LPT1:（推荐的打印机端口）”或“串行接口”，点击“下一步”，将显示打印机名，如果系统没有安装其它打印驱动程序，Windows98 环境中的应用程序会将这台打印机视为默认打印，点击“下一步”。否则，再根据提示，选择为默认打印机：“是”，点击“下一步”，选择“是 - 建议打印”，点击“完成”。弹出窗口“打印机测试页打印完毕”，点击“正确”。
6. 打印机驱动程序成功安装完毕。

（2）USB电缆连接方式的安装打印机驱动程序流程：



1. 由于**Windows98/ME**系统中，没有集成**USB**驱动控制，要使用**USB**接口打印，需先安装**USB**驱动程序，在**USB**驱动程序安装完毕后，再安装**USB**打印机驱动程序。
2. 如系统中已安装 **USB** 驱动程序，可跳过以下“**USB** 驱动程序安装”部分，直接参照“**USB** 打印机驱动程序安装”说明进行安装 **USB** 打印机驱动程序。

USB驱动程序安装：

1. 连接**USB**电缆并打开打印机电源。
2. 计算机发现新硬件，搜索完成后，出现“添加新硬件向导”，点击“下一步”。
3. 出现窗口“添加新硬件向导”——“希望 Windows 进行什么操作”，选择“搜索设备的最新驱动程序（推荐）”，点击“下一步”。
4. 出现窗口“添加新硬件向导”，勾选“指定位置（L）”，点击“浏览”，选择以下路径：光驱路径 —— “Drivers” —— “WIN98（WINME）” —— “USBdriver” 路径，然后点击“确定”。
5. 返回窗口“添加新硬件向导”，单击“下一步”；出现窗口“Windows 驱动程序搜索设备：”，单击“下一步”。
6. 系统自动安装文件，完成后弹出窗口“映美 USB 打印机支持”，点击“完成”。
7. 打印机 **USB** 驱动程序成功安装完毕。

USB打印机驱动程序安装：

1. 点击“开始”——“设置”——“打印机”。
2. 双击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机向导”，然后，请点击“下一步”。
3. 出现窗口“请选择打印机的制造厂商与型号”，点击“从软盘安装”，请点击“浏览”，选择以下路径：光驱路径 —— “Drivers” —— “WIN98（WINME）”，点击“确定”。
4. 出现窗口“从磁盘安装”，点击“确定”，返回窗口“添加打印机向导”，请点击“下一步”。
5. 进入窗口“请选择打印机所使用的端口”，选择所需的接口“**JMUSB**”：已连接打印机，点击“下一步”，将显示打印机名，如果系统没有安装其它打印驱动程序，**Windows98**环境中的应用程序会将这台打印机视为默认打印机，点击“下一步”。否则，再根据提示，选择为默认打印机：“是”，点击“下一步”，选择“是 - 建议打印”，点击“完成”。弹出窗口“打印机测试页打印完毕”，点击“正确”。
6. 打印机驱动程序成功安装完毕。

1.9 安装蓝牙接口卡驱动程序



请根据所选购的机型，选择安装此驱动程序。

1. 采用合适的蓝牙适配器，操作系统采用 **XP** 及以上版本且自带蓝牙适配器驱动。
2. 开启打印机电源，在操作系统 **XP** 下搜索蓝牙设备，点击“添加”。




3. 勾选选项，点击“下一步”。



4. 选择“LQ-200KIII”，点击“下一步”。



5. 勾选“让我选择自己的密钥”，并输入“1234”，点击“下一步”。

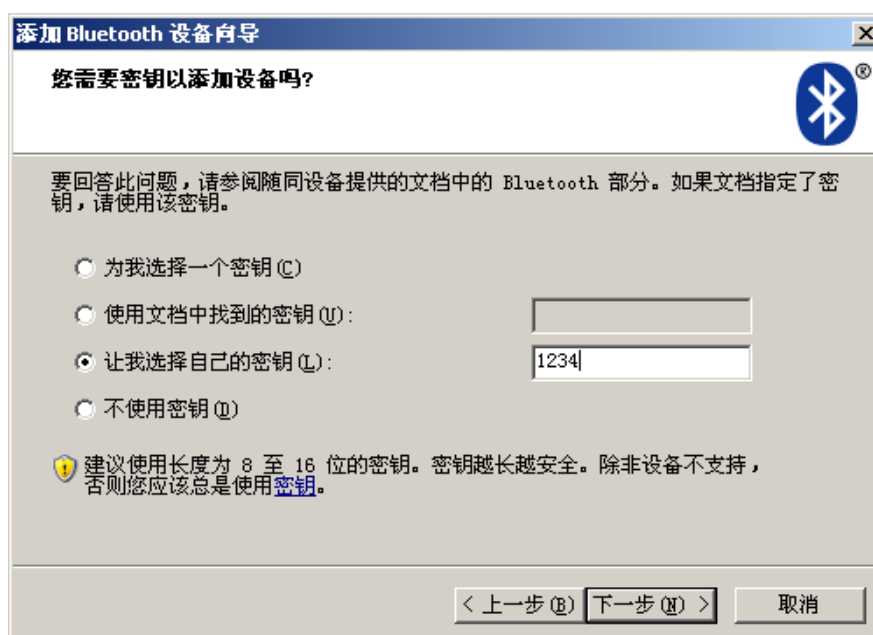

6. 记录传出 COM 端口，点击完成，重启计算机。



7. 设置打印机驱动的打印端口为传出端口，安装完成。



每个蓝牙设备有唯一地址，更换蓝牙设备，请重新安装。

1.10 以太网设置

请使用映美网络设置软件NetFinder对映美以太网接口的网络打印机进行IP地址设置，NetFinder软件（NetFinder.exe）可在随机光盘中找到或从映美网站（www.jolimark.com）下载。



网络打印功能支持 Windows2000 及更高版本操作系统，不支持 Windows98/ME 及更低版本操作系统。

1.10.1 连接打印机


打开打印机电源，接上已连接局域网的网线，观察网口 LED 指示灯信息，确认已进入正常连接状态。

橙色 LED	绿色 LED	说明
亮	闪	正常连接
灭	灭	未连接网络

1.10.2 对打印机进行IP地址设置

1. 运行 NetFinder 软件

在连接了与打印机网络为同一局域网的 PC 上，双击运行随机光盘目录下的 NetFinder 软件（NetFinder.exe）。软件界面如下图所示：

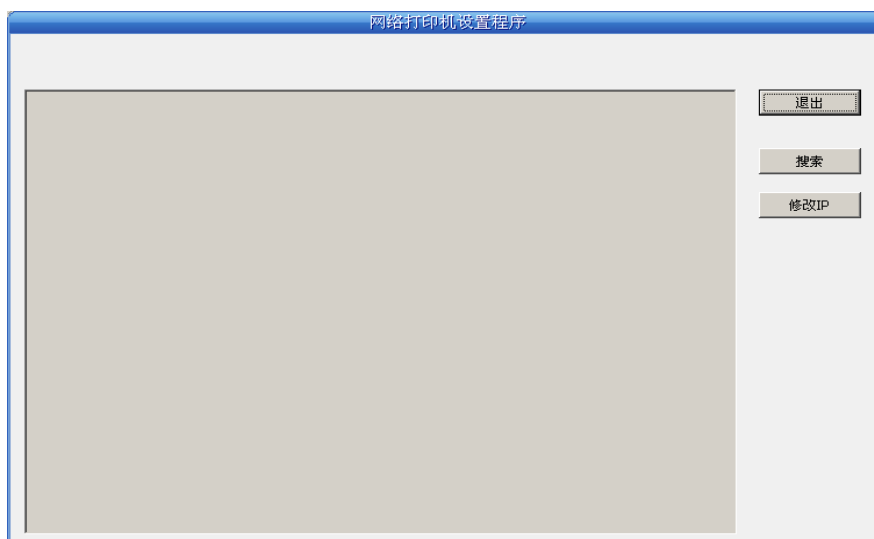

按钮说明：


退出——退出本软件

搜索——寻找并列出局域网内的打印机

修改 IP——修改指定打印机的 IP 地址及相关设置

2. 搜索打印机

点击主界面的“搜索”按钮，在弹出的对话框中自动开始搜索并显示状态，如果找到打印机则在主界面列出。进度条显示倒计时（共 10 秒），搜索动作会随倒计时结束而结束。如需继续搜索，请再次调用此功能。

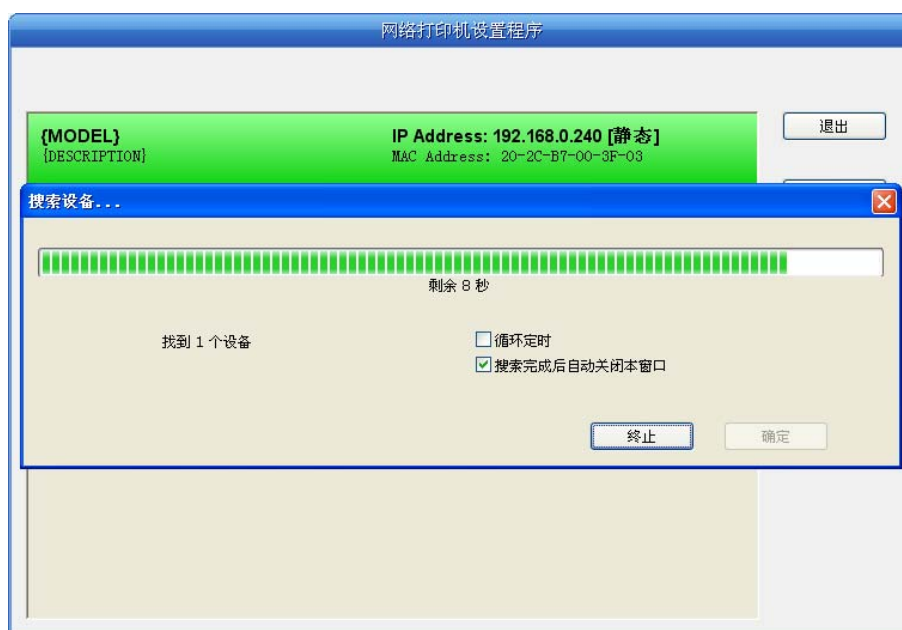


如果打印机连接正常，一般在一个搜索周期内就能找到。

如果网络连接正确并在同一网段内，但依然搜索不到打印机，请检查 PC 上的网络防火墙是否打开。如果有防火墙，请暂时关闭，待搜索及设置打印机完毕后再开启。

3. 设置打印机的 IP 地址

在主界面列出的打印机信息中，左一列分别是**型号**、**描述**，右一列分别是**IP 地址**、**MAC 地址**。其中 IP 地址后面注有分配方式（动态/静态）。

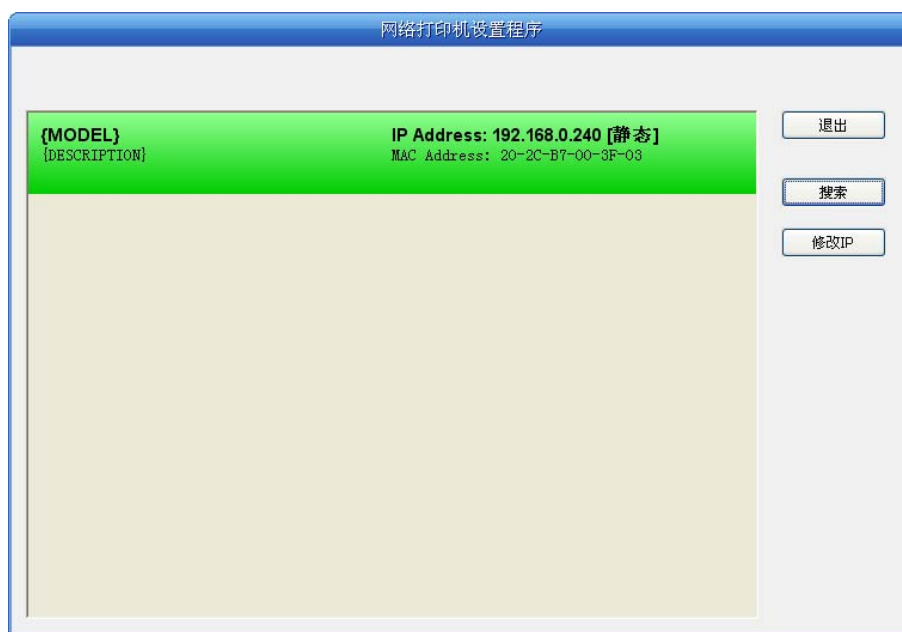

1) IP 地址设置的相关说明

为方便首次搜索和设置打印机 IP 地址，出厂默认设置为 DHCP 方式，即动态分配 IP 地址。如果打印机所接入的局域网内没有 DHCP 服务器，而打印机设置为 DHCP 方式，则打印机自动使用内部预设的地址（IP：10.0.0.1，子网掩码：255.255.255.0）。

在实际使用中建议把打印机设置为使用静态 IP，这样可以减少开机初始化网络接口的时间，并且可以避免 IP 冲突（打印机使用动态地址可能会与另一动态地址的 PC 冲突）。IP 地址的网络段部分及子网掩码必须与将要连接打印机的 PC 的 IP 设置相同。例如工作 PC 的地址是 192.168.0.1/255.255.255.0（IP/子网掩码），则打印机要设置为 192.168.0.x/255.255.255.0（x=2~254 并且要避开已占用 IP）。NetFinder 搜索打印机时不受此限制，可以搜索同一网络内不同网段的打印机（不能跨网关）。有关 IP 地址的术语请参阅相关资料。

2) 打印机 IP 地址设置

选中要修改地址的打印机信息（选中后出现黑边框），点击“修改 IP”按钮。在弹出的对话框中进行设置。



如需动态分配地址则选中“使用 DHCP”，上方设置会自动禁用。请先确认网络中已有 DHCP 服务器，否则打印机将不能获得有效 IP 地址。

如需指定静态地址，留空“使用 DHCP”，填写好“IP 地址”、“子网掩码”和“默认网关”。若网络内没有网关，则“默认网关”输入 255.255.255.255。“IP 地址”和“子网掩码”请遵从所在局域网（以太网）的分配规则，详细情况请咨询打印机接入网络的网络管理员。

点击“确定”向指定打印机发送地址设置信息。若要放弃修改，点击“取消”。

修改了打印机的 IP 地址后，重新启动打印机，在主界面再次点击“搜索”以更新打印机信息。

3) 记录打印机的 IP 地址

记录打印机的 IP 地址，此 IP 地址将在后面章节“全新安装打印机网络驱动程序”或“升级安装打印机网络驱动程序（设置驱动程序网络端口）”使用。

1.11 映美打印机Wi-Fi设置方法

1.11.1 连接打印机

以下用 MP-330T 为例，对 Windows、Android、iOS 等操作系统的连接分别进行描述。根据当前所使用系统的操作指引，连接成功后，可跳转到下一节“Wi-Fi 参数说明”。

(1) Windows 操作系统设备连接设置

以 Windows XP 操作系统为例，对 Windows 系统与打印机的连接设置进行说明。

1. 打开打印机电源，确保打印机处于正常工作状态，并在电源开启约 30 秒后再进行后续操作。
2. 鼠标右键点击计算机桌面上的“网上邻居”，然后点击“属性”项，找到“无线网络连接”项后双击，在弹出的“无线网络连接”框中选择对应的打印机 Wi-Fi 名称进行双击连接，打印机 Wi-Fi 名称默认为“打印机型号+6 位数字及字母”组成，如图 1 所示。



图 1

(2) Android 系统设备连接设置

以安装 Android 4.4 系统的手机设置为例，对 Android 系统设备与打印机的连接设置进行说明。

1. 打开打印机电源，确保打印机处于正常工作状态，并在电源开启约30秒后再进行后续操作。
2. 点击手机“设置”键，弹出设置界面，开启“WLAN”功能，点击手机搜索到的打印机Wi-Fi进行连接，打印机Wi-Fi名称默认为“打印机型号+6位数字和字母”组成（如图2）。

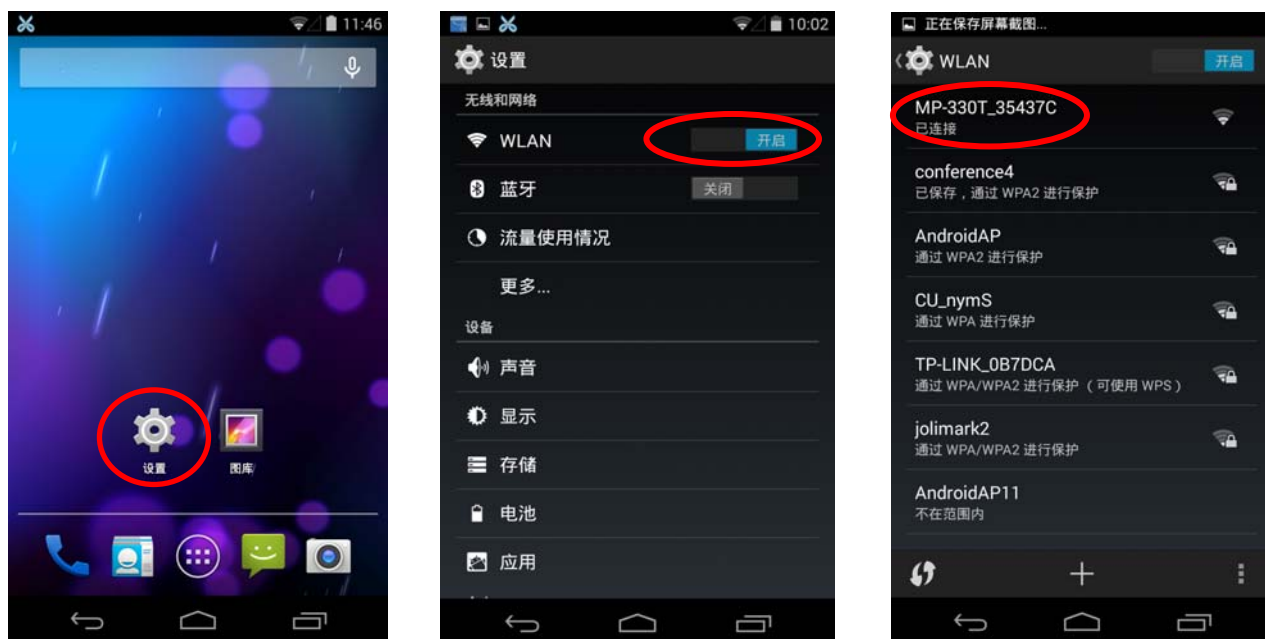


图 2

(3) iOS 系统设备连接设置

以安装 iOS 8.1 系统的手机设置为例，对 iOS 系统设备与打印机的连接设置进行说明。

1. 打开打印机电源，确保打印机处于正常工作状态，并在电源开启约30秒后再进行后续操作。
2. 点击手机“设置”键，弹出设置界面，开启“WLAN”功能，点击手机搜索到的打印机Wi-Fi进行连接，打印机Wi-Fi名称默认为“打印机型号+6位数字和字母”组成（如图3）。



本案例打印机 Wi-Fi

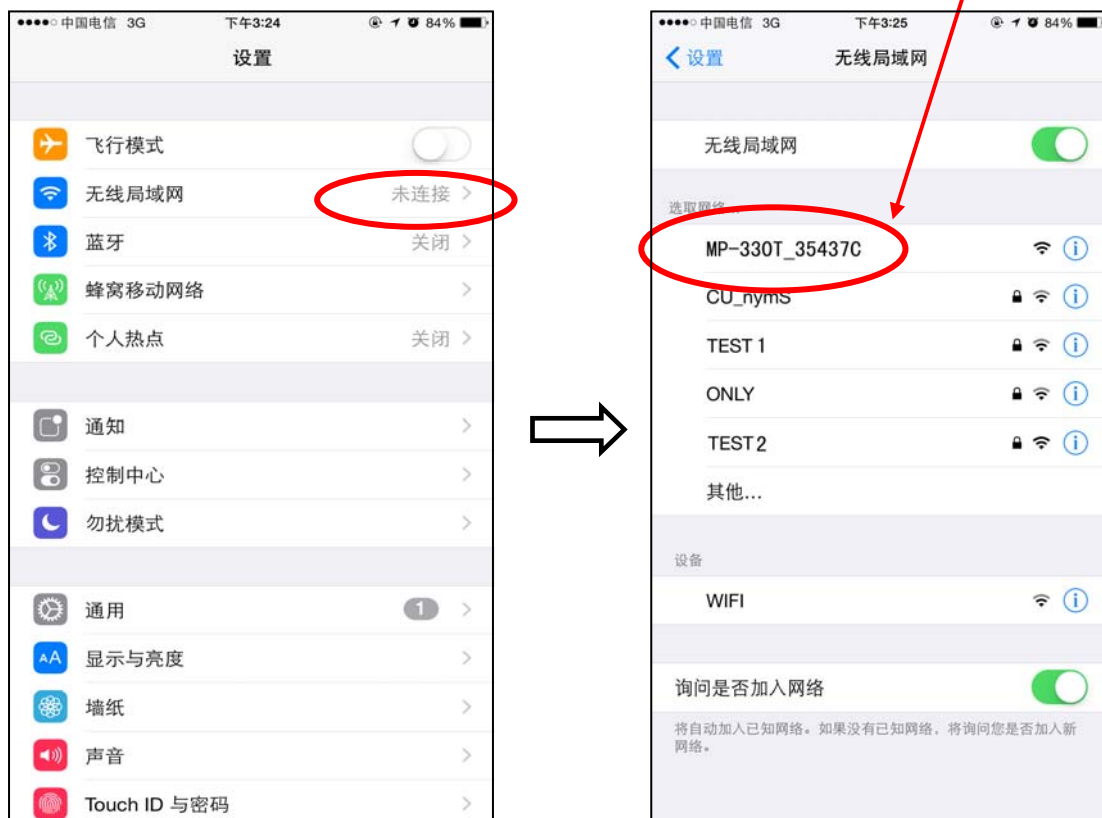


图 3

1.11.2 Wi-Fi参数说明

当所使用的设备与打印机通过无线连接好后，在网络浏览器地址栏输入<http://10.10.10.1>并进入，出现设置界面，不同的系统其设置界面的显示风格略有差异，但参数项是相同的，以下用Windows XP操作系统为例，如图4所示。

The screenshot displays a web-based configuration interface for the LQ-200KIII series. It is divided into three main sections: a top status bar, a 'Wireless Settings' section, and an 'AP Client' section.

Top Status Bar:

- F/W Version: 1.0.306 Dec 5 2014
- Select Language: English (dropdown menu)
- Apply (button)

Wireless Settings:

- BSSID: CC:D2:9B:35:43:7C
- Network Name(SSID): MP-330T_35437C
- IP Address: 10.10.10.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Security Mode: Disable (dropdown menu)

AP Client:

- BSSID: CC:D2:9B:35:43:7D
- Channel: Auto (dropdown menu)
- SSID: (empty text field)
- Security Mode: OPEN (dropdown menu)
- Encrypt Type: None (dropdown menu)
- Address Assignment: DHCP (Auto config) (dropdown menu)

图 4

设置界面共支持简体中文、繁体中文、英文等三种语言，而默认语言是英文。如需语言变更，可在“Select Language”栏进行选择，选好后点击“Apply”键确定即可（如图 5）。以下设置以语言选择“简体中文”为例进行描述。

The figure consists of two screenshots illustrating the language selection process.

Top Screenshot:

- F/W Version: 1.0.306 Dec 5 2014
- Select Language: A dropdown menu is open, showing three options: 简体中文 (Simple Chinese) (highlighted in blue), English, and 繁體中文 (Traditional Chinese).

Bottom Screenshot:

- F/W Version: 1.0.306 Dec 5 2014
- Select Language: 简体中文 (Simple Chinese) (dropdown menu)
- Apply (button, circled in red)

图 5

(1) 直连打印

直连打印方式是打印机作为热点，直连无线设备进行打印。

图6“无线网路设置”栏是打印机作为无线热点的相关设置参数。在直连打印方式下，无线设备须与打印机的参数相匹配，方能实现通信。请记录下相应的参数值，确保在无线设备中正确输入。

如果需要更改设置栏里面的参数，更改完后点击“固件更新”栏上方的“应用”键即可，此时会出现保存修改内容倒计时界面，待倒计时结束后方可与打印机进行通信。

Firmware Version	1.0.306 Dec 5 2014
Select Language	简体中文 (Simple Chinese) ▼
<input type="button" value="应用"/>	
无线网路设置	
BSSID	CC:D2:9B:35:43:7C
网络名称 (SSID)	MP-330T_35437C
IP 地址	10.10.10.1
子网掩码	255.255.255.0
安全模式	Disable ▼
AP 客户端	
BSSID	CC:D2:9B:35:43:7D
信道	自动 ▼
SSID	<input type="text"/>
安全模式	OPEN ▼
加密类型	None ▼
地址分配	动态 (自动取得) ▼
IP 地址	<input type="text"/>
子网掩码	<input type="text"/>
<input type="button" value="应用"/>	
固件更新	
位置:	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择文件

图 6

“无线网路设置”相关设置说明：

BSSID: 打印机无线网卡在“无线网路设置”中的物理地址，即MAC地址（在直连打印时有效）。

网络名称 (SSID): 打印机无线网卡的网络名称，可以根据需要进行修改。更改后须重新连接。

IP 地址: 打印机无线网卡的 IP 地址，可以根据需要进行修改。更改后在浏览器中须用新 IP 进入。

子网掩码: 打印机无线网卡的子网掩码，可以根据需要进行修改。

安全模式: 打印机无线网卡的安全模式，可以根据需要进行修改。

若打印机与电脑无线连接异常，则尝试重启打印机或变更“AP 客户端”的“信道”。

(2) AP 连接打印

如果选择AP连接打印方式，此时打印机通过外部热点与无线设备连接通信打印。

图7“AP客户端”栏是AP连接的相关设置参数，请将当前外部热点的信息填进对应的框中。打印机与当前外部热点的参数相匹配，方能实现通信，请确保正确输入。

AP 客户端	
BSSID	CC:D2:9B:35:43:7D
信道	自动 ▼
SSID	<input type="text"/>
安全模式	OPEN ▼
加密类型	None ▼
地址分配	动态 (自动取得) ▼
IP 地址	<input type="text"/>
子网掩码	<input type="text"/>
应用	

图 7

“AP客户端”的相关设置说明：

BSSID: 打印机无线网卡在“AP客户端”中的物理地址，即MAC地址（在AP连接打印时有效）。

信道: 根据热点的设置，选择相应的信道，一般使用自动。

SSID: 当前热点的Wi-Fi名称。

安全模式: 根据热点的设置，选择相应的安全模式类型。

加密类型: 根据热点的设置，选择相应的加密方式。

安全模式与加密类型的获取方法与设置

安全模式与加密类型的获取

共有以下三种方式

- (1) 由网络管理人员提供相应的网络信息，直接获取相应的安全模式与加密类型。
- (2) 以管理员帐号登录热点的路由器查找。
- (3) 通过Windows操作系统进行查找。具体查找情况如下（以WIN XP操作系统为例）：

- ① 在计算机桌面上通过鼠标右键点击“网上邻居”，然后点击“属性”，找到正在使用的“无线网络连接”项后双击（如图 8 所示）。



图 8

② 在弹出的“无线网络连接状态”对话框点击“属性”（如图 9）。



图 9

③ 出现对话框后，再点击对话框上方的“无线网络配置”选项（如图 10）。



图 10

④ 接着在“首选网络”栏选中当前的无线网络名称，再点击“属性”项（如图 11）。

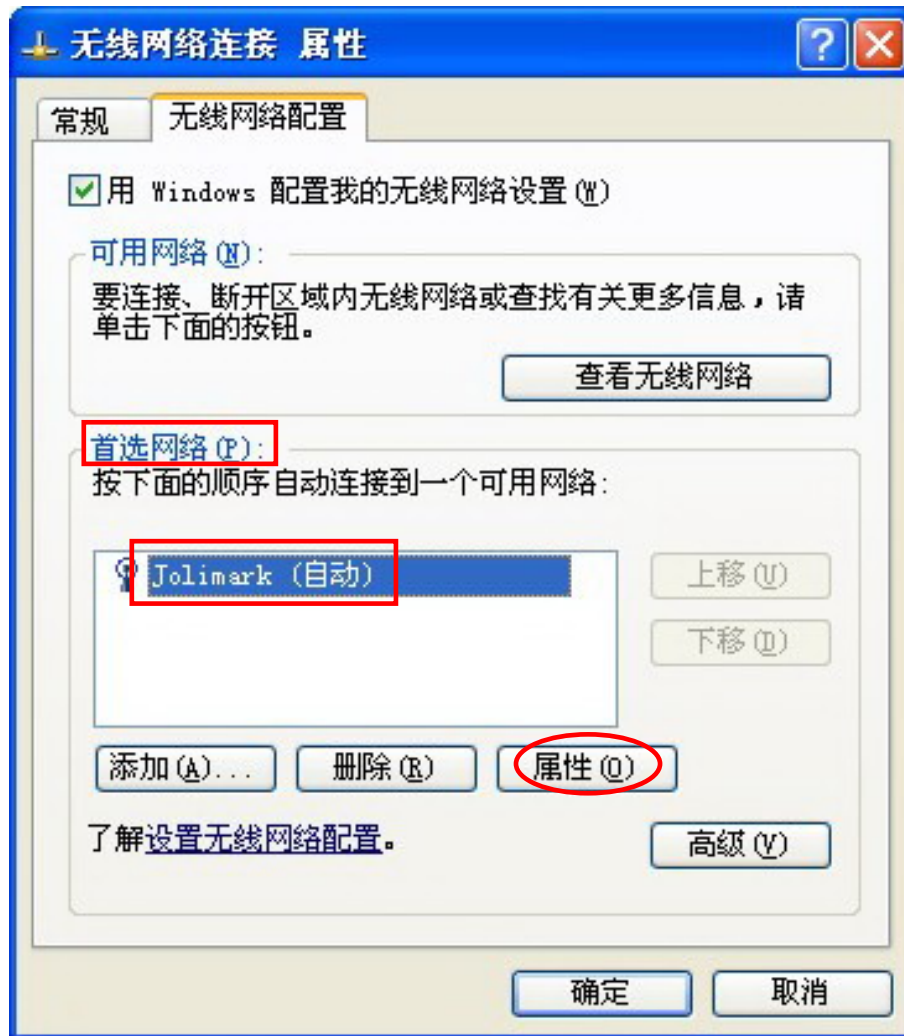


图 11

- ⑤ 在弹出的属性窗口的“无线网络密钥”栏，找出安全模式与加密类型（如图 12 所示）。

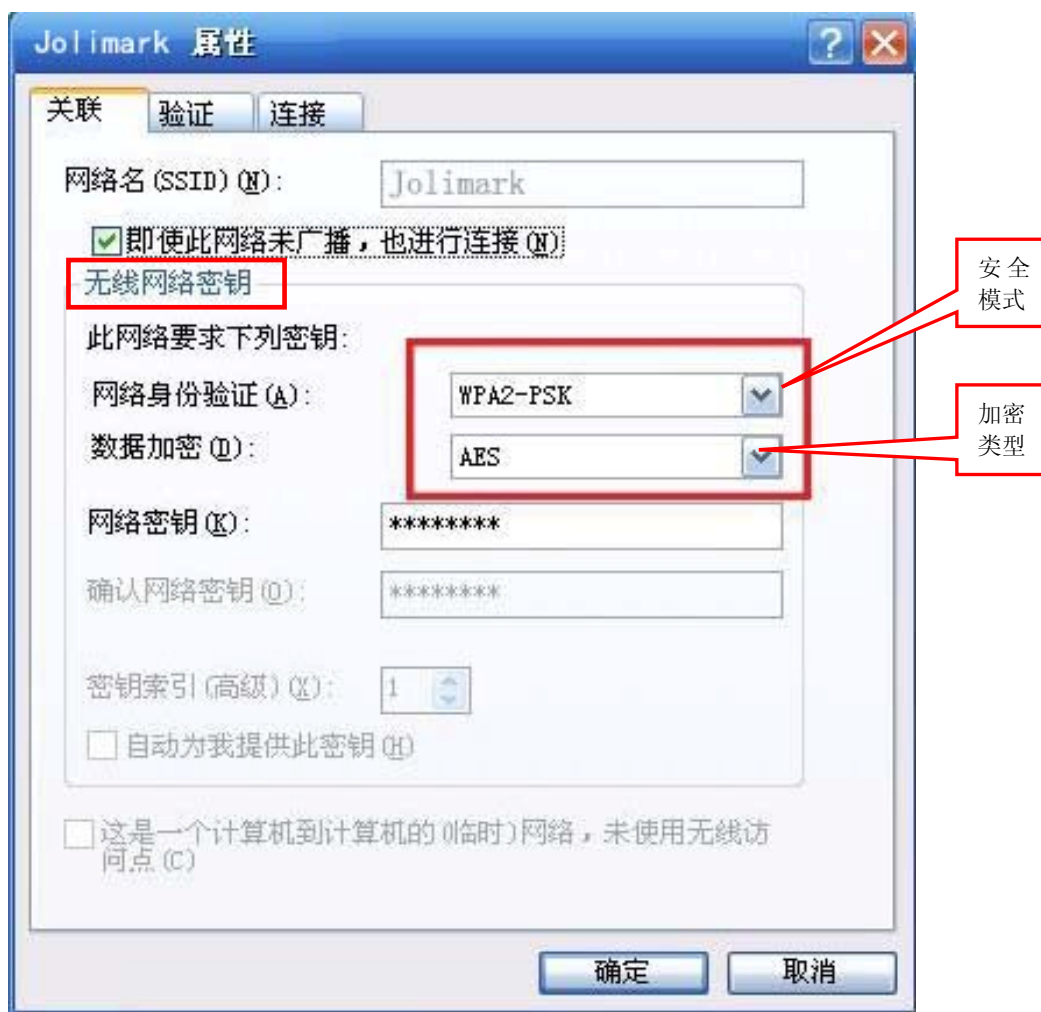


图 12

- ⑥ 依次关闭窗口后，按照步骤①的操作弹出“无线网络连接状态”对话框，点击“查看无线网络”按钮(如图 13)，在弹出的连接窗口中选择当前热点，双击断开连接（如图 14）。



图 13

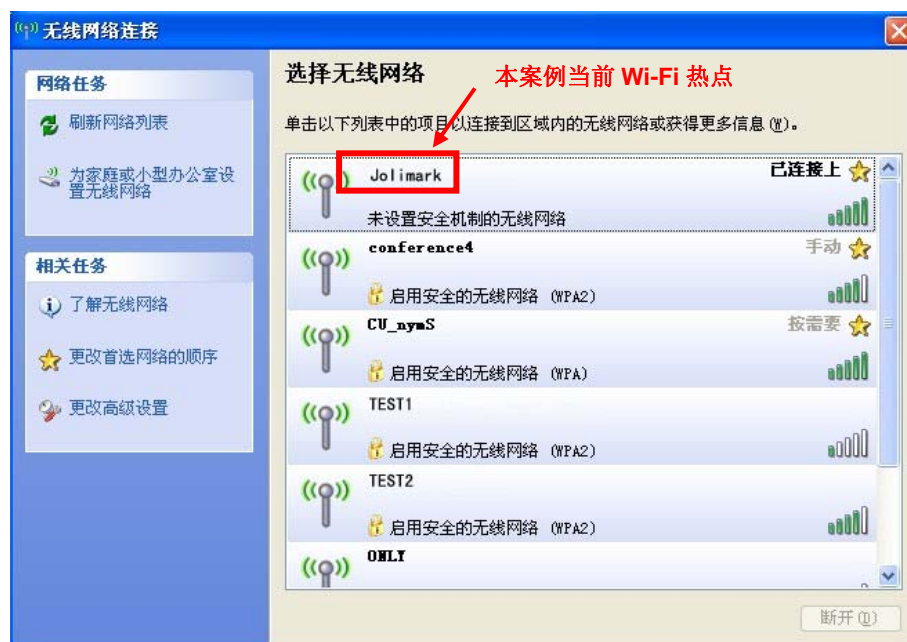


图 14

安全模式与加密类型的设置

参照“连接打印机”说明，将无线设备与打印机进行连接，然后在“AP 客户端”界面的“安全模式”及“加密类型”栏分别选择上述所获取的参数。

通行口令：输入热点的密码。

地址分配：分“动态（自动取得）”和“静态（固定IP）”两种分配方式，用户可根据实际需要选择相应的分配方式。当选择“动态（自动取得）”时，以下“IP地址”、“子网掩码”均可自动获得（点击“应用”后系统会自动分配），无需手动设置（参见图15）。

AP 客户端	
BSSID	CC:D2:9B:35:43:7D
信道	自动
SSID	Jolimark 
安全模式	WPA2PSK
加密类型	AES
通行口令	●●●●●●
地址分配	动态 (自动取得)
IP 地址	192.168.43.211
子网掩码	255.255.255.0
应用	

图 15



SSID 栏旁的绿色握手图标表示打印机与外部 Wi-Fi 热点连接成功。

IP地址：配置打印机无线网卡的IP地址。设置为与所使用无线网络为同一网段的IP地址。

子网掩码：配置打印机无线网卡的子网掩码。设置为与所使用无线网络的子网掩码设置一致

当以上均设置完毕后，点击“应用”，会出现倒计时界面，计时结束后需将电脑与打印机的无线连接断开，并将电脑与外部热点进行连接。

“固件更新”：用来更新打印机无线模块（如图 16），如无需更新可不作理会。



图 16

1.11.3 Wi-Fi接口卡状态显示及参数恢复设置

Wi-Fi 接口卡有“复位键（Wi-Fi RESET）”与“状态指示灯”。

打印机开启电源后，Wi-Fi 接口卡状态指示灯快速闪烁，表示 Wi-Fi 接口卡处于启动状态，约 30 秒后，当状态指示灯慢速闪烁时，表示 Wi-Fi 接口卡已转入正常工作状态。

当需将 Wi-Fi 接口卡的设置参数恢复至出厂状态时，可按接口卡的复位键（Wi-Fi RESET）快速实现。具体操作如下：

1. 打开打印机电源，待接口卡的状态指示灯处于慢速闪烁状态下，按下复位键（Wi-Fi RESET）持续约 2 秒后松开，此时状态指示灯会快速闪烁约 2 下，然后再恢复慢速闪烁状态。
2. 重启打印机，参数恢复出厂设置成功。

1.12 移动设备Wi-Fi打印功能应用

配备Wi-Fi接口的映美打印机，支持安卓系统4.4及以上版本的打印服务以及苹果iOS系统的AirPrint无线打印功能。当安卓移动设备安装映美打印服务插件后，就可以直接调用系统打印服务实现无线打印；苹果iOS设备则不需要安装任何插件。



1. 无线打印功能，须应用软件（APP）支持方可正常使用。
2. 安卓系统必须 4.4 或以上版本且具备完整的 Android Print 功能。

本打印应用示例打印机为配备 Wi-Fi 接口的 MP-330T 映美打印机，网络名称（SSID）为“MP-330T”，IP 地址为 10.10.10.1，子网掩码为 255.255.255.0，安全模式为“Disable”。打印机处于开启状态下再进行后续的应用步骤。如图 17 所示：



图 17

1.12.1 安卓设备的系统打印服务应用

由于安卓系统相对开放，设备厂商可以根据需要而定制特色的界面与功能，参数设置方式因界面不同可能略有差异。

1. 安装打印服务

在映美官网（www.jolimark.com）下载打印服务安装包 AdrPrintSvc.apk，运行此安装程序后，将在安卓系统中增加“JM 打印服务”。

2. 连接 Wi-Fi 打印机

2.1 进入系统的“设置”，如图 18 所示；

2.2 在“设置”界面中找到“无线和网络”里面的“WLAN”选项，点击进入，如图 19 所示；



图 18



图 19

2.3 在“WLAN”界面右上方将“WLAN”功能开启，并选取名为“MP-330T”的热点，如图 20 所示；



图 20

3. 开启打印服务

3.1 进入系统的“设置”，如图 18 所示；

3.2 在“设置”界面中找到“打印”选项并进入，如图 21 所示；

3.3 在“打印”界面中找到“JM 打印服务”选项并进入，如图 22 所示；



图 21



图 22

3.4 在“JM 打印服务”界面右上方将此功能由“关闭”切换为“开启”，如图 23 所示；



如果在“JM 打印服务”界面右上方没有出现功能切换开关，说明当前系统没有完整的 Android Print 功能，不支持系统打印服务。

3.5 开启“JM 打印服务”功能后，将自动搜索并显示找到的打印机，如图 24 所示。



图 23

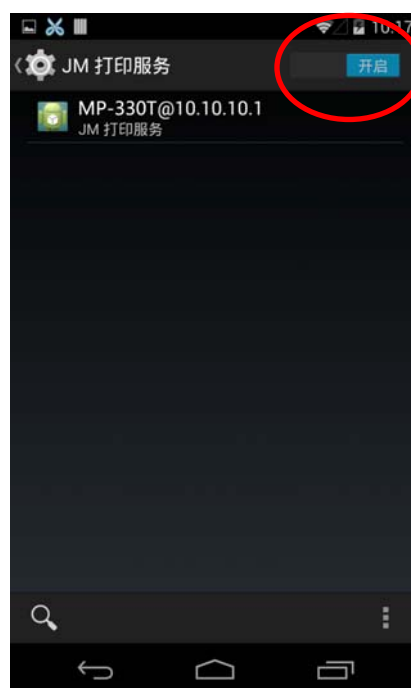


图 24

4. 运行 APP

APP 需支持系统的打印服务，本示例用“WPS Office”软件进行说明。

4.1 运行已安装的 APP “WPS Office”，如图 25 所示；

4.2 在软件中打开需要打印的文档，然后点击右下方的“工具”按钮，如图 26 所示；

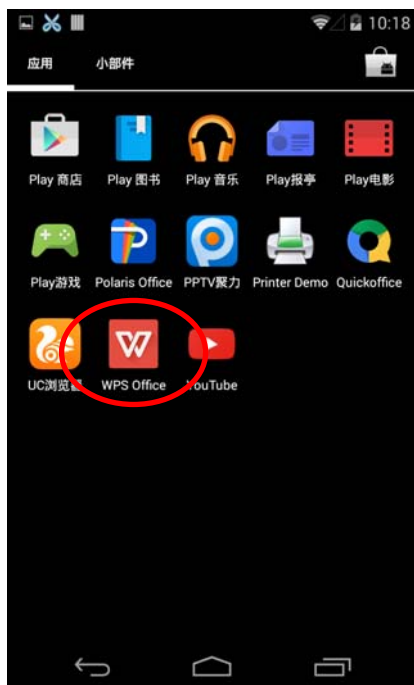


图 25



图 26

4.3 在弹出的菜单中选择“打印”，如图 27 所示；

4.4 在弹出的“打印”界面中点击“打印”，如图 28 所示；



图 27



图 28

4.5 在弹出的“选择打印服务”界面中选择“系统打印服务”，如图 29 所示；

4.6 选择“MP-330T@10.10.10.1”，如图 30 所示；

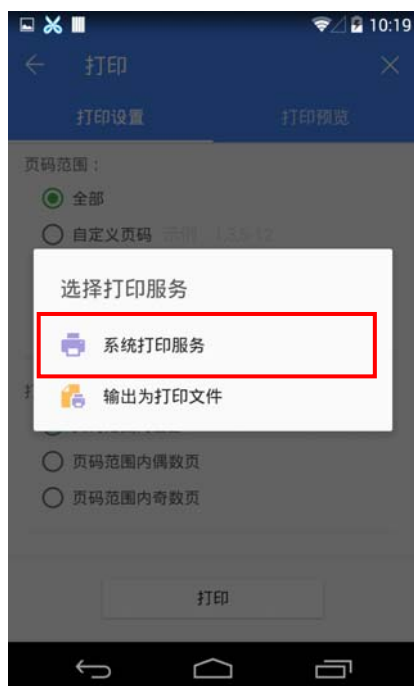


图 29



图 30

4.7 确认打印机以及相应打印参数无误后，点击“打印”，如图 31 所示；

4.8 系统向打印机发送打印数据后，在打印机接收完成时显示“打印任务完成！”信息提示，如图 32 所示。



图 31



图 32

2.12.2 苹果iOS设备的AirPrint打印应用

本示例所用的苹果 iOS 设备为 iPad Air2, iOS 系统版本为 9.1。其它 iOS 设备或系统版本的应用情况与本示例可能存在一定差异。

1. 连接 Wi-Fi 打印机

1.1 进入系统的“设置”，如图 33 所示；

1.2 在“设置”界面中找到“无线局域网”选项，点击进入，如图 34 所示；



图 33



图 34

1.3 开启“无线局域网”功能，设备将自动搜索并显示当前的热点，如图 35 所示；

1.4 选择名为“MP-330T”的热点，如图 36 所示；



图 35



图 36

2. 运行 APP

因 APP 的界面设计差异, 打印功能的操作方式会有不同, 本示例用“Word”软件进行说明。

2.1 安装并运行“Word”, 如图 37 所示;

2.2 打开需要打印的文档, 如图 38 所示;

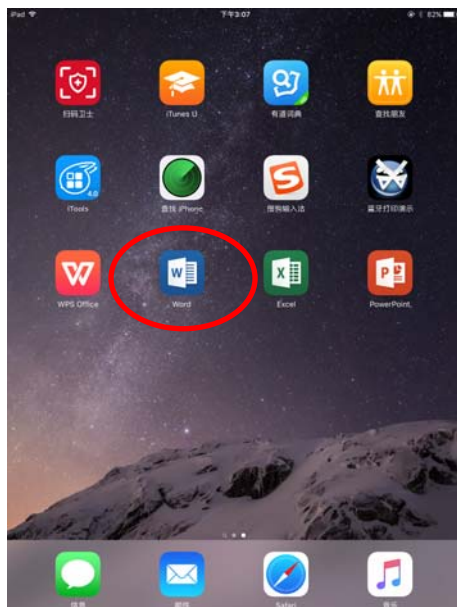


图 37

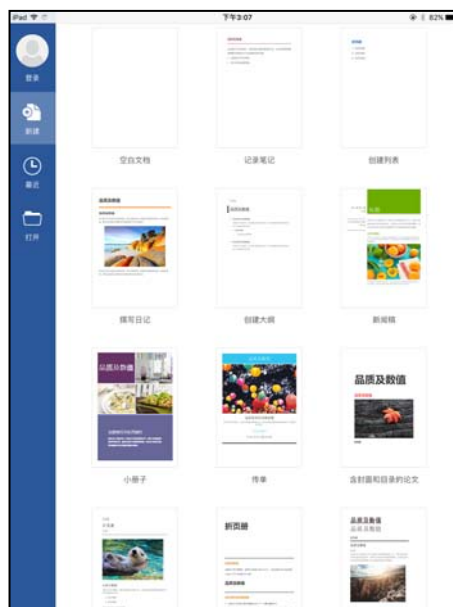


图 38

2.3 点击“Word”软件界面左上方的菜单图标, 如图 39 所示;

2.4 在弹出的菜单中点击“打印”图标, 如图 40 所示;



图 39

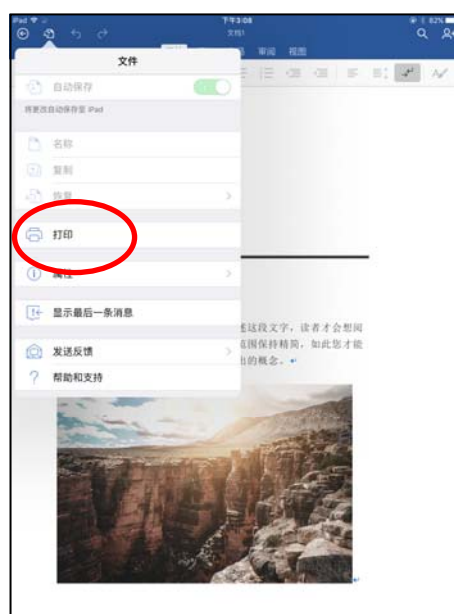


图 40

2.5 在弹出的“打印机选项”界面中点击“选择打印机”, 如图 41 所示;

2.6 在弹出的列表中选择“MP-330T”, 如图 42 所示;



图 41

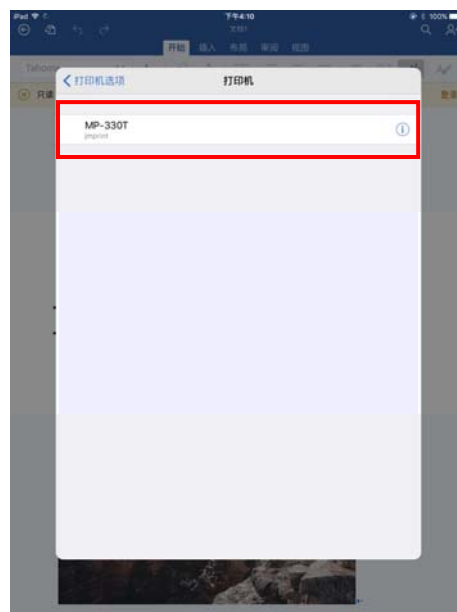


图 42

2.7 回到“打印机选项”界面点击“打印”，系统向打印机发送打印数据，如图 43 所示。



图 43

1.13 打印机网络驱动程序安装


根据主机是否安装本打印机驱动程序，安装方式分为**全新安装方式**与**升级安装方式**：

如果主机未安装本打印机驱动程序，使用**全新安装方式**，安装步骤参照“**全新安装打印机网络驱动程序**”。


如果主机已安装本打印机驱动程序，使用**升级安装方式**，安装步骤参照“**升级安装打印机网络驱动程序（设置驱动程序网络端口）**”。

1. 全新安装打印机网络驱动程序


- 1) 点击“开始”——“设置”——“打印机和传真”。
- 2) 点击“添加打印机”，出现窗口“添加打印机向导”，点击“下一步”。
- 3) 出现窗口“添加打印机向导”，选择“连接到此计算机的本地打印机”，点击“下一步”。
- 4) 出现窗口“选择打印机端口”，选择“创建新端口”，在端口中选择“Standard TCP/IP Port” 点击“下一步”。

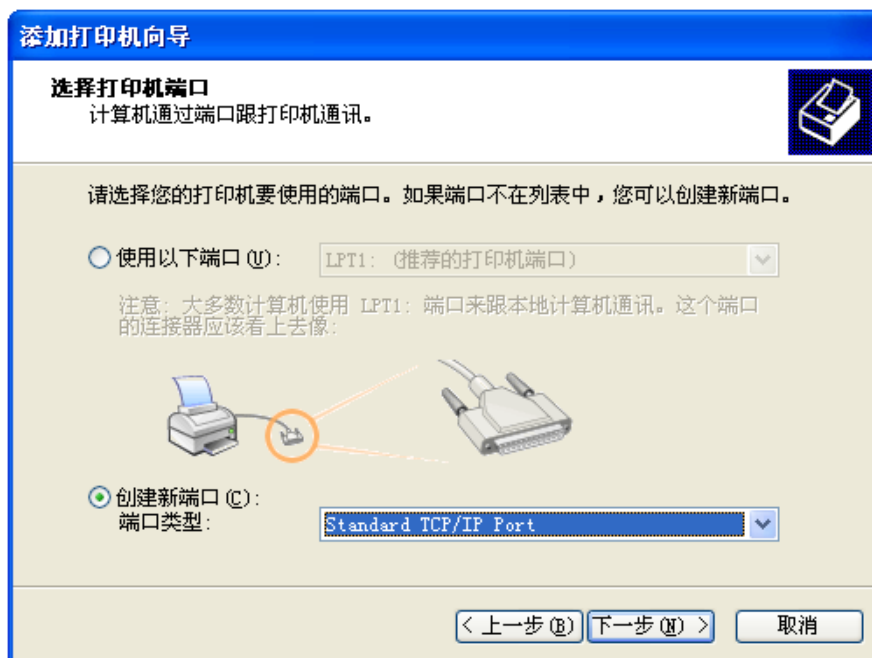

- 5) 出现窗口“添加标准 TCP/IP 打印端口向导”，点击“下一步”。
- 6) 出现窗口“添加端口”，在窗口“添加端口”中的“打印机名称或 IP 地址”栏输入“设置打印机的 IP 地址”中记录的 IP 地址。下图以 IP 地址为“192.168.0.240”为例说明。IP 地址填写完成后，“端口名”栏会自动生成。点击“下一步”。

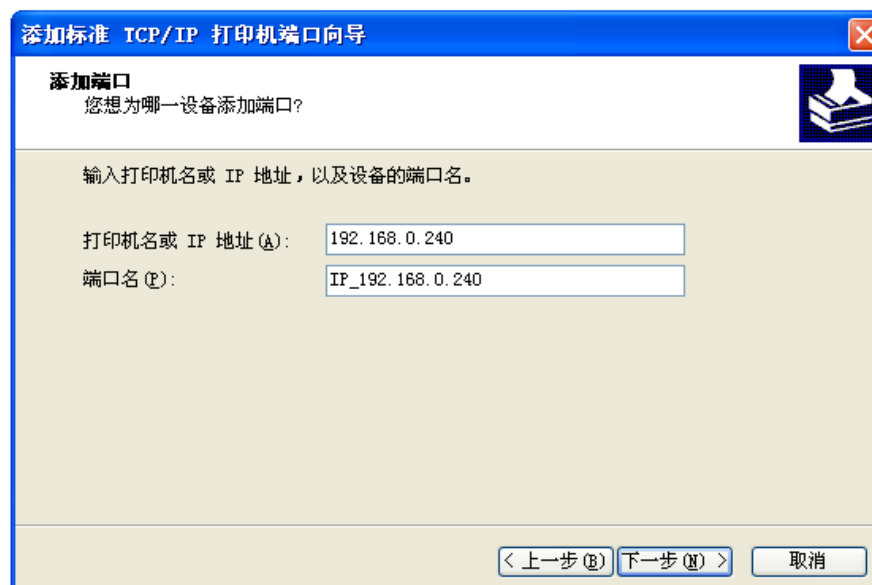

7) 出现窗口“需要额外端口信息”。在“设备类型”中选择“自定义”，点击“设置”。

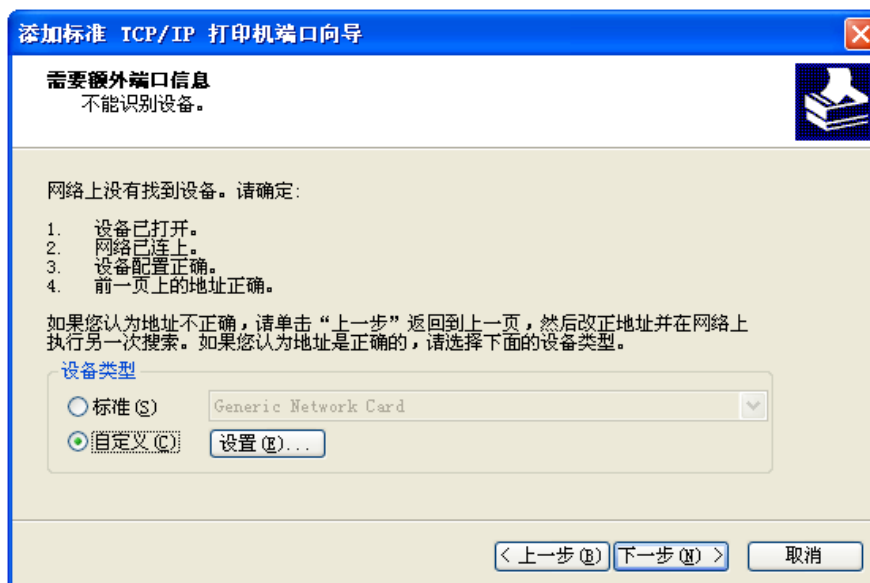

8) 出现窗口“端口设置”。确认“端口名”、“打印机名或 IP 地址”的信息正确，“协议”为“Raw”及“端口号”为“9100”。点击“确定”。



9) 返回窗口“需要额外端口信息”，点击“下一步”。

10) 出现窗口“正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导”，点击“完成”。

11) 出现窗口“安装打印机软件”，点击“从磁盘安装”。


12) 出现窗口“从磁盘安装”，根据操作系统环境，例如在 Windows 2000/XP/Vista/Win7 下使用，请选择以下路径：光驱路径 —— “Drivers” —— “WIN 2000 (XP-Vista-Win7)”，点击“打开”，然后点击“确定”，返回窗口“安装打印机软件”，点击“下一步”。

13) 按照提示逐步点击“下一步”，直至完成。至此，打印机网络驱动程序安装完成。

2. 升级安装打印机网络驱动程序（设置驱动程序网络端口）

如果主机已安装有本打印机驱动程序，可通过设置驱动程序网络端口，实现网络打印，步骤如下：

- 1) 点击“开始” —— “设置” —— “打印机和传真”。
- 2) 选取本打印机驱动程序，点击右键，在弹出窗口中点击“属性”。
- 3) 出现窗口“属性”，点击“端口”项，再选“添加端口”。

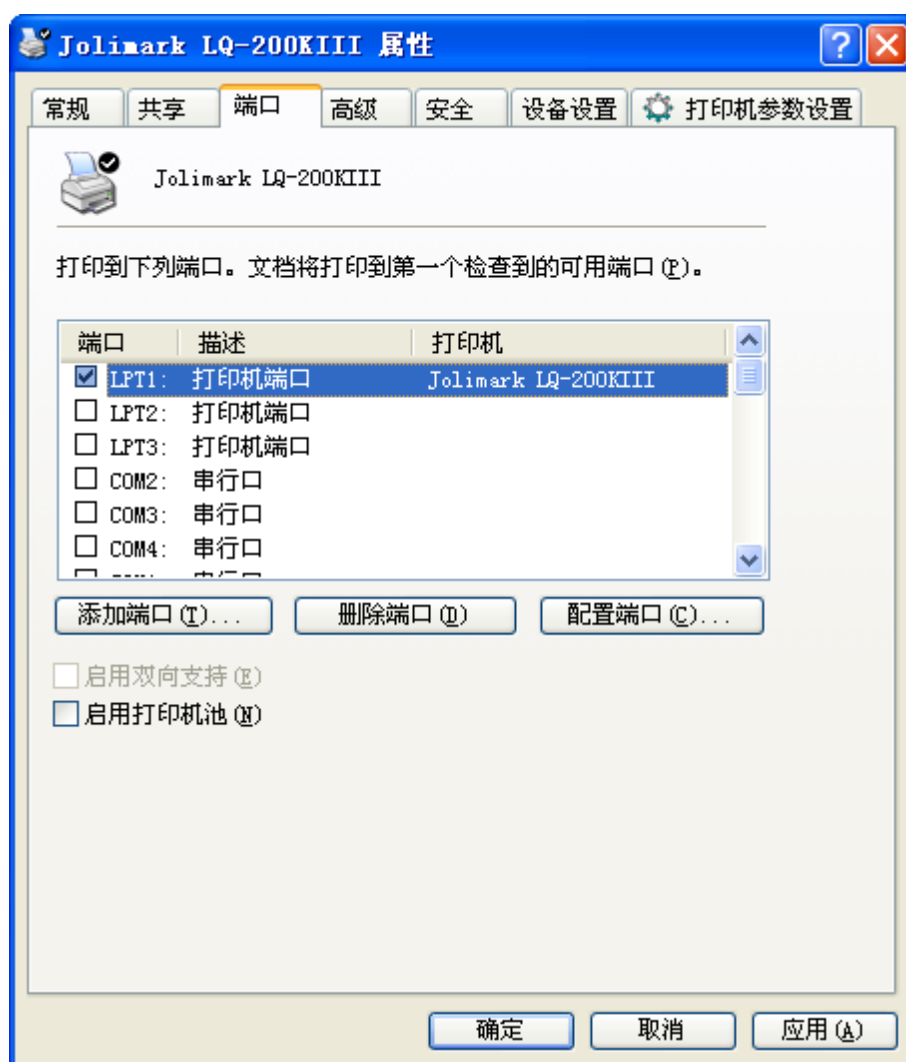


- 4) 出现窗口“打印机端口”，选择“Standard TCP/IP Port”，点击“新端口”。




5) 出现窗口“添加标准 TCP/IP 打印机端口向导”，点击下一步。

6) 出现窗口“添加端口”，在窗口“添加端口”中的“打印机名称或 IP 地址”栏输入“设置打印机的 IP 地址”中记录的 IP 地址。下图以 IP 地址为“192.168.0.240”为例说明。IP 地址填写完成后，“端口名”栏会自动生成。点击“下一步”。

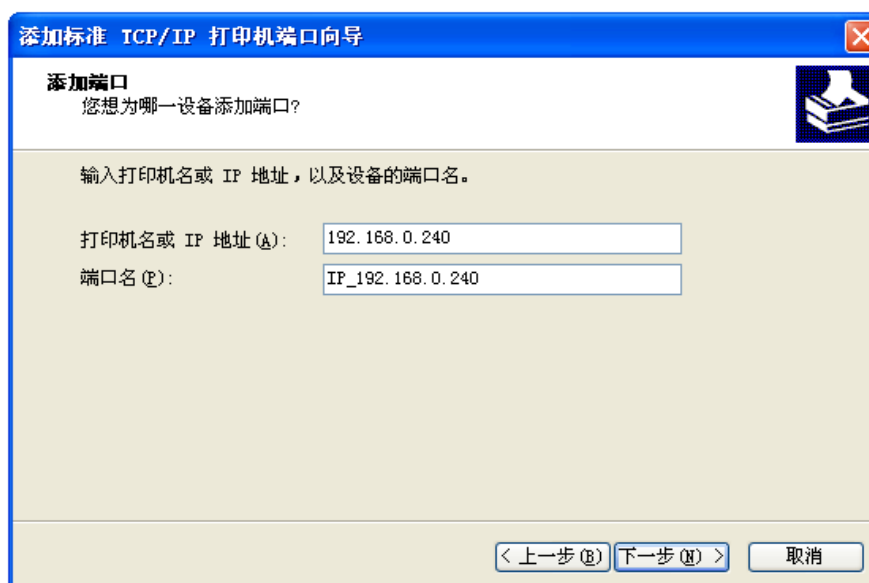

7) 出现窗口“需要额外端口信息”。在“设备类型”中选择“自定义”，点击“设置”。

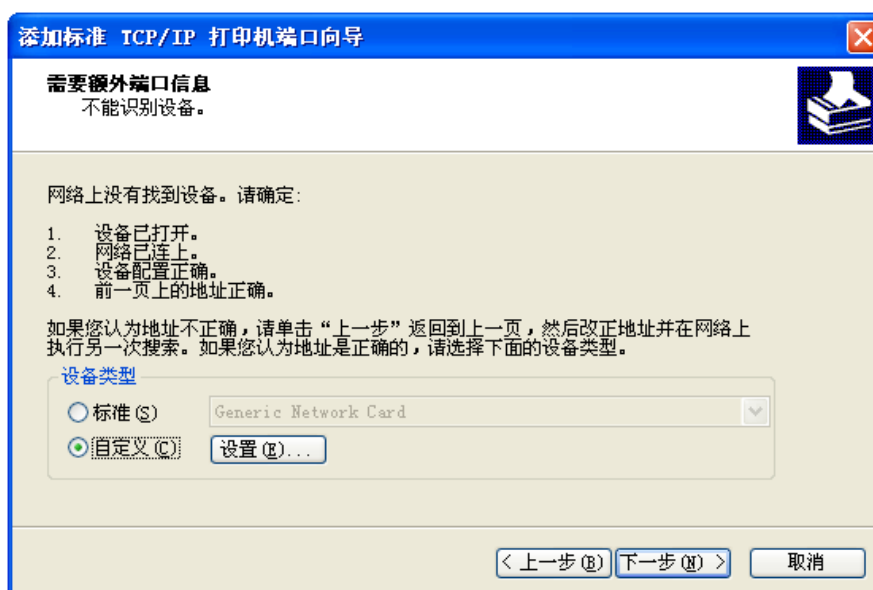


- 8) 出现窗口“端口设置”。确认“端口名”、“打印机名或 IP 地址”的信息正确，“协议”为“Raw”及“端口号”为“9100”。点击“确定”。



- 9) 返回窗口“需要额外端口信息”，点击“下一步”。
- 10) 出现窗口“正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导”，点击“完成”。
- 11) 返回窗口“打印机端口”，点击“关闭”。



- 12) 返回窗口“属性”，确认网络打印机端口被选中，点击“应用”，再点击“关闭”。至此，打印机网络端口设置完成。

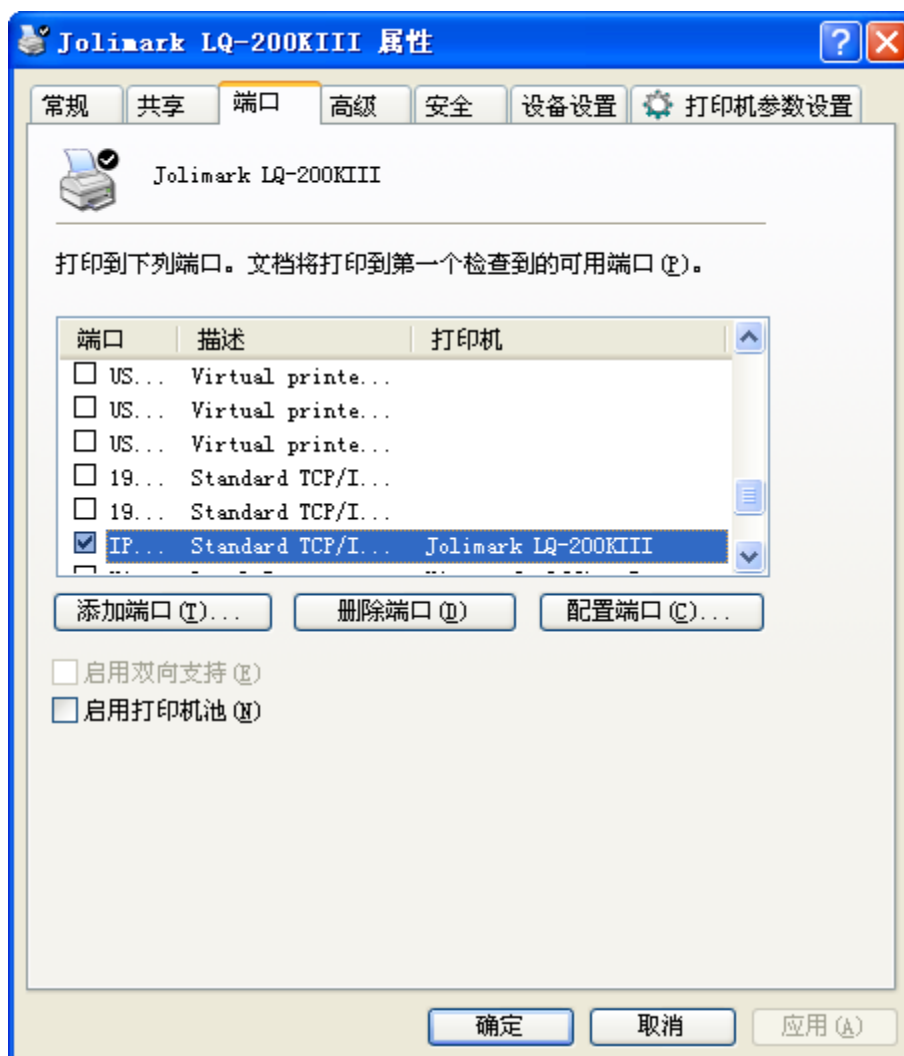

第二章 控制面板

2.1 控制面板按键和指示灯

控制面板包含四个按键和四个指示灯（如图 2-1 所示）。

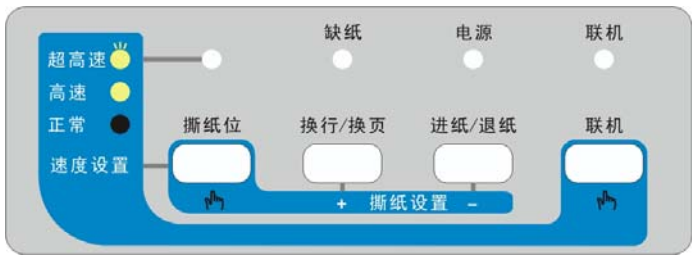


图 2-1 控制面板

2.1.1 功能键

正常模式下，按控制面板上的功能键可执行以下功能：

功能键	功能描述
联机	按此键可在联机与脱机状态之间转换。
进纸/退纸	在缺纸状态下，按下此键则进纸，并在检测到有纸后移到打印位置；若打印机有纸，并且在脱机状态下按下此键，则把纸退到停纸埠（若超过设定长度后停止）；在联机状态下，若长按此键约 3 秒，则进入菜单设置模式。
换行/换页	在脱机状态下，按一下此键则执行换行操作，若长按超过 1 秒，则执行换页操作；在联机状态下，若长按此键约 3 秒，则进入成列度调整模式。
撕纸位	在联机状态下，按一下此键可立即把当前页的页底（页缝）移到撕纸位，再按一下此键或在接到新打印命令后把下一页的首行退回打印位置；在联机状态下，若长按此键约 5 秒，则初始化打印机（菜单设置、打印速度）。

2.1.2 特殊功能键

按键	功能描述
撕纸位 + 电源	打印头空走
换行/换页 + 电源	打印针自检模式
进纸/退纸 + 电源	中文自检模式
联机+电源	ASCII 自检模式
联机 + 换行/换页 + 电源	H 自检模式
换行/换页 + 撕纸位 + 电源	十六进制模式（DUMP 模式）
进纸/退纸 + 换行/换页 + 电源	打印当前菜单设置

在联机状态下，长按【进纸/退纸】键进入菜单设置状态，按下列功能键具有以下功能：

功能键	功能描述
进纸/退纸	选择菜单项
换行/换页	确认选项
联机	按一下可返回上一级菜单，长按可直接返回主菜单

在联机状态下，长按【换行/换页】键进入成列度调整状态

功能键	功能描述
换行/换页	向左增加偏移量
进纸/退纸	向右增加偏移量
联机	打印调整结果
撕纸位	切换草体、高速、信函成列度调整

在联机状态下，当需要进行页顶头出量设置时，按下列功能键具有以下功能：

功能键	功能描述
联机 + 换行/换页	增加页顶头出量
联机 + 进纸/退纸	减少页顶头出量

在联机状态下，当需要进行撕纸位设置时，按下列功能键具有以下功能：

功能键	功能描述
撕纸位 + 换行/换页	撕纸位置向上移
撕纸位 + 进纸/退纸	撕纸位置向下移

在联机状态下，改变打印速度方法：

功能键	功能描述
联机 + 撕纸位	改变打印速度

2.1.3 指示灯

一般情况下指示灯的状态描述如下：

指示灯	状态描述
联机	灭：打印机处于脱机状态；亮：打印机处于联机状态。
电源	灭：打印机电源未接通；亮：打印机电源接通。
缺纸	灭：打印机已安装好打印纸；亮：打印机缺纸。
速度	灭：正常打印模式；亮：高速打印模式；闪：超高速打印模式。

打印机出错时，打印机蜂鸣器发出“嘟嘟”声，同时控制面板指示灯出现如下状态：

打印机状态	指示灯状态
打印头温度过高	缺纸灯亮，联机灯闪烁
复位传感器检测错误	缺纸灯与联机灯交替快闪
缺纸错误	联机灯灭，缺纸灯亮

2.1.4 打印速度设置、头出量设置或撕纸位设置的微调整功能

（1）打印速度设置

开启打印机后，在联机状态下，先按住【**联机**】键，再按一下【**撕纸位**】键即可改变打印速度，可分别设置成正常、高速、超高速三种速度。速度指示灯状态描述如下：

打印速度在正常时，指示灯灭；

打印速度在高速时，指示灯长亮；

打印速度在超高速时，指示灯闪烁。

（2）页顶头出量设置

开启打印机后，先把纸退回停纸埠，然后按【**进纸/退纸**】键，待进纸完毕后，按【**联机**】键+【**换行/换页**】键增加头出量，按【**联机**】键+【**进纸/退纸**】键减少头出量，当头出量向上或向下设置值达到默认头出量时，打印机将会发出“嘟”的一声，其中以默认头出量为基准，穿孔连续纸机型向上最大可设置约 27mm，向下最大可设置约 4.2mm，卷筒纸机型向上最大可设置约 12.3mm，向下最大可设置约 19mm。

（3）撕纸位设置

开启打印机后，把纸退到停纸埠，然后按一下【**进纸/退纸**】键，待进纸完毕后，再按一下【**撕纸位**】键，此时打印机会把当前页的页底（页缝）移到撕纸位，这就是当前的撕纸位置，然后按【**撕纸位**】键+【**换行/换页**】键撕纸位置上移，或按【**撕纸位**】键+【**进纸/退纸**】键撕纸位置下移，当撕纸位向上或向下设置值达到默认撕纸位时，打印机会发出“嘟”的一声，其中以默认撕纸位为基准，向上最大可设置约 4.2mm，向下最大可设置约 4.2mm。

2.2 改变打印机设定

如果需要了解打印机当前设置情况，可按以下步骤打印出当前设置表。

1. 关闭打印机电源。
2. 如果使用连续纸，在拖纸器上正确安装上打印纸。
3. 按住【**进纸/退纸**】键和【**换行/换页**】键，再开启打印机。打印机自动进纸，并打印出当前设置（如图 2-2、图 2-3 所示）。



阴影打印的选项为当前设置值。如果将“语言”的设定值改选为“英语”，保存设定后再按以上步骤操作，则可以英文模式打印出当前设置。更改设置的方法详见下一节。

Jolimark LQ-200KIII

当前设置

Version X.XX XXX XXXX-XX-XX

SN: XXXXXXXXXXXXXXXX

系统设置

语言	英语	汉语	
仿真	ESC/PK2	ESC/POS	STAR 320
打印模式	ASCII	汉字	

字符模式

英文字体	ROMAN PRESTIGE OCR-A	SANS SER SCRIPT	COURIER OCR-B
英文间距	10 CPI 比例项	12 CPI	15 CPI
中文间距	6.7 CPI	7.5 CPI	
国际字符集	美国 英国 意大利 挪威 拉丁美洲	法国 丹麦 I 西班牙 I 丹麦 II 韩国	德国 瑞典 日本 西班牙 II LEGAL
字符表	斜体	图形	
代码页	U.S.A. CANADA CYRILLIC KAMENICKY BULGARIA GRK 851 ARAB NLS WIN LAT2 TUR8859-9 LATIN 7 VIETNAM	MULTL NORWAY RUSSIAN TURKEY MAZOVIA GRK8859-7 ARAB EXT ISO LTN1 ISO LTN9 THAI	PORTUGAL EAST EURO HUNGARY ICELAND GRK 437 GRK 1253 WIN LAT1 ISO LTN2 KBL WIN 1256

页面设置

行距	6 LPI	8 LPI	
页长	3.5 英寸 11 英寸 14 英寸	5 英寸 A4	7 英寸 12 英寸
跳过页缝	关	开	

打印设置

字符方向	双向	单向	
图形方向	双向	单向	
自动换行	关	开	
换页至撕纸位	关	开	
按内容走纸	关	开	
纸插入等待	按键进纸 2.0 秒	0.5 秒	1.0 秒
复写	关	开	
打印纸类型	穿孔纸	卷纸	
黑标检测	关	开	
撕纸刀	关	开	
针轮换	关	开	
打印质量	正常	信函	

串行接口

波特率	38400 BPS	19200 BPS	9600 BPS
	4800 BPS	2400 BPS	1200 BPS
奇偶校验	NONE	ODD	EVEN
数据位数	8 位	7 位	
停止位数	1 位	2 位	
协议	XON/OFF	DTR	

断针设置			
PIN 1	_____	LIVE	BROKEN
PIN 2	_____	LIVE	BROKEN
PIN 3	_____	LIVE	BROKEN
PIN 4	_____	LIVE	BROKEN
PIN 5	_____	LIVE	BROKEN
PIN 6	_____	LIVE	BROKEN
PIN 7	_____	LIVE	BROKEN
PIN 8	_____	LIVE	BROKEN
PIN 9	_____	LIVE	BROKEN
PIN 10	_____	LIVE	BROKEN
PIN 11	_____	LIVE	BROKEN
PIN 12	_____	LIVE	BROKEN
PIN 13	_____	LIVE	BROKEN
PIN 14	_____	LIVE	BROKEN
PIN 15	_____	LIVE	BROKEN
PIN 16	_____	LIVE	BROKEN
PIN 17	_____	LIVE	BROKEN
PIN 18	_____	LIVE	BROKEN
PIN 19	_____	LIVE	BROKEN
PIN 20	_____	LIVE	BROKEN
PIN 21	_____	LIVE	BROKEN
PIN 22	_____	LIVE	BROKEN
PIN 23	_____	LIVE	BROKEN
PIN 24	_____	LIVE	BROKEN

图 2-2 打印当前菜单设置



1. 阴影打印的选项为当前设置值。
2. 根据所选择的接口，打印出相应的菜单。

2.3 进入菜单设置模式

1. 确保打印机处于联机状态，联机指示灯亮。
2. 长按【进纸/退纸】键约 3 秒。
 - 缺纸指示灯和联机指示灯同时闪烁两次，表示已进入菜单设置状态。
 - 首先打印出标题和主菜单（如图 2-3 所示），有下划线的选项是当前的缺省选项。打印头就停留在当前缺省选项下方。

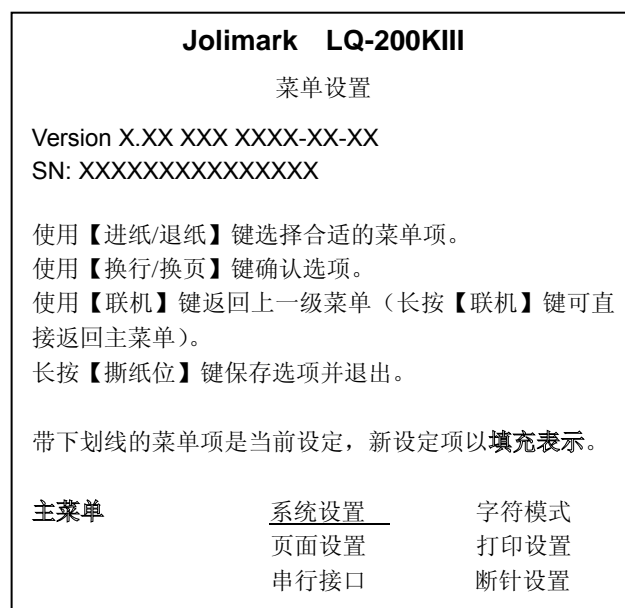


图 2-3 进入菜单设定打印示例

3. 此时可使用下列按键修改菜单设置：

【进纸/退纸】 选择菜单选项或菜单设定值。

【换行/换页】 进入下一级菜单或确认菜单设定值。

注：新设定项将以填充表示。


【联机】 返回上一级菜单（长按【联机】键可直接返回主菜单）。

4. 修改的设定值会自动保存，因此，修改完毕后，关闭打印机电源，重新开机后新的设定即可生效。

2.4 菜单项目名词解释

表 2-2 列出菜单的选项及设定，其意义如下。

菜单	内容
语言	选择打印机菜单的语言为英语或汉语。
仿真	选择打印机的控制指令集。
打印模式	设置打印机接收到字符打印任务时，按西文模式（ASCII）打印或中文模式（汉字）打印。
英文字体	设置打印机接受到字符打印任务时，按何种西文字体打印。如打印数据带有字体指令，以打印数据指令为优先。（仅“字符模式”选择“ASCII”设置时有效）
英文间距	选择英文字符的字体宽度。
中文间距	选择中文字符的字体宽度。
国际字符集	根据不同国家的字符使用情况，选择对应的打印机内部字符集。
字符表	选择使用斜体字符或正常图形字符。
代码页	根据不同国家的字符使用情况，选择对应的字符集编码（代码页）。
行距	设定一行的高度。如果打印数据带有行距指令，以打印数据指令为优先。
页长	设定单页纸、连续纸一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长

	指令，以打印数据指令为优先。
跳过页缝	功能开启后，打印机自动在连续纸的页缝位置保留一英寸（25.4mm）的空白。如果打印数据带有页边距设置的指令，以打印数据指令为优先。
字符方向	设定字符打印方式为双向或单向打印。
图形方向	设定图形打印方式为双向或单向打印（只与 EPSON 兼容）。
自动换行	功能开启后，打印机每收到一个回车指令后，自动进纸一行。
换页至撕纸位	选择关或开连续纸打印方式下自动换页到撕纸位的功能。在切纸功能开启时，打印机在接收到换页指令后的一段时间内，没有接收到可打印数据，则纸张页底会自动进到撕纸位置。
按内容走纸	选择关或开连续纸打印方式下按内容走纸到撕纸位的功能。在切纸功能开启时，打印机在接收到换页指令后的一段时间内，没有接收到可打印数据，则将打印到的当前行进到撕纸位置。
纸插入等待	设置单页打印纸插入导纸器到打印纸进纸之间的等待时间。选择指定时间或脱机状态下按【进纸/退纸】键进纸。
复写	根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
打印纸类型	根据不同的打印需求选择对应的纸张。
黑标检测	功能开启后，可以执行黑标检测指令进行精确竖向定位打印。（打印的票据或纸张必须正面印有黑标）
撕纸刀	选择撕纸刀关或开。
针轮换	功能开启后，打印机将自动轮换不同的打印针打印中文制表符。
打印质量	选择打印质量为正常或信函，当设置为信函时，打印机以最高打印质量打印。 <div>  <div>信函质量只在“打印速度”设置为“常速”时有效。</div> </div>
波特率	选择串口数据传输速率。
奇偶校验	选择串口数据传输的检错方法。
数据位数	选择串口数据位数。
停止位数	选择串口数据传输停止位数。
协议	选择串口数据传输协议的控制方式为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
断针设置	选中已断针的打印针号，打印机可以自动用其它的打印针替换断针进行打印。

2.5 联机智能参数设置

本打印机可以通过配套的驱动程序在主机端进行打印机参数的设置。

设置方法如下：

1. 确保已用USB电缆将主机与打印机连接好，主机与打印机电源打开，打印机处于正常工作状态。
2. 在WIN 2000/WIN XP/VISTA/WIN 7系列操作系统中，点击“开始”-“设置”-“打印机和传真”，打开窗口“打印机和传真”。

在WIN 8操作系统中，首先在系统主界面下点击“桌面”，进入“桌面”窗口后双击“控制面板”，打开“控制面板”窗口，然后点击“硬件和声音”类别下的“查看设备和打印机”选项，打开“设备和打印机”窗口。

3. 在窗口“打印机和传真”中，选取本打印机驱动程序，点击右键，在弹出选择栏后，再点击“属性”。
4. 出现窗口“属性”，点击“打印机参数设置”项，打开窗口“打印机参数设置”。
5. 打印机参数分为三级：一级常用设置项、二级维护设置项和三级非驱程打印设置项。在“打印机参数设置”窗口中显示的为一级常用设置项；点击“打印机参数设置”窗口的“打印机维护”按钮，所弹出“维护设置”窗口中显示的是二级维护设置项；点击“维护设置”窗口的“非驱程打印设置”按钮，所弹出“非驱程打印设置”窗口中显示的是非驱程打印设置项。








6. 各级参数设置窗口中的菜单设置项每项左边为参数图标，右上方为参数项目，右下方为当前设置值。打开各级参数设置窗口时，均会自动读取打印机当前设置值。如果打印机没有联机或使用不正确的打印端口设置，当前设置值将是空白，此时，请将打印机设为联机或设置正确的打印端口。



7. 设置参数时，先点击参数图标，打开参数设置项窗口，此窗口分别有参数选项，参数项说明和控制按钮。选取相应的参数后，点击“设置”进行设置，打印机收到设置参数指令后，即时进行参数设置更改。点击“取消”返回上一级窗口，点击“默认值”可以显示此菜单项的默认参数。

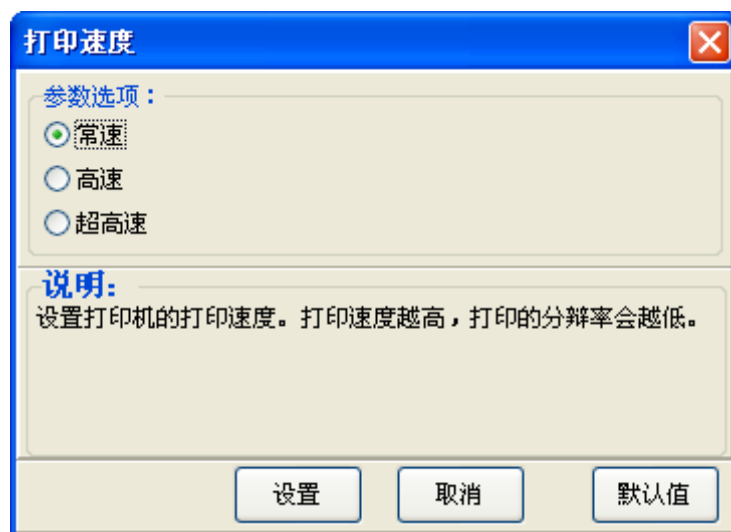

8. 要设置多项参数时，请参照上一点进行逐项设置。
9. 设置完成后，点击“确定”退出“属性”窗口。

2.6 使用打印机自检功能

■ H 自检模式

正确安装上打印纸，同时按住【联机】键和【换行/换页】键，再开启打印机电源，打印机就会连续打印出 H 自检模式样板。按【联机】键可暂停打印，此时若要中途退出此自检模式，关机再重启即可。

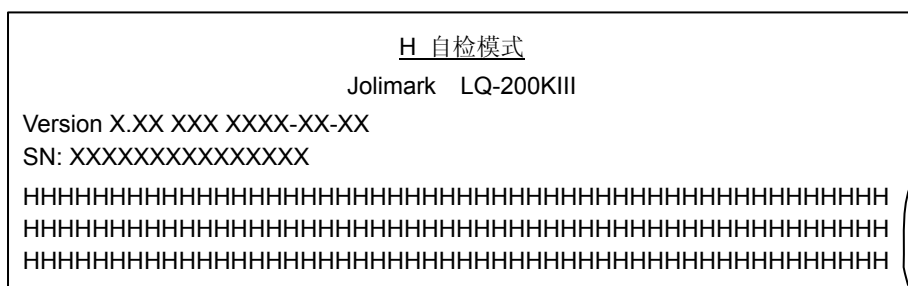


图 2-4 H 自检模式

■ ASCII 自检模式

正确安装上打印纸，按住【联机】键，再开启打印机电源，打印机就会连续打印出 ASCII 自检模式样板。按【联机】键可暂停打，此时若要中途退出此自检模式，关机再重启即可。

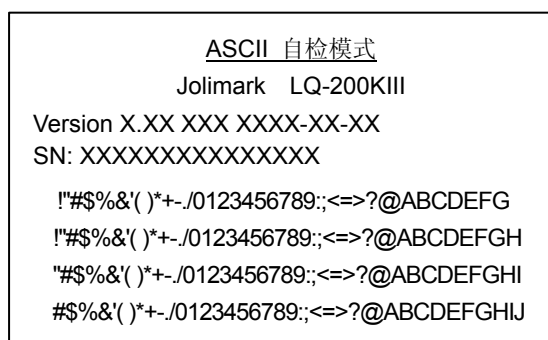


图 2-5 ASCII 自检模式

■ 中文自检模式

正确安装上打印纸，按住【进纸/退纸】键，再开启打印机电源，打印机就会打印出一张中文自检样板。

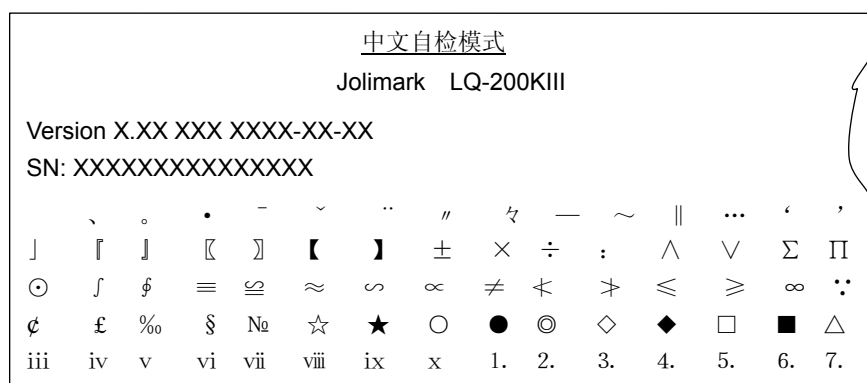


图 2-6 中文自检模式

■ 十六进制模式

先按住【换行/换页】键+【撕纸位】键，再开启打印机电源，打印机就进入十六进制模式。进入十六进制模式后，对电脑传输来的数据，将以十六进制值打印出来。

DUMP MODE

0000: BD F8 C8 EB CA AE C1 F9 BD F8 D6 C6 C4 =xHKJ. Ay=Xvfd

000D: A3 CA BD BA F3 A3 AC B6 D4 B5 E7 C4 D4 #J=:S#, 6T5Gdt

001A: B4 AB CA E4 C0 B4 B5 C4 CA FD BE DD A3 4+Jd@45DJ}>]#

0027: AC BD AB D2 D4 CA AE C1 F9 BD F8 D6 C6 , =+RTJ. Ay=xVF

图 2-7 十六进制模式

■ 当前设定打印模式

正确安装上打印纸，按住【进纸/退纸】键和【换行/换页】键，再开启打印机电源，打印机就会打印出一张当前设定报告。打印格式与菜单系统类似。

■ 成列度调整模式

个别打印机长时间使用之后，可能会因磨损或其它原因而出现打印位置有所漂移，导致出现上下行之间对不齐的现象。此时需要调整打印机的成列度，以提高打印质量。

下面介绍成列度的调整方法：

1. 正确安装上打印纸，开启打印机电源。
2. 在联机状态下，按住【换行/换页】键约 3 秒后，打印出当前的 DP（草体）成列度状态。
3. 进入成列度调整模式后，使用【进纸/退纸】键和【换行/换页】键调整成列度：

【进纸/退纸】 每按此键一次，单数行“H”右移一微步。最大可右移 30 微步。

【换行/换页】 每按此键一次，单数行“H”左移一微步。最大可左移 30 微步。
4. 按【联机】键，保存新设置并打印出调整后的成列度效果。
若调整后的成列度效果不如意，可重回第 3 步重新调整，再按【联机】键，打印出调整后成列度效果，如此重复，直到满意为止。
5. 按【撕纸位】键，切换到其它打印模式下的成列度调整状态。打印模式为 DP、HIGH SPEED 和 LQ，按【撕纸位】键，可循环切换打印模式。HIGH SPEED 和 LQ 打印模式下的成列度调整方法与 DP 打印模式相同（参照步骤 3、4）。
6. 重启打印机，退出成列度调整模式。

注

成列度调整会对打印质量产生影响，调整前请慎重考虑，在调整时必须严格按照说明进行操作。

第三章 安装打印纸

本打印机可以使用多种不同规格的打印纸，并具有方便的装纸和卸纸功能。本章将详细介绍这些功能。

3.1 设置纸厚调节杆

为保证获得良好的打印质量及防止发生卡纸现象，请根据所用纸张情况，将纸厚调节杆设定到对应档位。使用较厚的打印纸或多层拷贝纸时，应把纸厚调节杆移向打印机的较前部位置（出厂时设于打印一层纸的位置）。

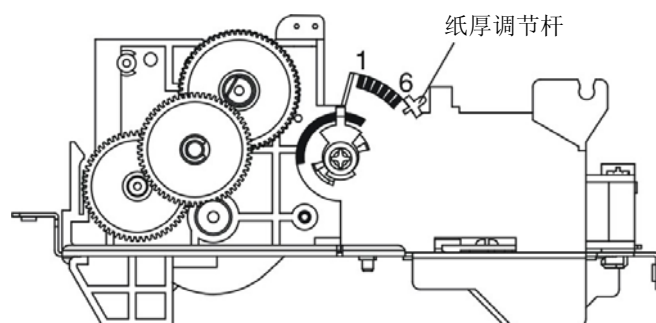


图 3-1 设置纸厚调节杆

打印纸类型		纸厚调节杆档位
普通纸（单层连续纸）		1
多层拷贝纸	2 联	2
	4 联	3 或 4
预留		5 或 6

3.2 页顶（起始打印位置）微调

设置页顶位置时，可以不使用进纸旋钮，可通过头出量设置来实现此功能，具体设置方法请参照 2.1.4 章节。



页顶位置设置只对首页有效。

3.3 安装穿孔连续纸

1. 确保打印机电源处于关闭状态。
2. 用手掀起打印机后盖。

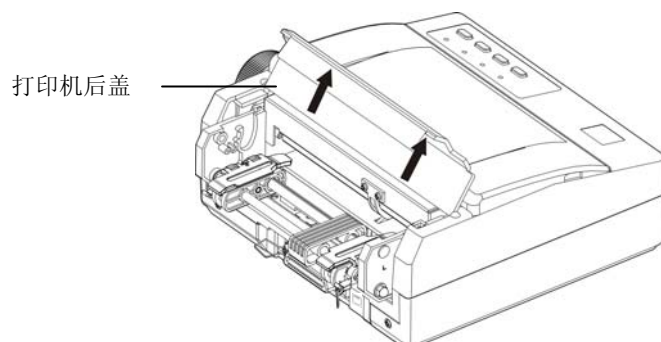


图 3-2 掀起打印机后盖

3. 打开拖纸器链轮盖。

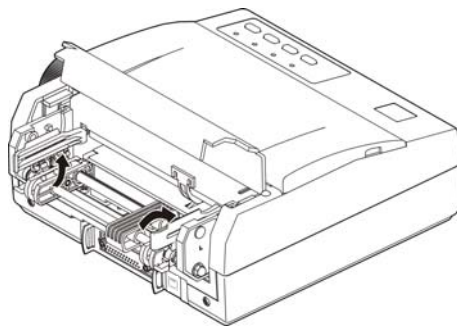


图 3-3 打开拖纸器链轮盖

4. 把打印纸嵌入拖纸器两边的链齿中。

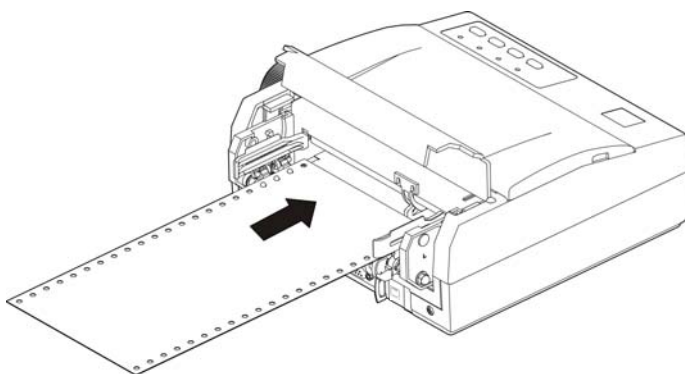


图 3-4 放入连续纸

5. 关闭链轮盖，以压紧打印纸。

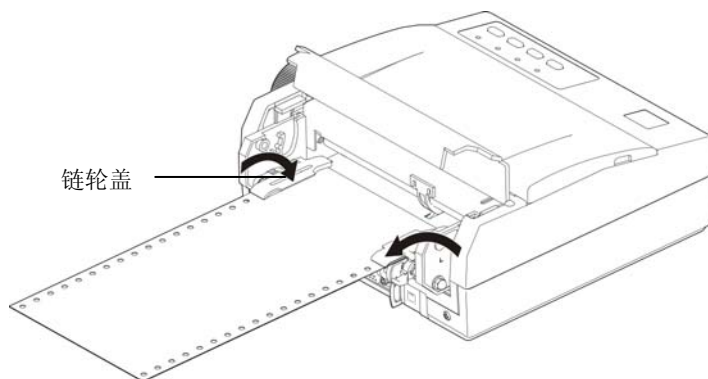


图 3-5 关闭链轮盖

6. 先调整拖纸器，使打印连续纸绷紧，再重新锁定拖纸器控制锁，然后将后盖盖好。

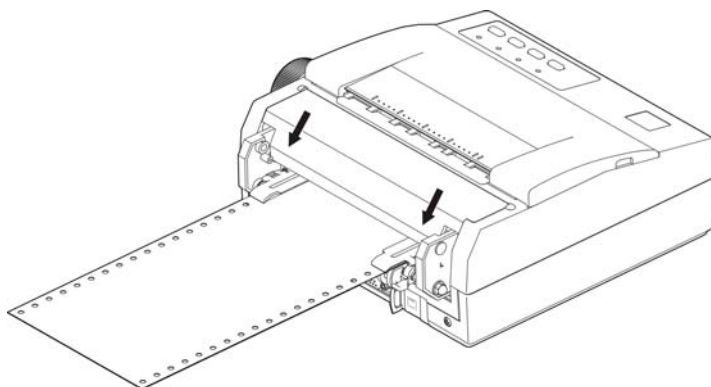


图 3-6 连续纸安装好后盖上后盖

- 连续纸放好后，开启打印机，按一下操作面板中的【进纸/退纸】键，即可把连续纸的纸头装进打印机内并调整到起始打印位置。

3.4 安装卷筒纸

- 确保打印机已处于关机状态。
- 根据使用纸卷的宽度插上纸斗隔板。若使用纸卷的宽度为 76mm，则需将纸斗中随机附带的塑料纸斗隔板安装在纸斗内 76mm 位置上，若使用纸卷的宽度为 57.5mm，则把塑料纸斗隔板插到 57.5mm 位置，以固定纸卷。若使用纸卷的宽度为 114mm，请除下纸斗内的纸斗隔板，另妥善保管好。
- 开启打印机。如图 3-7 所示，先从纸卷中拉出纸头，再把纸头轻推进导纸槽，则打印纸自动进入打印机，然后穿上纸卷转轴，揭起引纸胶片，最后将纸卷放入纸斗内。



纸头在下面向进纸槽方向拉出，禁止反向装纸，将引纸胶片放到装好的纸卷上面，防止出纸时纸头卷入。

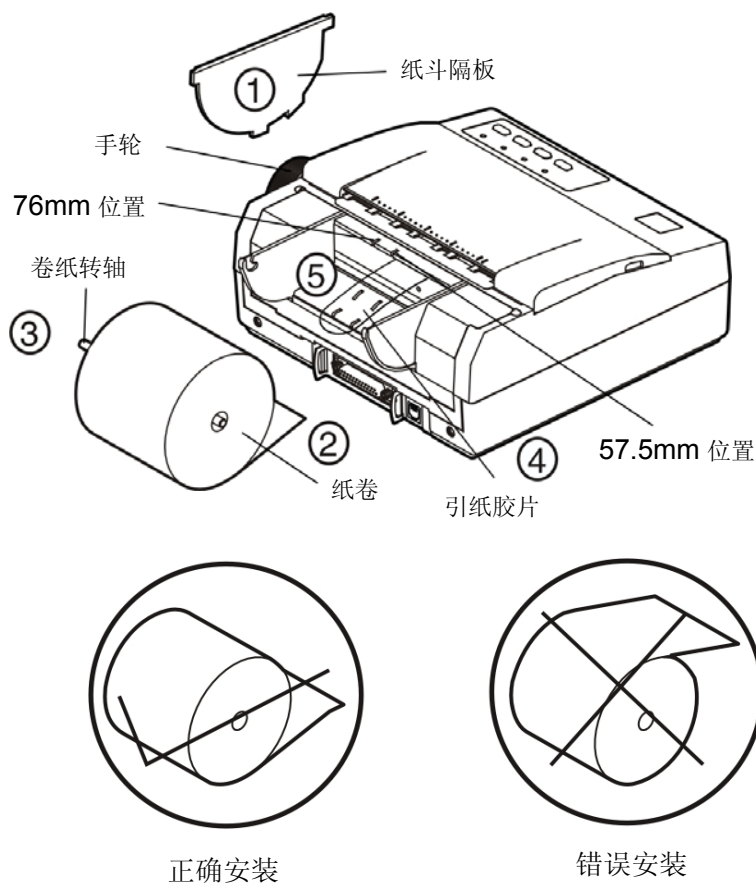


图 3-7 纸卷安装

- 把打印纸放到进纸口（打印纸必须压住检纸传感器），约 2 秒钟后打印机会自动把打印纸卷入打印机。此时，若黑标选择为无效，则完成进纸；若黑标选择为有效，则打印机会自动寻找黑标，并在寻找到黑标位置后停止走纸（若走纸超过一定长度后仍未查找到黑标则停止走纸）。

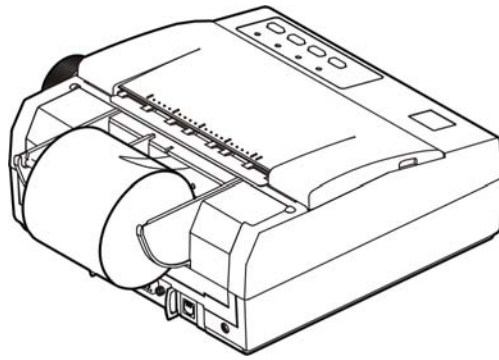


图 3-8 纸卷安装完毕

5. 纸卷安装完毕（如图 3-8 所示）。

6. 旋转手轮调整好页顶位置。

此时打印机已作好打印文件的准备。在未装入打印纸期间，打印机会处于等待状态。这时操作面板的显示器会通过“缺纸”指示灯亮的方式来提示装纸。

附录A 维护打印机与技术服务

A.1 清洁

要定期清除打印机内部遗留的纸屑及其他杂物。在不用打印机时，最好盖上打印机的防尘盖。

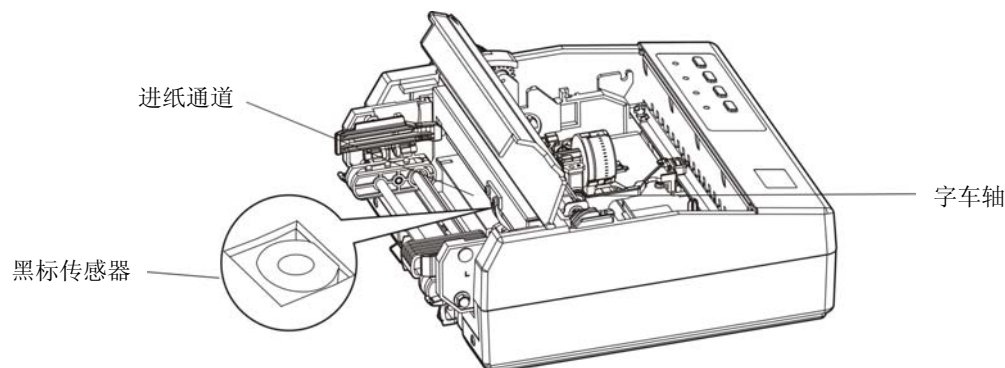


图 A-1 清洁打印机

■ 定期清理及清理工具

定期清理：每 3 个月或 300 个工作小时清理一次。

清理工具：干布（金属部分请用软布）

■ 清理零部件

用干布清理打印机上有油的零件。

■ 清理字车轴

字车轴上覆盖着一层油以保证字车运行平稳，但容易吸附灰尘，请先用软布清理这些灰尘，然后添加适量的优质轴承润滑油（推荐使用 NYE 公司的 180 润滑油），再将打印头来回移动几次，使润滑油均匀散开。

■ 清理进纸通道和字车架移动下的区域

去除纸屑，擦除污垢和灰尘。

■ 清洁黑标传感器部件

由于黑标传感器采用光电传感器，应定期对其部件进行清洁：

每3个月对黑标传感器（在打印辊下）表面进行一次清洁。

注！

1. 清洁工作前，请先关闭打印机电源，并拔出电源线插头。
2. 打印机在多尘的环境下使用，出现污垢堆积可能会影响正常工作，此时请缩短维护周期清理。
3. 执行打印任务后，打印头及其周围部件的温度可能很高，请避免在此时进行清洁工作。
4. 请不要用硬布及易燃溶剂擦洗设备。

A.2 控制面板上错误信息指示

若开机以后，有指示灯闪烁，则表示有故障发生。

1) 打印头过热保护

现象：缺纸灯亮，联机灯闪烁，打印头空走。

原因：打印头温度超出警戒值，进入保护状态。

解决方法：请耐心等待，待打印头温度降低到警戒值后，将自动恢复正常打印。

2) 复位传感器检测错误

现象：缺纸灯与联机灯交替快闪。

原因：复位传感器检测错误。

解决方法：重新开启打印机，打印机恢复正常。

3) 缺纸错误

现象：联机灯灭，缺纸灯亮。

原因：打印机缺纸。

解决方法：重新安装纸张，打印机恢复正常。

A.3 故障检修

本节将讨论用户经常遇到的一些问题，并列出了用户可采用的解决方法。如果这些建议方法仍不能排除故障，则向有关经销商咨询。

切记：不要自行维修打印机。

● 电源

现象：打印机的电源被接通，但控制面板上的电源指示灯仍然不亮。

解决方法：1. 检查电源线，看电源线是否与电源插座连接牢固。

2. 在电源插座上连接灯泡或其他装置，检查该插座是否良好。

● 进纸

现象：连续进纸时卡纸。

解决方法：1. 检查拖纸器是否被锁住。

2. 纸厚调节杆对应的档位是否适合所用的打印纸。

3. 打印纸是否平直。

4. 检查进纸路径是否有杂物。

5. 装入的打印纸是否与电源线或计算机电缆线缠在一起。

6. 在滚筒下面是否有标签或其它纸。

现象：不进纸。

解决方法：检查拖纸器上的连续打印纸是否安装正确

- 在打印过程中

现象：打印头不移动。

解决方法：1. 转动色带盒旋钮。如果色带芯被卡住，则重新更换一个新的色带盒。
2. 检查打印机内部。看是否有很多灰尘或杂物阻塞了打印头的移动。

- 打印效果

现象：打印机根本不能打印。

解决方法：1. 检查色带盒是否安装上。色带芯应处于打印头和色带导片（胶片）之间，而不是在色带导片和打印辊之间。
2. 确保打印头电缆连接正确。

现象：打印模糊。

解决方法：取下色带盒，转动色带盒旋钮。如果色带芯打印颜色明显变淡时，则换新的色带盒。

现象：油墨弄脏打印纸。

解决方法：检查纸厚调节杆。当打印厚纸或多层纸时，调整纸厚调节杆，增大打印头间隙。

- 打印字符

现象：打印机不能打印出所需的字符。

解决方法：确保安装的驱动程序正确，并且在应用软件中设定正确的字体。

A.4 联系技术服务中心

如果产品出现故障且按 A.2 指导的操作方法处理仍无法解决、产品在使用中出现部件损坏或者需要购买耗材，请与最近的映美产品授权技术服务中心联系。

全国各地映美产品授权技术服务中心的详细联系方式，可以通过统一服务热线 400-930-8899 或者登录映美网站 [Http://www.jolimark.com](http://www.jolimark.com) 获取。

供货保证

在产品停产后至少 5 年内，保证提供产品在正常使用范围内可能损坏的备件与产品的消耗材料。

附录B 技术指标

B.1 规格参数

B.1.1 LQ-200KIII规格参数

项 目	描 述			
打印方式	24 点阵击打式			
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印			
打印头	针数：24 针			
	针径：0.2 mm			
打印密度	360 x180 DPI （Max.）			
打印速度	<div>速度 \ 字间距</div>	西文	中文	
		10 CPI	6.7 CPI	7.5 CPI
	信函	75 CPS	50 CPS	56 CPS
	常速	112 CPS	75 CPS	84 CPS
	高速	150 CPS	100 CPS	112 CPS
	超高速	164 CPS	110 CPS	128 CPS
复写能力	原件 + 3 份副本			
有效打印宽度	127 mm			
最大进纸速度	101.6 毫米每秒/4 英寸每秒（连续进纸）			
纸张规格	穿孔连续纸	宽度：76 ～ 149 mm		
		打印厚度：0.065 ～ 0.32 mm		
		重量（单联纸）：52.3 ～ 82 g/m ²		
		多联纸（每页）：40 ～ 58.2 g/m ²		
		<div><div></div><div>最大可打印宽度为 127 mm。</div></div>		
字符集	西文：15 个国际字符集（美国、法国、德国、英国、丹麦 I、瑞典、意大利、西班牙 I、日本、挪威、丹麦 II、西班牙 II、拉丁美洲、韩国、LEGAL）			
	中文：GB 18030 汉字编码字符集			
字间距	西文：10 CPI、12 CPI、15 CPI 及比例间距			
	中文：6.7 CPI、7.5 CPI			
行间距	1/6 英寸、1/8 英寸或 1/360 英寸的增量进行设置			
代码页	U.S.A、MULTI、PORTUGAL、CANADA、NORWAY、EAST EURO、CYRILLIC、RUSSIAN、HUNGARY、KAMENICKY、TURKEY、ICELAND、BULGARIA、MAZOVIA、GRK 437、GRK 851、GRK8859-7、GRK 1253、ARAB NLS、ARAB EXT、WIN LAT1、WIN LAT2、ISL LTN1、ISO LTN2、TUR8859-9、ISO LTN9、KBL、LATIN 7、THAI、WIN 1256、VIETNAM			
字体	西文：Draft、Roman、Sans Serif、Courier、Prestige、Script、OCR-A、OCR-B、Orator			
	<div><div></div><div>在 ASCII 模式下，选择高速打印模式或超高速打印模式，西文字体将自动切换为 Draft。</div></div>			
	中文：GB18030 宋体、宋体高速			
操作面板	4 个按键和 4 个指示灯			
纸张类型	穿孔连续纸			
进纸方式	拖纸器进纸			
纸厚调节	通过纸厚调节杆设置			
最大进纸厚度	0.32 mm			
色带	型号：JMR124			

	寿命：300 万草体字符	
通讯接口	本打印机可选配的通讯接口（接口卡）： 并行接口：Centronics USB 接口：2.0 Full-Speed 串行接口：RS-232C（DB25） USB 接口（2.0 Full-Speed）+ 以太网接口（10/100Base-T） USB 接口（2.0 Full-Speed）+ 蓝牙 USB 接口（2.0 Full-Speed）+ Wi-Fi（802.11b/g/n） <div>  <div> * 整机只可选配其中一种通讯接口卡。 * 产品的具体接口配置，以实物为准。 </div> </div>	
钱箱接口	RJ-11, 24V（DC）/1A	
黑标功能	标配	
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置、软件在线升级	
缓冲区	60 KB	
打印控制命令	ESC/PK2、ESC/POS、STAR 320 仿真命令集	
	字符打印命令：支持 ANK 字符、自定义字符和汉字字符 1-2 倍放大打印，可调整字符行间距	
	条形码：EAN 8/13、NW7、Code 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 128B/C	
输入电源	电压范围：198 ~ 242 V（AC）	
	频率范围：50 ~ 60 Hz	
环境条件	工作环境	温度：5 ~ 35℃
		湿度：25 ~ 80%RH（无凝露）
	储存环境	温度：-40 ~ 55℃
		湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）
重量	大约 2 Kg	
噪音	<55 dB (A)（GB/T 18313 / ISO7779 标准）	
外形尺寸	253（宽）×256（深）×108（高）	
功率	① 待机功率（关闭状态）：0.5 W；② 操作模式功率：3 W；③ 工作功率：39 W。 <div>  <div>只有当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况。</div> </div>	
认证	CCC 认证	
安全标准	GB 4943.1	
EMC 标准	GB 9254、GB 17625.1	



本用户手册的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。

B.1.2 LQ-200KIIIF 规格参数

项 目	描 述			
打印方式	24 点阵击打式			
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印			
打印头	针数：24 针			
	针径：0.2 mm			
打印密度	360 x180 DPI （Max.）			
打印速度	<div>速度 \ 字间距</div>	西文	中文	
		10 CPI	6.7 CPI	7.5 CPI
	信函	75 CPS	50 CPS	56 CPS
	常速	112 CPS	75 CPS	84 CPS
	高速	150 CPS	100 CPS	112 CPS
	超高速	164 CPS	110 CPS	128 CPS
复写能力	原件 + 2 份副本			
有效打印宽度	106 mm			
最大进纸速度	101.6 毫米每秒/4 英寸每秒（连续进纸）			
纸张规格	卷筒纸	宽度：57.5、76、114 mm		
		打印厚度：0.065 ～ 0.24 mm		
		重量（单联纸）：52.3 ～ 82 g/m ²		
		多联纸（每页）：40 ～ 58.2 g/m ²		
		外径（最大卷纸直径）：Φ83 mm（最大）		
字符集	西文：15 个国际字符集（美国、法国、德国、英国、丹麦 I、瑞典、意大利、西班牙 I、日本、挪威、丹麦 II、西班牙 II、拉丁美洲、韩国、LEGAL）			
	中文：GB 18030 汉字编码字符集			
字间距	西文：10 CPI、12 CPI、15 CPI 及比例间距			
	中文：6.7 CPI、7.5 CPI			
行间距	1/6 英寸、1/8 英寸或 1/360 英寸的增量进行设置			
代码页	U.S.A、MULTI、PORTUGAL、CANADA、NORWAY、EAST EURO、CYRILLIC、RUSSIAN、HUNGARY、KAMENICKY、TURKEY、ICELAND、BULGARIA、MAZOVIA、GRK 437、GRK 851、GRK8859-7、GRK 1253、ARAB NLS、ARAB EXT、WIN LAT1、WIN LAT2、ISL LTN1、ISO LTN2、TUR8859-9、ISO LTN9、KBL、LATIN 7、THAI、WIN 1256、VIETNAM			
字体	西文：Draft、Roman、Sans Serif、Courier、Prestige、Script、OCR-A、OCR-B、Orator			
	<div><div></div><div>在 ASCII 模式下，选择高速打印模式或超高速打印模式，西文字体将自动切换为 Draft。</div></div> 中文：GB18030 宋体、宋体高速			
操作面板	4 个按键和 4 个指示灯			
纸张类型	卷筒纸			
进纸方式	摩擦进纸			
纸厚调节	通过纸厚调节杆设置			
最大进纸厚度	0.32 mm			
色带	型号：JMR124			
	寿命：300 万草体字符			
通讯接口	本打印机可选配的通讯接口（接口卡）： 并行接口：Centronics USB 接口：2.0 Full-Speed 串行接口：RS-232C（DB25） USB 接口（2.0 Full-Speed）+ 以太网接口（10/100Base-T）			

	USB 接口 (2.0 Full-Speed) + 蓝牙 USB 接口 (2.0 Full-Speed) + Wi-Fi (802.11b/g/n)  <div> * 整机只可选配其中一种通讯接口卡。 * 产品的具体接口配置, 以实物为准。 </div>	
钱箱接口	RJ-11, 24V (DC) /1A	
黑标功能	标配	
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置、软件在线升级	
缓冲区	60 KB	
打印控制命令	ESC/PK2、ESC/POS、STAR 320 仿真命令集	
	字符打印命令: 支持 ANK 字符、自定义字符和汉字字符 1-2 倍放大打印, 可调整字符行间距	
	条形码: EAN 8/13、NW7、Code 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 128B/C	
输入电源	电压范围: 198 ~ 242 V (AC)	
	频率范围: 50 ~ 60 Hz	
环境条件	工作环境	温度: 5 ~ 35℃
		湿度: 25 ~ 80%RH (无凝露)
	储存环境	温度: -40 ~ 55℃
		湿度: ≤93%RH (40℃, 无凝露)
重量	大约 2 Kg	
噪音	<55 dB (A) (GB/T 18313 / ISO7779 标准)	
外形尺寸	253 (宽) × 271 (深) × 108 (高)	
功率	① 待机功率 (关闭状态): 0.5 W; ② 操作模式功率: 3 W; ③ 工作功率: 39 W。  <div>只有当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况。</div>	
认证	CCC 认证	
安全标准	GB 4943.1	
EMC 标准	GB 9254、GB 17625.1	



本用户手册的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境 (常温) 下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。

B.2 打印区域



1. 为保证打印质量，请确保打印内容均在打印区域内。
2. 如打印内容超出打印区域，可能会导致打印头断针。

穿孔连续纸打印区域：

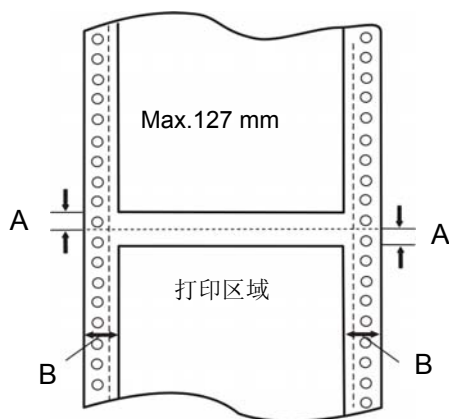


图 B-1 穿孔连续纸打印区域

- A: 页缝上、下最小的页顶和页底空白量均为 10 mm。
- B: 左边和右边空白量的最小为 16 mm (纸张宽度 \leq 142 mm);
 左边和右边空白量的最小为 10 mm (纸张宽度 $>$ 142 mm)。
- 最大的可打印宽度为 127 mm。

附录C 打印控制命令

C.1 概述

本附录列出了 ESC/PK2、ESC/POS、STAR320 三种命令集，以适应不同用户的需要。其中 STAR320 指令只兼容了 STAR320 机型的部分指令，只适用于原已在使用 STAR320 机型的基础上把 LQ-200KIII 用作替换机型的用户，不建议原始开发的用户使用。下面将列出命令一览表，并对每个命令进行说明。每个命令的说明包括格式和解释两部分。格式部分提供了命令的 ASCII 码、十进制码和十六进制码三种格式，解释部分描述命令的功能。三种命令的格式是等价的，用户可按照需要选择任一种。

各个命令的描述格式如下：

打印命令	功能
格式： ASCII: 以标准 ASCII 字符序列表示 十进制: 以十进制数字序列表示 十六进制: 以十六进制数字序列表示	

说明：

该命令功能和使用说明。

C.2 ESC/PK2 命令一览表

命令 (ASCII)	十六进制	功能说明
BEL	07	蜂鸣器鸣叫
HT	09	进到下一水平制表位置
LF	0A	打印行缓冲器里的内容，并向前走纸一行
VT	0B	进到下一垂直制表位置
FF	0C	换页
CR	0D	回车
SO	0E	设定倍宽打印
DC4	14	解除倍宽打印
CAN	18	消除行缓冲区
ESC SO	1B 0E n	设定倍宽打印
ESC SP	1B 20 n	设定英文字符间距
ESC !	1B 21 n	打印模式组合
ESC \$	1B 24 n1 n2	设定绝对水平打印位置
ESC *	1B 2A m n1 n2	选择图象打印模式
ESC +	1B 2B n	设置字符行间距为 n/360 英寸
ESC -	1B 2D n	设定下划线
ESC /	1B 2F n	设置垂直跳格通道
ESC 0	1B 30	设定 1/8 英寸行距
ESC 2	1B 32	设定 1/6 英寸行距
ESC 3	1B 33 n	设置字符行间距为 n/180 英寸
ESC 4	1B 34	设定斜体打印
ESC 5	1B 35	解除斜体打印设定
ESC 6	1B 36	允许可打印字符
ESC 7	1B 37	取消可打印字符

ESC <	1B 3C	打印头归位
ESC @	1B 40	初始化打印机
ESC A	1B 41 n	设置字符行间距为 n/60 英寸
ESC B	1B 42 n1 n2...0	设定垂直制表位
ESC C	1B 43 n	以行为单位设置页长
ESC C 0	1B 43 0 n	以英寸为单位设置页长
ESC D	1B 44 n1 n2...0	设置水平制表值，最迟多可设置 32 个
ESC D NULL	1B 44 0	消除所有的水平制表位置设定
ESC E	1B 45	设定粗体打印
ESC F	1B 46	解除粗体打印设定
ESC G	1B 47	设定重叠打印
ESC H	1B 48	解除重叠打印设定
ESC I	1B 49 n	选择中文 CC-DOS 打印方式
ESC J	1B 4A n	进纸 n/180 英寸
ESC K	1B 4B n1 n2	8 点单密度图象打印模式
ESC L	1B 4C n1 n2	8 点双倍密度图象打印模式
ESC M	1B 4D	选择 12CPI 字符间距
ESC N	1B 4E n	设定页缝空白
ESC O	1B 4F	消除页缝空白
ESC P	1B 50	选择 10CPI 字符间距
ESC Q	1B 51 n	设定右边界
ESC R	1B 52 n	选择国家字符集
ESC S	1B 53 n	设定英文上/下标打印
ESC T	1B 54	解除英文上/下标打印
ESC U	1B 55 n	设定单/双向打印方式
ESC W	1B 57 n	设定/解除倍宽打印
ESC X	1B 58 m n1 n2	选择英文字符的宽度和高度
ESC Y	1B 59 n1 n2	8 点高速双倍密度图象模式
ESC Z	1B 5A n1 n2	8 点四倍密度图象模式
ESC \	1B 5C n1 n2	设定相对水平打印位置
ESC b	1B 62 c n1 n2...0	设定通道中的垂直定位点
ESC g	1B 67	选择 15CPI 字符间距
ESC l	1B 6C	设定左边界
ESC q	1B 71 n	选择字体形态
ESC (X	1B 28 58 n1 n2 a1 a2 a3	设定/解除网点打印
ESC w	1B 77 n	设定/解除倍高打印
ESC x	1B 78 n	选择打印品质
FS &	1C 26	设定汉字模式
FS .	1C 2E	解除汉字模式
FS SO	1C 0E	设定汉字倍宽打印
FS DC4	1C 14	解除汉字倍宽打印
FS W	1C 57 n	设定/解除 4 倍角中文字符打印
FS SI	1C 0F	设定半角汉字
FS DC2	1C 12	解除半角汉字
FS r	1C 72	设定 1/4 角汉字

FS J	1C 4A	设定纵向打印
FS K	1C 4B	设定横向打印
FS S	1C 53 n1 n2	设定全角汉字字间距
FS T	1C 54 n1 n2	设定半角汉字字间距
FS U	1C 55	设定半角字符间距调整
FS V	1C 56	解除半角字符间距调整
FS -	1C 2D n	设定/解除汉字下划线
FS D	1C 44	纵向半角两字符并列打印
FS x	1C 78 n	设定/解除高速打印
FS 2	1C 32	用户自定义汉字
FS v	1C 76 n	设定/解除表格符连线
FS !	1C 21 n	汉字打印模式组合

C.3 ESC/POS命令一览表

命令 (ASCII)	十六进制	功能说明
HT	09	打印位置进行到下一水平制表位置
LF	0A	打印行缓冲器里的内容，并向前走纸一行
CR	0D	回车
ESC SP	1B 20 n	设定英文字符间距
ESC !	1B 21 n	英文打印模式组合
ESC *	1B 2A m n1 n2	选择图象打印模式
ESC -	1B 2D n	设定下划线
ESC 2	1B 32	设定 1/6 英寸行距
ESC 3	1B 33 n	设置字符行间距为 n/180 英寸
ESC <	1B 3C	打印头归位
ESC @	1B 40	初始化打印机
ESC D	1B 44 n1 n2...0	设置水平制表值，最迟多可设置 32 个
ESC D NULL	1B 44 0	消除所有的水平制表位置设定
ESC E	1B 45 n	设定/解除粗体打印
ESC G	1B 47	设定/解除重叠打印
ESC J	1B 4A n	进纸 n/180 英寸
ESC R	1B 52 n	选择国家字符集
ESC U	1B 55 n	设定单/双向打印方式
ESC c 4 n	1B 63 34 n	无纸时是否继续打印
ESC c 5 n	1B 63 35 n	允许/禁止面板按键
ESC d	1B 64 n	打印并走纸 n 行
ESC p	1B 70 m t1 t2	产生钱箱驱动脉冲
ESC {	1B 7B n	选择或取消倒置打印模式
FS &	1C 26	进入汉字打印方式
FS .	1C 2E	退出汉字打印方式
FS W	1C 57 n	设定/解除 4 倍角中文字符打印
FS S	1C 53 n1 n2	设定全角汉字字间距
FS -	1C 2D n	设定/解除汉字下划线
FS 2	1C 32	用户自定义汉字
FS !	1C 21 n	汉字打印模式组合

C.4 STAR320 部分兼容命令一览表

命令 (ASCII)	十六进制	功能说明
HT	09	打印位置进行到下一水平制表位置
LF	0A	打印行缓冲器里的内容，并向前走纸一行
VT	0B	进到下一垂直制表位置
FF	0C	换页
CR	0D	回车
SO	0E	选择放大字体模式
SI	0F	选择倒置打印模式
DC	12	取消倒置打印模式
DC4	14	取消放大字体模式
CAN	18	清除缓冲中的打印数据并初始化打印机
BEL	1E	蜂鸣
ESC -	1B 2D n	选择/取消下划线模式
ESC 0	1B 30	设定 1/8 英寸行距
ESC 1	1B 31	设定 7/72 英寸行距
ESC 2	1B 32	设定 ESC A 命令中定义的行距有效
ESC 3 n	1B 33 n	设定 1/216 英寸行距
ESC @	1B 40	初始化打印机
ESC A n	1B 41 n	定义 n/72 英寸行距
ESC B	1B 42 n1 n2...0	设定垂直制表位
ESC C n	1B 43 n	以行为单位设置页长
ESC C 0 n	1B 43 0 n	以英寸为单位设置页长
ESC D	1B 44 n1 n2...0	设置水平制表值，最迟多可设置 32 个
ESC J n	1B 4A n	进纸 n/72 英寸行距
ESC N n	1B 4E n	设定页缝空白
ESC O	1B 4F	消除页缝空白
ESC Q n	1B 51 n	设定右边界
ESC R n	1B 52 n	选择国家字符集
ESC U n	1B 55 n	设定单/双向打印方式
ESC W n	1B 57 n	设定/解除放大字体模式
ESC a n	1B 61 n	打印并走纸 n 行
ESC e n	1B 65 n	允许/禁止面板按键
ESC f n	1B 66 n	设定联机键有效/无效
ESC l n	1B 6C n	设定左边界
ESC z n	1B 7A n	设定 1/6 或 1/12 英寸行距

C.5 ESC/PK2 命令说明

本节将对 ESC/PK2 命令集按功能分类进行说明。

C.5.1 打印机操作

ESC @ 初始化打印机

格式: ASCII: ESC @
 十进制: 27 64
 十六进制: 1B 40

说明:

该命令初始化打印机。清除先前对打印机的控制命令，返回初始设定。

ESC < 打印头归位

格式: ASCII: ESC <
 十进制: 27 60
 十六进制: 1B 3C

说明:

不管左边界的设定值如何，打印头都会回到原位（复位位置），并由左至右打印。

ESC U 设定单/双向打印

格式: ASCII: ESC U n
 十进制: 27 85 n
 十六进制: 1B 55 n

说明:

设定单/双：打印。n=0~255；仅最低位有效。

当 n=xxxxxxx1 时：设定单向打印。

当 n=xxxxxxx0 时：设定双向打印。

默认值 n=0。

BEL 蜂鸣器鸣叫

格式: ASCII: BEL
 十进制: 7
 十六进制: 07

说明:

使打印机的蜂鸣器鸣叫。

C.5.2 送纸方式

FF 换页

格式: ASCII: FF
 十进制: 12
 十六进制: 0C

说明:

打印出缓冲区中的资料，并根据目前所设的页面长度，而把纸张推进到下一页的页顶。

LF	打印并换行			
格式:	ASCII:	LF		
	十进制:	10		
	十六进制:	0A		

说明:

打印存放在行编辑缓存中的一行数据，并按当前设定的行距向前走纸一行（ESC 0，ESC 2，ESC 3，ESC A，ESC +命令可设定行距的大小）。如果行编辑缓存空，则只按当前设定的行距向前走纸一行。

ESC J	进纸 n/180 英寸			
格式:	ASCII:	ESC	J	n
	十进制:	27	74	n
	十六进制:	1B	4A	n

说明:

进纸 n/180 英寸。n 值可以是 0~255 之间任意值。执行这条命令换行时不产生回车。

C.5.3 数据控制命令

CR	打印回车			
格式:	ASCII:	CR		
	十进制:	13		
	十六进制:	0D		

说明:

当打印头打印一行完毕后，打印头退回左边备位。

CAN	取消行缓冲区			
格式:	ASCII:	CAN		
	十进制:	24		
	十六进制:	18		

说明:

消除此命令前的该行缓冲区中所有文字，但不影响控制码。

C.5.4 页格式设定

ESC C	以行为单位设定页长			
格式:	ASCII:	ESC	C	n
	十进制:	27	67	n
	十六进制:	1B	43	n

说明:

根据目前的行间距离，把页长设定为 n 行；至于 n 的值则必须介于 1 至 127 之间。行距设定为 0 时，打印头回位再度打印而不换行。

ESC C 0	以英寸为单位设定页长			
格式:	ASCII:	ESC	C	0 n
	十进制:	27	67	0 n
	十六进制:	1B	43	00 n

说明:

把页长设定为 n 英寸，其中 n 值为 1 至 22 英寸。当前行即为页顶位置。

ESC N					设定页缝空白
格式:	ASCII:	ESC	N	n	
	十进制:	27	78	n	
	十六进制:	1B	4E	n	

说明:

把每一页最后一行和次页第一行间的页缝空白设定为 n 行。例如: 行间距为 1/6 英寸, 页面长度为 66 行的话, 输入 ESC N 6 命令, 则打印机在打印 60 行之后, 会跳过 6 行空行后再打印。 n 值介于 1 和 127 之间, 但必须少于页面可打印行数, 否则无效。

ESC O					解除页缝空白
格式:	ASCII:	ESC	O		
	十进制:	27	79		
	十六进制:	1B	4F		

说明:

取消由 ESC N 设定的页缝空白命令。

ESC l					设定左边界
格式:	ASCII:	ESC	l	n	
	十进制:	27	108	n	
	十六进制:	1B	6C	n	

说明:

$0 \leq n \leq 255$ 。

用户可根据目前的字符宽度, 而把左边界设定为 n 列。

ESC Q					设定右边界
格式:	ASCII:	ESC	Q	n	
	十进制:	27	81	n	
	十六进制:	1B	51	n	

说明:

$0 \leq n \leq 255$ 。

用户可根据目前的字符宽度, 而把右边界设定为 n 列。

C.5.5 行间距

ESC 0					设定 1/8 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	0		
	十进制:	27	48		
	十六进制:	1B	30		

说明:

此命令将换行距离设定为 1/8 英寸。

ESC 2					设定 1/6 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	2		
	十进制:	27	50		
	十六进制:	1B	32		

说明:

此命令将换行距离设定为 1/6 英寸。此为默认行距。

ESC A

设定 n/60 英寸行距

格式:	ASCII:	ESC	A	n
	十进制:	27	65	n
	十六进制:	1B	41	n

说明:

此命令将换行距离设定为 n/60 英寸。n 值可以是 0~85 之间任意值。

ESC 3

设定 n/180 英寸行距

格式:	ASCII:	ESC	3	N
	十进制:	27	51	N
	十六进制:	1B	33	N

说明:

此命令将换行距离设定为 n/180 英寸。n 值可以是 0~255 之间任意值。

ESC +

设定 n/360 英寸行距

格式:	ASCII:	ESC	+	N
	十进制:	27	43	N
	十六进制:	1B	2B	N

说明:

此命令将换行距离设定为 n/360 英寸。n 值可以是 0~255 之间任意值。

C.5.6 定位设定**ESC B**

设定垂直制表位

格式:	ASCII:	ESC	B	n1	n2...nk	0
	十进制:	27	66	n1	n2...nk	0
	十六进制:	1B	42	n1	n2...nk	00

说明:

$0 \leq nk \leq 255, 1 \leq k \leq 16$ 。

n1, n2...nk 的值表示垂直制表位的行数，可设定最多 16 个垂直制表位。而 ESC B 0 这一命令用于清除所设定的垂直制表位。

ESC D

设定水平制表位

格式:	ASCII:	ESC	D	n[k]	NUL
	十进制:	27	68	n[k]	0
	十六进制:	1B	44	n[k]	00

说明:

设置水平制表位置为第 n1、n2、...、nK 列。k=1~32。最多可设置 32 个水平制表位置。

所有水平制表位置 (ni) 都应在打印机允许行宽之内，ni=1~40。当 ni=40 时，相当于 40 个 7×7 或 7×9 点阵字符宽度。

在执行完“ESC D”命令后，改变字符各类及大小不再影响已设置的列表位置，以保证汉字及字符混行，或字符横向放大缩小，使用时仍能列表整齐。

NUL 加在最后，表示该命令结束。

ESC b						设定垂直制表位
格式:	ASCII:	ESC	b	c	n1 n2...0	
	十进制:	27	98	c	n1 n2...0	
	十六进制:	1B	62	c	n1 n2...00	

说明:

$0 \leq c \leq 7$, $0 \leq nk \leq 255$, $1 \leq k \leq 16$ 。

这一命令的功能与 **ESC B** 相同, 只不过这一命令又多了一个参数 **c**, 可用以选择一个通道来储存垂直制表位, 而其值必须介于 0 至 7 之间。因此, 总共可以设定 8 组垂直制表位。通道由 **ESC /** 命令来选取。**ESC b c 0** 命令可清除 **c** 通道中的制表位设定。最后一行要将 **NUL** 命令放入以示结束。

ESC /						选择垂直制表位通道
格式:	ASCII:	ESC	/	c		
	十进制:	27	47	c		
	十六进制:	1B	2F	c		

说明:

$0 \leq c \leq 7$ 。

这一命令可用以选择垂直制表位的通道, 此后的 **VT** 命令根据这条命令选取垂直制表位通道。使用 **ESC B** 时通道自动为 0 通道。

C.5.7 打印位置

HT						进到下一水平制表位置
格式:	ASCII:	HT				
	十进制:	9				
	十六进制:	09				

说明:

打印位置进行到下一水平制表位置。

如果当前打印位置超过了最后一个水平制表位置, 则 **HT** 命令不被执行。

水平制表位置由 “**ESC D**” 命令设置, 默认的水平制表位置为 5×7 点阵字模方式下间隔 8 个字符 (第 9 列、第 17 列、第 25 列…)。

VT						进到下一垂直制表位置
格式:	ASCII:	VT				
	十进制:	11				
	十六进制:	0B				

说明:

根据 **ESC /** 命令所设定的垂直定位通道, 把打印头移到下一个垂直制表位。如果用户并未使用 **ESC /** 命令来选择通道的话, 则使用由 **ESC B** 命令 (即通道 0) 所设定的垂直制表位; 然而若通道中并未设定垂直制表位, 纸张则向前推进一行。

ESC \$						设定绝对水平打印位置
格式:	ASCII:	ESC	\$	n1 n2		
	十进制:	27	36	n1 n2		
	十六进制:	1B	24	n1 n2		

说明:

“**ESC \$**” 命令不管目前的字符宽度为何, 打印头都会移到指定的绝对位置。

$n = (n1 + 256 \times n2) \times (\text{单位})$ 。

$n1=0\sim 255$, $n2=0\sim 3$ 。

各点的间距单位为 1/60 英寸。

如果该指令使打印头移出右边界, 则此指令会被忽略。

ESC \

相对水平移动

格式:	ASCII:	ESC \	$n1$	$n2$
	十进制:	27 92	$n1$	$n2$
	十六进制:	1B 5C	$n1$	$n2$

说明:

“ESC \” 命令将打印头水平方向移至距当前位置 n 个点距离的位置。

$n = (256 \times n2 + n1) \times (\text{单位})$ 。

$n1=0\sim 255$, $n2=0\sim 255$ 。

如果设定的相对位置越出当前边界设定时, 此指令会被忽略。

移动单位在文书模式下为 1/180 英寸, 在草体模式下为 1/120 英寸。

C.5.8 增强型打印

SO

设定倍宽打印

格式:	ASCII:	SO
	十进制:	14
	十六进制:	0E

说明:

在英文模式下, 同一行中跟在这条命令之后的缓冲器中的字符以倍宽打印。可用 DC4 取消此命令或有回车时取消。图像打印无效。

ESC SO

设定倍宽打印

格式:	ASCII:	ESC SO
	十进制:	27 14
	十六进制:	1B 0E

说明:

不论在中文或英文模式下, 同一行中跟在这条命令之后的缓冲器中的字符以倍宽打印。可用 DC4 取消此命令或有回车时取消。图像打印无效。

ESC w

设定/解除倍高打印

格式:	ASCII:	ESC w	n
	十进制:	27 119	n
	十六进制:	1B 77	n

说明:

可将所有的字符以双倍的高度打印出。

$n=1$ 时, 设定倍高打印;

$n=0$ 时, 取消倍高打印的设定。

DC4	解除倍宽打印
------------	--------

格式:	ASCII:	DC4
	十进制:	20
	十六进制:	14

说明:

取消由 **SO** 或 **ESC SO** 命令设置的倍宽打印, 但不能取消由 **ESC !** 或 **ESC W** 设置的倍宽打印。

ESC W	设定/解除倍宽打印
--------------	-----------

格式:	ASCII:	ESC	W	n
	十进制:	27	87	n
	十六进制:	1B	57	n

说明:

可将所有的字符以双倍的宽度打印出。此指令不能被换行命令取消。**n=1** 时, 设定倍宽打印; **n=0** 时, 取消倍宽打印的设定。

ESC G	设定重叠打印
--------------	--------

格式:	ASCII:	ESC	G
	十进制:	27	71
	十六进制:	1B	47

说明:

每个字符在同一位置被打印两次。由于重复打印两遍, 所以降低了打印速度。这种方式可以和粗体模式联用。

ESC H	解除重叠打印
--------------	--------

格式:	ASCII:	ESC	H
	十进制:	27	72
	十六进制:	1B	48

说明:

取消 **ESC G** 命令设置的重叠打印模式。可使用于汉字打印方式。

ESC S n	设定英文上/下标打印
----------------	------------

格式:	ASCII:	ESC	S	n
	十进制:	27	83	n
	十六进制:	1B	53	n

说明:

n=1 时, 选择下标打印;

n=0 时, 选择上标打印;

在此模式下的字符会以正常高度的 **2/3** 打印出。

ESC T	解除英文上/下标打印
--------------	------------

格式:	ASCII:	ESC	T
	十进制:	27	84
	十六进制:	1B	54

说明:

取消由 **ESC S** 命令设置的上标打印或下标打印方式。

ESC - 设定/解除英文下划线

格式:	ASCII:	ESC	-	n
	十进制:	27	45	n
	十六进制:	1B	2D	n

说明:

n=1 时, 设定下划线方式;

n=0 时, 解除下划线方式;

所有英文字符包括空格都可设定下划线; 使用跳格命令时其跳格时的空格无下划线。

ESC q 选择字体形态

格式:	ASCII:	ESC	q	n
	十进制:	27	113	n
	十六进制:	1B	71	n

说明:

n=0 时, 选择正常字形;

n=1 时, 选择空心字形;

n=2 时, 选择阴影字形;

n=3 时, 选择立体字形;

中/英文模式下此命令都有效。

ESC (X 设定/解除网点打印

格式:	ASCII:	ESC	(X	n1	n2	a1	a2	a3
	十进制:	27	40	88	n1	n2	a1	a2	a3
	十六进制:	1B	28	58	n1	n2	a1	a2	a3

说明:

n1=3, n2=0;

a1: 指定网点区域;

a1=0 时, 选择背景网点;

a1=1 时, 选择字体内部网点。

a2: 选择网纹样式 (a2 的初始值为 0);

0: 解除网点; 1: 实心网点; 2: 点状网点;

3: 斜线网点; 4: 交叉线网点。

a3: 选择套网的颜色;

0: 黑色

C.5.9 打印效果

ESC x 选择字符质量

格式:	ASCII:	ESC	x	n
	十进制:	27	120	n
	十六进制:	1B	78	n

说明:

n=0 时, 选择草体; n=1 时, 选择文书体。

注意: 草体无法在比例模式下打印出来。

ESC !

英文打印模式组合

格式: ASCII: ESC ! n
 十进制: 27 33 n
 十六进制: 1B 21 n

说明:

n 为十进制数, $0 \leq n \leq 255$, n 为 8 位二进制数转换为十进制数的值。

$n = 27 \times k_7 + 2^6 \times k_6 + 2^5 \times k_5 + 2^4 \times k_4 + 2^3 \times k_3 + 2^2 \times k_2 + 2^1 \times k_1 + 2^0 \times k_0$ 。

	1	0
K7	设定下划线	解除下划线设定
K6	设定斜体字	解除斜体字设定
K5	设定倍宽字	解除倍宽字设定
K4	设定双重打印字	解除双重打印字设定
K3	设定粗体字	解除粗体字设定
K2	设定压缩模式	解除压缩模式设定
K1	设定比例模式	解除比例模式设定
K0	设定 12 cpi	设定 10 cpi

ESC P

选择 10 cpi 字符间距

格式: ASCII: ESC P
 十进制: 27 80
 十六进制: 1B 50

说明:

选择 10 cpi (每英寸 10 个字符) 字符间距。

ESC M

选择 12 cpi 字符间距

格式: ASCII: ESC M
 十进制: 27 77
 十六进制: 1B 4D

说明:

选择 12 cpi (每英寸 12 个字符) 字符间距。

ESC g

选择 15 cpi 字符间距

格式: ASCII: ESC g
 十进制: 27 103
 十六进制: 1B 67

说明:

选择 15 cpi (每英寸 15 个字符) 字符间距。

ESC E

设定粗体打印

格式: ASCII: ESC E
 十进制: 27 69
 十六进制: 1B 45

说明:

在粗体模式下, 每个点都被打印两次; 其中第二次是稍微靠第一次的右边打印出。由于每个点都打印两次, 打印速度变慢。另外, 粗体模式也可以和重叠模式联用。

ESC F	解除粗体打印
-------	--------

格式:	ASCII:	ESC F
	十进制:	27 70
	十六进制:	1B 46

说明:

取消 ESC E 所设定的粗体模式。

ESC 4	设置斜体打印
-------	--------

格式:	ASCII:	ESC 4
	十进制:	27 52
	十六进制:	1B 34

说明:

跟在这条命令之后的字符以斜体字的形态打印出来。即使打印机已被 ESC t 设置成 EPSON 图形集了, 但该命令也有效 (汉字也有效), 但字符图形不是斜体。

ESC 5	解除斜体打印
-------	--------

格式:	ASCII:	ESC 5
	十进制:	27 53
	十六进制:	1B 35

说明:

取消由 ESC 4 所选择的字形。

ESC SP	设置字符右间距
--------	---------

格式:	ASCII:	ESC SP	n
	十进制:	27 32	n
	十六进制:	1B 20	n

说明:

除了在字符的设计中已预留的空格处, 要再利用此命令将空格加到每一个字符的右边; 其中, 所加的点数是由 n 决定, 而其值必须介于 0 至 127 之间, 并以 0 为初始设定值。另外, 对于草稿的模式而言, 点间距离的单位为 1/120 英寸。倍宽打印时为设定量的 2 倍。

C.5.10 字处理命令

ESC R	选择国际字符集
-------	---------

格式:	ASCII:	ESC R	n
	十进制:	27 82	n
	十六进制:	1B 52	n

说明:

“ESC R” 用于选择 15 个不同国家的不同 ASCII 字符集。

n=0~12。默认值为 0, 选择 U.S.A 方式。

0: 美国	1: 法国	2: 德国	3: 英国	4: 丹麦 I
5: 瑞典	6: 意大利	7: 西班牙 I	8: 日本	9: 挪威
10: 丹麦 II	11: 西班牙 II	12: 拉丁美洲	13: 韩国	14: LEGAL

ESC 6

允许可打印字符

格式: **ASCII:** **ESC 6**
 十进制: 27 54
 十六进制: 1B 36

说明:

此命令使 ASCII 字符集中的 80H~9FH 的控制代码为无效（文字代码为有效）。先用 ESC t 0 命令时，ESC 6/ESC 7 为无效。

ESC 7

取消可打印字符

格式: **ASCII:** **ESC 7**
 十进制: 27 55
 十六进制: 1B 37

说明:

此命令使 ASCII 字符集中的 80H~9FH 的控制代码为有效。先用 ESC t 0 命令时，ESC 6/ESC 7 为无效。

C.5.11 图形

图形方式详见于 ESC *下的表。

ESC K

8 点单密度图象打印模式

格式: **ASCII:** **ESC K** n1 n2
 十进制: 27 75 n1 n2
 十六进制: 1B 4B n1 n2

说明:

选择 8 针单密度（60dpi）的图象打印模式。

其中，所需的总列数= n1+ n2×256。

ESC L

8 点双倍密度图象打印模式

格式: **ASCII:** **ESC L** n1 n2
 十进制: 27 75 n1 n2
 十六进制: 1B 4B n1 n2

说明:

选择双倍密度（120 dpi）的图象打印模式。

其中，所需的总列数= n1+ n2×256。

ESC Y

8 点高速双倍密度图象打印模式

格式: **ASCII:** **ESC Y** n1 n2
 十进制: 27 89 n1 n2
 十六进制: 1B 59 n1 n2

说明:

选择高速双倍密度（120 dpi）的图象打印模式。

其中，所需的总列数= n1+ n2×256。

ESC Z

8 点四倍密度图象打印模式

格式: ASCII: ESC Z n1 n2
 十进制: 27 90 n1 n2
 十六进制: 1B 5A n1 n2

说明:

选择四倍密度 (240 dpi) 的图象打印模式。

其中, 所需的总列数 = $n1 + n2 \times 256$ 。

ESC *

选择图象打印模式

格式: ASCII: ESC * m n1 n2 d1 d2...di
 十进制: 27 42 m n1 n2 d1 d2...di
 十六进制: 1B 2A m n1 n2 d1 d2...di

说明:

该命令用来设置点阵图形方式 (m) 和点阵图形横向点数 (n1, n2)。

$0 \leq n1 \leq 255$, $0 \leq n2 \leq 1$, $0 \leq di \leq 255$ 。

n1, n2 为两位十六进制数, n1 是低字节, n2 是高字节, 用来表示 “ESC *” 命令要打印的图形总列数 ($n1 + 256 \times n2$), 该值应在打印机的最大可打印列数之内。

垂直点密度	水平点高度 (点/英寸)	针数	模式名称	m 值	代用命令	每列字节数
60 点/英寸	60	8	单密度	0	ESC K	1
	120	8	双密度	1	ESC L	1
	120	8	高速双密度*	2	ESC Y	1
	240	8	四倍密度*	3	ESC Z	1
	80	8	CRT 图形	4	无	1
	90	8	CRT 图形 II	6	无	1
180 点/英寸	60	24	单高度	32	无	3
	120	24	双密度	33	无	3
	90	24	图形 II	38	无	3
	180	24	CRT 三倍密度	39	无	3
	360	24	六倍密度*	40	无	3

d 表示输入的图象数据。

允许点图和字符混行打印。如果下送的点图数据超出一行的最大打印列数时, 超出的部分被忽略。

C.5.12 汉字打印命令

ESC I

选择中文 CC-DOS 打印方式

格式: ASCII: ESC I n
 十进制: 27 73 n
 十六进制: 1B 49 n

说明:

应用程序或打印机驱动程序运用于本打印机时, 在控制汉字大小变化时, 不要使用 CC-DOS 通常的控制代码 (ESC In), 请使用 ESC/P 控制代码。

CC-DOS 控制代码: 横向放大、纵向放大、重复打印, 以及组合方式和解除可根据以下 CC-DOS 控制代码实现:

	倍宽	倍高
ESC I A		
ESC I B	○	
ESC I C		○
ESC I D	○	○

FS &

设定汉字模式

格式:	ASCII:	FS	&
	十进制:	28	38
	十六进制:	1C	26

说明:

打印机接收到该命令后, 结束本行打印, 从下一行开始转为汉字打印方式。

在汉字打印方式时, 打印机接收的代码为 2 字节的标准机内码 (均为大于 9FH 的码), 根据该代码寻找打印机的硬汉字字模, 打印国标 15×16 点阵的汉字。

打印机接收到单字节的 ASCII 码时, 将打印出相应的 5×7 或 7×7 点阵字符。

FS .

解除汉字模式

格式:	ASCII:	FS	.
	十进制:	28	46
	十六进制:	1C	2E

说明:

解除由 FS & 指令所设定的汉字模式, 使打印机进入英文模式。

FS & 和 FS . 这两个指令可“选择模式”的设定值。

FS SO

设定汉字倍宽打印

格式:	ASCII:	FS	SO
	十进制:	28	14
	十六进制:	1C	0E

说明:

本命令打印倍宽字符。本命令在图象方式下无效。这个打印方式可以用 DC4、LF 或 FF 命令来取消。也可用 ESC W 0 来取消本方式。

FS DC4

解除汉字倍宽打印

格式:	ASCII:	FS	DC4
	十进制:	28	20
	十六进制:	1C	14

说明:

取消由 FS SO 命令设置的倍宽字符打印方式。本命令无法取消由 ESC W 1 设定的倍宽字符打印方式。

FS W

设定/解除四倍角打印

格式:	ASCII:	FS	W	n
	十进制:	28	87	n
	十六进制:	1C	57	n

说明:

本命令设置的打印高度、宽度均增加一倍的中文字符方式。

n=1 时，设置四倍角字符打印；

n=0 时，解除四倍角字符打印。

四倍角字符需打印两遍。在当前行距上再增加 **24/180** 英寸的行距。在一行中若有走纸命令 **CR**、**LF**、**FF**、**VT**、**ESC J** 及其它字体，则此命令无效。

FS SI

设定半角汉字

格式:	ASCII:	FS	SI
	十进制:	28	15
	十六进制:	1C	0F

说明:

本命令设定汉字以半角字大小打印的模式。半角字符不受此指令影响。

FS DC2

解除半角汉字

格式:	ASCII:	FS	DC2
	十进制:	28	18
	十六进制:	1C	12

说明:

解除汉字半角（即 **FS SI**）及 **1/4** 有（即 **FS r**）的设定。

FS r

设定 1/4 角汉字

格式:	ASCII:	FS	r	n
	十进制:	28	114	n
	十六进制:	1C	72	n

说明:

本命令设定汉字以 **1/4** 角字大小打印的模式（即上、下标打印）。

n=0 时，打印上标汉字；

n=1 时，打印下标汉字。

可以用 **FS DC2** 指令解除此设定。

FS J

设定汉字纵向打印

格式:	ASCII:	FS	J
	十进制:	28	74
	十六进制:	1C	4A

说明:

在此命令下所有汉字字模中的文字符号均转 **90** 度打印。每个字符按逆时针方向转动 **90** 度角打印。

FS K

设定汉字横向打印

格式:	ASCII:	FS	K
	十进制:	28	75
	十六进制:	1C	4B

说明:

在此命令下所有汉字字模中的文字符号横向打印。打印机一接通电源时就是按此方式设定的。

FS S						设定全角汉字字间距
格式:	ASCII:	FS	S	n1	n2	
	十进制:	28	83	n1	n2	
	十六进制:	1C	53	n1	n2	

说明:

$0 \leq n1, n2 \leq 127$, n1 决定字符左边间距, n2 决定字符右边间距。

单位是 1/180 英寸, 电源打开时的初始设定为 n1=0, n2=3。

FS T						设定半角汉字字间距
格式:	ASCII:	FS	T	n1	n2	
	十进制:	28	84	n1	n2	
	十六进制:	1C	54	n1	n2	

说明:

$0 \leq n1, n2 \leq 127$, n1 决定字符左间距, n2 决定字符右间距。

单位是 1/180 英寸, 电源打开时的初始设定为 n1=0, n2=1.5。

FS U						设定半角字符间距调整
格式:	ASCII:	FS	U			
	十进制:	28	85			
	十六进制:	1C	55			

说明:

调整半角字符间的间隔以使它们两个的宽度与一个中文字符的宽度相匹配。

FS V						取消半角字符间距调整
格式:	ASCII:	FS	U			
	十进制:	28	86			
	十六进制:	1C	56			

说明:

取消由 FS U 设置的半角字符的间距调整。

FS -						设定/解除汉字下划线
格式:	ASCII:	FS	-	n		
	十进制:	28	45	n		
	十六进制:	1C	2D	n		

说明:

为中文字符设定下划线。

n=0 时, 解除下划线设定;

n=1 时, 设定 1 个点的下划线;

n=2 时, 设定 2 个点的下划线。

先打印一行汉字, 再打印下划线。在转 90 度打印字符时, 打印顺序相反。两遍打印之间均走纸 4/180 英寸。

FS D						纵向半角两字符并列打印
格式:	ASCII:	FS	D	d1	d2	
	十进制:	28	68	d1	d2	
	十六进制:	1C	44	d1	d2	

说明:

此指令在 FS J 设定为纵向打印时有效。在输入此命令后，一对相继输入的半角字符 d1（1 字节数据）和 d2（1 字节数据）便以一个中文字的间隔纵向打印出。

FS x						设定/解除汉字高速打印
格式:	ASCII:	FS	x	n		
	十进制:	28	120	n		
	十六进制:	1C	78	n		

说明:

n=1 时，设定汉字高速打印模式；

n=0 时，解除汉字高速打印模式。

FS 2									用户自定义中文字符
格式:	ASCII:	FS	2	a1	a2	d1	d2	d3	
	十进制:	28	50	a1	a2	d1	d2	d3	
	十六进制:	1C	32	a1	a2	d1	d2	d3	

说明:

a1 和 a2 为用户自定义字符的地址：

a1 是用户自定义字符地址的第一个字节，其值为 F8H；

a2 是用户自定义字符地址的第二个字节，其值为 A1H～FEH。

d 为中文字符的数据部分。

FS v						设定/解除表格符连线
格式:	ASCII:	FS	v	n		
	十进制:	28	118	n		
	十六进制:	1C	76	n		

说明:

n=1 时，设定表格符号连线；

n=0 时，解除表格符号连线。

制表元素在汉字代码表中为 A9A4H～A9A7H,A9B0H～A9EFH。

FS !						汉字打印模式组合
格式:	ASCII:	FS	!	n		
	十进制:	28	33	n		
	十六进制:	1C	21	n		

说明:

n 为十进制数， $0 \leq n \leq 255$ ，n 为 8 位二进制数改换为十进制数的值。

$n = 27 \times k_7 + 26 \times k_6 + 2^5 \times k_5 + 2^4 \times k_4 + 2^3 \times k_3 + 2^2 \times k_2 + 2^1 \times k_1 + 2^0 \times k_0$ 。

	1	0
K7	设定下划线	解除下划线设定

K6	--	--
K5	下标汉字	上标汉字
K4	选择 1/4 角汉字	解除 1/4 角汉字
K3	设定倍高打印	解除倍高打印
K2	设定倍宽打印	解除倍宽打印
K1	设定汉字半角打印	解除汉字半角打印
K0	设定纵向打印	设定横向打印

C.6 ESC/POS命令说明

本节将对 ESC/POS 命令集进行说明。

本命令集除 ESC !、ESC E、ESC G、ESC U、ESC c 4、ESC c 5、ESC d、ESC p、ESC {、FS !、FS W 的定义不同外，其余的指令与 ESC/PK 中定义的一样。

ESC !

英文打印模式组合

格式：ASCII: ESC ! n
 十进制: 27 33 n
 十六进制: 1B 21 n

说明：

该命令选择下列方式的任意有效组：10 cpi，12 cpi，倍高，倍宽，下划线。

n 为十进制数， $0 \leq n \leq 255$ ，n 为 8 位二进制数转换为十进制数的值。

$n = 2^7 \times k_7 + 2^6 \times k_6 + 2^5 \times k_5 + 2^4 \times k_4 + 2^3 \times k_3 + 2^2 \times k_2 + 2^1 \times k_1 + 2^0 \times k_0$ 。

	1	0
K7	设定下划线	解除下划线设定
K6	--	--
K5	设定倍宽打印	解除倍宽打印
K4	设定倍高打印	解除倍高打印
K3	--	--
K2	--	--
K1	--	--
K0	10 cpi	12 cpi

ESC E

设定/解除粗体打印

格式：ASCII: ESC E n
 十进制: 27 69 n
 十六进制: 1B 45 n

说明：

当 n 的 bit0=1 时，设定粗体打印；

当 n 的 bit0=0 时，解除粗体打印。

ESC G

设定/解除重叠打印

格式：ASCII: ESC G n
 十进制: 27 71 n
 十六进制: 1B 47 n

说明:

当 n 的 $\text{bit0}=1$ 时, 设定重叠打印;

当 n 的 $\text{bit0}=0$ 时, 解除重叠打印。

ESC U

设定单/双向打印

格式: ASCII: ESC U n

十进制: 27 85 n

十六进制: 1B 55 n

说明:

当 n 的 $\text{bit0}=1$ 时, 设定单向打印;

当 n 的 $\text{bit0}=0$ 时, 设定双向打印。

ESC c 4

选择无纸是否打印

格式: ASCII: ESC c 4 n

十进制: 27 99 52 n

十六进制: 1B 63 34 n

说明:

当 n 的 $\text{bit0}=1$ 时, 无纸时停止打印;

当 n 的 $\text{bit0}=0$ 时, 无纸时继续打印。

ESC c 5

允许/禁止面板按键

格式: ASCII: ESC c 5 n

十进制: 27 99 53 n

十六进制: 1B 63 35 n

说明:

当 n 的 $\text{bit0}=1$ 时, 面板按键无效;

当 n 的 $\text{bit0}=0$ 时, 面板按键有效。

ESC d

打印及走纸 n 行

格式: ASCII: ESC d n

十进制: 27 100 n

十六进制: 1B 64 n

说明:

打印完当前行后, 走纸 n 行。

ESC {

选择或取消倒置打印方式

格式: ASCII: ESC { n

十进制: 27 123 n

十六进制: 1B 7B n

说明:

当 n 的 $\text{bit0}=1$ 时, 选择倒置打印方式;

当 n 的 $\text{bit0}=0$ 时, 取消倒置打印方式。

FS !

汉字打印模式组合

格式: ASCII: FS ! n
 十进制: 28 33 n
 十六进制: 1C 21 n

说明:

n 为十进制数, $0 \leq n \leq 255$, n 为 8 位二进制数转换为十进制数的值。

$n = 27 \times k_7 + 2^6 \times k_6 + 2^5 \times k_5 + 2^4 \times k_4 + 2^3 \times k_3 + 2^2 \times k_2 + 2^1 \times k_1 + 2^0 \times k_0$ 。

	1	0
K7	设定下划线	解除下划线设定
K6	--	--
K5	--	--
K4	--	--
K3	设定倍高打印	解除倍高打印
K2	设定倍宽打印	解除倍宽打印
K1	--	--
K0	--	--

FS W

设定/解除四倍角打印

格式: ASCII: FS W n
 十进制: 28 87 n
 十六进制: 1C 57 n

说明:

当 n 的 bit0=1 时, 设置四倍角字符打印;

当 n 的 bit0=0 时, 取消四倍角字符打印。

C.7 STAR320 部分兼容命令说明

C.7.1 打印机操作

ESC @

初始化打印机

格式: ASCII: ESC @
 十进制: 27 64
 十六进制: 1B 40

说明:

该命令初始化打印机。清除先前对打印机的控制命令, 返回初始设定。

ESC U n

设定单/双向打印

格式: ASCII: ESC U n
 十进制: 27 85 n
 十六进制: 1B 55 n

说明:

设定单/双: 打印。

当 n=1 或 “1” 时: 设定单向打印。

当 n=0 或 “0” 时: 设定双向打印。

默认值 n=0。

ESC e n				允许/禁止面板按键
格式:	ASCII:	ESC e n		
	十进制:	27 101 n		
	十六进制:	1B 65 n		

说明:

允许或禁止打印机控制面板按键。

当 n=1 或 “1” 时：禁止打印机控制面板按键；

当 n=0 或 “0” 时：允许打印机控制面板按键。

默认值 n=0。

ESC f n				设定联机键有效/无效
格式:	ASCII:	ESC f n		
	十进制:	27 102 n		
	十六进制:	1B 66 n		

说明:

设定联机键有效或无效

当 n=1 或 “1” 时：设定联机键无效。

当 n=0 或 “0” 时：设定联机键有效。

默认值 n=0。

BEL			蜂鸣器鸣叫
格式:	ASCII:	BEL	
	十进制:	7	
	十六进制:	07	

说明:

使打印机的蜂鸣器鸣叫。

C.7.2 送纸方式

FF			换页
格式:	ASCII:	FF	
	十进制:	12	
	十六进制:	0C	

说明:

打印出缓冲区中的资料，并根据目前所设的页面长度，而把纸张推进到下一页的页顶。

LF			打印并换行
格式:	ASCII:	LF	
	十进制:	10	
	十六进制:	0A	

说明:

打印存放在行编辑缓存中的一行数据，并按当前设定的行距向前走纸一行。如果行编辑缓存空，则只按当前设定的行距向前走纸一行。

ESC J 进纸 n/72 英寸

格式: ASCII: ESC J n
 十进制: 27 74 n
 十六进制: 1B 4A n

说明:

打印出缓冲区中的资料, 并进纸 n/72 英寸。n 值可以是 1~255 之间任意值。

ESC a n 进纸 n 行

格式: ASCII: ESC J n
 十进制: 27 74 n
 十六进制: 1B 4A n

说明:

打印出缓冲区中的资料, 并按当前设定的行距进纸 n 行。n 值可以是 1~127 之间任意值。

C.7.3 数据控制命令

CR 打印回车

格式: ASCII: CR
 十进制: 13
 十六进制: 0D

说明:

当打印头打印一行完毕后, 打印头退回左边备位。

CAN 清空行缓冲区

格式: ASCII: CAN
 十进制: 24
 十六进制: 18

说明:

清除缓存区中的打印数据并初始化打印机

C.7.4 页格式设定

ESC C 以行为单位设定页长

格式: ASCII: ESC C n
 十进制: 27 67 n
 十六进制: 1B 43 n

说明:

根据目前的行间距离, 把页长设定为 n 行, n 值可以是 1~255 之间任意值。打印机接收到此命令后, 当前位置即为页顶位置。

ESC C 0 以英寸为单位设定页长

格式: ASCII: ESC C 0 n
 十进制: 27 67 0 n
 十六进制: 1B 43 00 n

说明:

把页长设定为 n 英寸, n 值可以是 1~127 之间任意值。打印机接收到此命令后, 当前位置即为页顶位置。

ESC N					设定页缝空白
格式:	ASCII:	ESC	N	n	
	十进制:	27	78	n	
	十六进制:	1B	4E	n	

说明:

把每一页最后一行和次页第一行间的页缝空白设定为 n 行, n 值可以是 1~127 之间任意值, 但必须少于页面可打印行数, 否则无效。例如: 行间距为 1/6 英寸, 页面长度为 66 行的话, 输入 ESC N 6 命令, 则打印机在打印 60 行之后, 会跳过 6 行空行后再打印。

ESC O					解除页缝空白
格式:	ASCII:	ESC	O		
	十进制:	27	79		
	十六进制:	1B	4F		

说明:

取消由 ESC N 命令设定的页缝空白设定。

ESC l					设定左边界
格式:	ASCII:	ESC	l	n	
	十进制:	27	108	n	
	十六进制:	1B	6C	n	

说明:

用户可根据目前的字符宽度, 而把左边界设定为 n 列, 其中 $0 \leq n \leq (\text{右边界}-2) \leq 255$ 。

ESC Q					设定右边界
格式:	ASCII:	ESC	Q	n	
	十进制:	27	81	n	
	十六进制:	1B	51	n	

说明:

用户可根据目前的字符宽度, 而把右边界设定为 n 列, 其中 $0 \leq n \leq \text{最大可打印列数} \leq 255$ 。

C.7.5 行间距

ESC 0					设定 1/8 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	0		
	十进制:	27	48		
	十六进制:	1B	30		

说明:

此命令将换行距离设定为 1/8 英寸。

ESC 1					设定 7/72 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	1		
	十进制:	27	49		
	十六进制:	1B	31		

说明:

此命令将换行距离设定为 7/72 英寸。

ESC A n					设定 n/72 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	A	n	
	十进制:	27	65	n	
	十六进制:	1B	41	n	

说明:

此命令定义换行距离为 n/72 英寸，其中 $0 \leq n \leq 85$ 。若要使此定义行距有效，必须执行 ESC 2 命令方能实现此设定。

ESC 2					设定 ESC A 命令中定义的行距有效
格式:	ASCII:	ESC	2		
	十进制:	27	50		
	十六进制:	1B	32		

说明:

此命令将 ESC A 命令中定义的行距设定为有效。如果没有对 ESC A 命令进行定义，则执行此命令后行距将被设定为默认的 1/6 英寸。

ESC 3 n					设定 n/216 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	3	n	
	十进制:	27	51	n	
	十六进制:	1B	33	n	

说明:

此命令将换行距离设定为 n/216 英寸。

ESC z n					设定 1/6 或 1/12 英寸行距
格式:	ASCII:	ESC	A	n	
	十进制:	27	65	n	
	十六进制:	1B	41	n	

说明:

此命令定 1/6 或 1/12 英寸行距。其中:

n=0 或 “0”，设定为 1/12 英寸行距;

n=1 或 “1”，设定为 1/6 英寸行距。

C.7.6 定位设定

ESC B					设定垂直制表位
格式:	ASCII:	ESC	B	n1 n2...nk 0	
	十进制:	27	66	n1 n2...nk 0	
	十六进制:	1B	42	n1 n2...nk 00	

说明:

$0 \leq nk \leq 255$, $1 \leq k \leq 16$ 。

n1, n2...nk 的值表示垂直制表位的行数，且 $n1 < n2 < \dots < nk$ ，最多可设定 16 个垂直制表位。而 ESC B 0 这一命令用于清除所设定的垂直制表位。

ESC D						设定水平制表位
格式:	ASCII:	ESC	D	n[k]	NUL	
	十进制:	27	68	n[k]	0	
	十六进制:	1B	44	n[k]	00	

说明:

设置水平制表位置为第 n1、n2、…、nK 列。 $1 \leq k \leq 32$ 。最多可设置 32 个水平制表位置。

所有水平制表位置 (ni) 都应在打印机允许行宽之内, ni=1~40。当 ni=40 时, 相当于 40 个 7×7 或 7×9 点阵字符宽度。

在执行完“ESC D”命令后, 改变字符各类及大小不再影响已设置的列表位置, 以保证汉字及字符混行, 或字符横向放大缩小, 使用时仍能列表整齐。

NUL 加在最后, 表示该命令结束。而 ESC D 0 这一命令用于清除所设定的垂直制表位。

C.7.7 打印位置

HT			进到下一水平制表位置
格式:	ASCII:	HT	
	十进制:	9	
	十六进制:	09	

说明:

打印位置进行到下一水平制表位置。

如果当前打印位置超过了最后一个水平制表位置, 则 HT 命令不被执行。

水平制表位置由“ESC D”命令设置, 默认的水平制表位置为 5×7 点阵字模方式下间隔 8 个字符 (第 9 列、第 17 列、第 25 列…)。

VT			进到下一垂直制表位置
格式:	ASCII:	VT	
	十进制:	11	
	十六进制:	0B	

说明:

打印位置进行到下一垂直制表位置。

垂直制表位置由“ESC B”命令设置; 然而若通道中并未设定垂直制表位, 纸张则向前推进一行。

C.7.8 增强型打印

SO			选择放大字体模式
格式:	ASCII:	SO	
	十进制:	14	
	十六进制:	0E	

说明:

跟在这条命令之后的缓冲区中的字符以倍宽打印, 与 ESC W n 命令功能相同。可用 DC4 命令取消。

SI			选择倒置打印模式
格式:	ASCII:	SI	
	十进制:	15	
	十六进制:	0F	

说明:

设置倒置打印模式, 可用 DC 命令取消。

ESC w					设定/解除倍高打印
格式:	ASCII:	ESC	w	n	
	十进制:	27	119	n	
	十六进制:	1B	77	n	

说明:

可将所有的字符以双倍的高度打印出。

n=1 或 “1” 时，设定倍高打印；

n=0 或 “0” 时，取消倍高打印的设定。

DC4					解除倍宽打印
格式:	ASCII:	DC4			
	十进制:	20			
	十六进制:	14			

说明:

取消由 SO 或 ESC W n 命令设置的倍宽打印。

DC					解除倒置打印模式
格式:	ASCII:	DC			
	十进制:	18			
	十六进制:	12			

说明:

取消由 SI 命令设置的倒置打印模式。

ESC -					设定/解除英文下划线
格式:	ASCII:	ESC	-	n	
	十进制:	27	45	n	
	十六进制:	1B	2D	n	

说明:

n=1 或 “1” 时，设定下划线方式；

n=0 或 “0” 时，解除下划线方式；

所有中文、英文字符包括空格都可设定下划线；使用跳格命令时其跳格时的空格无下划线。

C.7.9 字处理命令

ESC R					选择国际字符集
格式:	ASCII:	ESC	R	n	
	十进制:	27	82	n	
	十六进制:	1B	52	n	

说明:

“ESC R” 用于选择 15 个不同国家的不同 ASCII 字符集。

n=0~12。默认值为 0，选择 U.S.A 方式。

0: 美国	1: 法国	2: 德国	3: 英国	4: 丹麦 I
5: 瑞典	6: 意大利	7: 西班牙 I	8: 日本	9: 挪威
10: 丹麦 II	11: 西班牙 II	12: 拉丁美洲	13: 韩国	14: LEGAL

C.7.10 条形码命令

支持9种条形码，包括：EAN 8/13、NW7、Code 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 128B/C

条形码指令：

ESC + '}' + n + 'R' + k + m1+m2 + v1 +v2 + c + data[i]

说明：

n: 长度，其值为 8+i (i 是 data 数组元素的个数)

'R': 字符'R'，即 16 进制值为 52H

K: 条形码类型：

NW7: B1H

EAN 13: B2H

EAN 8: B3H

Code 39: B4H

Industrial 2 of 5: B5H

Interleaved 2 of 5: B6H

Matrix 2 of 5: B7H

Code 128B: BEH

Code 128C: BFH

m1+m2: 模数宽度 (其中 m1=0, m2 只能取 0, 8, 16, 24, 32)

v1+v2: 条长 (其中 $192 \leq v1*256+v2 \leq 4095$, 若是其他值, 则默认为 192)

c: 选项:

;+++++-----

;|7|6|5|4|3|2|1|0|

;+++++-----

;| |

;| | +-- 0: 校验码, 1: 不打印校验码 (只适用于 39 条形码和三种 25 条形码)

;| |

;| +---- 0: 打印字符, 1: 不打印字符 (所有条形码都适用)

;|

;|

;|

;|

;| 0: 条形码 (如果为 1, 则不打印条形码。故必须为 0)

;+-----

附录D 接口规格

D.1 钱箱接口

LQ-200KIII 打印机的钱箱接口采用 RJ-11 插座，如图所示：

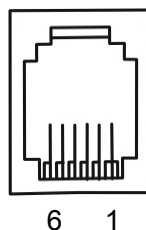


图 D-1 钱箱接口

引脚定义如表 D-1 所示：

引脚号	信号	流向
1	结构地	---
2	钱箱驱动信号	输出
3	钱箱开/关状态信号	输入
4	24V (DC)	输出
5	钱箱驱动信号	输出
6	钱箱开/关状态信号地	---
驱动电流 $\leq 24V/1A$		

表 D-1 钱箱接口引脚信号



必须使用符合以上规格表要求的钱箱，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。

D.2 并行接口

1. 技术条件

- 选通脉冲：外部提供的脉冲/STROBE。
- 信号交换：/ACKNLG（应答）和 BUSY（忙）。
- 逻辑电平：所有输入数据和接口控制的信号都与 TTL 电平兼容。

2. 连接器件

接插件 57-30360 (AMPHENOL)。要求接口电缆尽可能短。插座为 36PIN 孔型，其插座引脚序号（如图 D-2 所示）。

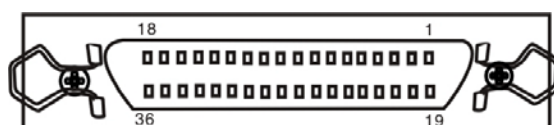


图 D-2 并行接口插座引脚序号

3. 并口插座引脚信号分配与描述（见表 D-2）。

并口插座引脚定义如表 D-2 所示：

表 D-2

引脚	返回	信号名称		方向	描述
1	19	/STROBE	数据选通	输入	选通脉冲宽度为 0.5 微秒。
2	20	DATA1	数据位 1	输入/输出	表示 8 位并行数据信号。高电平表示逻辑 1；低电平表示逻辑 0。
3	21	DATA2	数据位 2	输入/输出	
4	22	DATA3	数据位 3	输入/输出	
5	23	DATA4	数据位 4	输入/输出	
6	24	DATA5	数据位 5	输入/输出	
7	25	DATA6	数据位 6	输入/输出	
8	26	DATA7	数据位 7	输入/输出	
9	27	DATA8	数据位 8	输入/输出	
10	28	/ACKNLG	响应输出	输出	脉冲宽度约 12 微秒。低电平表示数据已被接收，打印机已准备好接收更多的数据。
11	29	BUSY	打印机状态	输出	输出高电平时，表示打印机处于忙的状态，此时不能接收数据。在以下情况此引脚输出高电平： 1. 数据输入期间；2. 正在打印期间；3. 处于脱机状态；4. 处于出错状态。
12	30	PE	打印机纸尽	输出	输出高电平则表示打印机缺纸。
13		SLCT	选中打印机	输出	通过 3.3K Ω 的电阻上拉至 5 伏。
14		/AUTOFEED	自动进纸	输入	低电平时，打印完一行后自动换行。
15		NC	空脚	--	此引脚为空脚
16		GND	逻辑地	--	逻辑地
17		CHASSIS	结构地	--	打印机的结构地，它与逻辑地是分开的。
18		NC	空脚	--	此引脚为空脚
19 - 30		GND	地	--	与信号线双绞的回路地。
31	16	/INIT	打印机初始化	输入	当此信号电平变为低时，打印机被初始化。
32		/ERROR	打印机出错	输出	当打印机处于缺纸、脱机、出错状态时，此信号电平变低。
33		GND	地	--	同 19~30 脚
34		NC	空脚	--	此引脚为空脚
35		+5V	+5V 电源	输出	通过 3.3K Ω 的电阻上拉至 5 伏。
36		/SLCTIN	打印机选中应答	输入	只有在此信号电平为低时，数据方能输入打印机。

- ★ 上表标题栏中的“方向”是指打印机信号对打印机而言的流向。
- ★ “返回”是指双绞返回，它与地相连接。必须确保接口电缆线是一条双绞屏蔽线，每条信号线都与地线组成回路且双绞在一起，屏蔽线应该与计算机主机及打印机的结构地相接。
- ★ 所有接口状态都以 TTL 电平为基准，信号的上升和下降沿时间必须少于 0.2ms。
- ★ 数据的传输必须遵守 ACKING 或 Busy 信号的规定，只有在 ACKING 或 Busy 信号电平为低时，数据才传输。

4. 并口传送数据的时序（如图 D-3 所示）。

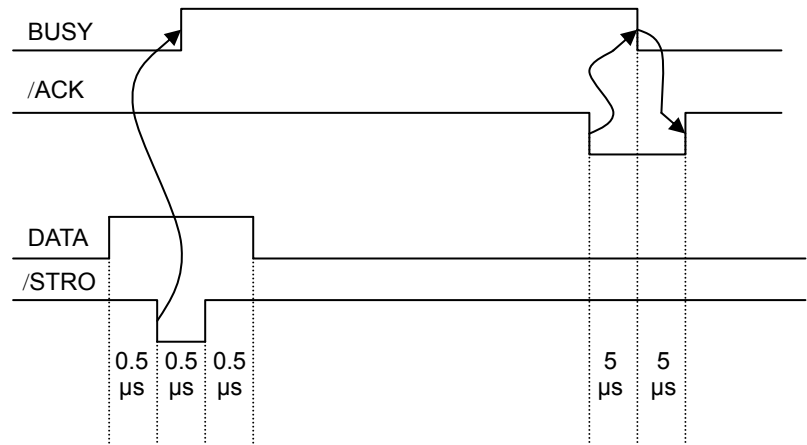


图 D-3 并口传送数据的时序图

D.3 USB接口

1. USB 接口插座为 USB-B 型插座（如图 D-4 所示）。

USB 2.0 全速（Full-Speed）接口连接器A及B的信号线标准排布如下表所示：

序号	名称	颜色
1	VBUS	红
2	D-	白
3	D+	绿
4	GND	黑

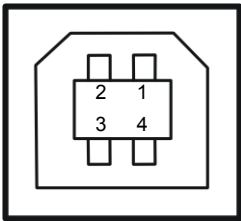


图 D-4 USB-B 型插座

2. 打印机与计算机的 USB 接口连接示意图（如图 D-5 所示）。

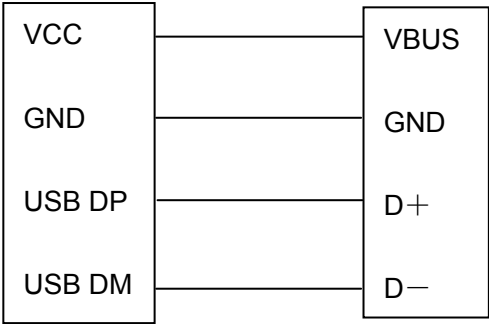


图 D-5 打印机与计算机的 USB 连接示意图

D.4 串行接口

串行接口是 RS-232，插座为 DB-25 孔型，其插座引脚序号（如图 D-6 所示）。

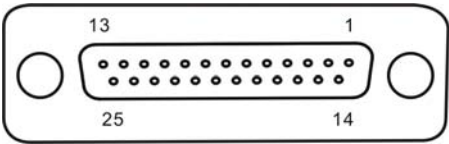


图 D-6 串行接口插座引脚序

数据传输方式：串行

同步方式：异步

握手信号：DTR/DSR 或 XON/XOFF 控制方式

波特率：1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps

数据长度：7 位或 8 位

奇偶校验：有或无

停止位：1 位

信号电平有如下规定：

1=低 (Mark)：-3 ~ -15 V (DC)

0=高 (Space)：+ 3 ~ +15 V (DC)

串口插座引脚定义如表 D-3 所示：

表 D-3

引脚号	信号名称	方向	说明
1	机壳地	--	机壳地连接到打印机电源的地线上
2	TXD	出	传递数据
3	RXD	入	接收数据
7	GND	--	电源地
20	DTR	出	由该信号来判定打印机是否可接收数据



信号的方向以打印机主板为参考点。

串行接口的连接关系如下：

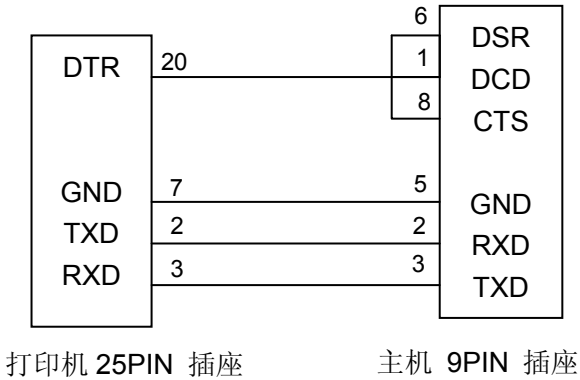


图 D-7 主机与打印机的连接示意图

D.5 以太网接口

10/100Base-T 以太网接口，可接入 10/100M 以太网。

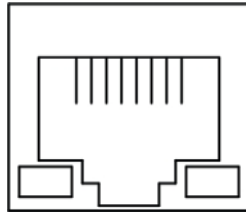


图 D-8 以太网接口

附录E 黑标

LQ-200KIII 系列机型都标配黑标检测装置。标准机型出厂设置，黑标安装在左边，其它可选安装位置需要订制。黑标传感器的具体安装位置，可根据客户实际使用的纸张规格而确定。

LQ-200KIII 穿孔连续纸机型可使用以下黑标纸张规格的任意一种：

1. 纸宽为 76 mm ~ 149 mm 的穿孔连续纸（黑标在左边）；
2. 纸宽约 76 mm 的穿孔连续纸（黑标在左边）；
3. 纸宽约 114 mm 的穿孔连续纸（黑标在左边）。

LQ-200KIIIF 卷筒纸机型可使用以下黑标纸张规格的任意一种：

1. 57.5 mm、76mm 或 114mm 宽的卷筒纸（黑标在左边）；
2. 76 mm 宽的卷筒纸（黑标在左边）；
3. 114 mm 宽的卷筒纸（黑标在左边）。

安装黑标打印纸时，黑标中央尽量与“箭头”中心对齐。

寻找黑标指令：1D 0C（HEX）

指令描述：接收到此命令后，打印机会自动进纸找寻黑标，直到检测到有黑标，然后跳过黑标为止。

黑标印刷注意事项：



- ① 黑标通常应印在票据打印面，而且靠左边。
- ② 黑标的印刷尺寸应为（宽×高）：**10×6 mm**。
- ③ 黑标的黑色区域，反射率≤10%；黑标以外的白色部分，反射率>70%。反射率以使用**Macbeth density meter (PCMII) D filter**测量值为准。
- ④ 黑标印刷应避开孔位，印在两孔之间的非穿孔区域。
- ⑤ 从黑标中心距离到打印位置的中心距离约为**2.8cm**。

Jolimark 映美

制造商：新会江裕信息产业有限公司

地址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路 18 号

邮编：529141

客户服务热线：400-930-8899

传真：0750 6390382

Http: //www.jolimark.com



DNV ISO14001 认证



BSI ISO9001 认证



TUV OHSAS18001 认证



广东省著名商标



广东名牌



3C 认证



“采标” 认证