


1.

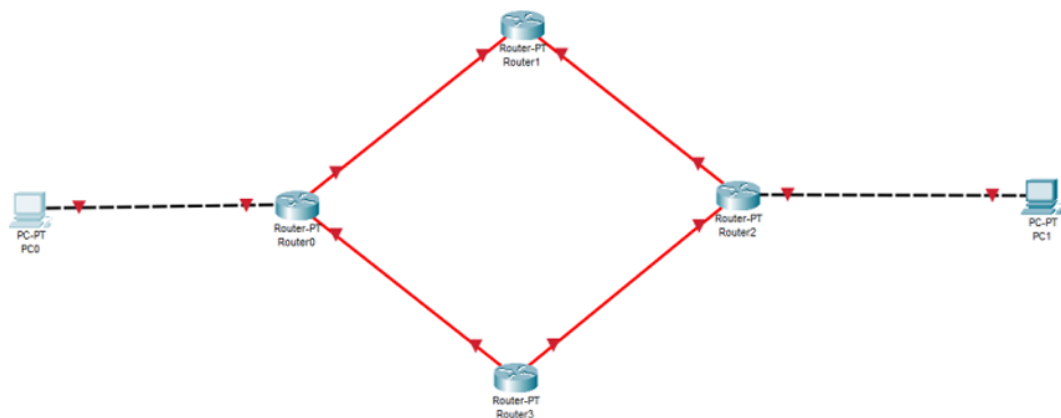

2.

Router0

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.1.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to down
Router(config-if)#int fa0/5
%Invalid interface type and number
Router(config)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#ro eigrp 100

% Invalid input detected at '^' marker.


Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.1.0
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#

```


Copy Paste

☐ Top

3.

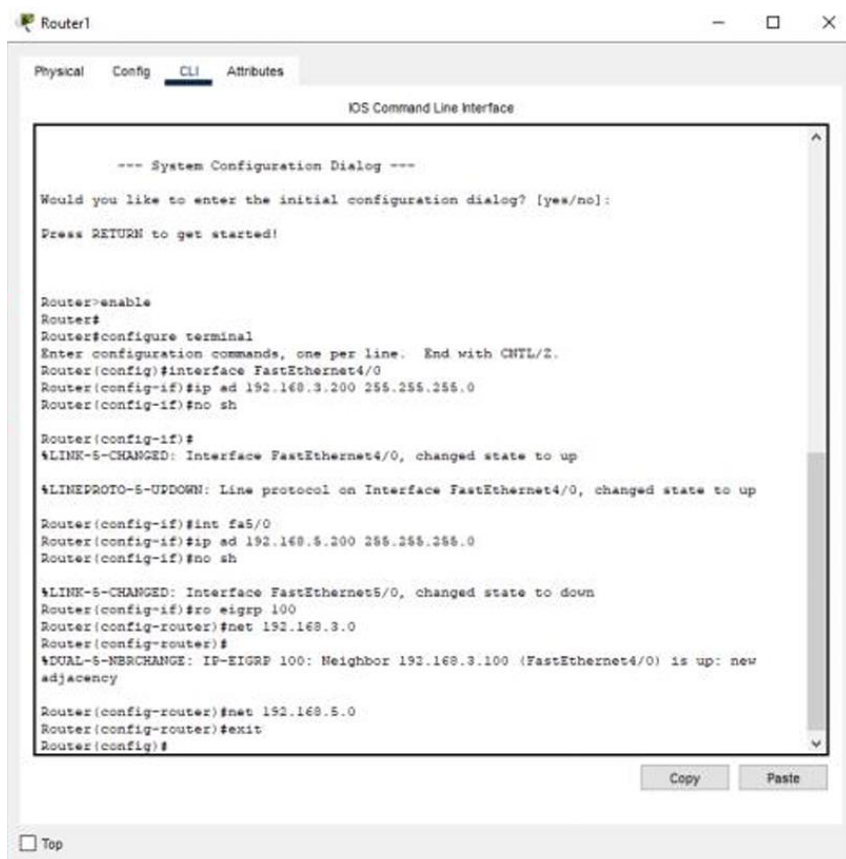

4.

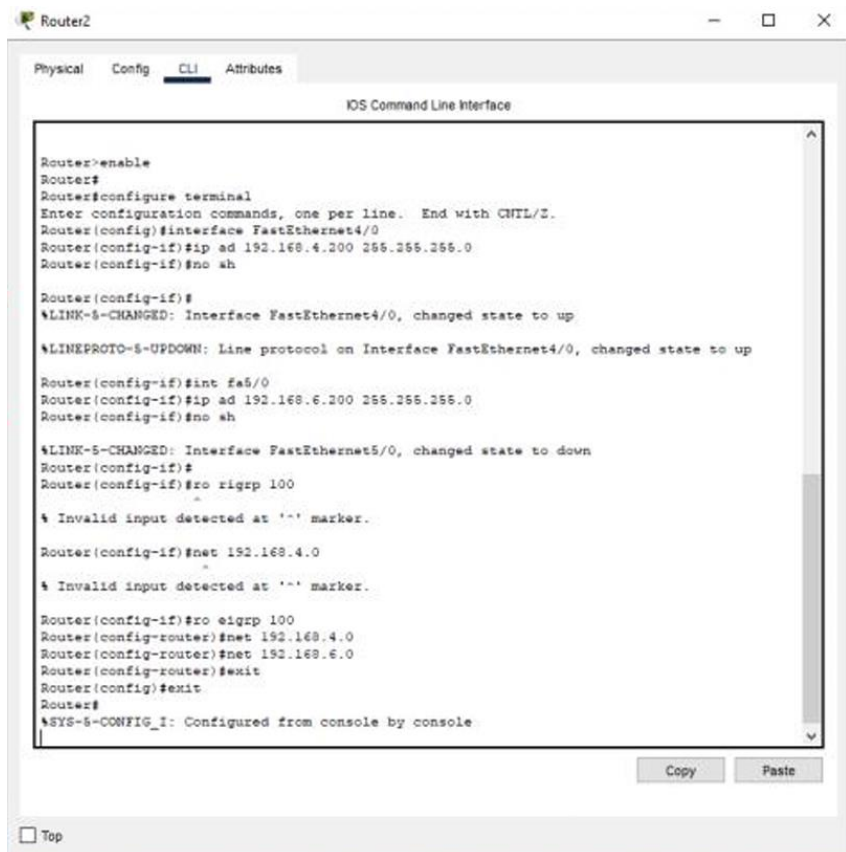

5.

Router3

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.2.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/0, changed state to up

Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.2.0
Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#
Router(config-router)#exit
Router(config)#

```

Copy Paste

☐ Top

6.

