




## Tablas de levantamiento

Las tablas de levantamiento explican las posibilidades de levantamiento de todas las configuraciones posibles de plumas o lastres.

Debe tenerse en cuenta que el equipamiento adicional en la pluma, las plataformas, el hielo y la nieve reducen la longitud de la pluma autoelevante.

El gancho de carga o la motón de gancho debe encontrarse siempre en el piso durante el levantamiento.

Estas tablas de levantamiento son válidas únicamente para piezas de máquinas y plumas LIEBHERR originales, nuevas y en estado impecable. Cualquier daño, cualquier remodelación o adición no autorizada por LIEBHERR afecta las siguientes posibilidades de levantamiento y prohíbe su aplicación.

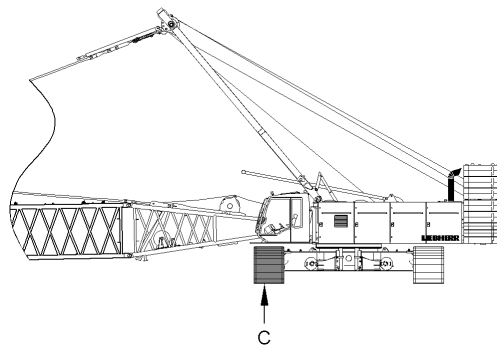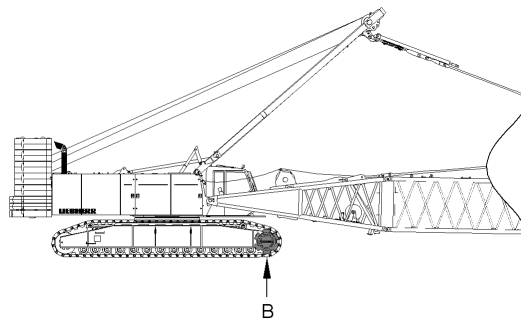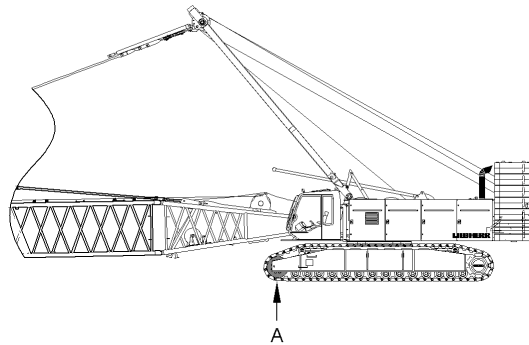

**Levantamiento A:** La pluma puede levantarse por encima de la **rueda guía**.

**Levantamiento B:** La pluma puede levantarse por encima de la **turas**.

**Levantamiento C:** La pluma puede levantarse **lateralmente**.

Configuración de pluma: Pluma principal + pieza de reducción  
Nº de ident.: /9842523/95738

### Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Pieza de reducción 2821/2316-2 Cabeza de pluma principal 2316-2 Posición pieza de reducción 43.0 [ m ]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [ m ]	Lastre trasero [ t ] Lastre central [ t ]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
69.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
72.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
75.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
78.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
81.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
96.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
114.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
117.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
120.0	-	-	-	AB	AB	ABC
123.0	-	-	-	A	AB	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma: Pluma principal + pieza de reducción  
Nº de ident.: /9842523/95738

### Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Pieza de reducción 2821/2316-2 Cabeza de pluma principal 2316-2 Posición pieza de reducción 46.0 [ m ]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [ m ]	Lastre trasero [ t ] Lastre central [ t ]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
72.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
75.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
78.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
81.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
96.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
114.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
117.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
120.0	-	-	-	AB	AB	ABC
123.0	-	-	-	A	AB	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						

Configuración de pluma: Pluma principal + pieza de reducción  
Nº de ident.: /9842523/95738

### Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 + Pieza de reducción 2821/2316-2 Cabeza de pluma principal 2316-2 Posición pieza de reducción 55.0 [ m ]						
2 - Vía ancha						
Longitud de pluma principal [ m ]	Lastre trasero [ t ] Lastre central [ t ]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
81.0	A	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	-	A	ABC	ABC	ABC	ABC
96.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
114.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
117.0	-	-	-	AB	AB	ABC
120.0	-	-	-	A	AB	ABC
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso						