




Tablas de levantamiento

Las tablas de levantamiento explican las posibilidades de levantamiento de todas las configuraciones posibles de plumas o lastres.

Debe tenerse en cuenta que el equipamiento adicional en la pluma, las plataformas, el hielo y la nieve reducen la longitud de la pluma autoelevante.

El gancho de carga o la motón de gancho debe encontrarse siempre en el piso durante el levantamiento.

Estas tablas de levantamiento son válidas únicamente para piezas de máquinas y plumas LIEBHERR originales, nuevas y en estado impecable. Cualquier daño, cualquier remodelación o adición no autorizada por LIEBHERR afecta las siguientes posibilidades de levantamiento y prohíbe su aplicación.

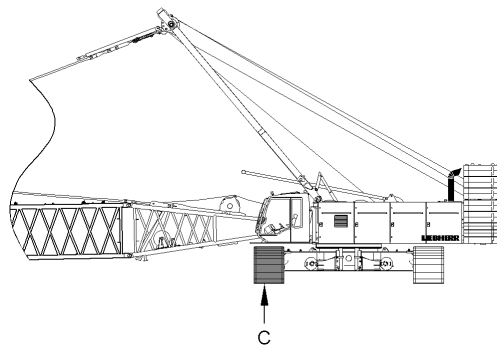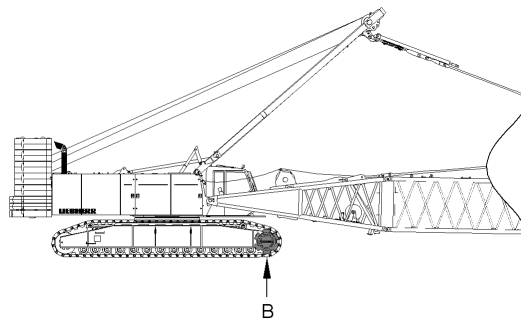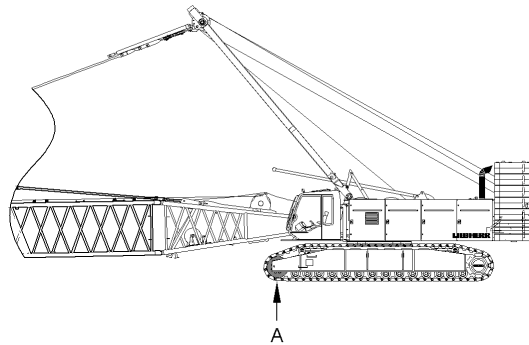

Levantamiento A: La pluma puede levantarse por encima de la **rueda guía**.

Levantamiento B: La pluma puede levantarse por encima de la **turas**.

Levantamiento C: La pluma puede levantarse **lateralmente**.

Configuración de pluma:

Pluma principal

Tablas de levantamiento

Nº de ident.:

/9842523/95738

Pluma principal 2821-1 Cabeza de pluma principal 2821-1								
2 - Vía ancha								
Longitud de pluma principal [m]	Lastre trasero [t] Lastre central [t]							
	0.0 0.0	0.0 52.6	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
83.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
86.0	-	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
89.0	-	-	-	-	AB	AB	ABC	ABC
92.0	-	-	-	-	-	AB	AB	ABC
95.0	-	-	-	-	-	A	AB	AB
98.0	-	-	-	-	-	-	A	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso								

Configuración de pluma:

Pluma principal

Nº de ident.:

/9842523/95738

Tablas de levantamiento

Pluma principal 2821-1 Cabeza de pluma principal 2821-2								
2 - Vía ancha								
Longitud de pluma principal [m]	Lastre trasero [t] Lastre central [t]							
	0.0 0.0	0.0 52.6	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	-	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
80.0	-	-	-	-	AB	AB	ABC	ABC
83.0	-	-	-	-	-	AB	AB	ABC
86.0	-	-	-	-	-	-	AB	AB
89.0	-	-	-	-	-	-	-	AB
Gancho de carga o motón de gancho siempre en el piso								