




Aufrichtbarkeitstabellen

Die Aufrichtbarkeitstabellen geben Aufschluss über die Aufrichtbarkeit aller möglichen Ausleger- bzw. Ballastkonfigurationen.

Es ist zu beachten, dass Zusatzausrüstung am Ausleger, Podeste, Eis und Schnee die Länge des selbst aufrichtbaren Auslegers reduzieren.

Der Lasthaken bzw. die Unterflasche muss sich während des Aufrichtens immer am Boden befinden.

Diese Aufrichtbarkeitstabellen sind nur gültig für Original LIEBHERR Maschinen- und Auslegerteile in neuem und einwandfreiem Zustand. Jede Beschädigung, jeder nicht von LIEBHERR genehmigte Umbau oder Zusatz beeinträchtigt die nachfolgenden Aufrichtbarkeiten und verbietet deren Anwendung.

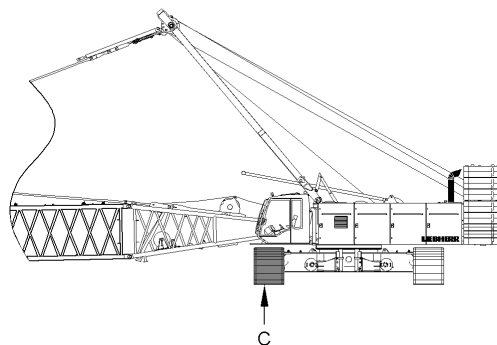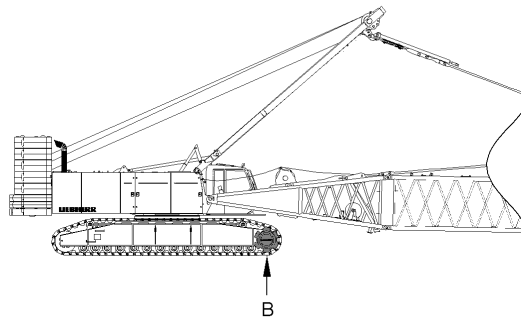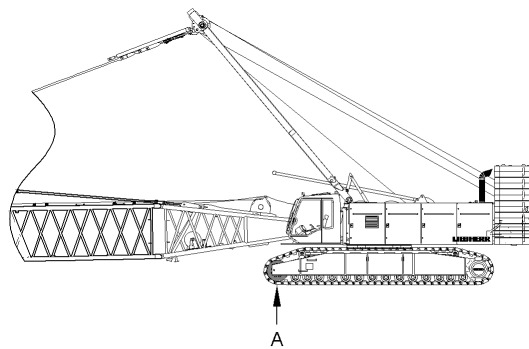

Aufrichtbarkeit A: Der Ausleger ist über das **Leitrad** aufrichtbar.

Aufrichtbarkeit B: Der Ausleger ist über den **Turas** aufrichtbar.

Aufrichtbarkeit C: Der Ausleger ist über die **Seite** aufrichtbar.

Ausleger-Konfiguration:
Ident.-Nr.:

Hauptausleger
/9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 Hauptausleger-Kopf 2821-1								
2 - Breite Spur								
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]							
	0.0 0.0	0.0 52.6	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
83.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
86.0	-	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
89.0	-	-	-	-	AB	AB	ABC	ABC
92.0	-	-	-	-	-	AB	AB	ABC
95.0	-	-	-	-	-	A	AB	AB
98.0	-	-	-	-	-	-	A	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden								

Ausleger-Konfiguration:
Ident.-Nr.:

Hauptausleger
/9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 Hauptausleger-Kopf 2821-2								
2 - Breite Spur								
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]							
	0.0 0.0	0.0 52.6	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	-	-	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	-	-	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
80.0	-	-	-	-	AB	AB	ABC	ABC
83.0	-	-	-	-	-	AB	AB	ABC
86.0	-	-	-	-	-	-	AB	AB
89.0	-	-	-	-	-	-	-	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden								