


Drehbühnenballast 170t
Schwebeballast 300t

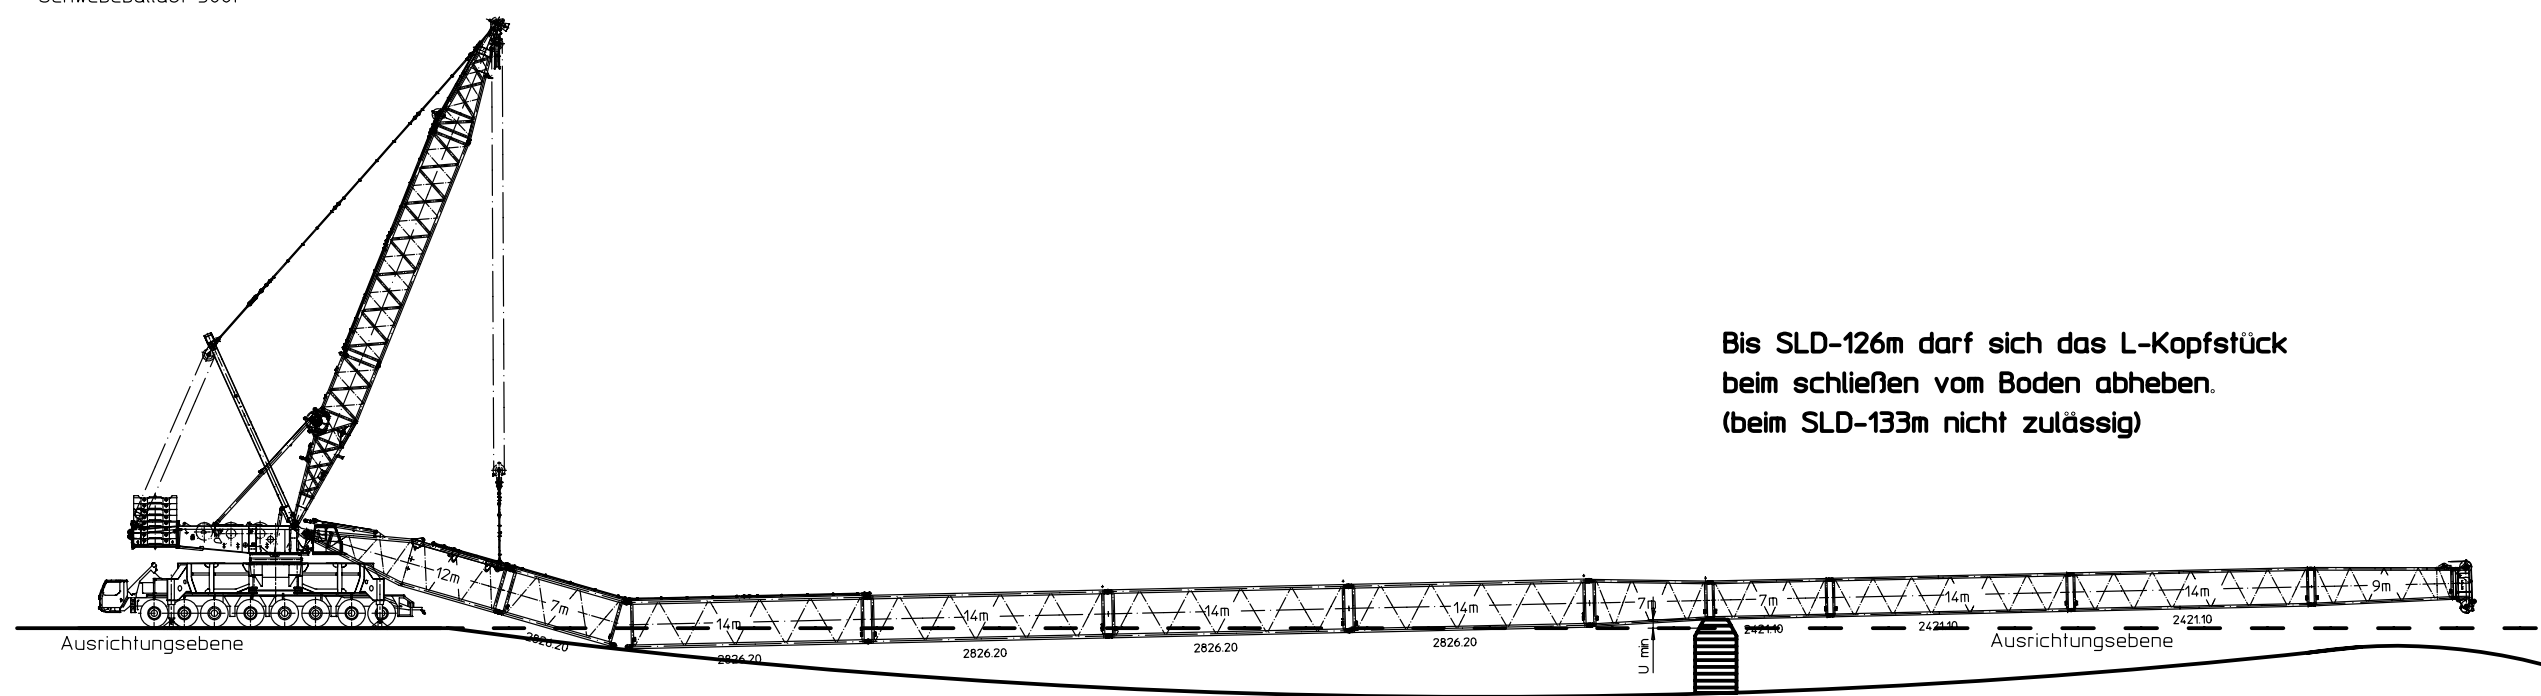

Bis SLD-126m darf sich das L-Kopfstück
beim schließen vom Boden abheben.
(beim SLD-133m nicht zulässig)

Ausleger	U min
SLD-105	> 1,10m
SLD-112	> 0,90m
SLD-119	> 0,80m
SLD-126	> 0,60m
SLD-133	> 0,50m

Ausleger bis SLD-98
ohne Zwischenstütze

Aufrichten und Schließen SLD-105 bis SLD-133

Blatt 01 von 02

Statisch geprüft:	Datum	Name
Abteilungsleiter		KNU
Bemerkung:		

LWE_CAD


31.03.2003 | SAR |

SLD-MONTAGE

1:150

1657-720.01.00.010-002
9837 545 08


3

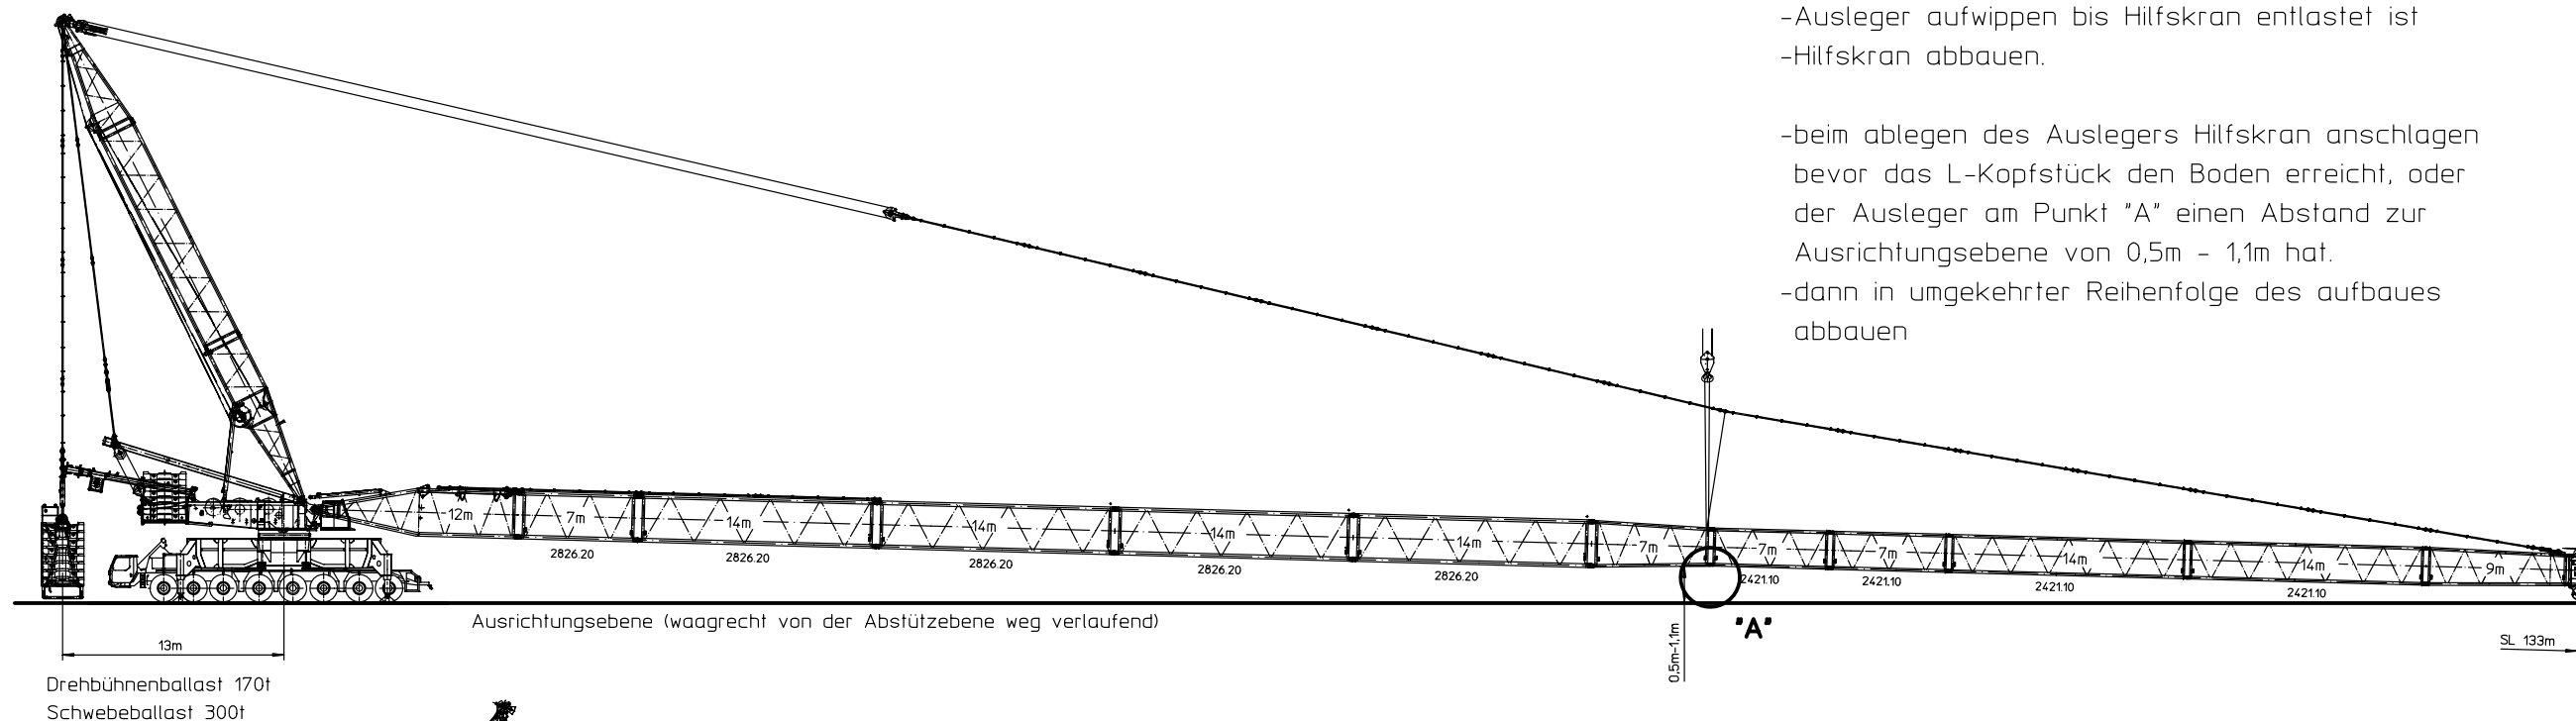

- Ausleger aufwippen bis Hilfskran entlastet ist
- Hilfskran abbauen.

- beim ablegen des Auslegers Hilfskran anschlagen bevor das L-Kopfstück den Boden erreicht, oder der Ausleger am Punkt "A" einen Abstand zur Ausrichtungsebene von 0,5m - 1,1m hat.
- dann in umgekehrter Reihenfolge des aufbaues abbauen


2

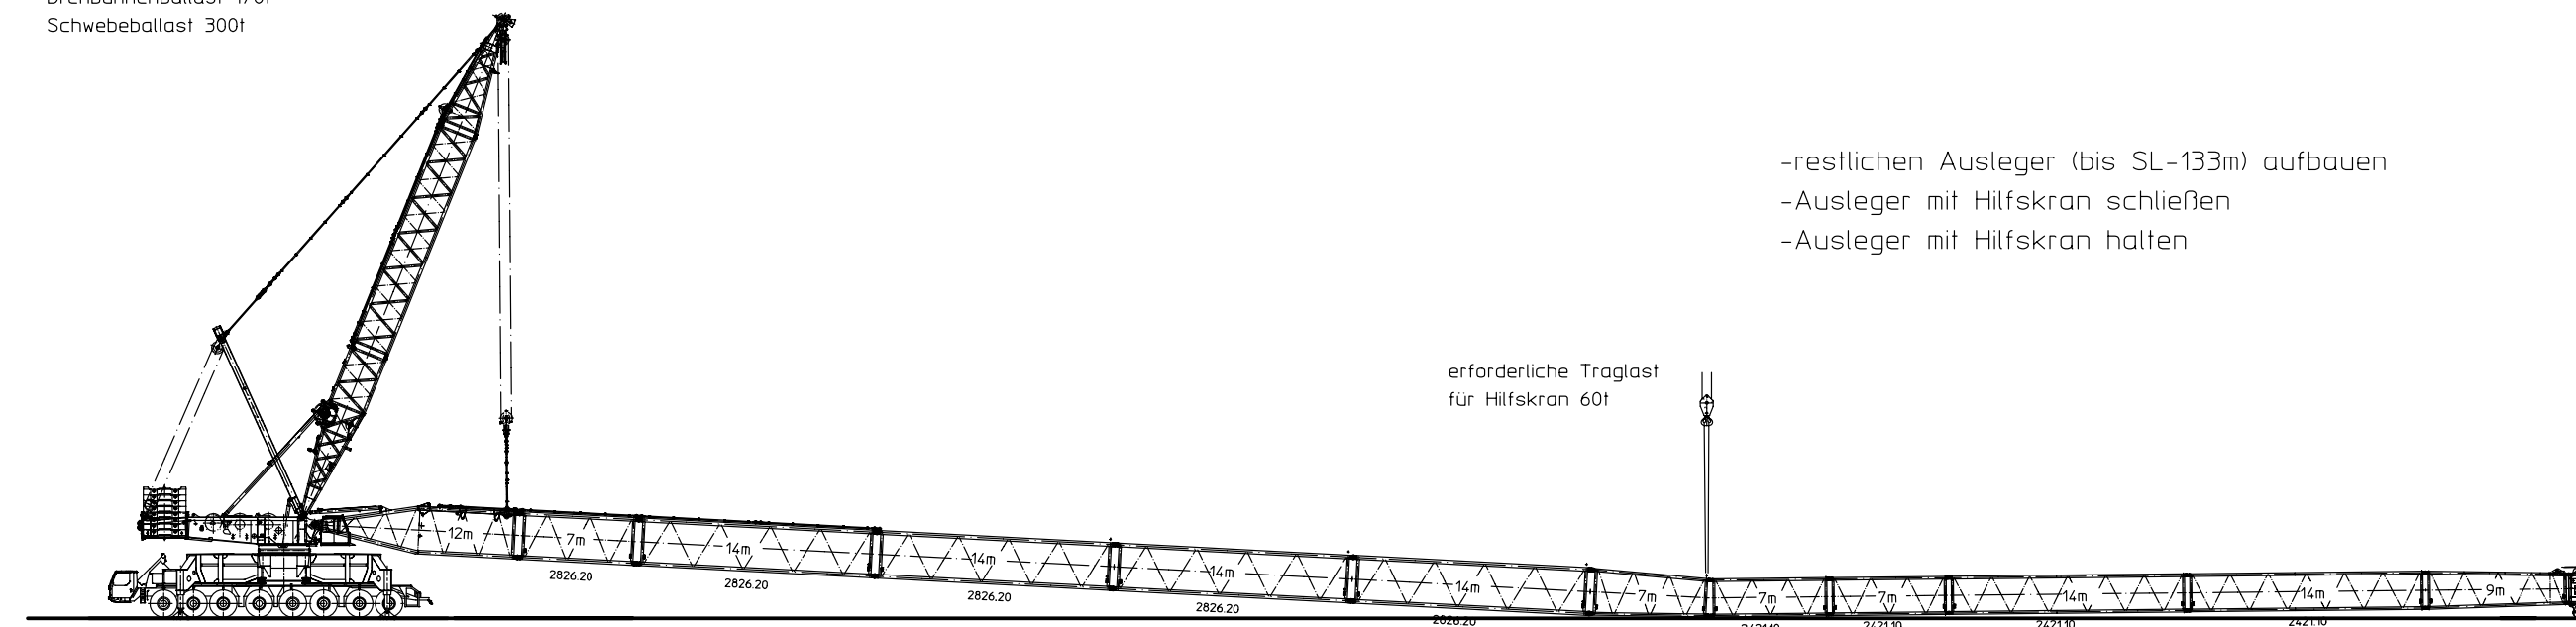

- restlichen Ausleger (bis SL-133m) aufbauen
- Ausleger mit Hilfskran schließen
- Ausleger mit Hilfskran halten

erforderliche Traglast
für Hilfskran 60t

1

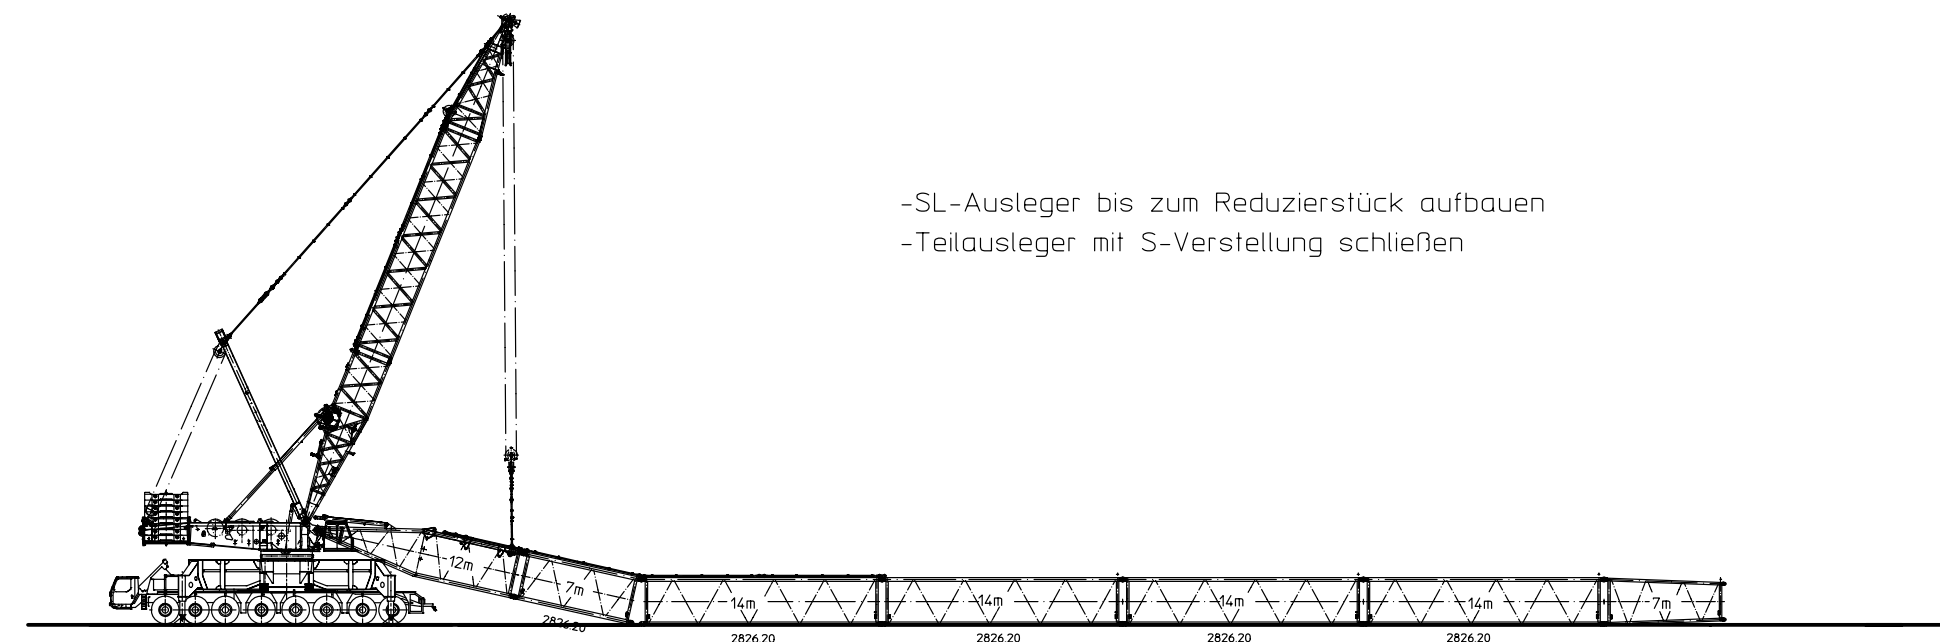

- SL-Ausleger bis zum Reduzierstück aufbauen
- Teilausleger mit S-Verstellung schließen

Aufrichten und Schließen SLD-105 bis SLD-133

Blatt 02 von 02

LWE_CAD

31.03.2003 SAR

1:150

SLD-MONTAGE

1657-720.0100.010-002

9837 545 08