


Drehbühnenballast siehe Aufrichtetabelle

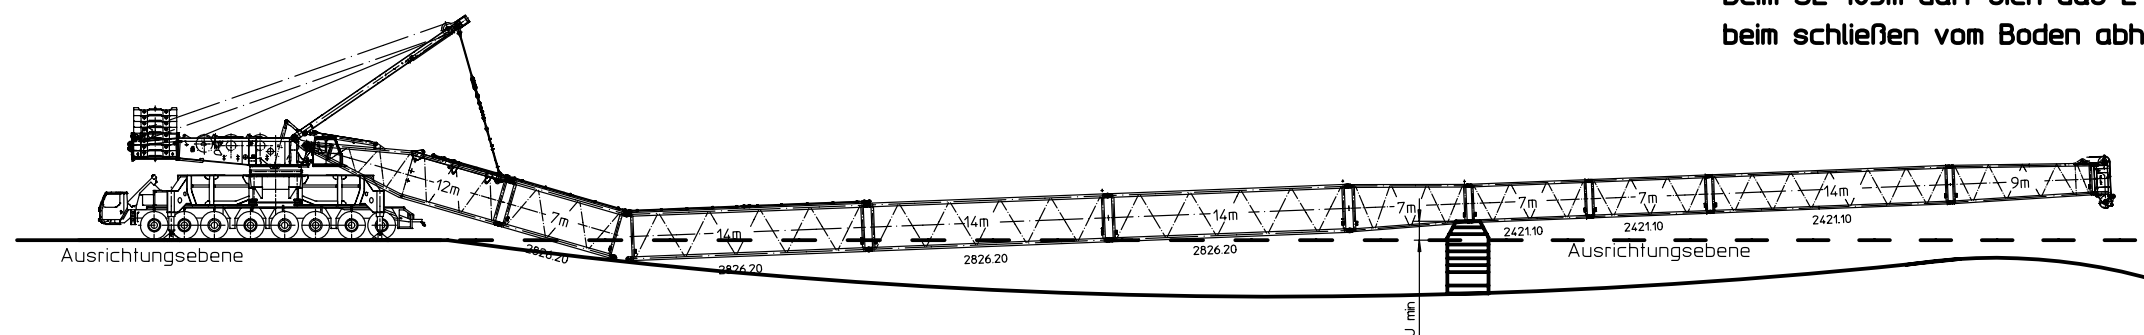

Beim SL-105m darf sich das L-Kopfstück  
beim schließen vom Boden abheben.

Ausleger	U min
SL-105	> 1,10m

Ausleger bis SL-98  
ohne Zwischenstütze

Aufrichten und Schließen SL-105

Blatt 01 von 02

LWE\_CAD

12.05.2005 SAR

Statisch geprüft:	Datum	Name
Abteilungsleiter		KNU
Bemerkung:		

1:150

S-SL MONTAGE


1657-720.0100.001-000

9848 095 08

3


- Ausleger aufwippen bis Hilfskran entlastet ist
- Hilfskran abbauen.

- beim ablegen des Auslegers Hilfskran anschlagen bevor das L-Kopfstück den Boden erreicht, oder der Ausleger am Punkt "A" einen Abstand zur Ausrichtungsebene von min. 1,1m hat.
- dann in umgekehrter Reihenfolge des aufbaues abbauen

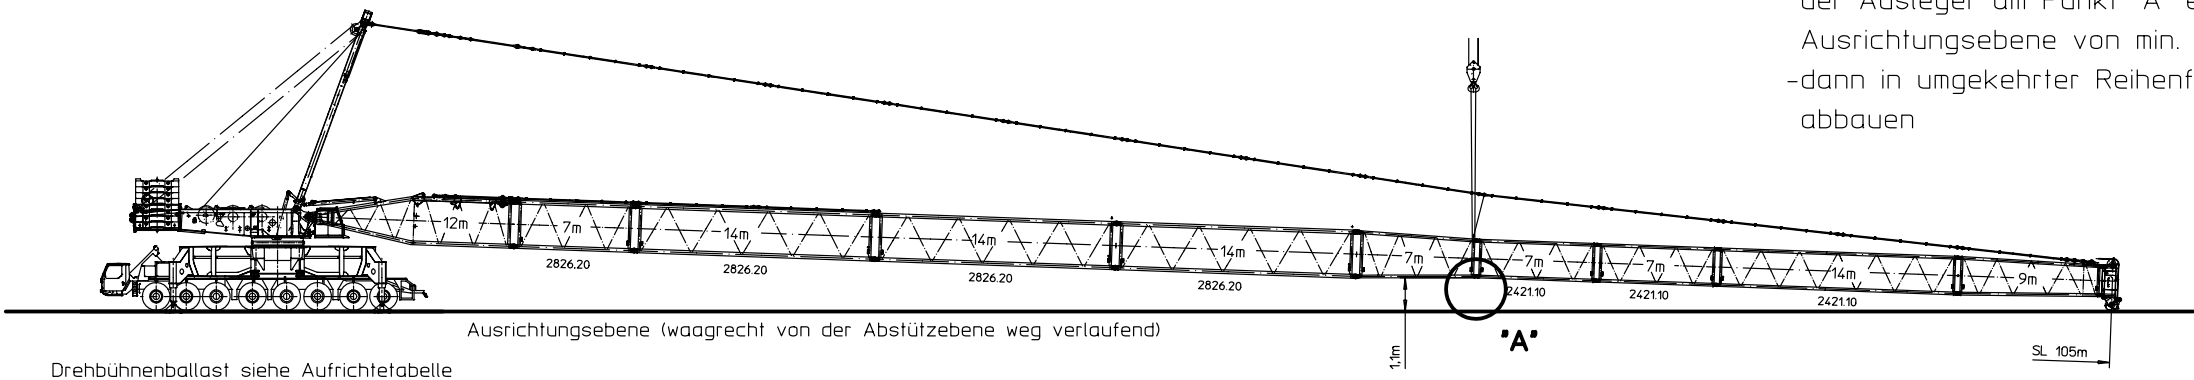


2

- restlichen Ausleger aufbauen
- Ausleger mit Hilfskran schließen
- Ausleger mit Hilfskran halten

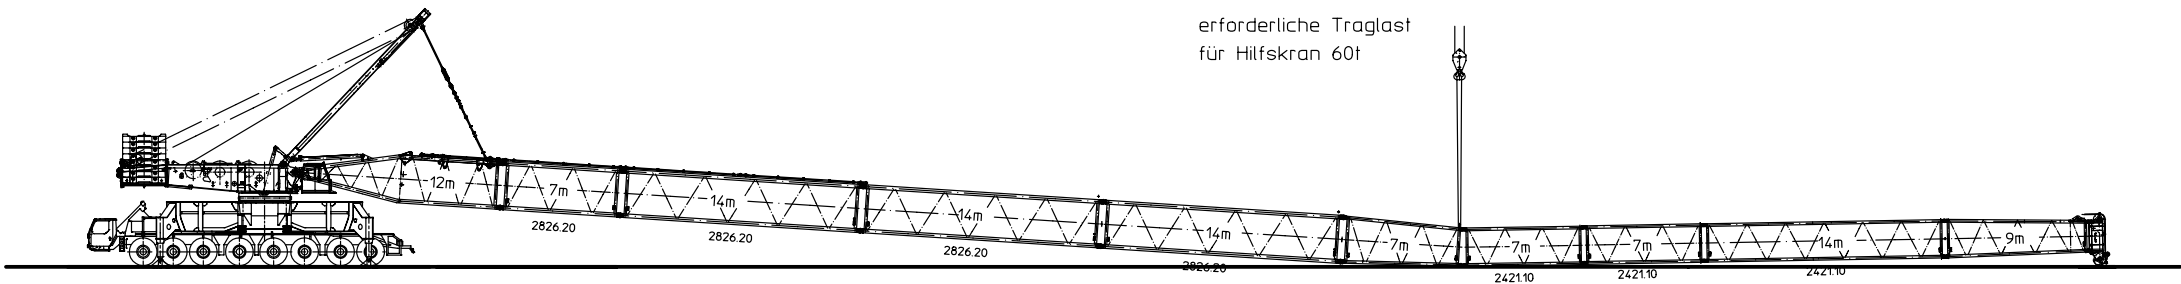

1

- SL-Ausleger bis zum Reduzierstück aufbauen
- Teilausleger mit S-Verstellung schließen

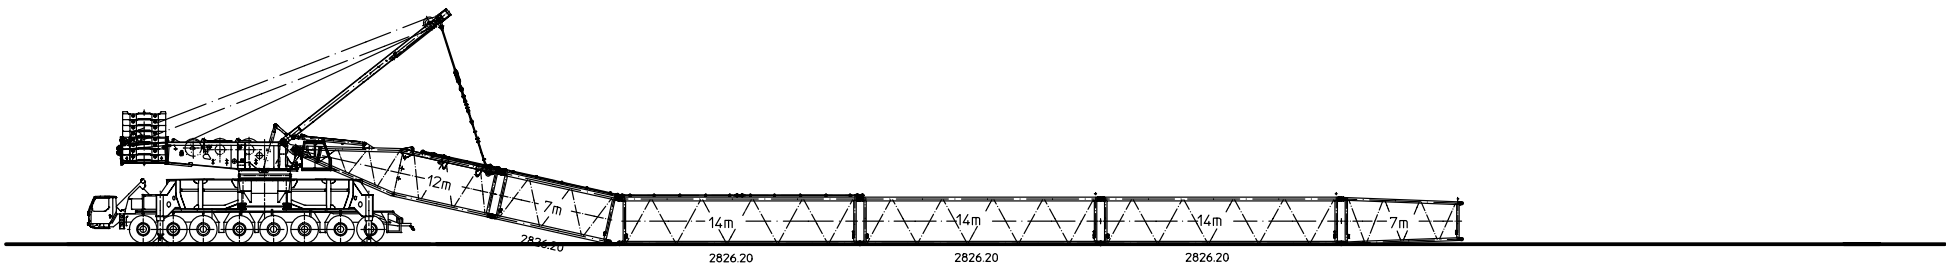

Aufrichten und Schließen SL-105

Blatt 02 von 02

LWE\_CAD

12.05.2005 SAR

S-SL MONTAGE

1657-720.0100.001-000

9848 095 08