
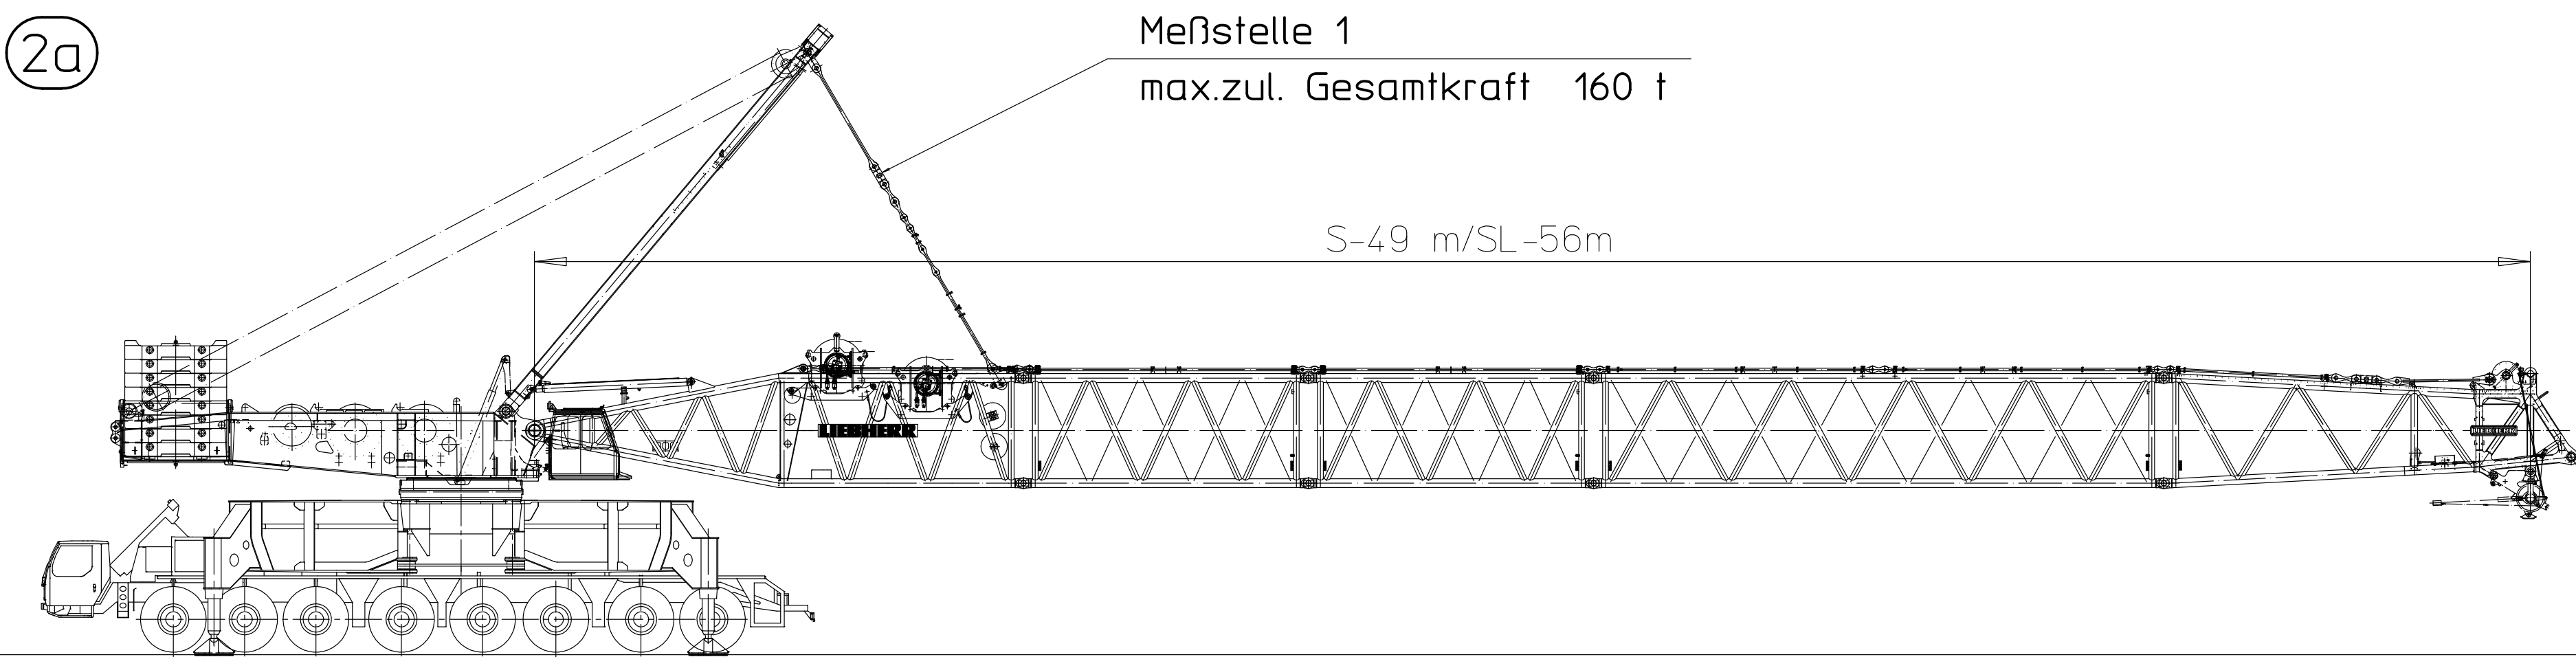
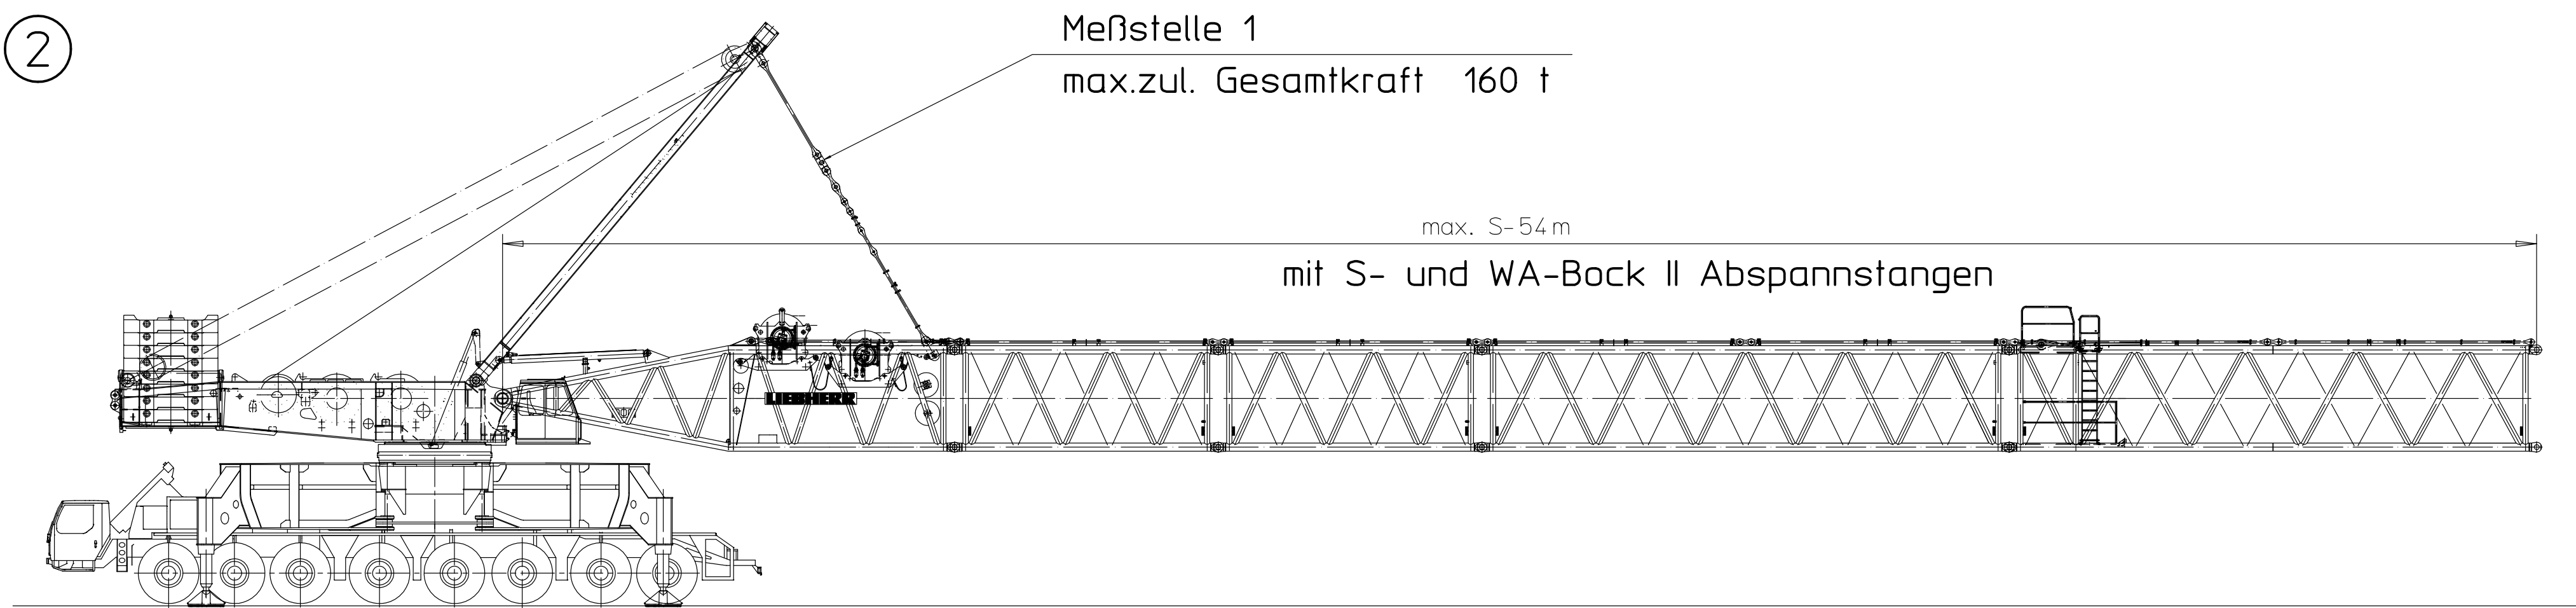


Schließen des Systems

S-System mit S- und WA-BockII-Stangen, Auflagerung am S-Anlenkstück und im S-Kopf bis S-91
SL-System, mit S-Abspannstangen,Auflagerung am S-Anlenkstück und im L-Kopf,bis SL-98
SL-105, mit S-Abspannstangen,Auflagerung am S-Anlenkstück, am L-Kopf und am ende Reduzierstück

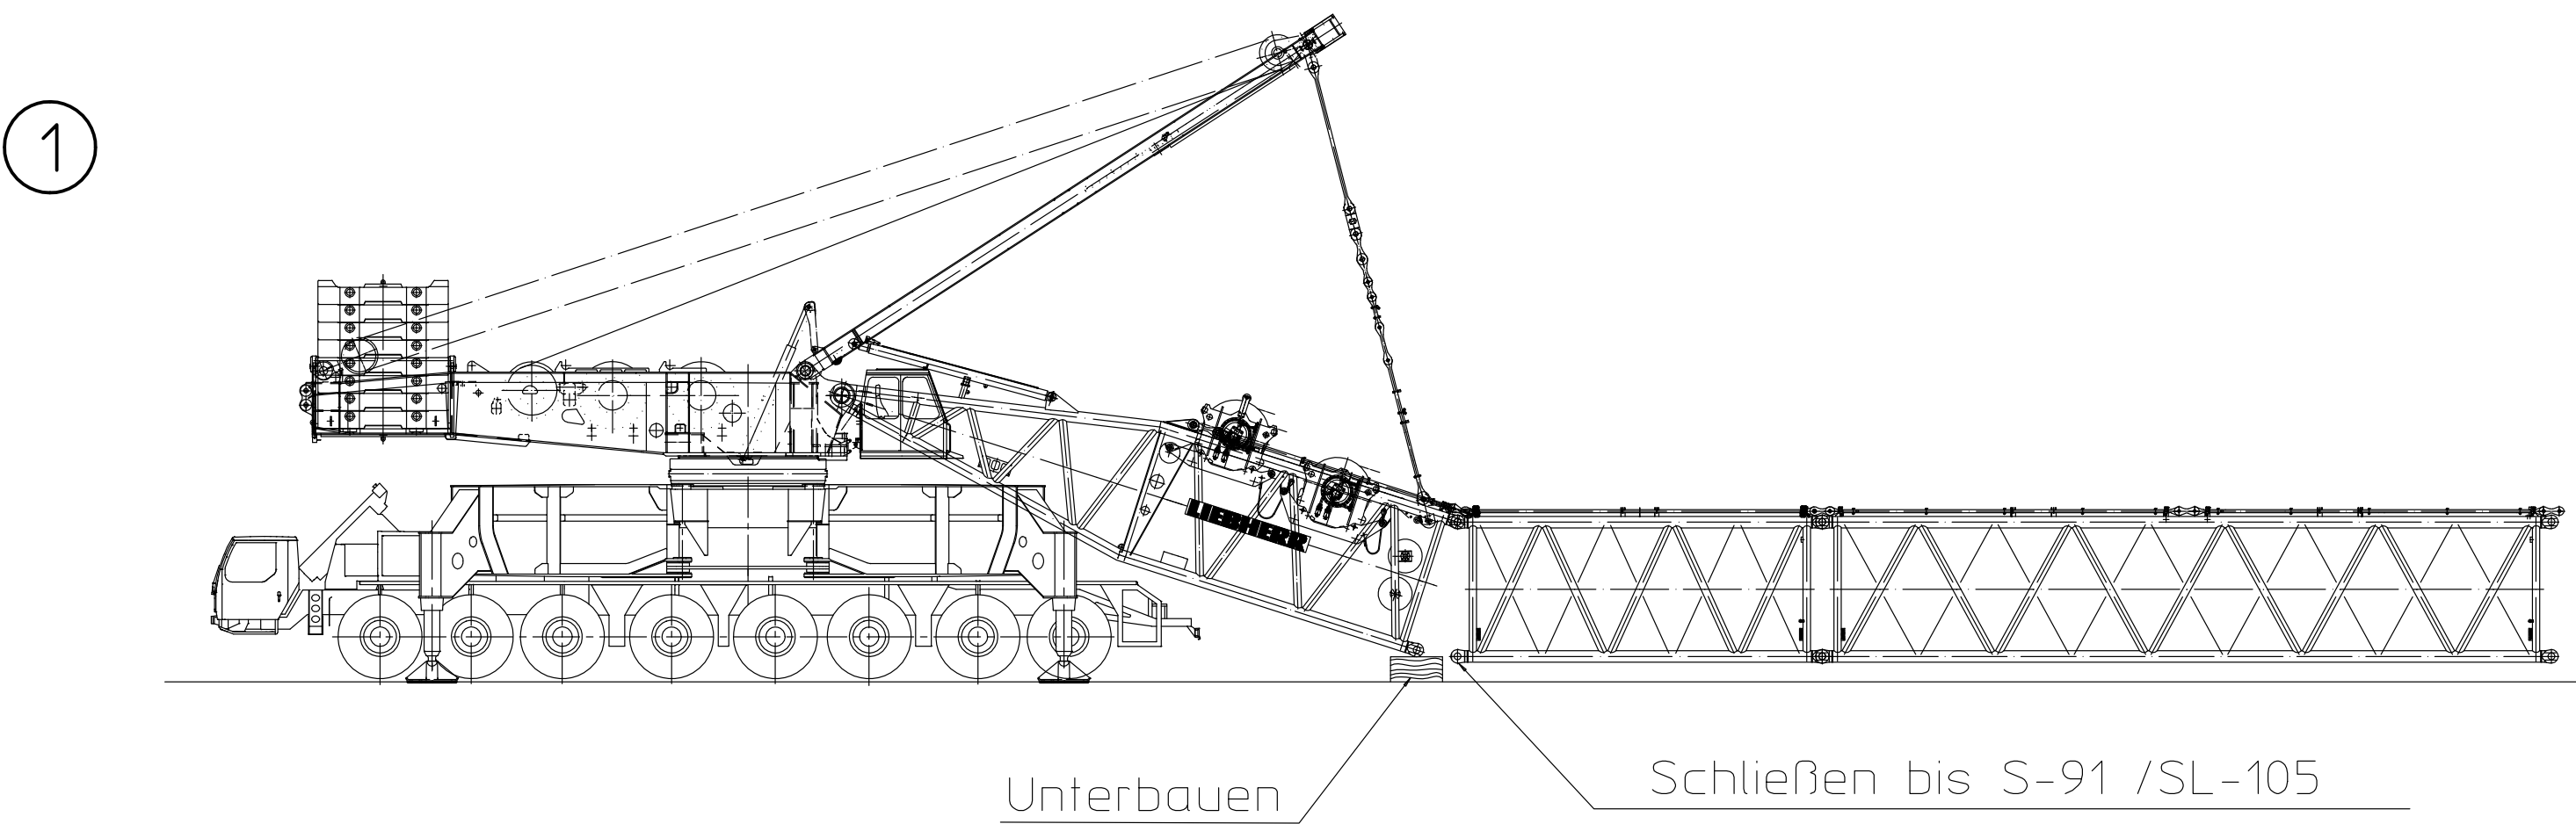


Mindestballast 120 t
Abstützbasis 12mx12m oder 16mx16m

Mindestballast 45t
Abstützbasis 16mx16m

Mindestballast 70t
Abstützbasis 12mx12m


S-System komplett mit Kopf, mit S- und WA-BockII-Abspannstangen, max. S-49
SL-System komplett mit L-Kopf und S-Abspannstangen max. SL-56

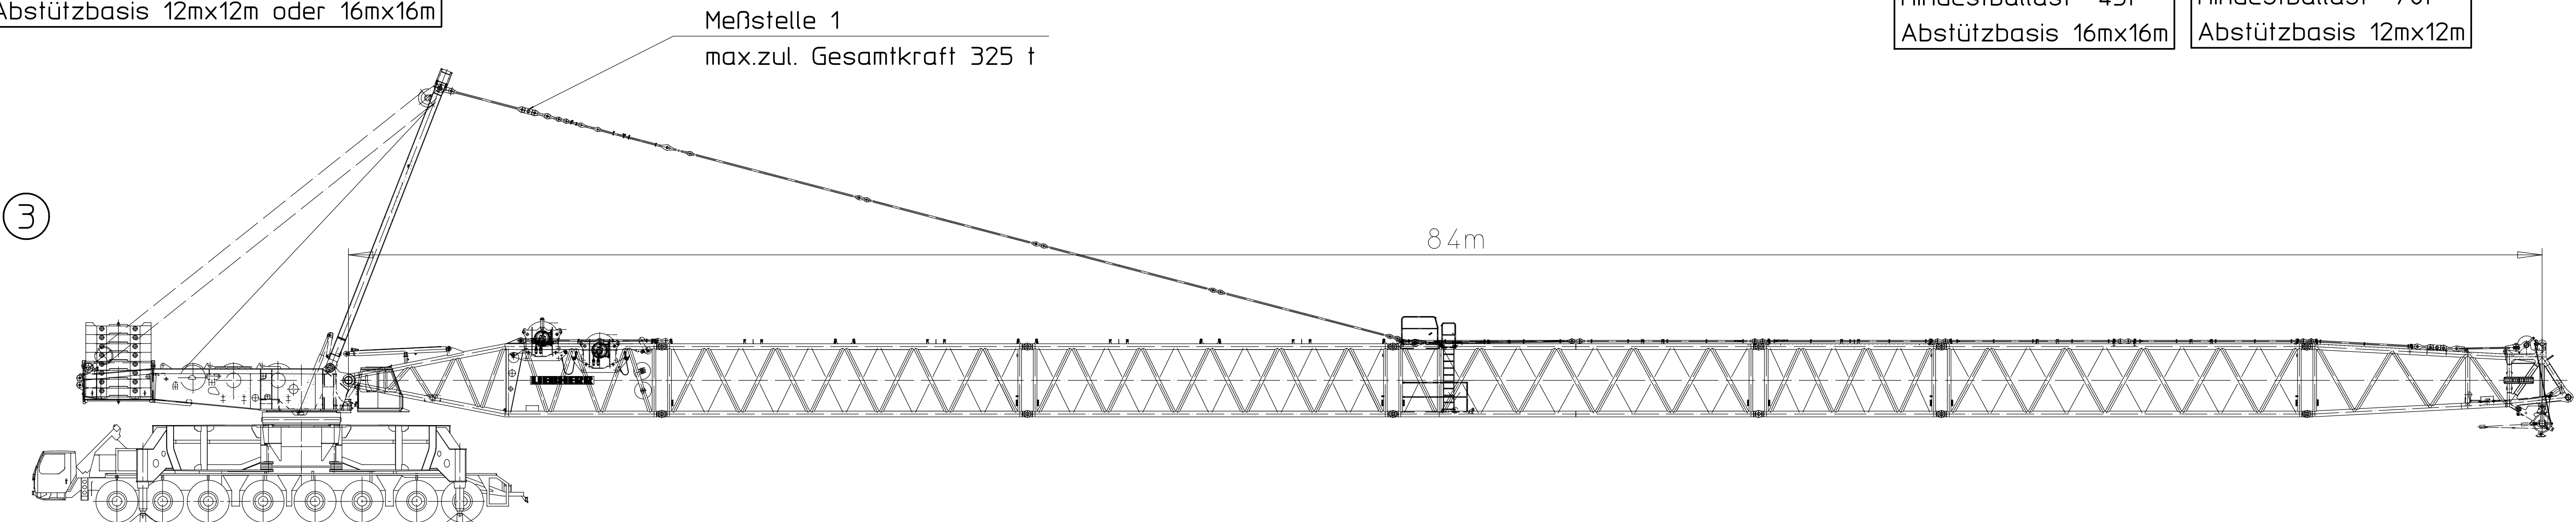

Mindestballast 195t
Abstützbasis 16mx16m

Mindestballast 245t
Abstützbasis 12mx12m

S 77 mit S+WA-BockII Abspannstangen
S 84 nur mit S-Abspannstangen

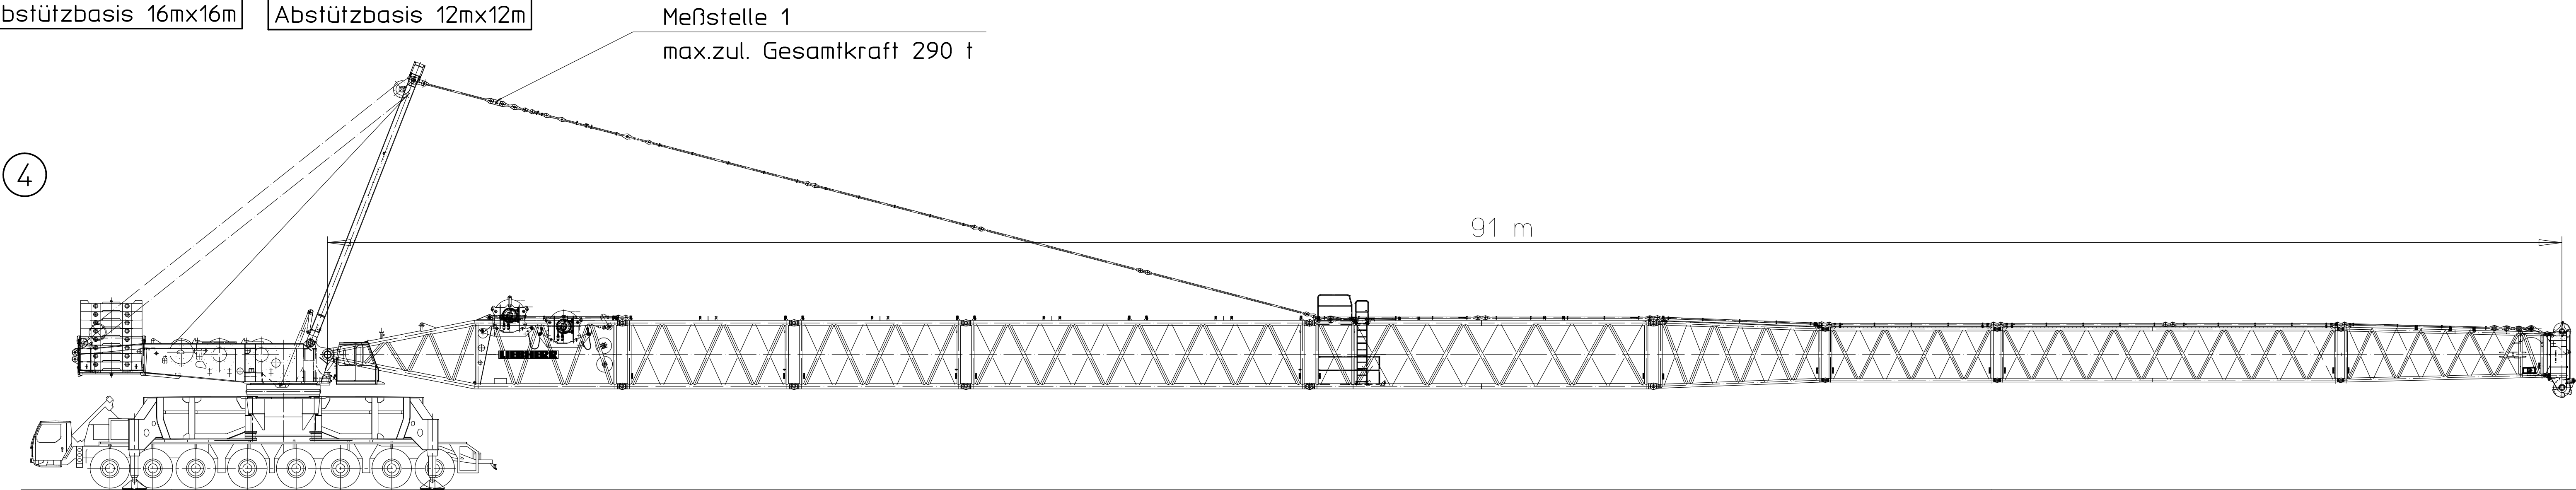

Mindestballast 170t
Abstützbasis 16mx16m

Mindestballast 220t
Abstützbasis 12mx12m

SL 91

Statisch geprüft:	Datum	Name
	Sachbearbeiter	Iwebarð
Bemerkung:	Abteilungsleiter	

LWE_CAD

31.03.2003 SAR

Fliegendmontage ohne Hakenflasche !

1125 S-SL-MONTAGE FL IEGEND

1657-720.0100.004-003
9837 541 08