


Daftar isi

Memulai	3
Mengenal Ponsel Anda	3
Melepas penutup belakang	5
Memasukkan Kartu RUIM danKartu SIM	5
Memasukkan kartu SD.....	6
Memasang baterai.....	7
Melepas baterai	7
Mengisi daya baterai	8
Kinerja Baterai	9
Operasi Dasar	9
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel.....	9
Memulai	9
Layar Utama	10
Melakukan panggilan	15
Fungsi Utama	17
Chrome	17
Play Store	17
Mengelola Unduhan	18
Mengoptimalkan Daya Tahan Baterai.....	19
Mengoptimalkan Pemakaian Data.....	20
Mengoptimalkan Pemakaian Memori	23
Kalkulator	23
Kalender	24
Kamera.....	24
Kamera perekam	25
Jam.....	27
Catatan:	28
Email	28
Radio FM	29
Galeri	29

Gmail.....	30
Pengaturan Google.....	30
Google +	30
Hangouts.....	31
Google Drive	31
Google Maps	31
Play Book.....	32
Play Games.....	32
Play Music	32
WPS Office	32
Perpesanan	33
Musik	33
Kontak.....	34
Pencarian	35
Pengaturan.....	35
Perekam Suara	42
Video.....	42
Pengelola Tugas	43
Keselamatan dan Penggunaan.....	44
Sangkalan	50
Panduan Pemasangan Driver USB	51
Macintosh OS	55

Memulai Mengenal Ponsel Anda

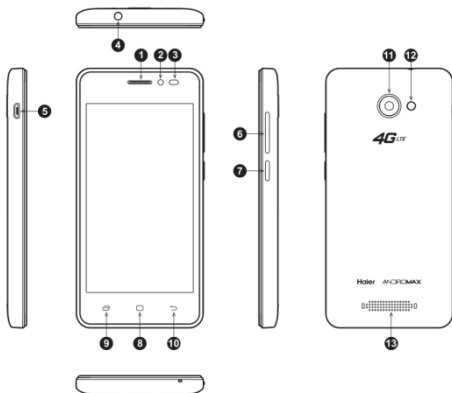

	Nama	Fungsi
1	Ear Piece	Menerima suara dari ponsel
2	Kamera Depan	Menangkap gambar menggunakan kamera depan
3	Sensor	1.Sensor cahaya, untuk mendeteksi cahaya atau kecerahan sekitar 2. Sensor jarak, digunakan untuk mengukur jarak antara ponsel dan mematikan layar selama panggilan
4	Port Headset	Untuk menghubungkan port hands free atau audio 3,5" Anda
5	Port Micro-USB	Untuk menghubungkan pengisi daya atau kabel data
6	Tombol volume	Menaikkan atau menurunkan tingkat volume
7	Tombol Daya	Tekan lama Untuk mengaktifkan/menonaktifkan ponsel, dan tekan singkat untuk mengaktifkan/menonaktifkan lampu latar layar atau mengunci layar ponsel
8	Tombol Awal	Tekan Singkat untuk kembali ke layar awal
9	Tombol Aplikasi Terbaru	Untuk menampilkan daftar aplikasi yang telah dibuka
10	Tombol Kembali	Kembali ke menu atau layar sebelumnya
11	Kamera Belakang	Menangkap gambar menggunakan kamera belakang
12	Lampu kilat	Mencerahkan lingkungan saat menangkap gambar menggunakan kamera belakang.

13	Pengeras Suara	Menghasilkan suara, nada dering ponsel, pemberitahuan, dan mengeraskan suara percakapan
----	----------------	---

Melepas penutup belakang

Anda harus melepas penutup belakang untuk memasang kartu RUIM4G LTE, kartu SIM, kartu SD, dan Baterai. Tahan setengah bagian bawah ponsel dengan penutup baterai mengarah ke atas, dan angkat bagian bawah penutup baterai, penutup baterai kemudian bisa dilepas.



- ⑦ Nonaktifkan ponsel sebelum membuka baterai untuk menghindari kerusakan.
- ⑦ Hati-hati saat membuka penutup belakang, ikuti petunjuk untuk menghindari kerusakan.


Memasukkan Kartu RUIM dan Kartu SIM

Anda harus memasukkan kartu RUIM 4G LTE di ponsel untuk menikmati dan mengaktifkan semua fitur. Kartu Anda berisi semua informasi langganan Anda.

Masukkan kartu RUIM 4G LTE dan kartu SIM dengan kontak logam menghadap ke bawah dan sudut potong disejajarkan dengan potongan pada slot.


- ⑦ Jika kartu RUIM 4G LTE tidak terpasang, atau ada kesalahan dalam memasukkan, atau kartu rusak, maka "Pemberitahuan layanan tidak akan muncul di layar setelah ponsel dinyalakan.

- ❗ Jika PIN diaktifkan, Anda perlu memasukkan nomor PIN untuk membukanya sebelum Anda melanjutkan menggunakan ponsel.
- ❗ Fungsi GSM tidak akan bekerja jika tidak ada kartu RUIIM 4G LTE.
- ❗ Gunakan kartu Micro SIM default pabrik saja, jangan dipotong atau diubah dari kartu SIM ukuran biasa dan jangan menggunakan konverter dari SIM Nano ke Micro karena dapat merusak slot kartu SIM dan konektor kartu SIM pada ponsel.

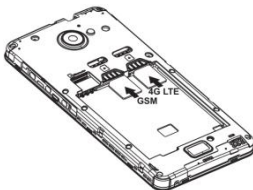

Memasukkan kartu SD

Masukkan kartu Micro SD dengan kontak logam menghadap ke bawah dan sudut potong yang disejajarkan dengan sudut potong dari slot

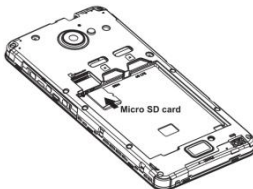

- ❗ Masukkan atau lepaskan kartu Micro SD saat ponsel dinonaktifkan atau Kartu Micro SD atau ponsel dapat mengalami kerusakan dan data pada Kartu Micro SD bisa hilang.

- ❗ Ponsel mungkin tidak memiliki indikator kartu SD ketika dimasukkan, Anda dapat memeriksa status kartu Micro-SD Anda melalui **Pengaturan** → **Penyimpanan** atau memeriksa melalui **Pengelola File**.
- ❗ Anda mungkin perlu memulai ulang ponsel Anda setelah mengatur penyimpanan ke Kartu SD atau ketika memasukkan Kartu SD.


Memasang baterai

Untuk menggunakan ponsel Anda, Anda harus memasang dan mengisi daya baterai. Masukkan tonjolan di bagian atas baterai ke dasar ponsel, pastikan menyentuh kontak logam pada ponsel, lalu tekan baterai ke bawah dan selipkan pada tempatnya.

- ❗ Jangan memaksakan untuk mengaktifkan kembali ponsel secara berulang kali jika daya baterai terlalu lemah, karena dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel dan baterai.
- ❗ Nonaktifkan ponsel sebelum membuka baterai untuk menghindari kerusakan.


Catatan:

Ponsel Anda dirancang untuk digunakan hanya dengan baterai dan pengisi daya asli. Penggunaan baterai atau pengisi daya lain tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel Anda dan garansi akan tidak berlaku.

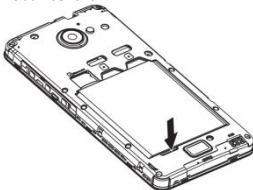

Melepas baterai

Pastikan ponsel Anda dimatikan sebelum mengeluarkan baterai untuk mencegah hilangnya data dari ponsel.

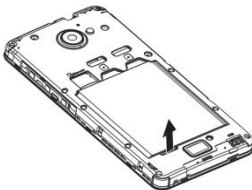

Mengisi daya baterai

Baterai yang baru disertakan dengan terisi daya sebagian. Anda harus mengisi daya baterai sebelum menggunakan ponsel Anda. Beberapa baterai akan memiliki kinerja terbaik setelah beberapa siklus pengisian/pengurasan daya penuh, ikuti petunjuk di bawah ini:

1. Hubungkan kabel data dan pengisi daya, colokkan satu ujung ke port data ponsel Anda.
2. Colokkan ujung lain dari pengisi daya ke stopkontak yang sesuai (100~240V AC).
3. Saat ponsel Anda menunjukkan bahwa baterai sudah terisi daya penuh, lepaskan pengisi daya.

Catatan:


- *Baterai dapat dilepas, pasang dengan benar untuk menghindari kerusakan, serta gunakan baterai dan pengisi daya asli*
- *Ponsel Anda dirancang untuk digunakan hanya dengan baterai dan pengisi daya bawaan asli*
- *Daya baterai bisa terkuras secara bertahap meskipun ponsel Anda dimatikan. Jika baterai terkuras untuk waktu yang lama, maka informasi yang tersimpan di ponsel mungkin bisa hilang.*
- *Meskipun Anda tidak menggunakan ponsel, akan lebih baik jika mengisi daya ponsel Anda secara berkala untuk menjaga agar dayanya tidak terkuras.*
- *Jika baterai diisi daya setelah terkuras, maka ponsel tidak bisa langsung*

diaktifkan. Baterai perlu diisi daya selama beberapa saat, kemudian setelah itu ponsel akan masuk ke mode penonaktifan pengisian daya dan Anda bisa mengaktifkan ponsel

- Anda memerlukan periode pengisian daya yang lebih lama dengan tegangan yang lebih rendah.
- Jangan mengoperasikan ponsel selama pengisian daya.
- Suhu normal selama pengisian daya adalah 0°C- 40°C.

Kinerja Baterai

Informasi	
Kapasitas	1950mAh
Waktu siaga (hanya LTE)*	±150Jam
Waktu siaga (LTE+G)*	±100Jam
Waktu bicara*	±8Jam

 Banyak kondisi yang dapat memengaruhi waktu siaga baterai, seperti kondisi jaringan lokal, pengaturan ponsel, penggunaan yang sering, penggunaan layanan data, dsb.

 Kinerja baterai juga dipengaruhi oleh status isi daya dan suhu.

Operasi Dasar

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Untuk mengaktifkan ponsel:

Tekan dan tahan tombol Daya selama lebih dari 3 detik untuk mengaktifkan ponsel Anda.

Menonaktifkan ponsel:

Tekan dan tahan tombol Daya untuk memunculkan menu opsi, pilih “matikan”. Jika ponsel dimatikan, maka Anda tidak dapat menerima dan melakukan panggilan atau melakukan operasi lain.

Memulai

Menyiapkan ponsel Anda


Pertama kali Anda mengaktifkan ponsel, Anda akan melihat layar Selamat Datang.

- Untuk memilih bahasa yang berbeda, sentuh Mulai.
- Untuk menyiapkan ponsel Anda, sentuh Mulai dan ikuti

petunjuk, seperti memilih SIM untuk seluler/panggilan/sms, dsb.

- Anda perlu terhubung ke jaringan aktif atau WI-FI untuk melanjutkan.

Akan ada serangkaian layar yang memandu Anda untuk melakukan proses penyiapan. Penyiapan selesai, klik “GOT IT” (OKE) untuk masuk ke layar awal.

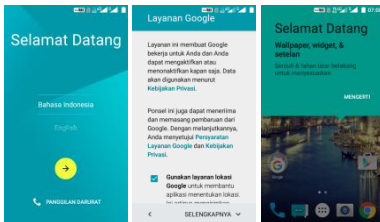

Ketika Anda menelusuri layar penyiapan, Anda memiliki opsi untuk melewati beberapa langkah. Kemudian masukan nama Anda agar ponsel Anda dapat mempersonalisasi beberapa aplikasi.


Layar Utama

Kunci layar

Ada 4 (empat) opsi untuk fungsi kunci layar, yang terdiri dari:

1. **Geser:** Sentuh **Pengaturan** → **Keamanan** → **Kunci layar** → **Geser**. Anda dapat membuka layar dengan menggeser kunci ke atas.
2. **Pola:** Sentuh **Pengaturan** → **Keamanan** → **Kunci layar** → **Pola**. Anda dapat menggunakan pola sesuai keinginan Anda untuk membuka layar, setelah Anda mengaturnya.

3. **PIN:** Sentuh **Pengaturan → Keamanan → Kunci layar → PIN**. Anda dapat menggunakan PIN sesuai keinginan Anda untuk membuka layar, setelah Anda mengaturnya.
4. **KataSandi:** Sentuh **Pengaturan → Keamanan → Kunci layar → Kata Sandi**. Anda dapat menggunakan Kata Sandi sesuai keinginan Anda untuk membuka layar, setelah Anda mengaturnya.

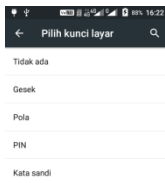

Penting:

Pilihan Kunci Layar yang tersedia adalah berdasarkan urutan tingkat keamanan nya, dimulai dengan Tidak Ada dan Gesek, yang tidak memberikan keamanan. Kunci Pola memberikan keamanan lebih dari Tidak Ada dan Gesek kurang aman dari pilhan yang paling aman, walaupun dapat dengan lebih mudah dari pilihan kunci yang paling aman.

Ikondan Widget

Sentuh menu untuk melihat semua Ikon Aplikasi.

Tekan dan tahan aplikasi di menu yang diinginkan, tarik lalu lepaskan di desktop.

Menghapus Ikon

Tekan dan tahan ikon yang dipilih pada dekstop, Anda akan menemukan 'X Hapus' yang muncul. Lalu tarik ikon ke 'X Hapus', dan lepaskan.



Bar Status

Sebuah bar status di bagian atas layar menampilkan informasi status ponsel dan pemberitahuan.



Mengubah Wallpaper

Sentuh & tahan di mana saja di layar Awal yang tidak ditempati. Muncul daftar opsi.

Sentuh sumber wallpaper, dan akan muncul pilihan:

1. Ambil gambar, akan muncul untuk memilih gambar dari:
 - Galeri. Pilih dari gambar yang sudah Anda ambil dengan Kamera atau diunduh ke perangkat Anda.
 - Foto. Pilih dari gambar yang sudah Anda ambil dengan Kamera, dan Lainnya.
 - Penjelajah File. Pilih dari gambar yang sudah Anda ambil dengan Kamera atau unduh ke perangkat Anda.
2. Wallpaper default:
 - Wallpaper. Pilih dari gambar mini pada gambar default.
 - Wallpaper Hidup. Pilih dari daftar gulir wallpaper animasi.

Untuk mengatur gambar wallpaper, sentuh **gambar** kemudian gambar tersebut akan mengganti wallpaper Anda sebelumnya.



Panel Pemberitahuan

Anda dapat membuka pemberitahuan seperti pesan yang belum dibaca atau panggilan tak terjawab langsung dari panel pemberitahuan.


Untuk membuka panel, tahan bar status dengan jari, dan seret ke bawah. Dan Anda dapat menyentuh pemberitahuan dan menggesernya ke kiri atau kanan untuk membersihkan pemberitahuan satu per satu.




Mode Koneksi

Anda dapat memilih mode koneksi pada ponsel seperti **Perangkat media (MTP)**, **Kamera (PTP)**, **Pasang Kartu SD**, dan **Mengisi Daya** dan setelah ponsel Anda terhubung ke PC melalui Kabel Data. Dengan menahan bar status dengan jari, dan menyeretnya ke bawah, maka Anda akan melihat mode Koneksi pada panel pemberitahuan.



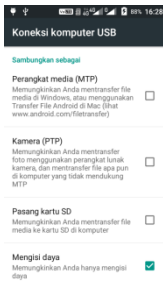


Sentuh, maka bar status akan membuka opsi seperti gambar di bawah ini, kemudian Anda dapat memilihnya sesuai keinginan.







 *USB MTP dan PTP mungkin tidak berfungsi untuk OS Mac OS terkait keterbatasan dan mungkin memerlukan aplikasi pihak ke-3 di komputer Mac untuk fungsi MTP.*







Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Sentuh  untuk masuk ke antarmuka pemanggil pada layar siaga atau layar menu utama, masukkan nomor ponsel. Jika salah memasukkan nomor, Anda bisa menyentuh  untuk menghapus nomor atau tahan tombol ini untuk menghapus semua nomor di depan kursor. Sentuh  atau  untuk melakukan panggilan suara atau sentuh  untuk melakukan panggilan video. Anda bisa melakukan panggilan menggunakan jaringan SIM1 atau SIM2 sesuai keinginan.

- Masuk ke dial pad, sentuh  untuk beralih SIM1 atau SIM2 untuk memanggil, sentuh  atau  untuk melakukan panggilan keluar menggunakan jaringan SIM1 saja.
- Sentuh  untuk melakukan panggilan keluar menggunakan jaringan SIM2 saja.



Selama melakukan panggilan, Anda bisa melakukan hal berikut:

1. Sentuh  untuk membuka dial pad.
2. Sentuh  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi pengeras suara.
3. Sentuh  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon Anda.
4. Sentuh  untuk menahan panggilan.
5. Sentuh  untuk membuka menu, menambahkan panggilan.
6. Sentuh  untuk mengakhiri panggilan.

Untuk melihat pengaturan pesan suara, Anda bisa melakukan hal berikut:

Sentuh **Pengaturan** → **Setelan panggilan** → **Setelan Panggilan Telepon** → **Smartfren** → **Kotak Pesan**. Di dalam pengaturan pesan suara, Anda dapat melihat atau mengedit nomor. Nomor standar pesan suara adalah *88 atau Anda dapat menghubungi nomor pesan suara secara manual dari dial pad.

Untuk melihat pengaturan **Panggilan cepat**, Anda bisa melakukan hal berikut:

Sentuh  →  → **Setelan** → **Setelan umum** → **Setelan panggil cepat**

Di dalam Pengaturan panggilan cepat, Anda dapat melihat atau mengedit nomor yang sesuai dengan 2 sampai 9 sebagaimana

mestinya, Anda bisa menekan dengan lama nomor mana saja dari 2 sampai 9 di pemanggil untuk melakukan panggilan ke nomor sesuai yang telah Anda tentukan.

Untuk melihat pengaturan **pengalihan panggilan**, Anda bisa melakukan hal berikut:


Sentuh **Pengaturan** → **Setelan Panggilan** → **Setelan Panggilan Telepon** → **Smartfren** → **Penerusan panggilan**.

Untuk melihat pengaturan panggilan tunggu, Anda bisa melakukan hal berikut:

Sentuh **Pengaturan** → **Setelan Panggilan** → **Setelan Panggilan Telepon** → **Smartfren** → **Setelan tambahan** → **Nada tunggu**

Fungsi Utama Chrome

Terhubung ke halaman web dengan jaringan seluler.

Tekan ikon Chrome pada Desktop  kemudian anda dapat membuka penjelajah jaringan.

Anda dapat memasukkan situs yang berbeda untuk menampilkan halaman web yang berbeda.


Tekan tombol menu, anda dapat melakukan:

- Menambah tab baru
- Menambah bookmark baru atau mengelola bookmark
- Setelan, untuk memasuki menu pengaturan browser
- Bantuan, untuk memasuki menu bantuan browser

Play Store

Dari aplikasi ini, Anda bisa mengunduh berbagai aplikasi seperti Game, Buku & Referensi, Komunikasi, Pendidikan, Hiburan, dsb., yang berisi aplikasi gratis atau berbayar yang dapat Anda pilih dan


tersedia dari pasar Android. Fungsi ini dapat bekerja setelah Anda membuat dan mengaktifkan atau masuk menggunakan akun Google Anda.


Sentuh ikon  setelah Anda terhubung, layar utama muncul dan kemudian setelah itu Anda dapat mengunduh aplikasi apa pun berdasarkan kategori.

Anda dapat mengelola pengaturan Play Store Anda dari menu utama saat Anda mengakses aplikasi Play Store

Jika ada aplikasi lain yang telah Anda unduh dari sumber tak dikenal, maka Anda harus mengaktifkan fungsi ini sebelum Anda dapat memasangnya.

Diam, Sentuh **Menu→Pengaturan→Keamanan→Sumber tak dikenal** pilih, kemudian tekan OKE, untuk mengizinkan pemasangan aplikasi non-Pasar.


 *Tidak semua aplikasi yang disediakan dari Play Store atau pihak ketiga lainnya dapat didukung atau sesuai dengan perangkat ini karena perbedaan spesifikasi dan syarat pengembangan*



 *Beberapa aplikasi pihak ke-3 dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya bisa menyebabkan ponsel tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan benar*

Mengelola Unduhan

Untuk menyimpan file, aplikasi, dan item lain yang Anda unduh dari Gmail I, Email, Pasar Android, atau dengan banyak cara lain, Kartu-SD harus dimasukkan. Anda dapat menggunakan aplikasi Unduhan untuk melihat, menyalin, atau menghapus apa yang sudah Anda unduh.


Membuka Unduhan dan mengelola file unduhan

- Sentuh ikon Unduhan  dari layar Awal atau semua Aplikasi.
- Sentuh sebuah item untuk membukanya.
- Sentuh judul unduhan sebelumnya untuk melihatnya.

- Centang item yang ingin Anda bagikan. Kemudian sentuh ikon Bagikan  dan pilih metode berbagi dari daftar.
- Centang item yang ingin Anda hapus. Kemudian sentuh ikon Sampah .
- Di bagian bawah layar, sentuh **Urutkan berdasarkan ukuran** atau **Urutkan berdasarkan tanggal** untuk beralih maju dan mundur.

Mengoptimalkan Daya Tahan Baterai

Anda dapat memperpanjang daya baterai dengan menonaktifkan beberapa fitur yang tidak Anda perlukan.


Pertama, sentuh ikon Pengaturan  di layar Awal atau Semua Aplikasi.

Memperpanjang daya tahan baterai Anda

- Jika Anda tidak sedang menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, gunakan aplikasi Pengaturan untuk menonaktifkannya:

Pengaturan → **Pribadi** → **Lokasi**.

- Nonaktifkan GPS: Sentuh **Pengaturan** → **Pribadi** → **Lokasi**, kemudian matikan **Lokasi**.
- Turunkan kecerahan layar dan atur batas waktu Tidur yang lebih singkat: **Pengaturan** → **Perangkat** → **Tampilan**.
- Jika Anda tidak membutuhkannya, nonaktifkan sinkronisasi otomatis untuk semua aplikasi: **Pengaturan** → **Akun**. Atau

Anda bisa menyentuh ikon  untuk mengaktifkan/menonaktifkannya dari taskbar.

Perhatikan bahwa ini berarti Anda perlu melakukan sinkronisasi secara manual untuk mengumpulkan pesan, email, dan informasi terbaru lainnya, dan tidak akan menerima pemberitahuan ketika ada pembaruan.

- Jika Anda tahu Anda tidak ingin berada di dekat jaringan seluler atau WI-FI untuk beberapa saat, beralihlah ke **Mode Pesawat**.

Memeriksa detail tingkat dan pemakaian baterai

- Buka **Pengaturan** → **Perangkat** → **Baterai**. Daftar di bagian bawah layar menunjukkan rincian pemakaian baterai untuk masing-masing aplikasi dan layanan.

Peringatan! Jika Anda menghentikan beberapa aplikasi atau layanan, perangkat Anda mungkin tidak bekerja dengan benar.


Mengoptimalkan Pemakaian Data

Pemakaian data adalah jumlah data yang diunggah atau diunduh oleh perangkat Anda selama periode tertentu.

Pengaturan pemakaian data memungkinkan Anda untuk:

- Mengatur tingkat pemakaian data di mana Anda akan menerima peringatan.
- Mengatur batas pemakaian data.
- Melihat atau membatasi aplikasi pemakaian data.


Untuk menyesuaikan pengaturan yang dijelaskan:

1 Sentuh ikon Pengaturan  di layar Awal atau Semua Aplikasi.

2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** → **Pemakaian data**.

Secara default, Anda dapat melihat pengaturan untuk data seluler atau jaringan yang disediakan oleh operator Anda.

Pengaturan di tab terpisah dapat dilakukan, sentuh tombol Menu, kemudian **Tampilkan pemakaian W-Fi**.

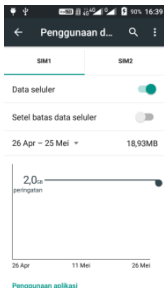

Mengatur peringatan pemakaian data

- Seret garis oranye pada sisi kanannya ke tingkat di mana Anda ingin menerima peringatan.

Mengatur batas pemakaian data

- 1 Centang **Atur batas data seluler**. Sebuah dialog muncul yang menjelaskan batas yang sedang Anda atur.
- 2 Baca pesan tersebut. Jika Anda ingin melanjutkan, klik **OKE**.
- 3 Garis merah di bagian atas grafik aktif, sehingga Anda dapat menyeretnya ke atas atau bawah.
- 4 Seret garis merah pada sisi kanannya ke batas yang ingin Anda atur. Ketika pemakaian data Anda mencapai batas, data seluler akan dinonaktifkan secara otomatis dan banyak fitur dari ponsel Anda yang tidak akan bekerja dengan benar. Anda akan menerima pemberitahuan ketika ini terjadi.

Melihat atau membatasi pemakaian data dengan aplikasi

Pastikan apakah pemakaian data dapat dibatasi dari pengaturan

aplikasi sendiri (tersedia dari dalam aplikasi) sebelum membatasinya di sini.

- 1 Pastikan Anda melihat jaringan yang mana Anda ingin melihat atau membatasi pemakaian data aplikasi.
- 2 Gulir ke bawah untuk mencari aplikasi yang pemakaian datanya ingin Anda lihat. Bar warna biru untuk masing-masing aplikasi menunjukkan total pemakaian datanya untuk siklus yang ditampilkan di atas grafik utama, di dekat bagian atas layar.
- 3 Untuk melihat lebih detail suatu aplikasi, sentuh namanya.
- 4 Untuk menghentikan pemakaian data latar belakang untuk aplikasi ini, centang **Batasi data latar belakang**.
- 5 Baca pesan yang muncul, jika Anda ingin melanjutkan, klik **OKE**


Pengaturan pemakaian data lanjutan

Dua pengaturan lain yang tersedia dari tombol Menu dapat memiliki efek yang dramatis, tetapi mungkin terkadang berguna:

- **Roaming data** dapat mengakibatkan beban tambahan yang terlalu mahal. Tetapi di beberapa lokasi, ini mungkin satu-satunya cara untuk terhubung ke Internet.
- **Membatasi data latar belakang** memengaruhi semua aplikasi Anda di semua jaringan yang tersedia, dan dapat menyebabkan beberapa fitur berhenti berfungsi. Ini adalah langkah ekstrem yang harus digunakan dengan hati-hati.
- **Sinkronisasi data secara otomatis** membantu menyinkronkan masing-masing akun secara otomatis untuk mengumpulkan informasi terbaru. Jika Anda menonaktifkannya, Anda harus mengumpulkan sinkronisasi terbaru secara manual, dan Anda tidak akan menerima pemberitahuan jika terjadi pembaruan.

Mengoptimalkan Pemakaian Memori

Aplikasi menggunakan dua jenis memori: penyimpanan internal dan RAM. Aplikasi menggunakan penyimpanan internal untuk diri sendiri dan file, pengaturan, serta data lain yang digunakannya. Aplikasi juga menggunakan RAM (memori yang dirancang untuk penyimpanan sementara dan akses cepat) saat aplikasi dijalankan.

 *Kapasitas memori yang tersedia ditunjukkan berdasarkan kapasitas penggunaan aktual setelah dikurangi dengan penggunaan sistem.*

Android juga mengelola cara aplikasi menggunakan RAM. Android juga dapat membuat cache untuk beberapa hal yang pernah Anda gunakan, untuk akses yang lebih cepat jika Anda membutuhkannya lagi, tetapi cache akan dihapus jika memerlukan RAM untuk kegiatan baru.


Anda memengaruhi cara aplikasi menggunakan penyimpanan internal secara langsung dan tidak langsung dalam banyak cara, misalnya dengan:

- Memasang atau mencopot pemasangan aplikasi.
- Mengunduh file di Browser, Gmail, dan aplikasi lain.
- Membuat file (misalnya, dengan mengambil gambar).
- Menghapus file unduhan atau file yang Anda buat.
- Menyalin file antara perangkat Anda dan komputer melalui USB atau Bluetooth.

Anda jarang perlu mengelola cara aplikasi menggunakan RAM. Tetapi Anda dapat memantau pemakaian RAM aplikasi dan menghentikannya jika berperilaku tidak wajar.


Kalkulator

Melakukan aritmetika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

1. Sentuh ikon aplikasi Kalkulator .

2. Sentuh nomor dan simbol operasi untuk melakukan penghitungan.
3. Sentuh "DEL" untuk menghapus satu hasil, atau tekan lama "DEL" untuk menghapus semua.

Kalender

Aplikasi Kalender memungkinkan Anda melihat dan mengedit jadwal Anda. Sentuh  pada layar Awal atau Aplikasi.


Untuk mengubah tampilan Kalender, sentuh tanggal di sudut kiri atas dan pilih **Hari, Minggu, Bulan, Agenda**, atau **Tahun**.


Membuat agenda

1. Tekan tombol menu dan klik tombol "Acara baru".
2. Sebelum Anda dapat menambahkan acara, Anda harus menambahkan sedikitnya satu akun kalender ke perangkat Anda dan membuat kalender terlihat.
3. Masukkan nama/Lokasi/Waktu dan seterusnya.
4. Klik tombol "Selesai".

Agenda baru akan muncul pada menu kalender ketika Anda masuk kembali.

Kamera

Aplikasi Kamera adalah kombinasi antara kamera dan kamera perekam yang sebenarnya terdiri dari dua kamera, kamera depan (menghadap ke Anda) dan kamera utama di balik ponsel. Kamera ini memiliki mode Panorama yang memungkinkan Anda membuat satu gambar dengan menggeser di sepanjang adegan. Anda dapat melihat foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera di aplikasi Galeri .




Untuk mengambil gambar dan video, pertama sentuh ikon Kamera  pada layar daftar Aplikasi.

Saat Kamera terbuka, akan ada tiga mode   

pengaturan tambahan, pintasan dan pilihan untuk merubah kamera








di sisi samping.



- Foto, Ambil gambar dengan menyentuh ikon tombol kamera .
- Rekaman video, Ambil video dengan menyentuh tombol rekam .
- Panorama, Ambil panorama dengan menyentuh ikon tombol panorama .
- Sentuh gambar mini di dekat tombol biru atau merah untuk melihat gambar atau video yang paling akhir diambil. Anda juga dapat menggeser layar kamera ke kanan untuk melihat foto atau video yang paling akhir diambil.




Anda dapat berbagi gambar melalui Gmail, Perpesanan, Bluetooth, atau menu lainnya yang ditampilkan setelah menekan menu sentuh tombol “Berbagi”.

Untuk melihat gambar ini dan lainnya di aplikasi Galeri, sentuh gambar.


-  *Pasang Micro-SD sebelum mengambil gambar atau video rekaman apa pun atau Anda dapat menggunakan memori internal dengan mengubah beralih lokasi penyimpanan ke ponsel.*
-  *Anda mungkin perlu memulai ulang ponsel Anda setelah mengatur penyimpanan ke Kartu SD.*
-  *Menyimpan gambar dan video ke memori ponsel Anda dapat menghabiskan ruang memori internal dan akan berdampak pada kinerja ponsel saat ruang bebas mulai habis.*
-  *Pastikan Anda sudah mengaktifkan fungsi GPS sebelum mengaktifkan fungsi Lokasi dan Anda dapat melihat lokasi Anda dari detail gambar.*
-  *Mengambil gambar dalam mode Panorama akan menghabiskan RAM, dan mungkin tidak bekerja dengan baik jika pemakaian RAM tinggi.*

Kamera perekam

Untuk menggunakan fungsi kamera perekam, pertama sentuh ikon Kamera Perekam  pada layar daftar Aplikasi. Kemudian sentuh 


untuk beralih kamera perekam, saat terbuka, Kamera Perekam akan memiliki tombol opsi untuk menggunakan  kamera depan atau belakang. Klik tombol Kilat  untuk mengaktifkan/menonaktifkan lampu kilat LED otomatis. Sentuh tombol  untuk mulai merekam video.






- Klik tombol  untuk mengakhiri rekaman.
- Anda dapat mengaktifkan fungsi kamera saat layar ponsel Anda terkunci, dengan menggeser ikon kunci pad ke kiri ke arah ikon pemanggil, kemudian kamera akan terbuka seperti yang ditunjukkan:



Jam

Sentuh ikon aplikasi **Jam** . Anda dapat melihat waktu dan tanggal.

Menambahkan Alarm

1. Sentuh ikon aplikasi **Jam** .
2. Sentuh  untuk mengatur alarm dan klik  untuk menambahkan alarm.
3. Siapkan alarm Anda sesuai keinginan.
4. Sentuh **"OKE"**.
5. Pilih jam alarm.




Menonaktifkan Peringatan Alarm

Jika sebuah alarm terjadwal diaktifkan, maka muncul jendela munculan dengan judul alarm.

Sentuh **Tunda** jika Anda ingin diingatkan kembali dalam 10 menit lagi.

Sentuh **Hentikan** untuk membatalkan peringatan.


Mengaktifkan Alarm

1. Di daftar Alarm, cari alarm yang diinginkan.
2. Klik  di sebelah kiri.
3. Setelah  beralih ke , kemudian alarm aktif.


Mengedit Alarm

Sentuh pada alarm yang ingin Anda edit di daftar alarm, dan kemudian Anda akan masuk ke layar pengeditan. Setelah mengedit, sentuh **OKE**.


Menghapus Alarm

1. Sentuh pada alarm yang ingin Anda hapus.
2. Sentuh  di sudut kanan atas.
3. Pilih **OKE** pada pesan munculan.

Catatan:

1. Tekan tombol menu  untuk masuk ke Pengaturan jam alarm.
2. Jam alarm masih akan berjalan meskipun ponsel dimatikan.
3. Jangan mengatur ponsel dalam mode diam untuk memastikan alarm berfungsi (kecuali jika mode getar diatur ke selalu aktif).
4. Jika baterai kosong, fungsi alarm tidak akan bekerja.

Email

Anda dapat mengonfigurasi  Email untuk sebagian besar akun hanya dalam beberapa langkah sesuai dengan petunjuk pada layar.


Fungsi Email:

1. Menerima email serta melihat teks dan lampiran melalui ponsel

Anda.

2. Membalas dan meneruskan email yang diterima.
3. Dan membuat Email baru.

Selain itu, Anda juga dapat mengatur frekuensi pemeriksaan kotak masuk.

 *Tidak semua akun email dan protokol dapat didukung secara standard, mungkin memerlukan pengaturan lanjutan dan tambahan atau beberapa pengecualian dari penyedia email*


Radio FM

Anda harus memasukkan headset sebelum menggunakan Radio FM, headset juga berfungsi sebagai antena eksternal. Gunakan selalu headset asli. Penggunaan headset tidak asli mungkin tidak kompatibel dengan ponsel.


Cari pengaturan radio dan putar.

1. Sentuh ikon radio 
2. Klik tombol menu, pilih "Pindai" untuk memindai semua stasiun.
3. Pilih beberapa stasiun dan putar.
4. Sentuh ikon  atau  untuk mencari saluran secara manual.
5. Sentuh ikon  untuk menonaktifkan radio.

Galeri

Sentuh ikon aplikasi  untuk melihat gambar dan video yang disimpan di kartu ponsel atau memori.


Bagian atas layar menunjukkan beberapa tab untuk melihat gambar berdasarkan klasifikasinya


 *Tidak semua file media dapat dilihat atau diputar karena perbedaan codec, resolusi, dan ukuran*

 *Anda dapat mencari multimedia pihak ke-3 tambahan dari Play Store untuk mengakomodasi kebutuhan Anda.*

Gmail

Anda dapat mengakses dan menggunakan Gmail untuk membaca dan menulis email dari akun Anda pada perangkat seluler atau browser. Gmail tidak hanya sekadar email. Nama dan kata sandi Gmail Anda dapat memberikan Anda akses ke semua aplikasi dan layanan Google.


- **Meluncurkan Gmail.** Sentuh ikon Gmail  di layar Awal atau Semua Aplikasi. Pertama kali Anda meluncurkan Gmail, Anda akan diminta untuk masuk atau membuat akun jika Anda tidak memiliki akun Gmail ketika Anda pertama kali menyiapkan perangkat Anda.
- **Membaca email.** Sentuh sebuah pesan untuk membacanya. Pesan yang belum dibaca dicetak tebal.
- **Mengatur email.** Sentuh ikon di depan email untuk memilihnya. Lalu gunakan ikon dan menu di bagian atas layar untuk mengelola email yang dipilih.
- **Mengubah pengaturan Anda.** Sentuh tombol Menu untuk mengubah preferensi Anda, menambahkan akun, atau mendapatkan Bantuan.

Di mana saja di dalam Gmail, Anda selalu dapat kembali ke Kotak Masuk dengan menyentuh  di sudut kiri atas layar dan memilih kotak masuk.

Pengaturan Google


Aplikasi Pengaturan Google  memungkinkan Anda mengetahui aplikasi mana yang telah Anda masuki menggunakan Google+, serta memungkinkan metode penonaktifannya, dengan opsi menghapus semua konten terkait dari halaman Google+ Anda.

Google +


Masuk ke Google+  memungkinkan Anda menggunakan ID


Google Anda sebagai cara masuk universal untuk aplikasi dan layanan online, dengan cara yang sama seperti halnya cara Anda masuk menggunakan login Facebook Anda selama bertahun-tahun. Manfaat untuk konsumen adalah lebih sedikit kata sandi untuk diingat dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengetikkan email dan kata sandi, atau melalui proses registrasi lengkap.



Hangouts


Hangouts  mewujudkan percakapan dengan foto, emoji, dan panggilan video secara gratis. Terhubung dengan teman melalui komputer, perangkat android, dsb.

Google Drive


Anda dapat menyimpan file Anda di Google Drive  dengan mengunggahnya langsung dari ponsel dan komputer Anda. Kemudian Anda dapat mengakses file atau bahkan mengunduh dan membagikannya kepada orang lain dari mana saja dengan ponsel atau komputer.

Untuk mengunggah file, klik ikon  di sudut kanan atas, pilih **Unggah**;

Untuk mengunduh file yang telah diunggah, sentuh ikon  di samping nama file, lalu klik ikon  untuk **Unduh**;

Untuk berbagi dengan orang lain, sentuh  **Bagikan tautan** dan pilih cara untuk berbagi file.

Google Maps

Aplikasi ini dapat membantu Anda mencari lokasi keberadaan Anda. Anda juga dapat mencari hiburan lokal, melihat peta, dan mendapatkan arah berkendara dengan Google Maps . Sentuh sudut kiri atas, Anda dapat:


Memilih **Lokal** untuk mencari restoran, bar, tempat wisata terdekat,

dsb;


Pilih **Navigasi** untuk mendapatkan arah setelah mengetikkan tujuan; Sentuh **Tempat saya** untuk melihat lokasi favorit Anda, lokasi baru-baru ini, arah, dsb;

Pilih **Bergabung di Latitude** untuk mencari keluarga dan teman di peta dan berbagi tempat keberadaan Anda bersama orang-orang yang Anda pilih.


Play Book

Dari Play Book  Anda dapat memilih jutaan buku di Google Play termasuk rilis terbaru, penjualan terbaik New York Times®, buku pelajaran, dan klasik gratis. Cukup sesuaikan ukuran font dan ubahsuaikan lebih banyak pengalaman membaca Anda. Baca secara online atau offline dan lanjutkan membaca di ponsel, tablet, atau komputer Anda.

Play Games

Aplikasi Google Play Games  adalah cara termudah bagi Anda untuk mencari game baru, melacak pencapaian dan skor, dan bermain dengan teman di seluruh dunia. Aplikasi ini menyatukan semua permainan Anda di Google Play dalam pengalaman Android terpadu.

Play Music

Google Play Music  memudahkan untuk menemukan, memutar, dan berbagi musik yang Anda sukai di Android dan web. Anda dapat memutar jutaan lagu di Google Play, mendengarkan radio tanpa batas, dan menikmati daftar putar yang dibuat oleh ahli musik kami.

WPS Office

Aplikasi ini memberikan fungsi dasar untuk membaca atau mengedit dokumen office di ponsel.


Sentuh ikon  untuk memulai aplikasi ini.

Perpesanan

Mengirim dan menerima pesan.




Membuat pesan teks

Sentuh ikon **Perpesanan**  untuk membuka program ini.

Klik  untuk membuat pesan.

Masukkan nomor ponsel penerima dan edit isinya.


Untuk nomor ponsel:

1. Anda dapat mengklik keyboard untuk memasukkan nomor secara langsung.
2. Anda dapat memilih nomor dari pesan, kontak, atau grup
3. Anda dapat memilih beberapa nomor yang akan dikirim.
4. Sentuh  untuk mengirim pesan melalui jaringan LTE/SIM1.
5. Sentuh  dan  untuk mengirim pesan melalui jaringan SIM2.

 *Pesan dengan lampiran, Pesan Multimedia (Multimedia Message - MMS) tidak dapat didukung*

Catatan:

Jika pengeditan pesan terganggu oleh panggilan masuk, jam alarm, dan daya mati, maka teks yang dimasukkan akan disimpan sementara.

- Klik “Ketik pesan” untuk mengedit pesan.
- Sentuh tombol  untuk menampilkan menu ini.
- Pesan dengan lampiran bukanlah fitur yang didukung.

Musik

Sentuh ikon aplikasi **Musik**  untuk masuk ke pemutar musik.

1. Lagu: menampilkan daftar semua lagu yang tersedia
2. Artis: melihat daftar berdasarkan artis
3. Album: melihat berdasarkan daftar album.

4. Daftar putar: melihat daftar putar saat ini dan daftar putar tersimpan.

Tekan Lama memutar lagu, Anda dapat :


- Membuka pustaka.
- Mengacak sebagian.
- Menambahkan lagu ke daftar putar.
- Mengatur lagu sebagai nada dering.
- Menghapus lagu.
- Mengatur efek suara.

Anda juga mempunyai penguat audio **Snapdragon Audio+** yang dapat digunakan sebagai pilihan tambahan, anda dapat membuka


melalui **Pengaturan** → **Suara & Pemberitahuan** → **Snapdragon Audio+** atau melalui pintasan dimenu bar tarik.

- 1. Sesuaikan tingkat volume sesuai dengan pendengaran anda untuk menghindari cedera pada pendengaran anda.
- 2. Gunakan earphone stereo atau headphone anda untuk pengalaman audio yang lebih baik.
- 3. Tidak semua multimedia atau aplikasi dapat didukung, dikarenakan oleh keterbatasannya.
- 4. Jika anda menggunakan penambah audio, equalizer atau aplikasi yang lain, ini akan mempengaruhi fungsi audio enhancer yang sedang digunakan dan tidak dapat bekerja dengan baik.

Kontak

Sentuh ikon aplikasi  **Kontak** untuk masuk ke informasi kontak.

Mencari kontak

1. Klik tombol pencarian cepat atau klik 
2. Masukkan beberapa huruf pertama dari nama kontak, semua kontak yang dimulai dengan huruf-huruf ini akan muncul.

Menambahkan kontak

Klik . Anda dapat menambahkan kontak baru ke ponsel atau



kartu.

Mengelola kontak

Klik item ini untuk melihat informasi detail tentang kontak. Tahan tombol menu untuk melihat sub-menu: Edit / berbagi / hapus / salin ke ponsel / kirim kontak / semua panggilan ke pesan suara.

Pencarian


Pencarian Google tersedia dari bagian atas layar Awal:

- **Mengucapkan istilah pencarian:** Sentuh ikon Mikrofon , Setelah Anda mengucapkan sesuatu yang Anda cari, Browser membuka daftar hasil pencarian.²
- **Mengetik istilah pencarian:** Sentuh **Google**. Saat Anda mengetik, saran muncul di bawah kotak Pencarian. Beberapa saran pertama berupaya untuk melengkapi apa yang Anda ketik:
 - Untuk segera mencari saran, sentuh saran itu.
 - Untuk menambahkan saran ke bidang pencarian, sentuh tanda panah ke kanannya. Kemudian Anda dapat tetap mengetik atau memilih saran lebih lanjut.
 - Untuk mencari konten bidang pencarian, sentuh tombol Pencarian  di dekat sudut kanan bawah keyboard.

ANDA juga dapat memasukkan kontak dengan tombol layar atau suara.


Klik  untuk mencari sumber daya jaringan.




Pengaturan

Sentuh ikon aplikasi  **Pengaturan**, maka Anda dapat melihat beberapa sub-menu yang dapat Anda pilih sebagai berikut:

Nirkabel & Jaringan

Melalui menu ini, Anda dapat mengatur koneksi dan jaringan di LTE dan GSM, serta fungsi lain.

- Dari fungsi Wi-Fi, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkannya, dan memilih jaringan Wi-Fi yang tersedia sesuai keinginan.
 - Sentuh ikon  **Koneksi data** dari pengaturan untuk mengaktifkan/menonaktifkannya atau dari bar status dengan jari, atau menyeretnya ke bawah.
 - Dari fungsi Bluetooth, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkannya, dan memilih perangkat yang tersedia untuk dipasang.
 - Aktifkan Pemakaian data.
 - Klik untuk mengaktifkan Mode pesawat.
 - Atur Jaringan VPN
 - Atur tambatan & hotspot portabel.
- Sentuh **Lainnya** → **Menambatkan & hotspot portabel** → **tambatan USB**. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan **Penambatan USB** dengan mengklik kotak, Seperti yang diilustrasikan di bawah ini

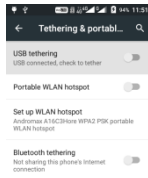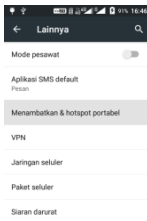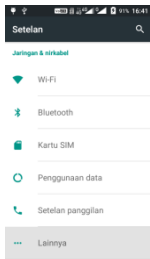

- ③ *Anda harus mencolokkan kabel data ke komputer untuk menggunakan handset untuk berbagi koneksi Data melalui port USB.*
- ③ *Untuk Win XP SP2 atau di bawahnya dan Macintosh OS, Anda harus memasang driver modem sebelum Anda dapat menggunakan fungsi modem. Anda dapat mencari panduan pemasangan di halaman 40*
- ③ *Driver diberikan di dalam ponsel sebagai CD ROM virtual, di mana Anda dapat memasangnya sesuai dengan OS yang Anda gunakan.*
- Klik **Hotspot Wi-Fi portabel** untuk mengaktifkan/menonaktifkan koneksi jaringan portabel. Dan Anda dapat mengonfigurasi hotspot sebagai koneksi terbuka atau aman dengan menyentuh **Atur hotspot Wi-Fi**
- ③ *Anda dapat berbagi koneksi Wi-Fi dengan hingga 5 pengguna.*
- Tambatan bluetooth memungkinkan ponsel Anda berbagi koneksi Internet dengan ponsel lain. Untuk mengaktifkannya, sentuh **Lebih banyak → Tambatan & hotspot portabel → Tambatan bluetooth**.
- ③ *Untuk menggunakan tambatan Bluetooth, ponsel harus dihubungkan terlebih dahulu melalui Bluetooth.*

Perangkat

1. Kartu SIM

- Sentuh **Lainnya → Jaringan seluler → Smartren → Jenis jaringan yang dipilih** untuk memilih mode jaringan yang disukai, dua opsi tersedia, hanya Global (LTE/WCDMA/GSM) dan LTE.
- Sentuh **Lainnya → Jaringan seluler → Smartren → Jenis jaringan yang dipilih → Nama Titik Akses** untuk melihat Informasi pengaturan APN, ada dua APN default yang diberikan di informasi pengaturan.
- ③ *Jika Anda mengalami kesulitan tentang koneksi data, Anda dapat mencoba beralih di antara dua APN tersebut*
- ③ *Koneksi data hanya tersedia menggunakan jaringan LTE. Jaringan GSM hanya tersedia untuk layanan suara dan SMS.*

2. Pengaturan Panggilan

Fungsi ini dapat mengonfigurasi fungsi panggilan di SIM1 dan SIM2.

- SentuhUbah untai ke **“Pengaturan → Setelan Panggilan → Setelan Panggilan Telepon → Smartfren → Nada dering ponsel** untuk memilih nada dering dan getar ponsel, juga untuk mengonfigurasi perangkat tambahan termasuk pesan suara, pengalihan panggilan, panggilan tunggu, dsb.
- **Setelan panggilan lainnya** memberikan pengalihan untuk nada sentuh Dial pad, sensor jarak, getar panggilan, mikrofon ganda, durasi tampilan, dsb. Anda juga dapat mengatur lama nada DTMF dengan menyentuh **Nada DTMF**.

3. Gerak isyarat

Aktifkan fungsi gerak isyarat:

Ada 9 (sembilan) opsi untuk fungsi kunci layar, yang terdiri dari:

- **Ketuk dua kali untuk membangunkan:** Ketika layar gelap, ketukan dua kali di tempat yang sama di ponsel Anda dapat membangunkan layar.
- **Geser ke bawah ke kamera:** Ketika layar gelap, geser ke bawah untuk memotret.
- **Geser ke atas untuk membuka kunci:** Ketika layar gelap, geser ke atas untuk membuka kunci.
- **Geser ke samping mengubah lagu:** Ketika layar gelap, geser ke kiri atau kanan untuk mengubah musik.
- **Tarik “C” untuk melakukan panggilan:** Ketika layar gelap, tarik “C” untuk melakukan panggilan.
- **Tarik “O” untuk membuka kontak:** Ketika layar gelap, tarik “O” untuk membuka kontak.
- **Tarik “W” untuk membuka Chrome:** Ketika layar gelap, tarik “W” untuk membuka chrome.

- **Tarik “e” untuk membuka Galeri:** Ketika layar gelap, tarik “e” untuk membuka galeri.
- **Tarik “M” untuk membuka Musik:** Ketika layar gelap, tarik “M” untuk membuka musik.

4. **Suara & pemberitahuan**

- Atur volume untuk nada dering/media atau alarm.
- Atur getaran dan dering.
- Atur nada dering ponsel default Anda.
- Atur nada dering pemberitahuan default Anda.
- Aktifkan/nonaktifkan nada sentuh Dial pad/Suara sentuhan dan seterusnya.

5. **Tampilan**

- Sesuaikan kecerahan layar, Anda dapat menyesuaikan tingkat kecerahan dari menu ini atau dari bar status panel awal, Anda dapat dengan cepat mengatur kecerahan ke rendah, sedang, tinggi, dan otomatis.
- *Secara default, kecerahan handset diatur ke otomatis di mana kecerahan cahaya belakang disesuaikan berdasarkan lingkungan sekitar Anda menggunakan sensor sekitar*
- *Anda dapat menyesuaikan kecerahan secara manual dengan menonaktifkan fungsi kecerahan otomatis dari menu tampilan atau melalui bar menu pintasan*
- Pilih wallpaper dari galeri/wallpaper hidup/wallpaper.
- Sesuaikan tundaan sebelum layar melakukan nonaktif secara otomatis.
- Pilih ukuran font.

6. **Penyimpanan**

Lihat kapasitas penyimpanan dan pemakaian memori eksternal (Micro-SD) dan internal.

7. **Baterai**

Lihat data pemakaian baterai berdasarkan proses dan aplikasi yang mengonsumsi baterai.

8. Aplikasi

Kelola dan hapus aplikasi terpasang, Lihat dan kendalikan layanan yang sedang berjalan, lihat penyimpanan yang digunakan oleh aplikasi.

Pribadi

1. Akses lokasi

- Aktifkan Akses ke lokasi saya untuk mengizinkan aplikasi dan layanan lokasi Google menggunakan informasi lokasi Anda
- Atur sumber lokasi dari satelit GPS atau lokasi jaringan Wi-Fi & seluler.

2. Keamanan

- Kunci layar dengan geser, pola, PIN, atau kata sandi.
- Edit informasi pemilik yang ditampilkan di layar kunci.
- Enkripsi akun Anda, pengaturan, aplikasi unduhan dan datanya, media, serta file lain.
- Atur kunci kartu SIM/RUIM dan edit kata sandi.
- Pilih administrator perangkat.
- Penyimpanan kredensial.

3. Bahasa & masukan

- Pilih bahasa dan edit kamus pribadi.
- Pilih keyboard android atau pengetikan suara Google.
- Atur pencarian suara dan keluaran teks ke ucapan.
- Atur kecepatan pointer.

4. Pencadangan & pengaturan ulang

- Aktifkan atau nonaktifkan “Cadangkan data saya” atau “Pemulihan otomatis”.
- Hapus semua data di ponsel.

Akun

1. Menambahkan akun

Dengan fungsi ini, Anda dapat mengelola akun Anda & menyinkronkannya. Anda dapat menambahkan akun menggunakan akun perusahaan, akun email lain, dan akun Google.

- Sentuh **Tambahkan akun** untuk menambahkan akun sesuai keinginan. Dan Anda dapat memilih NYALA/MATI untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi
- Untuk menghapus akun, sentuh akun, sentuh tombol menu, kemudian pilih **Hapus akun**.

❗ *Tak semua akun email dan protokol dapat didukung secara default, mungkin memerlukan pengaturan lanjutan dan tambahan atau beberapa pengecualian dari penyedia email*

Sistem

1. Tanggal dan waktu

Atur tanggal, waktu, zona waktu, dan format.

- Tanggal dan waktu aktif akan ditampilkan di layar siaga.
- Jaringan LTE mampu mengatur tanggal dan waktu secara otomatis, Jadi Tanggal & waktu otomatis tidak dapat digunakan setelah kartu SIM dimasukkan ke dalam ponsel.
- Jika Anda tidak memilih otomatis, maka Anda harus mengatur tanggal dan zona waktu secara manual.

2. Aksesibilitas

- Lihat layanan terpasang.
- Aktifkan teks besar/tombol Daya mengakhiri panggilan dan seterusnya.



3. Tentang ponsel:

Sentuh **Pengaturan** → **Tentang ponsel**, kemudian Anda dapat melihat sub-menu sebagai berikut:

- Status, untuk memeriksa status jaringan, baterai, alamat IP, nomor seri alamat WIFI & Bluetooth, dan waktu operasi.
- Informasi hukum, untuk melihat informasi hukum dari sumber terbuka dan hukum Google
- Nomor model
- Versi perangkat lunak. Dsb.

Perekam Suara

Dengan aplikasi perekam suara , Anda dapat merekam dalam waktu lama, pastikan ponsel Anda memiliki penyimpanan yang cukup. Untuk merekam suara, ikuti petunjuk di bawah ini:

1. Jaga agar ponsel tetap dekat dengan sumber suara.
2. Klik "" untuk merekam, klik "" untuk berhenti.
3. Selesai merekam, Anda dapat memilih "**Selesai**" atau "**Buang**".

Video


Sentuh ikon aplikasi Video  Anda dapat melihat dan memutar video di kartu SD.

- ❶ *Tak semua file video dapat dilihat atau diputar karena perbedaan codec, resolusi, dan ukuran.*
- ❷ *Video dapat diputar dan dilihat dalam mode PIP (Gambar dalam Gambar) tetapi tidak semua video dapat didukung.*
- ❸ *Memutar video dalam Mode PIP akan menghabiskan pemakaian RAM, dan mungkin tidak bekerja dengan baik jika pemakaian RAM tinggi.*
- ❹ *Anda dapat mencari pemutar multimedia pihak ke-3 tambahan atau melihat dari play store untuk mengakomodasi kebutuhan Anda.*

Pengelola Tugas

Android tidak menghentikan aplikasi secara otomatis setelah dimuat atau dibuka, jadi Anda harus menghentikan aplikasi secara manual sesuai keinginan.

Anda dapat menghilangkan tugas menggunakan Aplikasi **Pengelola Tugas** pada ponsel

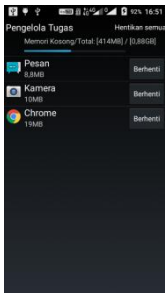

Untuk membuka **Pengelola Tugas**, tekan tombol menu, lalu pilih “Pengelola tugas” Anda dapat menekan **Berhenti** untuk menutup aplikasi sesuai keinginan Anda, atau menekan tombol **Hentikan semua** untuk menutup semua aplikasi aktif.

Keselamatan dan Penggunaan

Baca secara saksama dan patuhi peraturan berikut untuk menghindari kerusakan pada ponsel Anda atau penggunaan yang melawan hukum.

Perangkat elektronik/Fasilitas pelayanan kesehatan.

Nonaktifkan ponsel Anda saat Anda berada di dekat perangkat elektronik presisi tinggi yang sedang digunakan agar terhindar dari kerusakan atau gangguan pada operasinya (alarm kebakaran, pintu otomatis, dan peralatan kontrol otomatis).

Nonaktifkan ponsel Anda di rumah sakit atau tempat yang melarang penggunaan ponsel. Ponsel memengaruhi operasi normal perangkat elektronik dan peralatan medis, seperti alat pacu jantung, alat bantu dengar, dan perangkat medis elektronik lainnya.

Produsen alat pacu jantung menyarankan agar ponsel dijauhkan minimal 15cm dari alat pacu jantung untuk menghindari gangguan dari ponsel. Saat menggunakan ponsel, Anda harus meletakkannya di telinga di sisi berlawanan dengan perangkat, untuk mengurangi gangguan.

Ponsel tidak boleh digunakan di dalam bioskop, ruang Intensive Care Unit (ICU), atau ruang Cardiac Care Unit (CCU).

Perhatikan pengaturan volume suara dan getaran untuk menghindari mengganggu pasien.

Area mudah terbakar atau meledak

Nonaktifkan ponsel Anda di dekat area yang mudah terbakar atau meledak. Jangan memasang/melepas atau mengisi daya baterai atau menggunakan ponsel di area-area ini untuk mencegah ledakan atau kebakaran. Area mudah terbakar dan meledak meliputi: pabrik kimia, fasilitas dengan zat kimia atau partikel di udara (butiran, debu, dan serbuk logam), SPBU dan depot bahan bakar, area penyimpanan bahan bakar (misalnya, di bawah dek kapal), area dengan tanda peringatan ledakan, area dengan tanda “matikan peralatan radio dua arah”, dan tempat yang biasanya menyarankan Anda untuk mematikan mesin mobil.

Keamanan penggunaan di kendaraan

Patuhi peraturan lokal atau nasional yang bersangkutan terkait penggunaan ponsel di dalam kendaraan. Jangan menggunakan ponsel saat mengemudi. Jika Anda sedang mengemudi dan harus menggunakan ponsel dalam keadaan darurat, gunakan perangkat bebas genggam (pembelian opsional) agar aman. Atau, parkir mobil sebelum menggunakan ponsel.

Jangan meletakkan ponsel Anda di dasbor atau di dalam area penempatan airbag (kantong udara) untuk menghindari cedera pada penumpang di dalam mobil ketika kantong mengembang dan meletus.

Menggunakan ponsel di pesawat terbang sangat dilarang. Nonaktifkan ponsel Anda sebelum Anda naik pesawat terbang. Disarankan agar melepas baterai untuk menghindari pengaktifan ponsel secara tidak disengaja.

Lingkungan penyimpanan

Untuk menghindari masalah demagnetisasi, jauhkan ponsel dari bahan magnetik, seperti disk magnetik dan kartu kredit.

Pastikan bahwa ponsel tidak bersentuhan dengan cairan. Jika terjadi demikian, segera matikan ponsel, keluarkan baterai, dan segera hubungi vendor.

Jangan menyimpan ponsel, baterai, atau pengisi daya di lingkungan dengan medan magnet yang kuat, seperti pot elektromagnetik atau oven microwave agar ponsel tidak mengalami kerusakan, terbakar, atau meledak.

Hindarkan ponsel, baterai, atau pengisi daya dari benturan atau getaran keras untuk menghindari kebocoran baterai, kerusakan ponsel, panas berlebih, kebakaran, atau ledakan

Jangan meletakkan barang logam yang tajam seperti jarum di dekat penerima karena penerima akan menariknya dan Anda mungkin akan terluka saat menggunakan ponsel.

Jangan meletakkan ponsel di saku belakang celana atau rok Anda

agar tidak rusak saat Anda duduk

Kesehatan anak

Jauhkan ponsel, baterai, dan pengisi daya dari jangkauan anak-anak. Jangan biarkan anak-anak menggunakan ponsel, baterai, atau pengisi daya tanpa pengawasan.

Jangan biarkan anak Anda memasukkan baterai ke dalam mulutnya untuk menghindari keracunan elektrolit.

Jauhkan anak-anak dari aksesoris ponsel yang kecil untuk mencegah kehabisan napas atau pemblokiran kerongkongan akibat tertelan.

Lingkungan operasi

Ponsel ini dilengkapi dengan antena bawaan. Saat ponsel aktif, kecuali jika diperlukan, jangan sentuh area antena (bagian atas ponsel) untuk kualitas komunikasi yang optimal.

Jangan menggunakan ponsel Anda sementara sedang diisi daya selama terjadi badai petir atau menggunakannya di luar ruangan untuk menghindari tersambar petir atau cedera lainnya.

Jangan menggunakan ponsel Anda di tempat yang berdebu, basah, dan kotor atau tempat di dekat medan magnet untuk mencegah kerusakan pada sirkuit internal. Jaga ponsel agar tetap kering. Jauhkan ponsel, baterai, dan pengisi daya dari air dan uap air dan jangan membersihkan ponsel dengan kain basah untuk menghindari arus pendek, kerusakan akibat korosi, dan sengatan listrik.

Jangan mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel di telinga Anda untuk menghindari gangguan pada telinga dan tubuh Anda.

Untuk mematuhi peraturan tentang paparan frekuensi radio, jauhkan antena minimal satu inci (2,5cm) dari tubuh Anda saat memegang ponsel Anda atau menggunakan fungsi datanya.

Jika Anda merasa tidak enak badan (serangan epilepsi atau pingsan) setelah bermain game dengan ponsel Anda untuk jangka waktu yang panjang, segera cari bantuan medis.

Jauhkan ponsel Anda dari telinga Anda saat menggunakan mode bebas genggam, karena volume yang diperbesar dapat menyebabkan

kerusakan pendengaran.

Pastikan Anda mematikan ponsel Anda di area yang melarang penggunaan ponsel!

Pembersihan dan pemeliharaan

Matikan ponsel sebelum melakukan pembersihan dan pemeliharaan. Pengisi daya harus dicabut dari soket listrik serta ponsel dan pengisi daya diputus sambungannya untuk mencegah sengatan listrik atau arus pendek dari baterai atau pengisi daya.

Jangan menyeka ponsel atau pengisi daya menggunakan zat kimia (benzena alkohol), agen kimia, atau agen pembersih abrasif agar tidak merusak komponennya atau menyebabkan kerusakan. Anda dapat membersihkan dengan kain lembut anti-statis yang agak lembap.

Jangan menggores atau mengubah casing ponsel karena zat cat dapat menyebabkan reaksi alergi. Jika terjadi reaksi tersebut, segera hentikan penggunaan ponsel dan cari bantuan medis.

Seka debu dari colokan daya dan jaga agar tetap kering untuk menghindari risiko kebakaran

Jika ponsel atau aksesoris tidak bekerja dengan baik, hubungi vendor setempat Anda

Jangan membongkar sendiri ponsel atau aksesorinya.

Melindungi lingkungan

Patuhi peraturan setempat tentang kemasan ponsel, baterai, serta pembuangan ponsel bekas dan bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang secara tepat. Jangan buang ponsel bekas dan baterai di tempat sampah rumah tangga.

Bawa baterai litium bekas yang tidak diinginkan ke tempat yang ditentukan. Jangan membuangnya di tempat sampah.



Panggilan darurat

Dalam situasi darurat, jika ponsel aktif dan Anda berada dalam jangkauan jaringan, maka ponsel dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat. Namun, nomor panggilan darurat mungkin tidak dapat dicapai di semua jaringan; Anda seharusnya tidak selalu mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat.

Menggunakan baterai dan pengisi daya

Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang disetujui oleh produsen. Jangan menggunakan baterai atau pengisi daya yang tidak kompatibel dengan model Anda untuk menghindari ledakan.

Jangan membuang baterai ke dalam api karena mungkin terbakar atau meledak. Hindari arus pendek pada pengisi daya karena akan mengakibatkan kerusakan, asap, atau kebakaran.

Jangan menempatkan konduktor seperti logam, kunci, atau perhiasan pada kutub baterai atau menyebabkannya menyentuh ujung baterai untuk mencegah arus pendek pada baterai dan menghindari cedera (misalnya luka bakar) sebagai akibat dari panas berlebih baterai

Jika kabel daya rusak (kabel terbuka atau patah) atau sambungan ke colokan longgar, jangan menggunakannya untuk menghindari sengatan listrik, arus pendek pada pengisi daya, atau kebakaran.

Jangan membongkar baterai atau menyatukan dua kutub baterai agar tidak terjadi kebocoran, panas berlebih, terbakar, atau meledak.

Jauhkan pengisi daya dari wadah air atau cairan lainnya. Infiltrasi cairan dapat menyebabkan kebocoran listrik atau kerusakan lain pada pengisi daya.

Jika baterai bocor, mengeluarkan asap atau bau aneh, segera hentikan penggunaan dan jauhkan dari api terbuka atau orang-orang untuk menghindari kebakaran atau cedera akibat ledakan.

Jangan mengisi daya baterai di lingkungan berdebu atau lembap dan jauhkan kabel dari benda yang dipanaskan.

Baterai tidak terisi daya penuh saat keluar dari pabrik. Oleh karena itu, Anda harus mengisi daya baterai selama dua jam sebelum digunakan. Sebelum pengisian daya, pastikan colokan pengisi daya

dimasukkan dengan benar ke dalam soket listrik. Jika tidak dimasukkan dengan benar, maka sengatan listrik bisa terjadi dan ponsel atau baterai dapat terbakar atau meledak. Saat pengisian daya selesai, cabut colokan pengisi daya dari soket listrik, dan jangan menarik kabelnya.

Jika cairan dalam baterai mengenai mata Anda, jangan gosok mata untuk menghindari kerusakan pada penglihatan Anda, segera bilas mata dengan air bersih dan pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan.

Jangan meletakkan benda berat di atas kabel pengisi daya. Jangan merusak, memuntir, atau menarik kabel untuk mencegah terjadinya sengatan listrik atau kebakaran.

Bila baterai tidak dapat dipasang dengan benar pada ponsel, jangan tekan ke bawah secara paksa untuk mencegah agar tidak bocor atau meledak. Jangan keluarkan baterai saat ponsel aktif.

Jika baterai menyimpang dari biasanya, telah berubah warna, atau panas secara tidak biasa saat pengisian daya atau ketika disimpan, segera keluarkan baterai dan berhenti menggunakannya atau baterai bisa bocor, mengalami panas berlebih, meledak, atau terbakar.

Jika baterai tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama setelah diisi daya, simpan pada suhu kamar

Jangan menyentuh soket listrik, kabel daya, atau pengisi daya dengan tangan basah untuk menghindari sengatan listrik.

Jika air atau cairan lain masuk ke dalam pengisi daya, segera cabut colokan pengisi daya dari soket listrik untuk mencegahnya agar tidak terjadi panas berlebih, terbakar, atau mengalami kerusakan.

Penjelasan: Petunjuk di panduan pengguna ini berlaku untuk mode bahasa Inggris. Mungkin terdapat sedikit perbedaan dalam mode operasi bahasa lainnya.

Peringatan: Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat penyalahgunaan ponsel ini atau penggunaan yang berlawanan dengan petunjuk yang termuat dalam panduan ini.

Sangkalan


- Pemakaian aksesori yang tidak asli seperti headset, baterai, pengisi daya, dsb., akan menyebabkan inkompatibilitas antara ponsel dan aksesori yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan kerusakan, dan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang mungkin terjadi.
- Spesifikasi dan fungsi dari ponsel Anda dapat berbeda dengan yang termuat dalam panduan pengguna ini karena panduan pengguna ini hanya berisi gambaran umum.
- Spesifikasi dan fungsi dari ponsel Anda telah dikonfirmasi untuk bekerja dengan baik sejak diproduksi dari pabrik. Jika terdapat kerusakan atau cacat karena manufaktur dan bukan akibat pemakaian, maka akan mengikuti syarat dan ketentuan di kartu garansi.
- Jika fungsi dari ponsel Anda berkaitan dengan fitur dan layanan oleh operator, maka fungsi tersebut akan mengikuti syarat & ketentuan yang berlaku oleh operator.
- Harap diperhatikan bahwa ponsel Anda masih memiliki keterbatasan dengan mengacu pada spesifikasi dan fungsi. Keterbatasan ini tidak dapat dianggap sebagai kerusakan atau kecacatan dan tidak dapat dianggap sebagai kerusakan oleh produsen. Gunakan ponsel Anda sesuai dengan maksud dan fungsi.
- Panduan pengguna ini hanya sebagai acuan umum tentang cara memulai menggunakan ponsel ini dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi www.smartfren.com dan Galeri Smartfren terdekat kami atau menghubungi layanan pelanggan kami di 888 dari nomor Smartfren Anda.

Panduan Pemasangan Driver USB

- ❖ *Di beberapa komputer, perangkat lunak firewall atau antivirus mungkin memblokir proses pemasangan, Anda dapat menonaktifkannya sementara hingga proses selesai*
- ❖ *Di beberapa komputer, alur dan proses bisa tampak berbeda dari apa yang ditampilkan di panduan*
- ❖ *Pastikan bahwa Anda memiliki akses sebagai Pengguna atau Administrator Super untuk melakukan pemasangan*
- ❖ *Pastikan mode modem ponsel aktif*
- ❖ *Perangkat ini bisa jadi tidak kompatibel dengan modem lain yang sudah terpasang di komputer*
- ❖ *Agar urutan pemasangan otomatis dapat berjalan, pastikan fitur/opsi Auto run komputer Anda aktif, jika tidak, maka Anda mungkin harus memasangnya secara manual*

Win7 dan Windows XP


Setelah kabel USB terhubung antara perangkat dan komputer, akan muncul menu USB seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

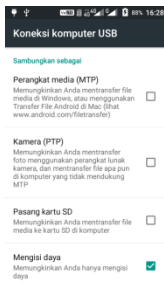

Pilih Pengisian Daya, lalu Driver CD-ROM virtual akan ditampilkan di My Computer.




Jika OS Anda tidak dapat menjalankan pemasangan driver secara otomatis, buka windows explorer dan masukkan CD-ROM virtual bernama **Andromax_A16C3H** dan klik dua kali “install.exe” untuk memulai proses pemasangan.

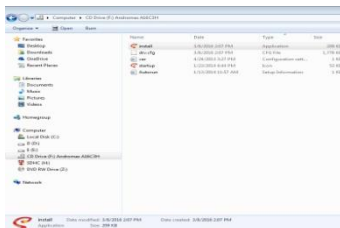


Ikuti petunjuk di bawah ini hingga pemasangan selesai. Langkah


pertama dari pemasangan ditunjukkan di bawah ini. Klik **Next**.

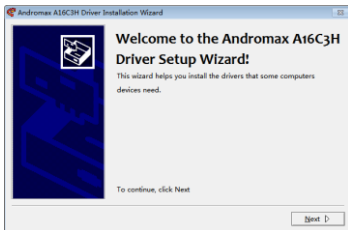


Kemudian proses pemasangan berjalan, tunggu hingga proses selesai.

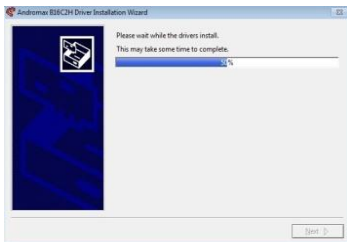


Setelah pemasangan berhasil, klik **Finish**.

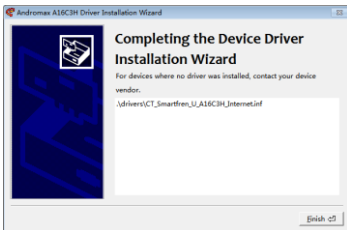

Di Win 8, proses di bawah ini akan berjalan secara otomatis!
Di XP OS, Pilih “Install the software automatically”, Klik **Next**.

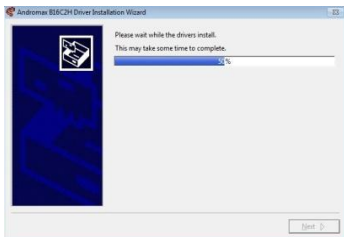

Setelah proses pemasangan berhasil, klik **Finish**.


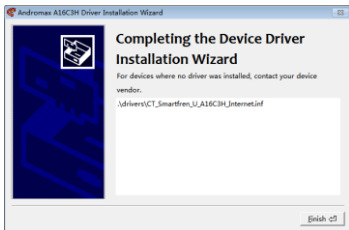


Pemasangan selesai, dan Anda terhubung ke Internet.

Macintosh OS:

Setelah kabel USB terhubung antara perangkat dan Komputer Apple, CD-ROM bernama **"Andromax_A16C3H"** dan folder akan muncul di desktop, masuk ke folder **"RNDIS"**, klik dua kali untuk menampilkan driver pemasangan. Klik dua kali **"RNDIS_Driver.pkg"** untuk memulai proses pemasangan.



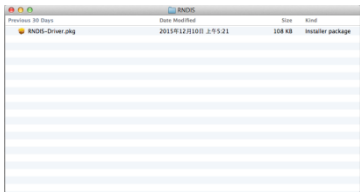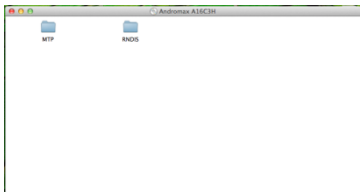

Sebuah munculan akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini, Klik **Continue** lalu klik **Install**.




Isi deskripsi “Kata Sandi” sesuai dengan Kata Sandi Masuk Komputer, Klik **Install Software**.



Tunggu hingga proses pemasangan selesai, klik **Closed**. Mulai ulang komputer. Lalu pemasangan selesai.



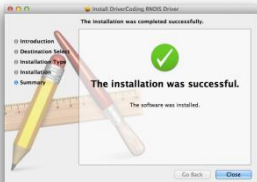

Untuk mengaktifkan fungsi tambatan USB, ubah Koneksi Komputer USB ke Pengisian Daya. Lalu ikuti panduan di halaman 37.

