

设置超级终端


(以下截图来源于Mini6410用户手册，适用于友善之臂开发板)

注意：有的用户使用**USB**转串口线来扩展串口，但注意有的**USB**转串口线是会出现乱码的，这说明它的性能和功能并不好，我们的代理大部分都提供了这样的转接线，用户可以直接联系代理购买可用的转接线。


另外，**请务必使用随机附带的串口线(6410是蓝色头交叉串口线)**，或许其他线是不能正常通讯的，请使用万用表检测确定为交叉线即可。

像现在的Win7系统，是没有自带终端程序的，大部分用户使用的是SecureCRT类似的串口终端软件，感兴趣的用户可以在网上找一下这方面的介绍。


在此着重介绍一下 Windows 自带的超级终端程序并以 WindowsXP 为例，或许其他 Windows 版本的程序界面有所不同。超级终端程序通常位于"开始->程序->附件->通讯"中，选择运行该程序，一般会跳出如图所示窗口，询问你是否要将 Hypertrm 作为默认的 telnet 程序，此时你不需要，因此点“否”按钮。

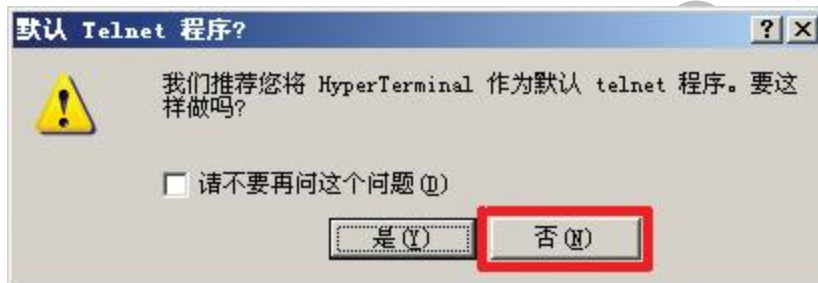

接下来，会跳出如下窗口，点“取消”

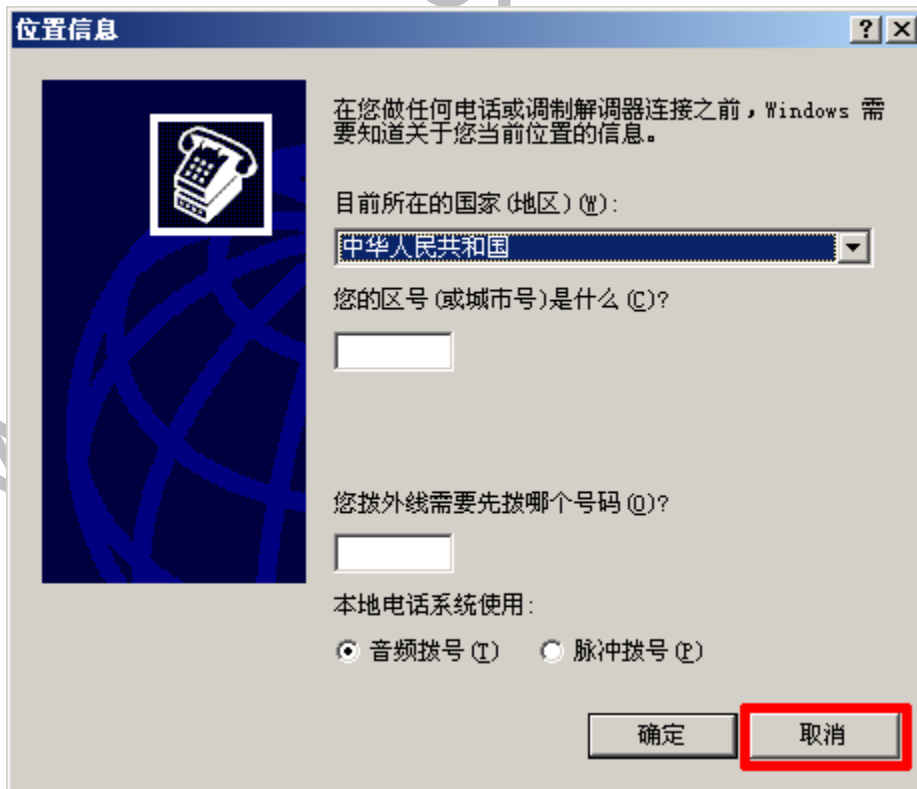


此时系统提示“确认取消”，点“是”即可，接着点提示窗口的“确定”，进入下一步。

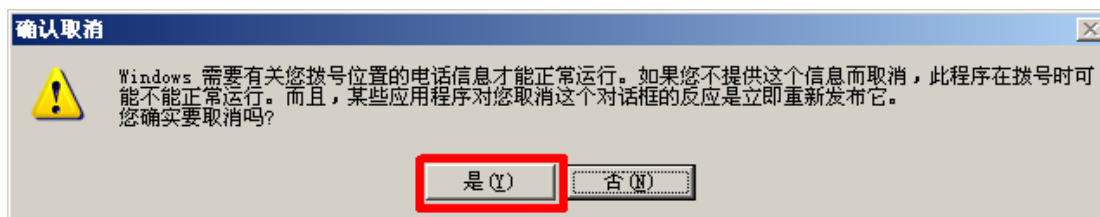


超级终端会要求你为新的连接取一个名字，如图所示，这里我取了“ttyS0”，Windows 系统会禁止你取类似“COM1”这样的名字，因为这个名字被系统占用了。



你命名完以后，又会跳出一个对话框，你需要选择连接开发板的串口，我这里选择了串口 1（注意：如果使用 USB 转串口线来扩展串口，需要按实际进行选择，右击“我的电脑”——“管理”——“设备管理器”——“端口”，进行查看）。如图所示：

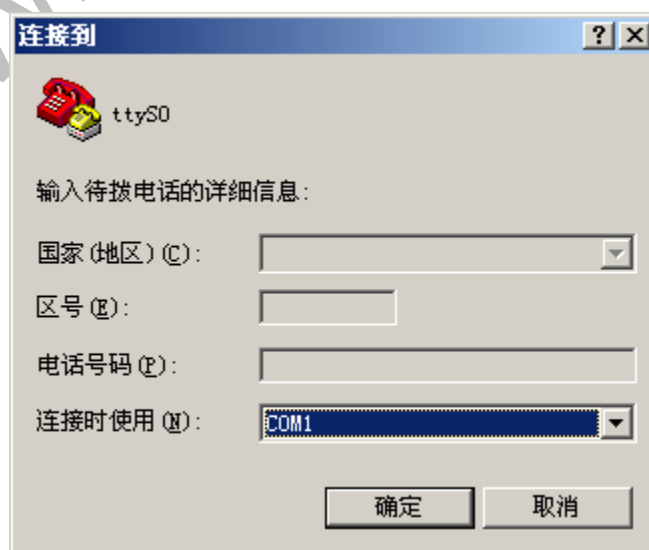

最后，最重要的一步是设置串口，**注意必须选择无流控制**，否则，或许你只能看到输出而不能输入，另外板子工作时的串口波特率是**115200**，如图所示。

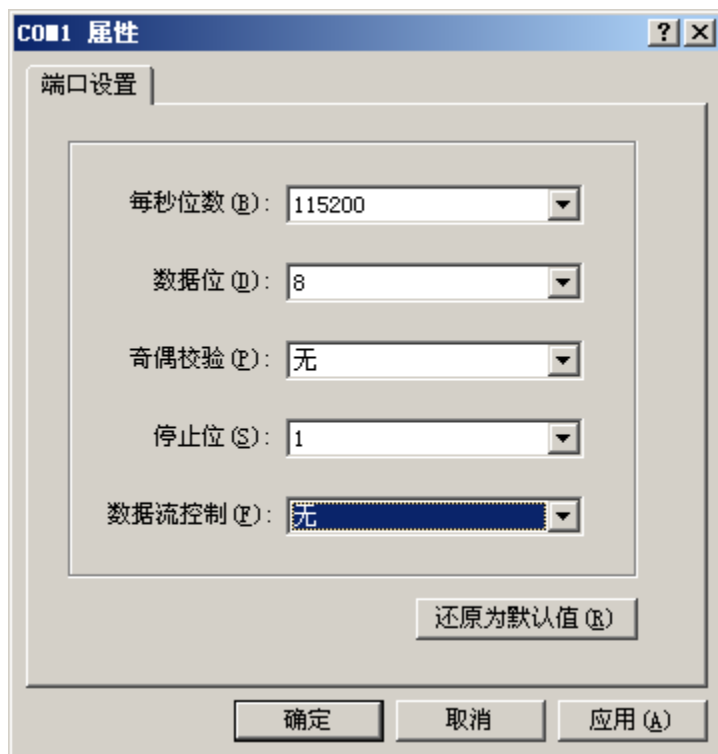

当所有的连接参数都设置好以后，打开电源开关，终端会出现系统启动界面。选择超级终端“文件”菜单下的“另存为...”，保存该连接设置，以便于以后再连接时就不必重新执行以上设置了。