



C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路

梱包リスト

(1) C11287/C11288
本体 × 1



(2) USBケーブル × 1



(3) 本簡易説明書 × 1



(4) インストール用CD × 1



- Windows用USBカメラモジュールドライバ
- Windows用C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路ライブラリ
- Windows用C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路ソフトウェア
- 取扱説明書
- C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路取扱説明書
- USB カメラモジュールドライバインストールマニュアル
- C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路ライブラリ関数仕様書
- C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路ソフトウェア取扱説明書
- C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路簡易説明書(本書)

ご使用上の注意

- (1) 本製品を液体につけたり、濡らしたりしないでください。故障の原因になります。
- (2) 本製品は可燃性物質(可燃性ガス、高密度酸素等)の近くで使用しないでください。火災・爆発の危険があります。
- (3) 本製品のメンテナンスおよび修理は、メーカーならびにメーカーより委託を受けた者以外は行なわないでください。
- (4) ケーブルをねじったり曲げたり切ったりしないでください。故障の原因になります。
- (5) 本製品の修正・分解は行なわないでください。故障の原因になります。
- (6) 本製品に過度の衝撃(落下、他物体との衝突・激突)を与えないでください。故障の原因になります。
- (7) ご使用前に本製品の使用方法の習得をお願い致します。

その他、安全にお使いいただくため「C11287/C11288 CCD エリアイメージセンサ用駆動回路取扱説明書」をご覧ください。

浜松ホトニクス株式会社

ホームページ <http://www.hamamatsu.com/>

〒435-8558

静岡県浜松市東区市野町1126- 1

TEL:053-434-3311 FAX:053-434-5184


文書番号：K46-B60012 ドキュメントリビジョン 1.01：01.Sep.2011

Microsoft®, Windows®, Windows 2000®, Windows XP®は、米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。


セットアップ

1. 接続


以下の手順に従って、本駆動回路とPCを接続してください。

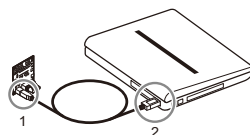

(1) USBケーブルの「Bコネクタ」を駆動回路の「USBコネクタ」に接続します。



(2) USBケーブルの「Aコネクタ」をPCの「USBコネクタ」に接続します。




2. ドライバのインストール (Windows XPの場合)


以下の手順に従って、本駆動回路とPCを接続してください。

(1) 本駆動回路とPCの接続後、PCを起動すると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。


検索されたものが「HPK xxxxx」(xxxxx は、製品番号)であることを確認し、「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ (N) >」をクリックしてください。

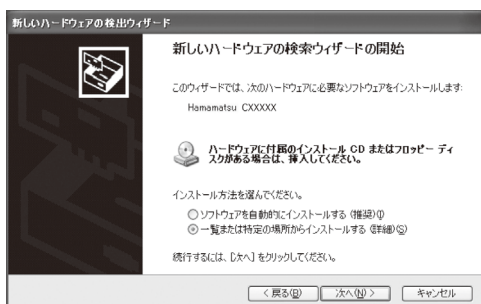

(2) 次の「検索とインストールのオプション」画面で、「次の場所で最適なドライバを検索する」と「リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROMなど) を検索」を選択し、「次へ (N) >」をクリックしてください。

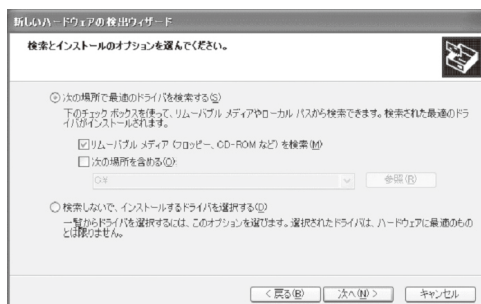

(3) 必要なファイルがコピーされると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されますので「HAMAMATSU USB Camera Module」が表示されていることを確認し、「完了」をクリックします。これでドライバがインストールされました。

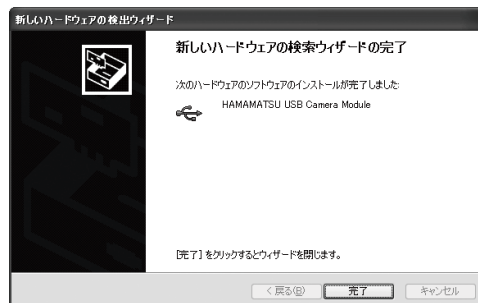

(4) ドライバのインストールが完了したら、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。「システムプロパティ」画面が表示されますので、下記の順に操作を行い「デバイスマネージャ」画面を開きます。
「ハードウェア・タブ」→「デバイスマネージャ」「デバイスマネージャ」画面で、「HAMAMATSU USB Camera Module」示されることを確認してください。



本ドライバインストールの詳しい内容は、「USBカメラモジュールドライバ・インストールマニュアル」をごらんください。

3. アプリケーションソフトウェアのインストール

本駆動回路には、本製品の制御機能を提供するアプリケーションソフトウェアが添付されます。

アプリケーションソフトウェアのインストールならびに使用方法につきましては、「イメージセンサ用マルチチャンネル検出器ヘッド／駆動回路アプリケーションソフトウェア取扱い説明書」をごらんください。