

Einstellung  
Schussstärke


Antrieb  
Rad links

Antrieb  
Rad rechts

Taster  
Start innerhalb Modus

A  
B  
C  
D  
E  
F

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

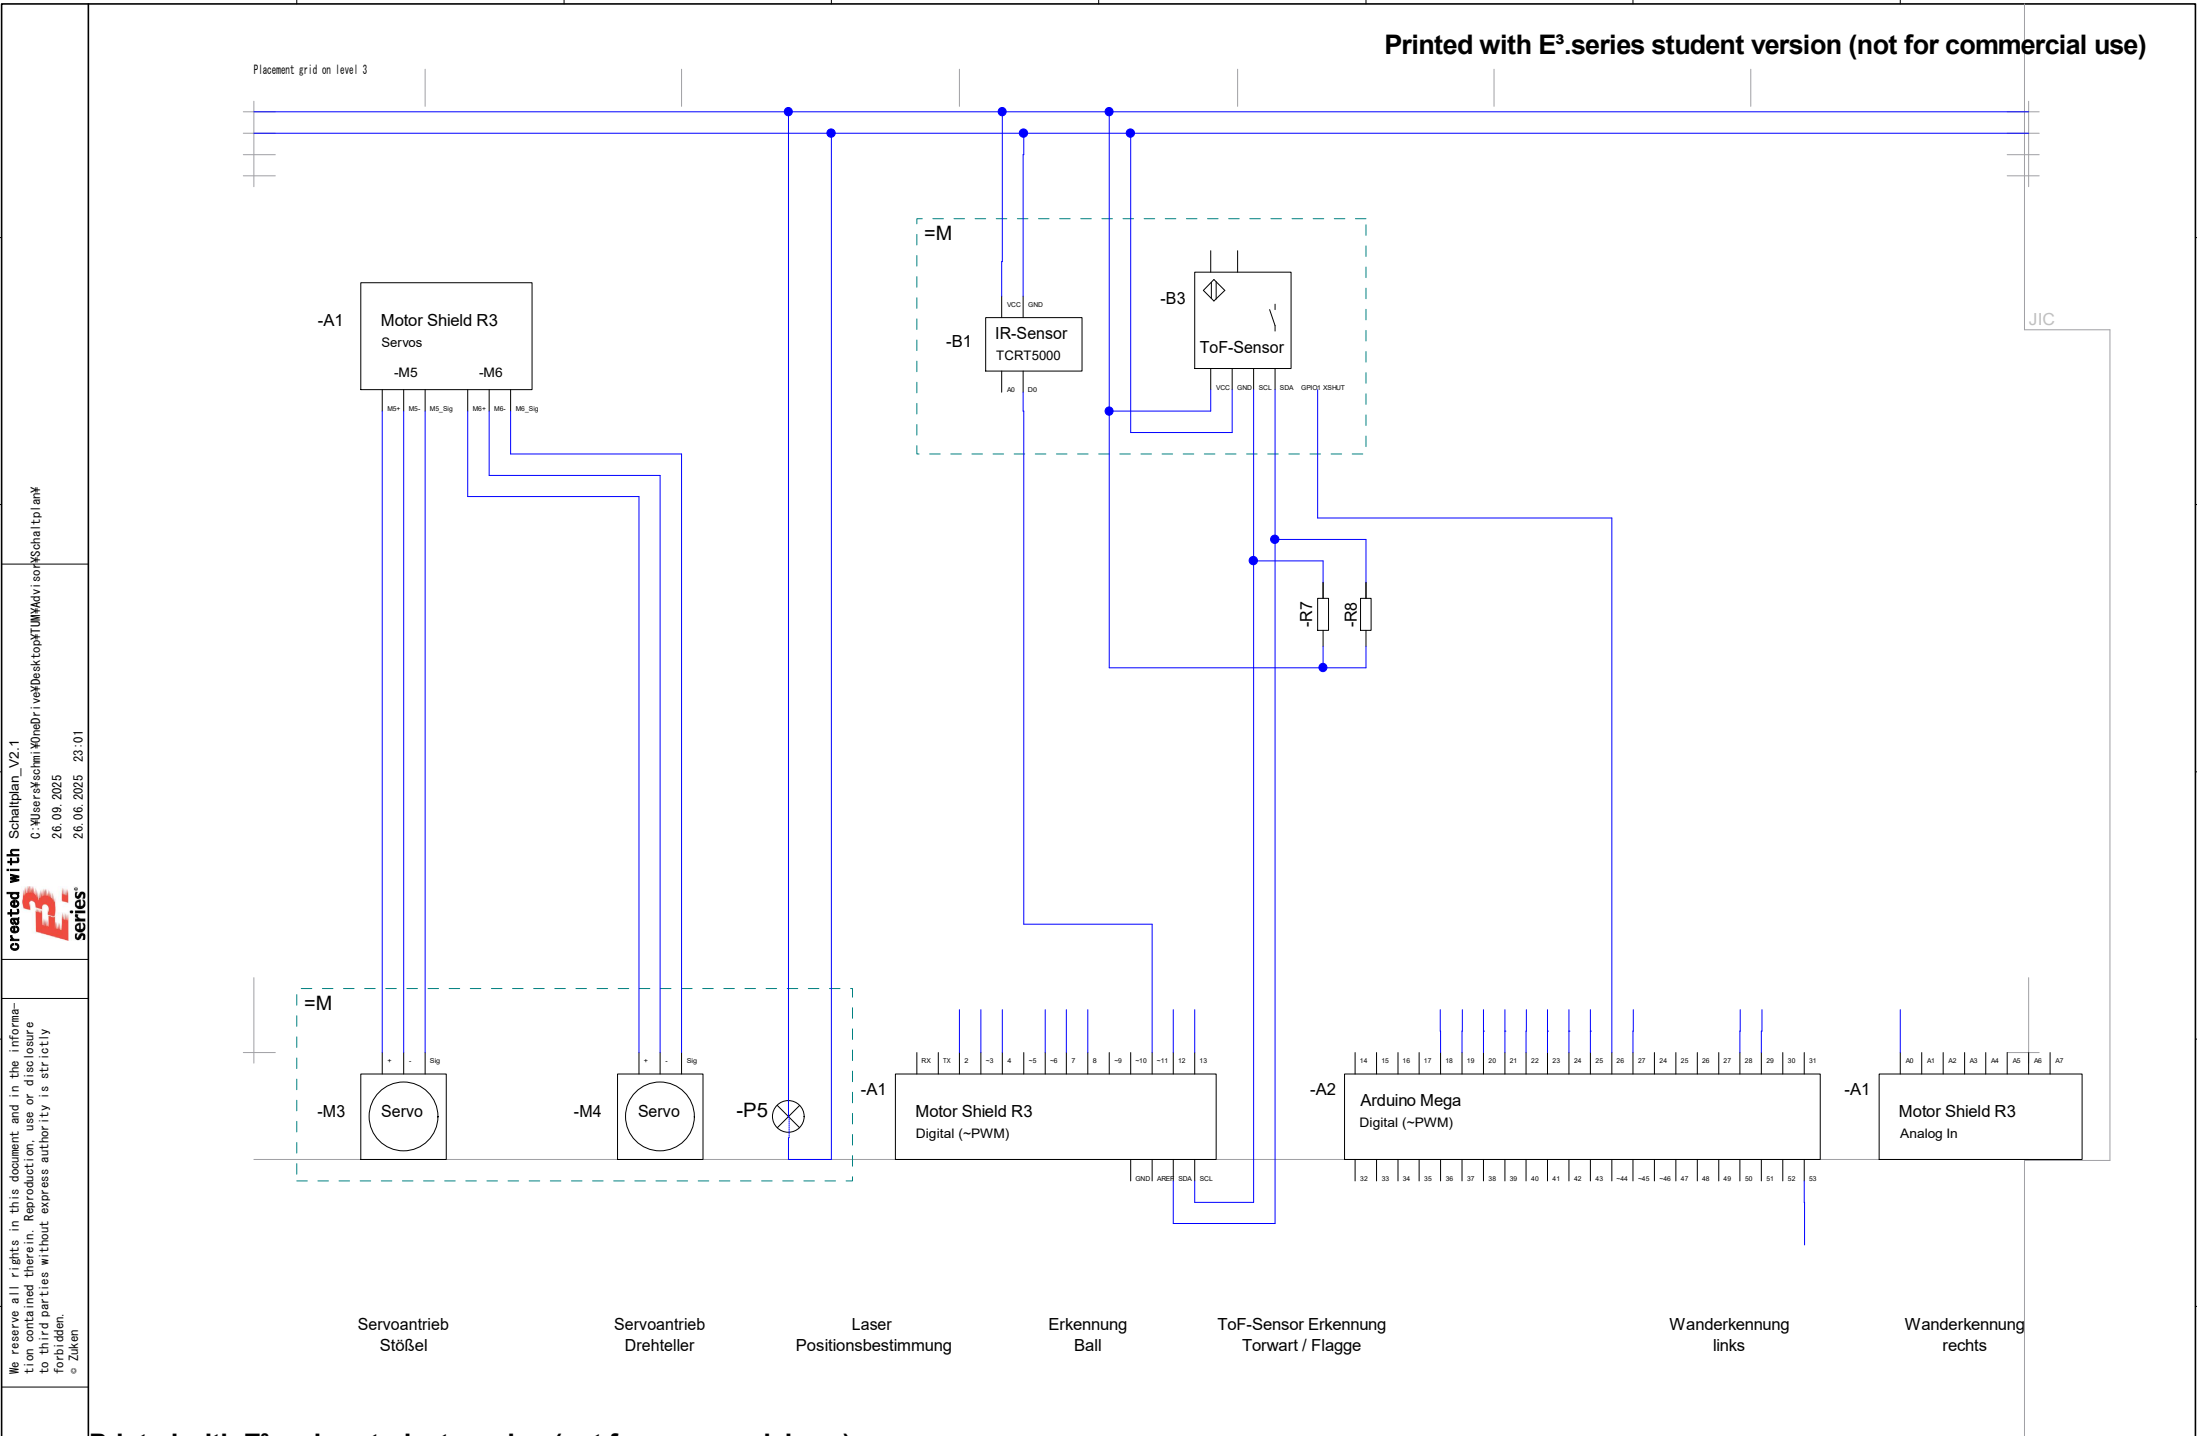

A  
B  
C  
D  
E  
F

