



HIDn SEEK


The Smart Accurate GPS Tracker

- Précision et Portée
- Alertes Personnalisées
- Rechargeable
- Géo-Repérage (barrière virtuelle)



**MODE
d'EMPLOI**

HidnSeek is available on IOS, Android and the Web



CONTENTS

Page 3	Informations importantes concernant votre appareil. Compatibilité électromagnétique Risques pour les enfants et les personnes ayant besoin de soins Conseils de sécurité Fonctionnement de la batterie
Page 4	Disposition Fonctions et utilisation
Page 5	Déclaration de conformité Rayonnement de la CE de la déclaration de l'exposition
Page 6	CE radiation exposure statement RSS (catégorie équipement)
Page 7	Guide d'installation rapide
Page 8	Commencer Se charge Activation L'App
Page 9	Smartphone App Utilisation Se connecter Rajout / Effacer un Device
Page 10	Location
Page 11	Ecran d'information HidnSeek
Page 12	Configuration des Alertes Renommez dispositif Niveau de la batterie Détection de mouvement Géo-Barrière (Geo-fencing)
Page 13	Créer un Géo-fence Effacer un Géo-fence Paramètres Géo-fencing Ecran d'Alertes
Page 14	Mise HidnSeek Arrêt / Marche
Page 15	Mode Sport
Page 16	Presentation de votre appareil
Page 17	LED et état de l'appareil
Page 18	Soutien

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE APPAREIL.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les champs magnétiques intensifs (par ex. des transformateurs) doivent être strictement évités, sinon des écarts dans la transmission peuvent apparaître. Ignorer les instructions d'utilisation peut entraîner une perturbation ou des dommages du dispositif de repérage GPS HidnSeek.

DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS RÉDUITES

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et/ ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser cet appareil.

RENSEIGNEMENT: Dans certains pays et régions, il y a des lois sur le positionnement numérique et le suivi des personnes, des animaux et/ou des objets. Seul l'utilisateur du dispositif de repérage GPS HidnSeek, est responsable de ne pas violer ces lois ou règles. HidnSeek ne peut en aucun cas porter cette responsabilité.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Attention: Bien que le dispositif de repérage HidnSeek soit petit et de faible poids, il peut être trop lourd pour huer les enfants ou animaux.

MODE BATTERIE


Le dispositif de repérage HidnSeek fonctionne avec une batterie au lithium-polymère rechargeable intégrée qui ne peut pas être échangée:

- La batterie du dispositif de repérage GPS HidnSeek ne peut pas être échangée et ne doit pas être retirée.
- Ne laissez pas le dispositif de repérage GPS HidnSeek à proximité d'une source de chaleur ou dans un lieu où la température est très élevée, par exemple dans un véhicule stationné en plein soleil.
- Le dispositif de repérage GPS HidnSeek ne doit pas être percé ou brûlé.
- Chargez la batterie exclusivement avec le câble USB fourni. Si la batterie est chargée différemment, une surchauffe, un incendie ou une explosion peuvent être provoqués.
- Ne chargez pas la batterie du dispositif de repérage GPS Tractive à proximité d'une source de chaleur ou dans une voiture stationnée en plein soleil. La température élevée peut provoquer la destruction de la batterie et peut causer une surchauffe, une explosion ou un feu.

Le non-respect de ces instructions peut raccourcir la durée de vie de la batterie intégrée ou endommager le dispositif de repérage HidnSeek.

DISPOSITION

Les batteries usagées sont considérées comme des déchets dangereux. Si vous souhaitez jeter la batterie, veuillez vous rendre chez un revendeur de piles ou dans des endroits de collecte qui mettent à votre disposition des collecteurs réservés à cet effet. Si vous souhaitez jeter votre appareil, éliminez-le selon la réglementation actuelle. Vous pouvez obtenir des renseignements relatifs au recyclage des batteries auprès des municipalités.

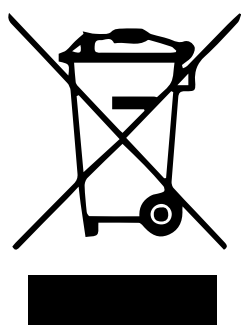

FONCTIONS ET UTILISATION

Afin de permettre la localisation des personnes ou possessions, vous avez besoin d'un ordinateur avec accès à l'Internet et/ou d'un Smartphone (Android, iPhone) ainsi que l'application HidnSeek GPS correspondante, disponible dans l'Apple App Store ou sur Google Play Store. Le dispositif de repérage GPS HidnSeek peut être utilisé seulement après l'activation réussie sur un navigateur.

AFIN DE RESPECTER LES AUTORITES AERONOTIQUE, ETEINDRE VOTRE HIDNSEEK AVANT LE DECOLLAGES CAR CELUI-CI PEUT CAUSER DES INTERFERENCES ELECTROMAGNETICS AUX SYSTEMES DE NAVIGATION DE L'AVION.

HIDNSEEK EST UN APPAREIL "SIGFOX READY" QUI A BESOIN DU RESEAU SIGFOX POUR FONCTIONNER



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

EMC Directive 1999/519/CE:

Texte court de la déclaration: HidnSeek déclare que le dispositif de repérage GPS est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/519/CE.

EN 60950-1 (2006+A11/2009+A1/2010+A12/2011) IEC 60950-1 (2005+A1/2009)

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012)

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012)

RECOMMENDATION DU CONSEIL N° 1999/519/CE of 12 July 1999

ETSI EN 301 489-1 (V1.9.2) - ETSI EN 301 489-3 (V1.6.1)

CE CERTIFICATION

Ce produit répond aux règles CE. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012), ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012), en vertu de la règles CE. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, si non installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou la télévision, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes les mesures:

- Réorienter ou déplacer le traqueur GPS,
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

CE EXPOSITION AUX RADIATIONS

Cette exigence est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par la norme CE pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

RSS (EQUIPEMENT I CATEGORIE)

Cet appareil est conforme avec Industrie France licence - standard RSS exonéré (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences et
2. ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

QUICK SETUP GUIDE

1 Charge HidnSeek



2 Activer HidnSeek <http://www.hidnseek.com/activate>

3 Télécharger l'app HidnSeek



C'est tout!

COMMENCER

COMPOSANTS DE LA COMMANDE

1 HidnSeek GPS Device

1 USB Charging Cable

1

Se charge

Nous recommandons de charger l'appareil complètement avant la première utilisation. Branchez le câble micro-USB de chargement fourni avec l'appareil et connecter le cable sur votre PC pour recharger votre HidnSeek.

Lorsque votre produit HidnSeek est en charge une LED jaune s'allume. Lorsque votre HidnSeek est complètement recharge la LED jaune s'eteind.

2

Activer HidnSeek

Pour activer le dispositif, il faut que l'appareil soit allumé.

Insérez le lien suivant dans la barre d'adresse de votre navigateur et rendez vous sur le site Internet d'HidnSeek, qui vous conduira étape par étape pour activer votre dispositif de repérage GPS HidnSeek: <http://www.hidnseek.com/activate>

3

L'App

Pour télécharger l'application à partir de l'iPhone d'Apple, charger l'iTunes App Store et de recherche pour 'HidnSeek'. Alternativement, si vous utilisez un Android, ouvrir le Google Play Store et commencer une recherche pour 'HidnSeek'.

SMARTPHONE APP UTILISATION


REJOINDRE HIDNSEEK - CONNEXION

Si vous n'avez pas encore de compte HIDNSEEK Veuillez sélectionner rejoindre HIDNSEEK et suivez les instructions.


Si vous êtes déjà abonné à HIDNSEEK et si vous avez déjà un compte et bien simplement appuyez sur CONNEXION et entrez votre courriel et mot de passe.



*Avec amis et
famille pour
suivre ce qui
vous est cher.*

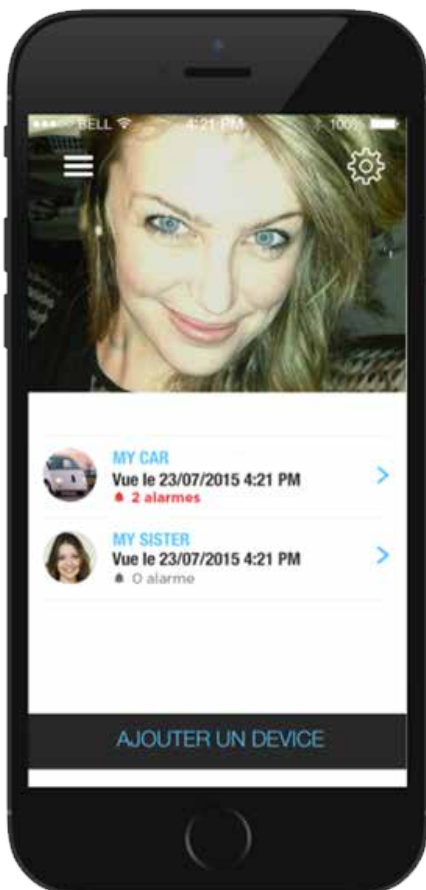



RAJOUT/ EFFACER UN DEVICE



Pour Rajouter un traqueur:
Selectionner le menu
principal  et appuyer Sur
Ajouter un Device.

Saisir l'identifiant de votre Device
et clef fournie et valider votre
entrée and sélectionnant
Ajouter.

Pour effacer un Device:

Selectionner le menu principal  et selectionner un Device, puis appuyer sur  puis taper sur le Device que vous souhaitez Effacer et appuyer sur Effacer Device au bas de la page.



LOCATION


Pour voir tous vos appareils simplement aller dans le Menu principal  et sélectionnez Location. 

Automatiquement l'écran vous affichera tous vos appareils en un clin d'oeil.


En appuyant sur un marqueur vous pouvez visualiser des informations récapitulatives sur votre appareil, y compris :


Alt (Altitude),
Cap (Direction),
Sp (Vitesse),
Bat (Niveau batterie).

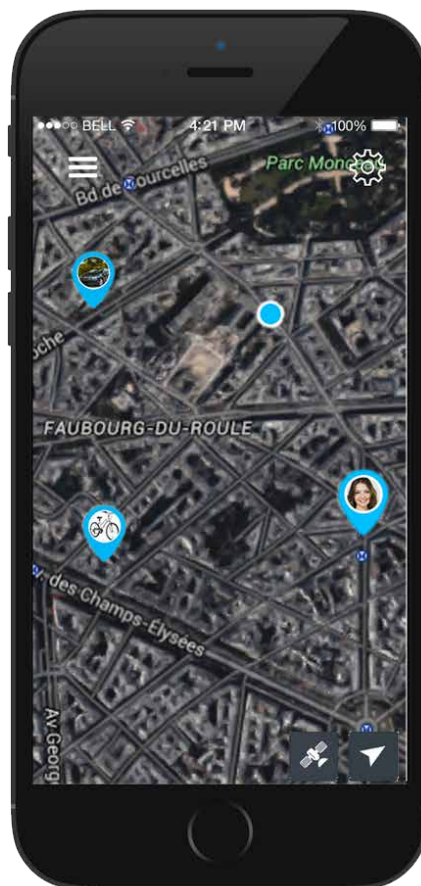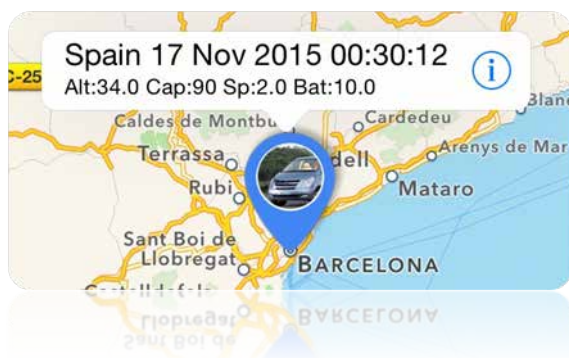


Appuyez sur  pour afficher l'écran d'information avancées de votre traqueur.


ECRAN D'INFORMATION HIDNSEEK

En appuyant sur  d'un de votre marqueur vous pouvez afficher l'écran d'Information avancées de votre traqueur.

Vous pouvez également rejoindre l'écran d'information de votre Device en appuyant sur l'icône du menu principal  et sélectionner le Device de votre choix.

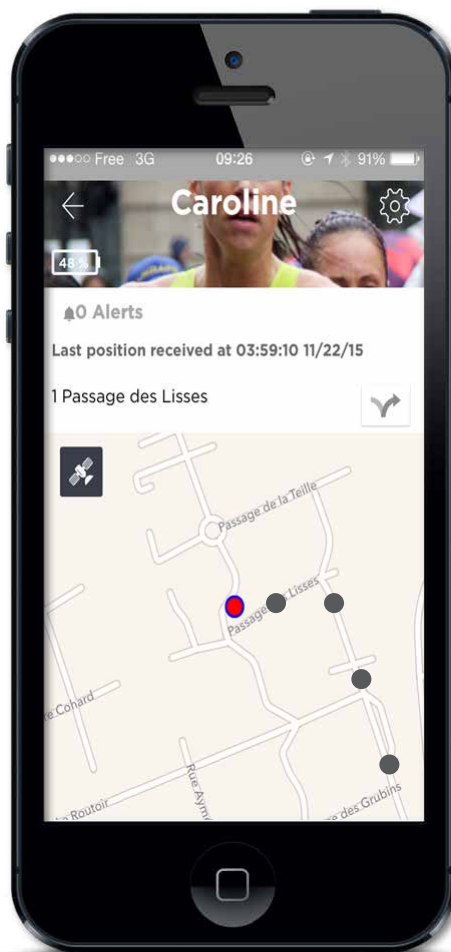



Les information suivantes sont affichées:

- Photo du Device
- Niveau de la batterie
- Nombres d'Alertes
- Affichage de l'adresse
- Icône de vue Satellite des 5 dernières positions
- Appuyez sur l'icône  et votre smartphone App vous guidera directement a l'emplacement de votre HidnSeek.

CONFIGURATION DES ALERTES

RENOMMEZ DISPOSITIF


De votre menu Device  sélectionner un Device et appuyer sur  vous pouvez alors changer le nom de votre HidnSeek.

NIVEAU DE BATTERIE

Pour définir une alerte pour le niveau de votre batterie, simplement taper sur le bouton de la batterie pour activer le monitoring de son état et sélectionner le niveau d'alerte désiré.

DETECTION DE MOUVEMENT

Sélectionnez l'une des options d'alertes pour recevoir une notification dans le cas où votre HidnSeek bouge ou au contraire s'immobilise.

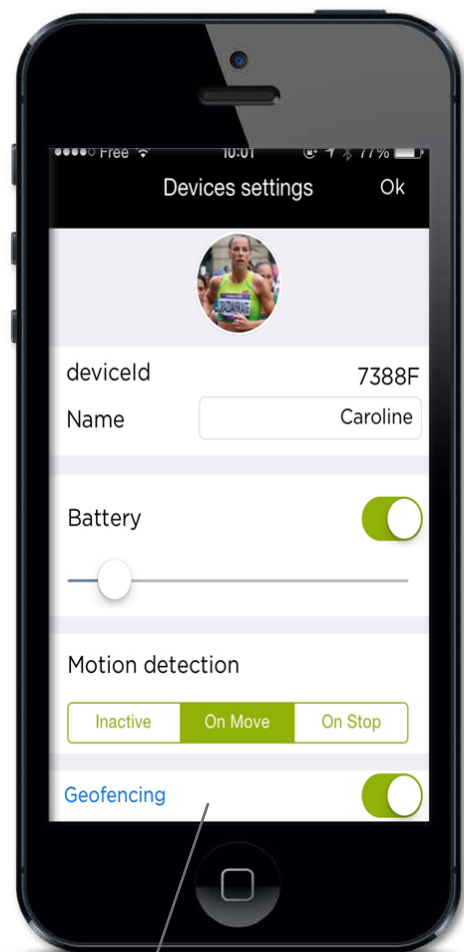

Geofencing





GÉO-BARRIÈRE (GEO-FENCING)

Tapez sur géofencing au bas du menu paramètres de configuration.

CRÉER UN GÉO-FENCE

Faire un zoom de la zone où vous voulez créer un géo-fence. Tracer un géofence en utilisant les options suivantes:




- Point a point géo-fence 
- radius géo-fence 

EFFACER UN GÉO-FENCE


Touchez et faites glisser la géo-barrière vers le bas de l'écran où vous pourrez voir la zone nommée Drop here to delete.

PARAMÈTRES GÉO-FENCING

Tapez sur la zone de surveillance pour afficher la fenêtre d'informations. Entrez un nom de votre zone de surveillance géographique et sélectionner si vous souhaitez avoir une notification à l'entrée ou en sortie de cette zone.

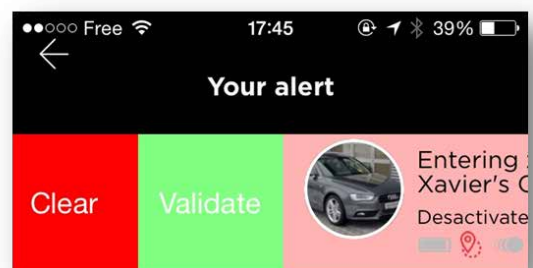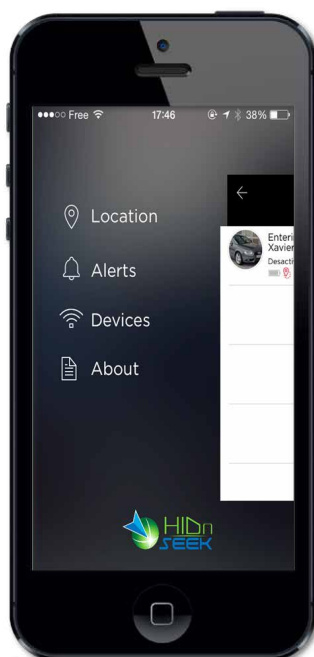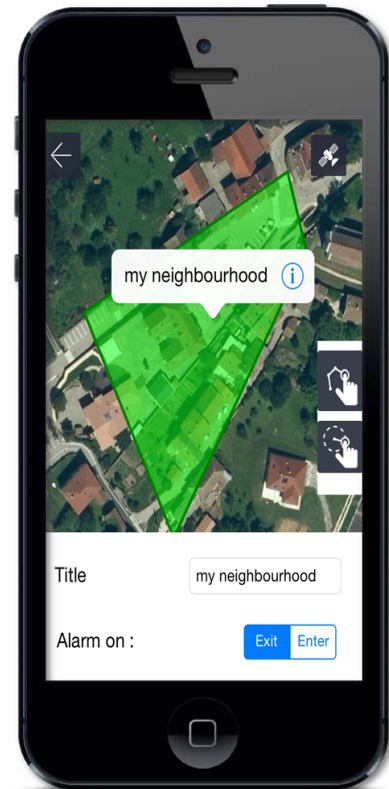

ECRAN D'ALERTE

Vous trouverez toutes vos alertes en tapant le bouton alertes  dans le menu principal. Une alerte non validée s'affiche sur fond rouge.

Glissez le message d'alerte et sélectionnez Validate pour reconnaître la notification ou sélectionnez Clear pour effacer la notification complètement.

METTRE HIDNSEEK ARRET/MARCHE

Dans le cas où vous auriez besoin d'éteindre l'appareil.
Suivre précisément les étapes ci-dessous.


- 1 Placer le dispositif HIDNSEEK à plat et d'attendre qu'une la lumière rouge s'allume.



- 2 Mettez l'appareil sur la tranche en respectant l'orientation comme démontré. Maintenez la position pendant 8 secondes.



- 3 Retournez le boîtier sur l'autre tranche et attente dans cette position pour 8 secondes.

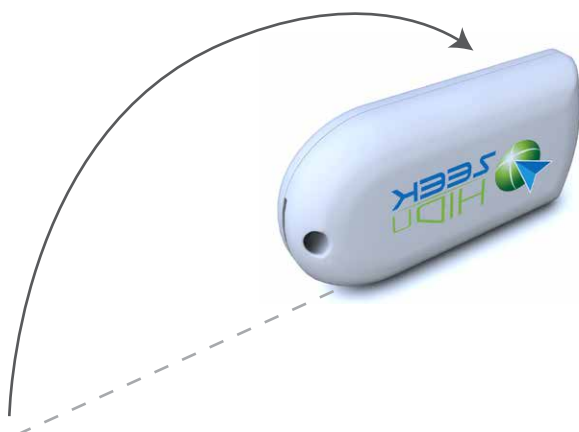

- 4 Retournez le boîtier une dernière fois sur l'autre tranche (comme dans l'étape 2) et maintenir pendant 8 secondes.



La lumière rouge clignote et le dispositif va maintenant s'éteindre. **Pour remettre en marche HidnSeek, juste attacher l'appareil à un ordinateur avec le câble USB.**

METTRE HIDNSEEK EN MODE SPORT

HidnSeek par défaut, fonctionne en mode intelligent, ce qui signifie qu'il envoie des positions lorsque le produit est en mouvement et il ne peut le faire aussi souvent que toutes les 10 minutes. En Mode Sport Le GPS HidnSeek reste actif lui permettant de maximiser la détection des satellites indépendamment de la détection d'un mouvement. Ce mode reste actif pendant 4 heures et avant de repasser en mode intelligent.

REMARQUE: Le mode Sport videra votre batterie beaucoup plus vite!

- 1 Placer le dispositif HIDNSEEK à plat et d'attendre qu'une lumière rouge s'allume.



- 2 Mettez l'appareil sur la tranche en respectant l'orientation comme démontré. Maintenez la position pendant 8 secondes.




- 3 Retournez le boîtier sur l'autre tranche et attendez dans cette position pour 8 secondes.



- 4 Placer le dispositif à plat sur son dos après 8 secondes HidnSeek basculera en mode sport.



PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

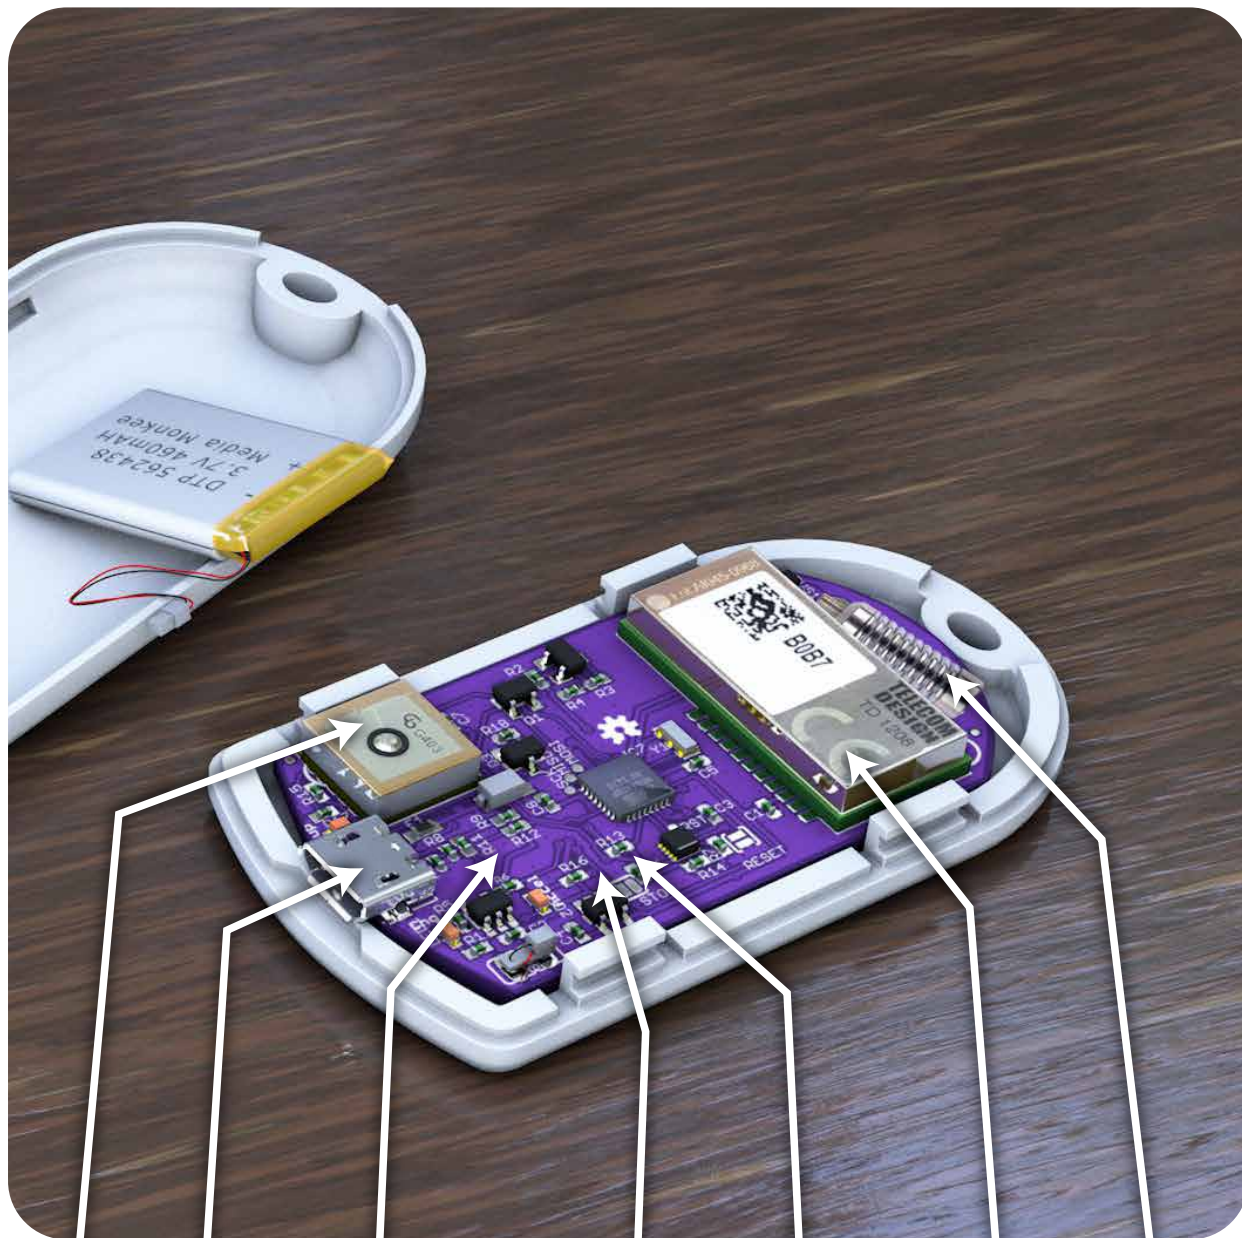

GPS

Verte LED

Rouge LED

Antenne

Micro USB

Blue LED


Modem

LED AND DEVICE STATUS

Powered on by USB	
Firmware update	
Start Sequence	

GPS Search	<div> Satellites Visible Repeat 4 minutes </div> <div> No Satellites Repeat 2 minutes </div>
Sending Position and status	Solid red for 6 seconds
Sleep loop	<div> No Motion </div> <div> Motion </div> <div> Every 8 seconds </div>

EXAMPLE

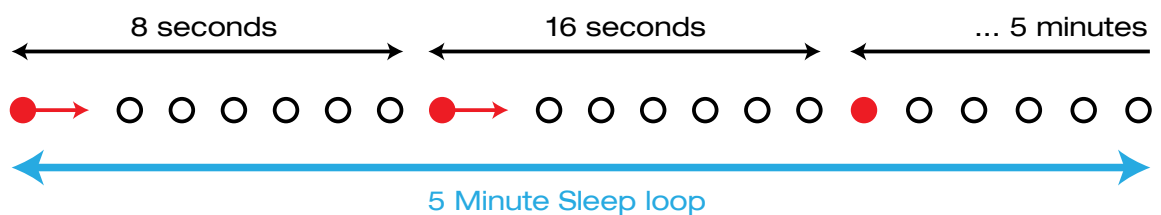

2 motions occurred within a 5 Minute Sleep loop

SUPPORT

Si vous avez une question ou souhaitez soumettre un commentaire, vous avez les options suivantes:

a) Lisez les questions fréquemment posées (FAQs)
<http://www.hidnseek.com/faq>

b) Contactez votre point de vente

c) Envoyer un email a: contact@hidnseek.fr

VEUILLEZ NOTER QUE LES COLIS NON AFFRANCHIS ET NON PRÉVUS NE SERONT PAS ACCEPTÉS, POUR DES QUESTIONS D'ORGANISATION.