


+5V GND  
  
PWR\_POWER\_FLAG

Sheet: /  
File: preperf\_10x10.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4 Date: KicCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1







Rev: Id: 1/5






+5V → +5V  
GNDD → GND

7400	NAND	I <sub>IH</sub>	I <sub>IL</sub>	I <sub>OH</sub>	I <sub>OL</sub>	[mA]
74F02	NOR	0.02	-1.6	-1.0	16	20
74ALS08	AND	0.02	-0.1	-0.4	8	8
74ALS32	OR	0.02	-0.1	-0.4	8	8
74F86	XOR	0.02	-0.6	-1.0	20	20
74ALS04	NOT	0.02	-0.1	-0.4	8	8

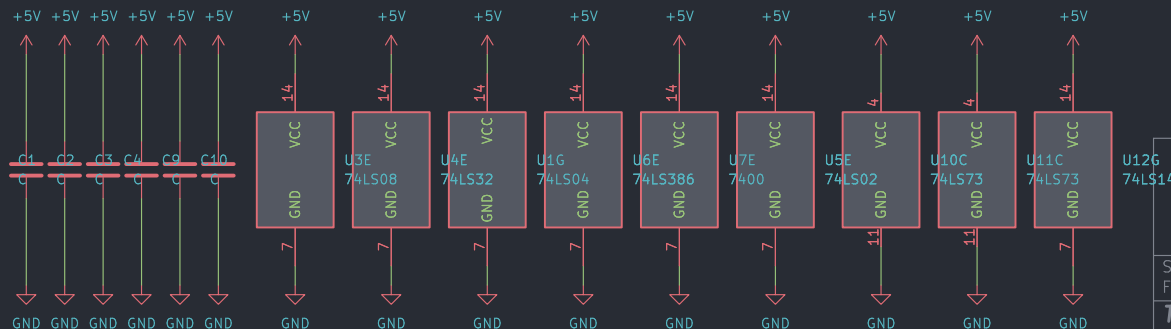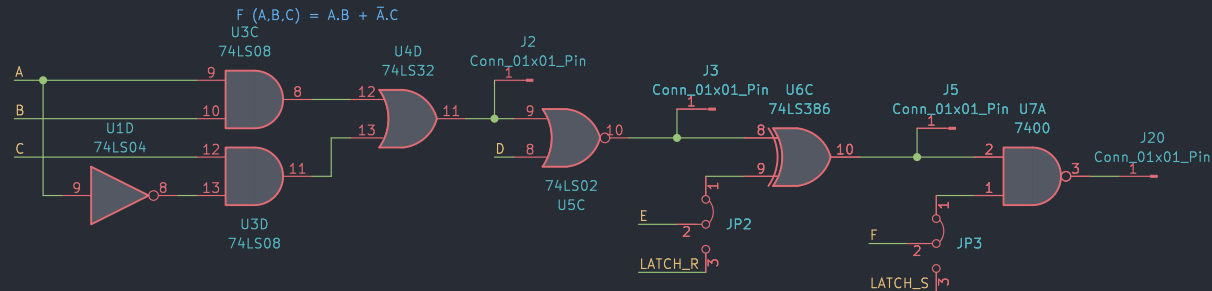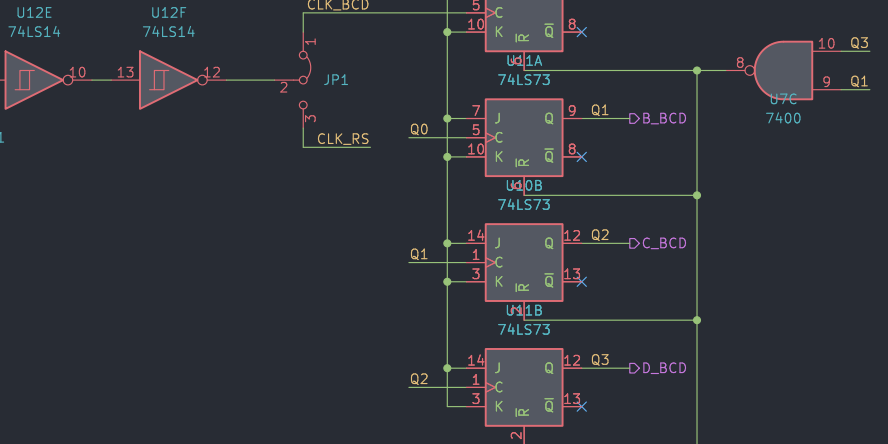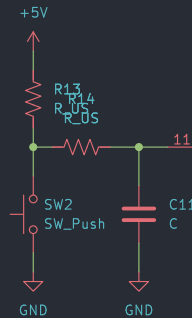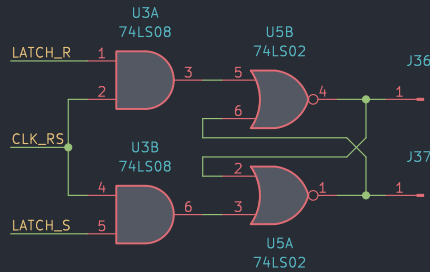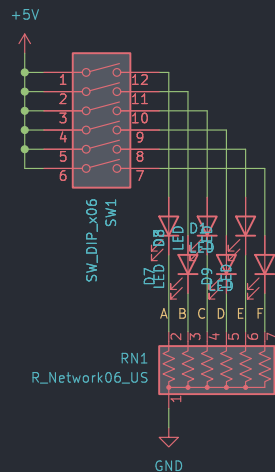

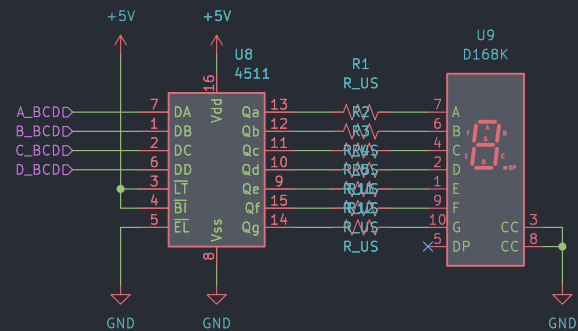

Sheet: /Contador BCD/  
File: bcd\_counter.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4 Date: 5/5  
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Rev: 5/5  
Id: 5/5