



CAMBIO DE CONTRASEÑA ROUTER MERCUSYS Mw305r (3 antenas)

PASO 1.- RESETEAR ROUTER:

IDENTIFICAR EN LA PARTE POSTERIOR DE SU DISPOSITIVO EL BOTON DE RESET, Y PRESIONAR DURANTE 15 SEGUNDOS HASTA QUE SE PRENDA Y APAGUE EL FOCO QUE ESTA EN LA PARTE DE ENFRENTE, COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES.




BOTÓN DE RESET PRESIONAR DURANTE 15 SEGUNDOS



FOCO INDICADOR, DEBE PARPADEAR INDICANDO QUE EL EQUIPO YA ESTA RESETEADO.


2.- CONECTARSE INALÁMBRICAMENTE AL ROUTER.

PARA CONECTARSE INALÁMBRICAMENTE CONECTARSE A LA RED QUE APARECE COMO MERCUSYS, E INTRODUCIR LA CONTRASEÑA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL ROUTER.

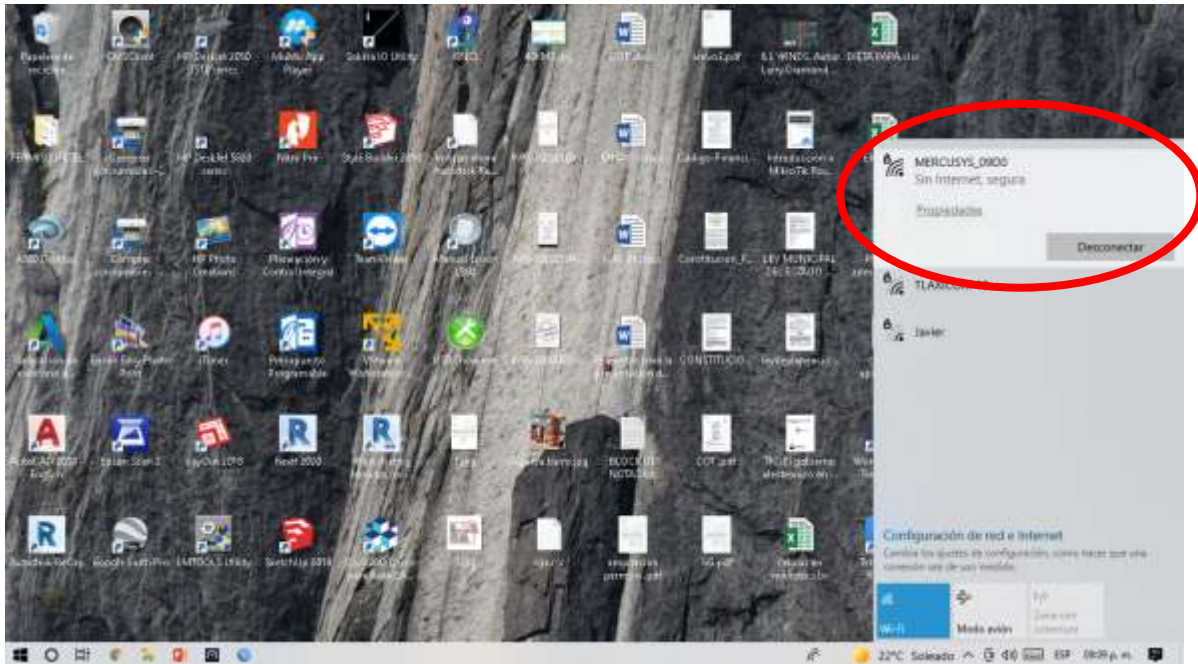


3.-ABRIR UNA PAGINA DEL NAVEGADOR Y ESCRIBIR **mwlogin.net** LO LLEVARA A UNA PAGINA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.


SE COLOCARÁN LAS CONTRASEÑAS COMO SE INDICAN EN LA IMAGEN (MERCUSYS01) EN LOS DOS RECUADROS

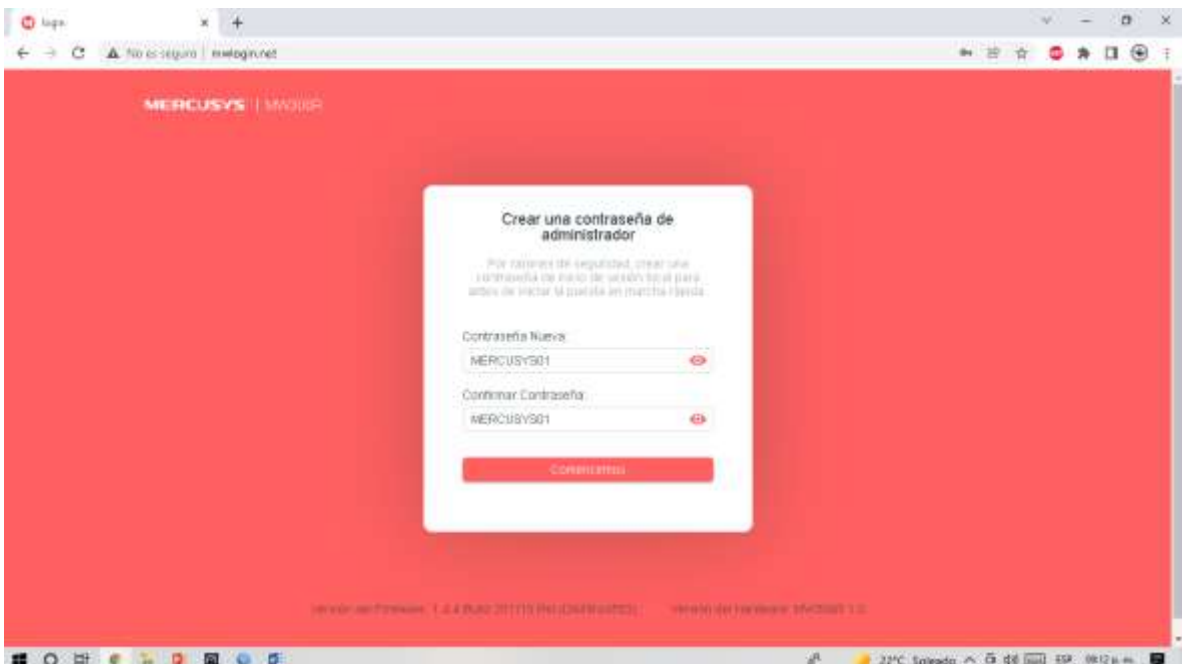


4.- SE REDIRECCIONARA A UNA PAGINA COMO EN LA IMAGEN, SE PRESIONA EL BOTON DE OMITIR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO

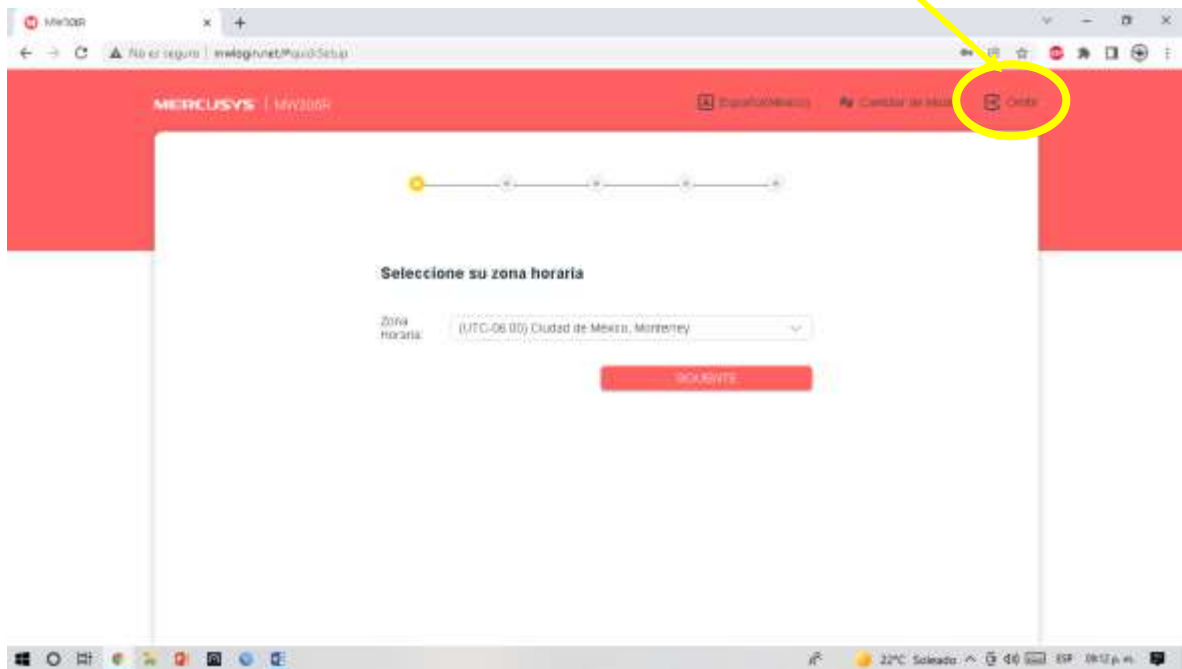

5.- COLOCARSE EN LA OPCION DONDE DICE **INALAMBRICO** COMO SE VE EN LA IMAGEN, SERA DIRECCIONADO A LA PAGINA COMO SE MUESTRA.

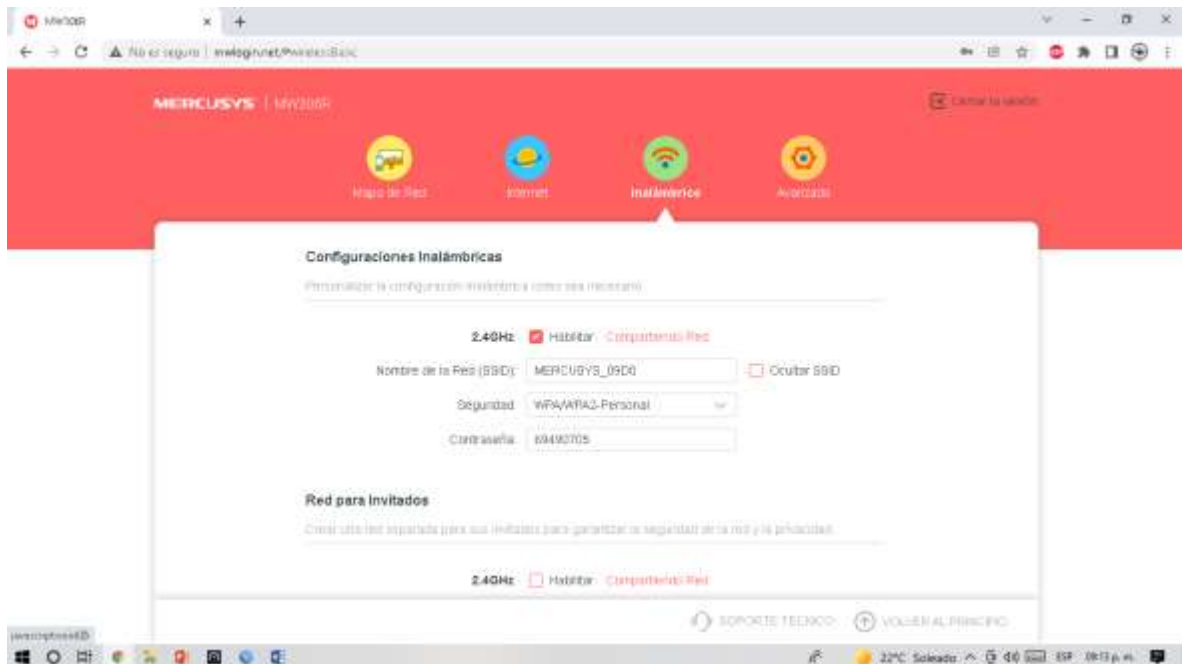

6.- EN LOS RECUADROS COLOCAR EL NOMBRE QUE LE QUEREMOS DAR A LA RED Y LA CONTRASEÑA QUE DESEAMOS CAMBIAR COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

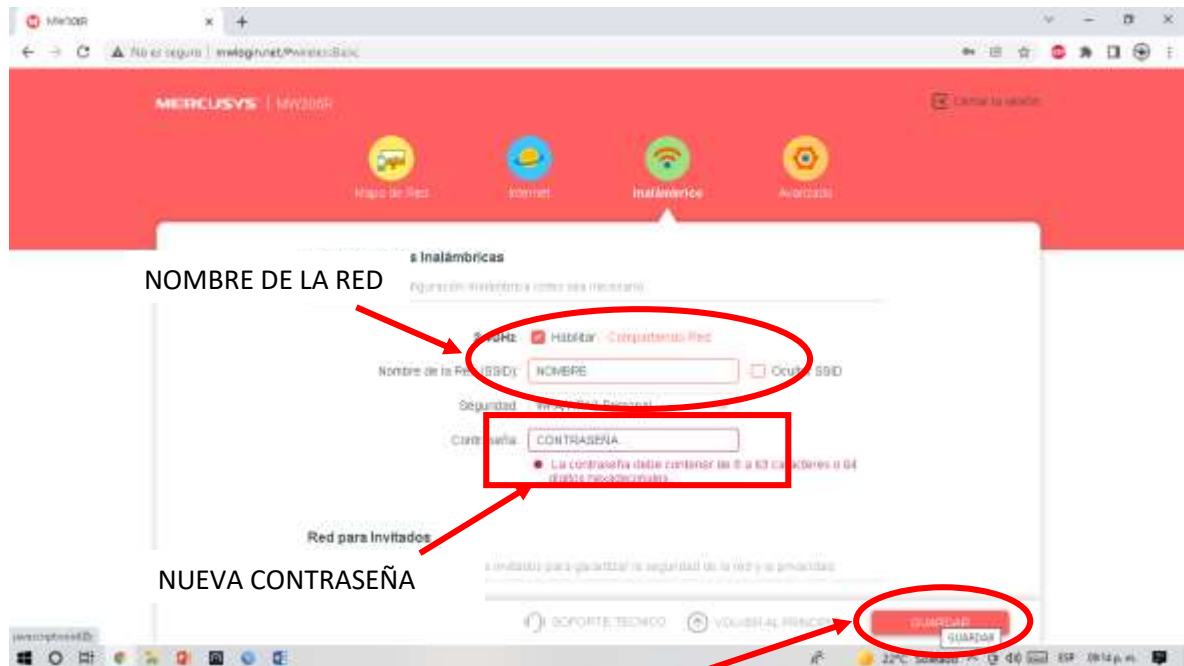

UNA VEZ QUE SE ESCRIBIÓ EL NOMBRE DE LA RED Y LA CONTRASEÑA SE SELECCIONA EL BOTÓN DE GUARDAR, SI LOS CAMBIOS FUERON REALIZADOS DE MANERA EXITOSA LES APARECERÁ LA LEYENDA QUE FUE EXITOSO EL CAMBIO.

7.- PARA FINALIZAR CONECTARSE A SU RED, LE APARECERÁ EN WIFI CON EL NOMBRE QUE SE LE ASIGNO Y SE INTRODUCE LA CONTRASEÑA NUEVA.