

MET-CNS999A LED 排隊叫號機簡易版操作手冊

版本：1.1

設備概述

包裝項目




規格




基本設定

設定相關按鈕

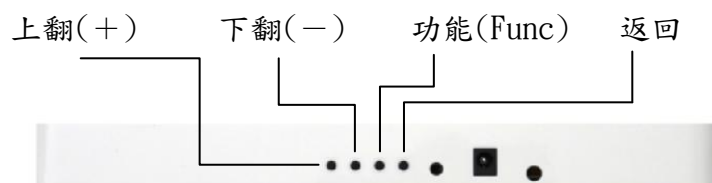


進入設定模式

在進行任何設定之前，必須先使叫號機螢幕進入顯示“———”的狀態（設定模式）。如果不是，以下各設定功能操作皆無效。可透過連續按下“返回”若干次來進入設定模式。


各項設定功能

(1) 音量調節（內定為 0 表示關閉聲音，可設定 0, 1 ~ 15 音量等級）


短按“上翻(+)” 加大音量；

短按“下翻(-)” 減少音量，最少可至 0 表示關閉音量；

(2) 設定播報次數（功能 F3）（內定為 1 次，可設定 1 ~ 99 次）

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示“F1”；

然後再短按 2 次“上翻(+)”，螢幕將顯示“F3”；

再短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示數字表示重複次數；

短按“上翻(+)” 增加數字；

短按“下翻(-)” 減少數字；

短按“功能(Func)” 可移動游標位置；


設定完成後，短按“返回” 表示確認並退出設定；

(3) 設定數字訊息顯示時間（功能 F5）（內定為 0 表示永遠顯示，可設定 0, 1 ~ 999 秒）

概述：超過此時間未動作數字訊息將消失變成“———”

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示“F1”；

然後再短按 4 次“上翻(+)”，螢幕將顯示“F5”；

再短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示數字表示顯示時間(秒)；

短按“上翻(+)” 增加數字；

短按“下翻(-)” 減少數字；


短按“功能(Func)” 可移動游標位置；

設定完成後，短按“返回” 表示確認並退出設定；

(4) 回復出廠設定（注意！非必要請勿執行此，可能導致設備使用異常）

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示“F1”；

長按“功能(Func)”，直到螢幕顯示“001”；

短按“下翻(-)” 一次，螢幕將顯示“000”；

最後長按“返回”，實際回復出廠設定；