

MET-CNS999A LED 排隊叫號機簡易版操作手冊

版本：1

設備概述

包裝項目




規格



基本設定

設定相關按鈕

上翻(+) 下翻(-) 功能(Func) 清除/返回

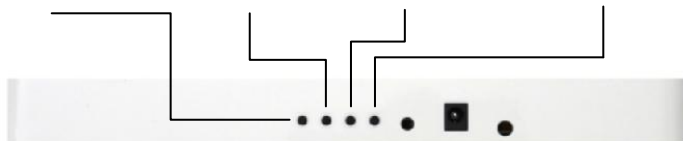


進入設定模式

在進行設定之前，必須使主機處在顯示 “———” 狀態。如果不是，可透過連續按下 “清除/返回” 來達成該狀態。

各項設定功能

(1) 音量調節


短按 “上翻(+)”  加大音量；

短按 “下翻(-)”  減少音量，最少可至 0 表示關閉音量；

(2) 設定播報次數 (功能 F3) (內定 1 次，可設置 1 ~ 99 次)

短按 “功能(Func)”  一次，螢幕將顯示 “F1” ；


然後再短按 2 次 “上翻(+)”  ，螢幕將顯示 “F3” ；

再短按 “功能(Func)”  一次，螢幕將顯示數字表示重複次數；

短按 “上翻(+)”  增加數字；

短按 “下翻(-)”  減少數字；

短按 “功能(Func)”  可移動游標位置；


設定完成後，短按 “清除/返回”  表示確認並退出設定；

(3) 設定數字訊息顯示時間 (功能 F5) (默認 0 秒表示永遠顯示、可設定 0 ~ 999 秒)

超過此時間未動作數字訊息將消失變成 “———”

短按 “功能(Func)”  一次，螢幕將顯示 “F1” ；


然後再短按 4 次 “上翻(+)”  ，螢幕將顯示 “F5” ；

再短按 “功能(Func)”  一次，螢幕將顯示數字表示顯示時間(秒)；

短按 “上翻(+)”  增加數字；

短按 “下翻(-)”  減少數字；


短按 “功能(Func)”  可移動游標位置；

設定完成後，短按 “清除/返回”  表示確認並退出設定；

(4) 回復出廠設定。非必要請勿執行此，可能導致設備使用異常

短按 “功能(Func)”  一次，螢幕將顯示 “F1” ；

長按 “功能(Func)”  ，直到螢幕顯示 “001” ；

短按 “下翻(-)”  一次，螢幕將顯示 “000” ；

最後長按 “清除/返回”  ，實際回復出廠設定；