

SHARP®

LCD Monitor
LCD Farbmonitor
Moniteur LCD
Monitor LCD
Monitor LCD

LL-151-3D

**OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE D'USO
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO**

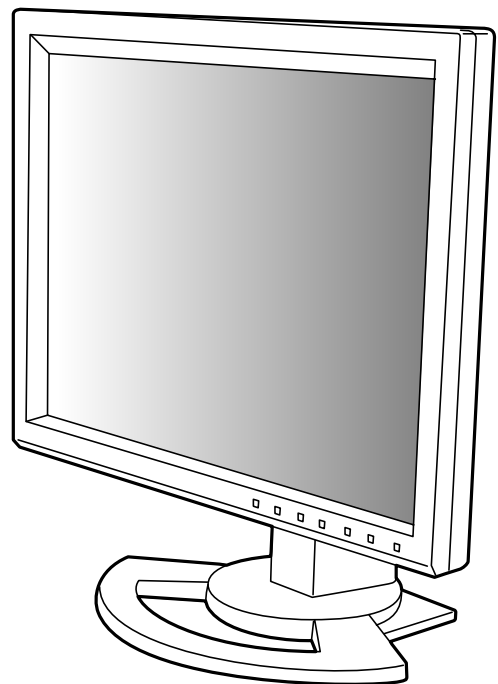


Table of Contents/Inhaltsverzeichnis/Table des matières/Indice/Índice

Notice for Users in the USA	3
Notice for Users in Europe	4
Notice for Users in the UK	5
Notice for Users in Australia	5
English	7
Deutsch	35
Français	63
Italiano	91
Español	119

Notice for Users in the USA

IMPORTANT:

To aid in reporting in case of loss or theft, please record the monitor's model and serial numbers in the space provided. The numbers are located on the rear of the monitor.

Model No.:

Serial No.:

FCC Statement

WARNING – FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use nothing but the included cables and AC cord to insure compliance with FCC regulation for Class B computing equipment.

Declaration of Conformity

SHARP LCD Color Monitor LL-151-3D

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07430
TEL: 1-800-BE-SHARP



* As an ENERGY STAR® Partner, SHARP has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

This product utilizes tin-lead solder, and fluorescent lamp containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

Notice for Users in Europe

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/EOK και 73/23/EOK, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/EOK.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som komplette ras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, DISCONNECT THE AC CORD BEFORE SERVICING.

CAUTION:

FOR A COMPLETE ELECTRICAL DISCONNECTION, PULL OUT THE MAIN PLUG.

VORSICHT:

UM DIE STROMZUFUHR VOLLSTÄNDIG ZU UNTERBRECHEN, DEN NETZSTECKER HERAUSZIEHEN ENTFERNEN.

ATTENTION :

POUR UN ARRÊT TOTAL DE L'APPAREIL, DEBRANCHEZ LA PRISE DU COURANT SECTEUR.

VARNING:

FÖR TOTAL ELEKTRISK URKOPPLING, KOPPLA UR KONTAKTEN OCH.

PRECAUCION:

PARA UNA COMPLETA DESCONEXION ELECTRICA DESENCHUFE LA CLAVIJA DE LA RED.

PRECAUCION:

A FIN DE EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA RED ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE SERVICIO.

ATTENZIONE:

PER EVITARE FOLGORAZIONI, SCOLLEGATE IL CAVO DI COLLEGAMENTO ALLA RETE IN ALTERNATA PRIMA DI EFFETTUARE UN INTERVENTO DI SERVIZIO TECNICO.

ATTENZIONE:

PER UNO SCOLLEGAMENTO ELETTRICO COMPLETO, TIRATE FUORI LA SPINA PRINCIPALE.

Notice for Users in the UK

FOR CUSTOMERS IN U.K. IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW	: Earth
BLUE	: Neutral
BROWN	: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter **E** or by the safety earth \perp or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black.
- The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or coloured red.

Ensure that your equipment is connected correctly. If you are in any doubt consult a qualified electrician.

"WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED."

Notice for Users in Australia

Service Inquiries

Please contact your dealer for service if required or contact Sharp Corporation of Australia on 1 300 13 50 22 for referral to your nearest Sharp authorized Service Center.

Table of Contents

Tips and safety precautions	8
Product description	10
Angle adjustment, height adjustment	11
Connecting the monitor and turning the monitor on and off	12
Connecting the monitor to a computer	13
Connection of headphones (commercially available)	14
Connecting the monitor to a power source	14
Turning the power on	15
Turning the power off	15
Adjusting the screen display and speaker volume	16
Adjusting the backlight	16
Adjusting the speaker volume	16
Adjusting the screen display	17
Automatic screen adjustment (When using an analog signal)	17
Manual screen adjustment	18
Preparation for 3D display	21
How to install SHARP Stereo Display	21
Supplied software	22
Displaying 3D images	23
Monitor care	24
Monitor care	24
Storage	24
Troubleshooting	24
Specifications	26
Installing set-up information and the ICC profile (For Windows)	30
Information about the ColorSync profile (For MacOS)	33
Instructions for attaching a VESA-compliant arm	34

Tips and safety precautions

- The TFT color LCD panel used in this monitor is made with the application of high precision technology. However, there may be minute points on the screen where pixels never light or are permanently lit. Also, if the screen is viewed from an acute angle there may be uneven colors or brightness. Please note that these are not malfunctions but common phenomena of LCDs and will not affect the performance of the monitor.
- Do not display a still picture for a long period, as this could cause a residual image.
- If the brightness is adjusted to the minimum setting it may be difficult to see the screen.
- The quality of the computer signal may influence the quality of the display. We recommend using a computer able to emit high quality video signals.
- Never rub or tap the monitor with hard objects.
- Please understand that SHARP Corporation bears no responsibility for errors made during use by the customer or a third party, nor for any other malfunctions or damage to this product arising during use, except where indemnity liability is recognized under law.
- This monitor and its accessories may be upgraded without advance notice.
- Be sure to observe the following when viewing a stereoscopic (3D) display.
 - If you feel eyestrain, headache, symptoms similar to motion sickness, or other unusual symptoms, immediately stop looking at the screen and take a rest. If the symptom does not subside after a rest, consult a doctor.
 - If you continue looking at the 3D display for a long time, every 30 minutes give your eyes a rest by taking a break of about 30 minutes.
 - Do not allow children under the age of 16 to view the 3D display in order to protect the development of their eyes.

Location

- Do not use the monitor where ventilation is poor, where there is a lot of dust, where humidity is high, or where the monitor may come into contact with oil or steam, as this could lead to fire.
- Ensure that the monitor does not come into contact with water or other fluids. Ensure that no objects such as paper clips or pins enter the monitor as this could lead to fire or electric shock.
- Do not place the monitor on top of unstable objects or in unsafe places. Do not allow the monitor to come into contact with strong shocks or vibrations. Causing the monitor to fall or topple over may damage it.
- Do not use in places where the monitor will be subject to direct sunlight, near heating equipment or anywhere else where there is likelihood of high temperature, as this may lead to generation of excessive heat and outbreak of fire.
- When carrying the monitor, firmly grasp both the display and stand section. If the monitor is lifted by the display only, the stand may abruptly pop out or move, and this could lead to injury. If the monitor is inclined, the stand may move and cause injury.
- Be careful not to allow your fingers to be pinched between the display and stand. (Especially in the area of attachment.)

Tips and safety precautions

The Power Cord

- Do not damage the power cord nor place heavy objects on it, stretch it or over bend it. Also, do not add extension cords. Damage to the cord may result in fire or electric shock.
- Use only the power cord supplied with the monitor.
- Insert the power plug directly into the AC outlet. Adding an extension cord may lead to fire as a result of overheating.
- Do not remove or insert the power plug with wet hands. Doing so could result in electric shock.

Use of AC adapter

- Do not use the AC adapter for other than the specified equipment.
- Unplug the AC adapter if it is not used for long time.
- Do not place any objects on the AC adapter.
- Do not use the AC adapter outdoors.
- Do not attempt to repair the AC adapter if it is broken or malfunctioning. Refer the servicing to the service representative.
- Do not try to open the AC adapter.
- Do not use water or wet cloth for cleaning the AC adapter.

Monitor and accessory checklist

- Please check that the following items are included in the package.
 - LCD monitor (1)
 - AC adapter (1)
(model name: NL-A56J)
 - Power cord (1)
 - Digital signal cable (1)
(model name: QCNW-1088MPZZ)
 - Analog signal cable (1)
(model name: QCNW-1122MPZZ)
 - Audio cable (1)
(model name: QCNW-1124MPZZ)
 - USB cable (1)
(model name: QCNW-1123MPZZ)
 - CD-ROM (1)
 - Operation manual (1)


Notes:

- Use only the cables supplied with the monitor.
- You are advised to retain the carton in case the monitor needs to be transported.
- Sharp Corporation holds authorship rights to the Utility program. Do not reproduce it without permission.
- The shape of the supplied accessories may not be exactly same as shown in this manual.

Manual Scope

- In this manual, Microsoft Windows XP will be referred to as "Windows XP", Microsoft Windows Millennium as "Windows Me", Microsoft Windows 2000 as "Windows 2000", Microsoft Windows 98 as "Windows 98", Microsoft Windows 95 as "Windows 95", and Microsoft Windows Version 3.1 as "Windows 3.1". When there is no need to distinguish between programs, the term "Windows" will be used.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
- All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Product description

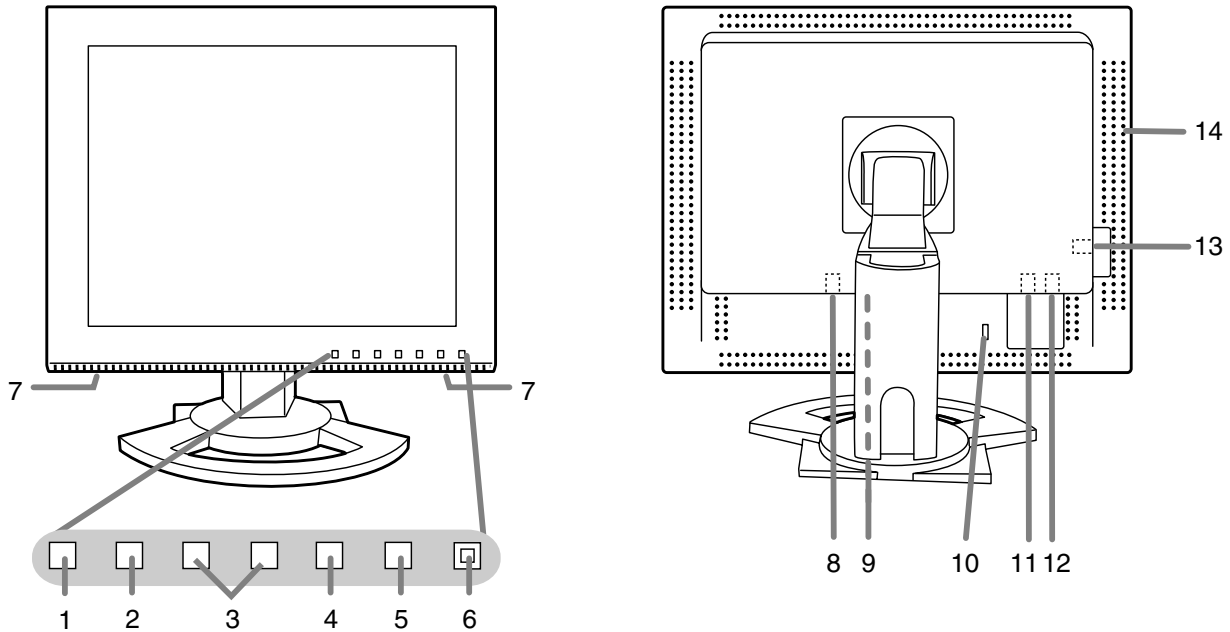

1. MENU button This button is used to pop-up, select and close the OSD (On Screen Display) Menu.
2. ▼ button This button is used to select menu options when the OSD Menu is displayed.
3. ◀▶ buttons When the OSD Menu is displayed:
These buttons are used to select an option or adjust the value of the selected option.
When the OSD Menu is not displayed:
These buttons are used to adjust backlight brightness and speaker volume.
4. 3D button Switches display between 2D and 3D mode.
5. Power button Pressing this button turns the power on.
Press the button again to turn the power off.
6. Power LED This LED is lit green when in 2D mode, blue when in 3D mode, and orange when in power-saving mode.
7. Speakers Audio entering via the external device connected to the monitor can be heard.
8. Power terminal
9. DVI-I input terminal The computer's digital RGB output terminal or analog RGB output terminal can be connected here.
For a digital signal input: It can be connected to a computer with a DVI-compatible output terminal (DVI-D 24 pin or DVI-I 29 pin) and which has XGA output ability. Depending on the computer to be connected, correct display may or may not be possible.
10. Security lock anchor By connecting a security lock (commercially available) to the security lock anchor, the monitor is fixed so that it cannot be transported.
The security slot works in conjunction with Kensington Micro Saver Security Systems.
11. USB port (for 3D display) Connects to the computer's USB port using the supplied USB cable.
12. Audio input terminal A computer's audio output terminal can be connected here. The audio cable included should be used.
13. Headphone terminal Headphones (commercially available) can be connected here.
14. Ventilation openings Never block the ventilation openings as this may lead to overheating inside the monitor and result in malfunction.


Angle adjustment, height adjustment

CAUTION!

- Be sure to hold both sides of the monitor when adjusting the viewing angle. The LCD panel used in this monitor is made of glass. Pressure from hands on the LCD panel could cause damage.
- Be careful not to allow your fingers to be pinched.


Angle adjustment

Adjust to an easy to view angle.

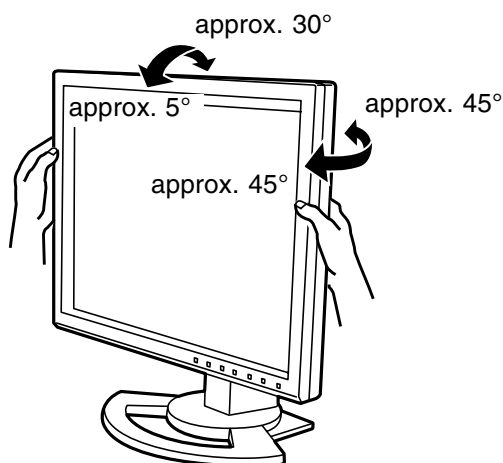

Height adjustment

Adjust to an easy to view height.

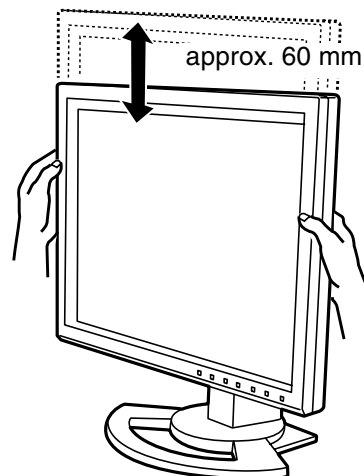

Connecting the monitor and turning the monitor on and off


CAUTION!

- When connecting, ensure that both the monitor and computer are switched off.
- Be careful not to over bend the cable or add extension cords as this could lead to a malfunction.


Cable storage

If necessary, excess cable can be housed in the stand.


1. Remove the cover.
Gently pull the top of the cover towards yourself.

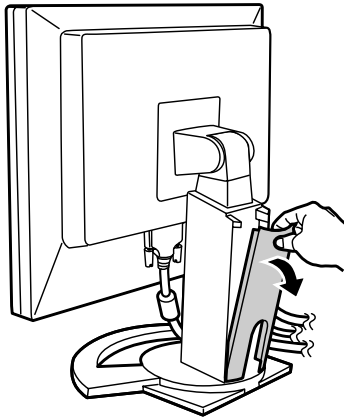

2. Run cable along the back of the stand.

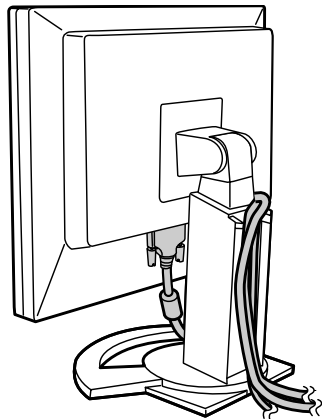

3. Refit the cover.
Be careful not to pinch the cable.

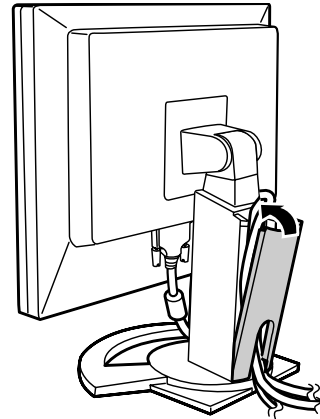

- If the cover is hard to refit, do not force it.
Check whether cables are trapped.


Connecting the monitor and turning the monitor on and off

Connecting the monitor to a computer

Digital connection

Connect the supplied digital signal cable to the digital RGB output terminal of the computer.

- The monitor has an input for connecting to a computer with a DVI-compatible output connector (DVI-D 24 pin or DVI-I 29 pin) and XGA output capability. (Depending on the type of computer to be connected, the display may not work correctly.)

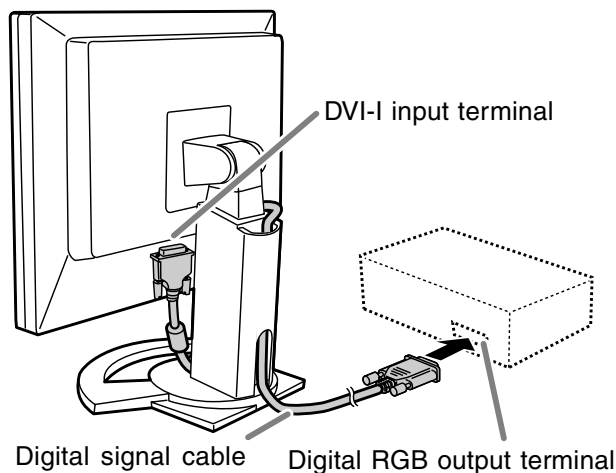

- Paying attention to connector direction, firmly insert the signal cable vertically into the connector, and then tighten the screws at both sides.

Set the monitor as follows when establishing a digital connection with a Power Mac using an ADC-DVI adapter made by Belkin. (Operation has been checked with the Power Mac G4 M7627J/A.)

- Perform settings with the Power Mac power supply off.
1. Connect the AC adapter and the power cord.
 2. Press the ◀ button and ▶ button simultaneously, and while doing this press the power button (i.e. turn the power on).




3. Set to [ON] with the ◀▶ buttons.
 - Do not set to [ON] if you are not using a Belkin ADC-DVI adapter, as this may result in incorrect display.
4. Press the MENU button.

This completes setting.


Analog connection

Connect the supplied analog signal cable to the analog RGB output terminal of the computer.

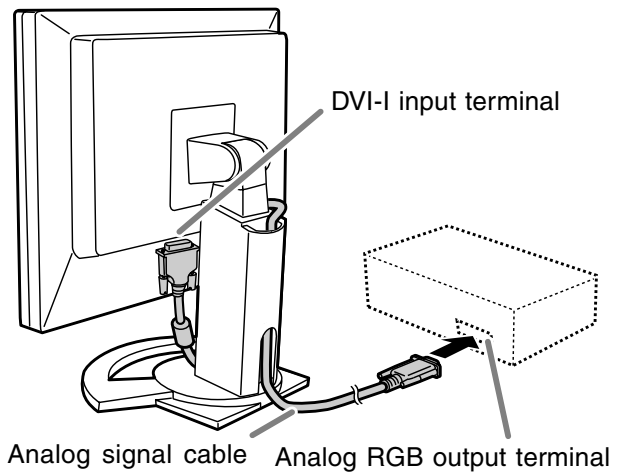

- Paying attention to connector direction, firmly insert the signal cable vertically into the connector, and then tighten the screws at both sides.


If connecting to a D-sub 15 pin 2 row Apple Power Macintosh, attach a Macintosh conversion adapter (commercially available) to the analog signal cable.

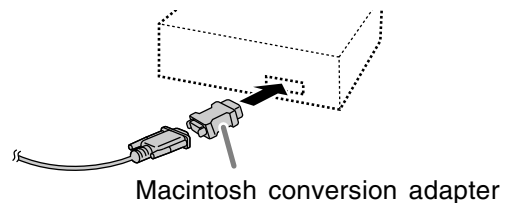

Connecting the monitor and turning the monitor on and off


Connect the supplied audio cable

When the supplied audio cable is connected to the audio output terminal of the computer, the sound of the connected computer is output from the monitor speakers. You can also use the headphone jack of the display.

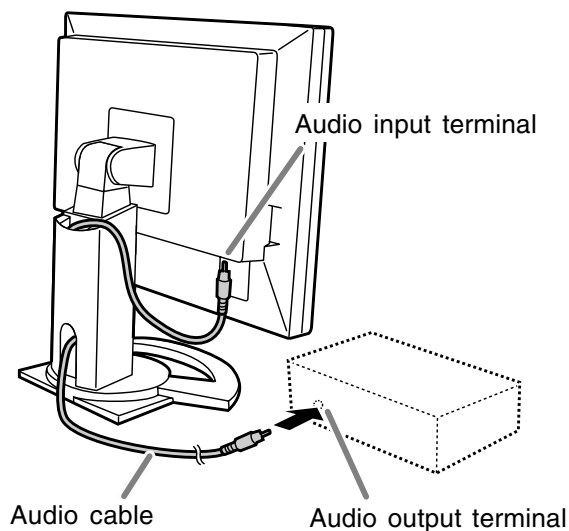

Connection of headphones (commercially available)

Headphones (commercially available) can be connected.

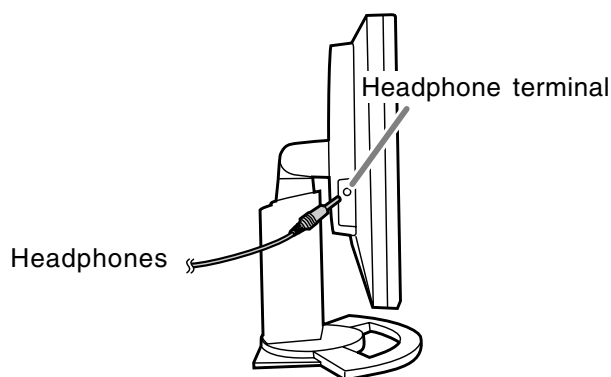

Notes:


- When the headphones are connected, no sound can be heard from the monitor speakers.
- Use headphones with a cable less than 3 m in length.

Connecting the monitor to a power source


CAUTION!

- Always use the AC adapter that came with the monitor.

1. Connect the AC adapter to the power terminal.

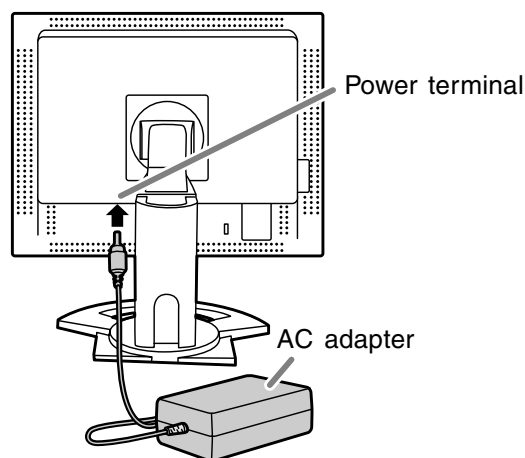


2. Plug the power cord into the AC adapter and then place the power plug into an AC outlet.

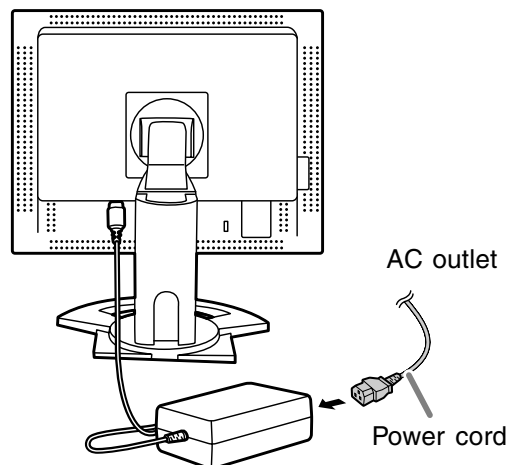

Connecting the monitor and turning the monitor on and off

Turning the power on


1. Press the monitor's power button.
2. Turn on the computer.

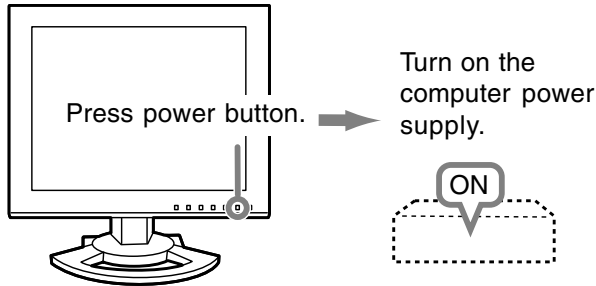

When a signal is input from the computer, the power LED lights up green, and the screen is displayed. (After power is turned on, it may take a little time until the screen is displayed.)

Turning the power off

1. Turn the computer off.
2. Press the monitor's power button.
The power LED will disappear.

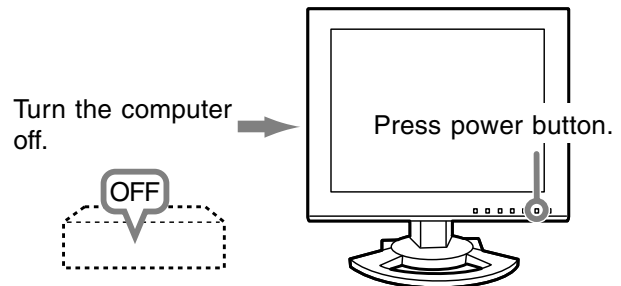

If the monitor is not going to be used for a long period of time, be sure to unplug it from the AC outlet.

Notes:

- When using an analog signal, perform an automatic screen adjustment under the following conditions (p.17):
 - Using the monitor for the first time.
 - After having changed the system settings during use.
- When using the monitor with a digital connection, automatic screen adjustment is unnecessary.
- Depending on the type of computer or OS, you may need to install the monitor set-up information on your system. (p.30)
- When connecting to a notebook, if the notebook computer's screen is set to display at the same time, the MS-DOS screen may not display properly. In this case, change the setting to display only the LCD monitor.

Adjusting the screen display and speaker volume

For digital signal

The monitor can generally be used without adjustment. If necessary perform manual adjustment. (p.18)

For analog signal

1. First perform an automatic adjustment. (p.17)
2. Perform manual adjustment where necessary. (p.18)

Note:

- All adjustments will be saved even after turning the power off.

Resetting all adjustment values

All adjustment values can be returned to their original ex-factory values in one command.

1. Turn off the monitor power.
2. Press the MENU button and the ▼ button simultaneously, and while doing this press the power button (i.e. turn the power on). Continue to press the buttons until [ALL RESET] appears on the screen. Reset is complete when the displayed message disappears.

Notes:

- While [ALL RESET] is displayed, the control buttons are disabled.
- It is not possible to reset values when the adjustment lock is in place. Remove the adjustment lock before attempting to operate control buttons.

ADJUSTMENT Menu reset

Settings of items in the ADJUSTMENT Menu (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS) can be returned to their original ex-factory values.

1. Turn on the monitor power.
2. Press the MENU button and the ◀ button simultaneously. When [RESET] appears on the screen, the reset is complete.

Notes:

- While [RESET] is displayed, the control buttons are disabled.
- It is not possible to reset values when the adjustment lock is in place. Remove the adjustment lock before attempting to operate control buttons.

Adjustment lock function

By disabling the control buttons (i.e. setting the lock) any attempted changes to adjusted values will be voided.

1. Turn off the monitor power.
2. While pressing the MENU button, press the power button (i.e. turn the power on). Continue to press the buttons until [LOCK ADJUSTMENT?] appears on the screen.
3. Press the ▶ button.

Note:

- When the lock is in place, all buttons other than the power button are disabled.

Adjustment lock release

1. Turn off the monitor power.
2. While pressing the MENU button, press the power button (i.e. turn the power on). Continue to press the buttons until [UNLOCK ADJUSTMENT?] appears on the screen.
3. Press the ▶ button.

Adjusting the backlight

1. Without the OSD Menu being displayed, press the ◀ or the ▶ button.
2. Check that [BRIGHT] is selected. If it is not selected, press the ▼ button and select [BRIGHT].



3. Adjust by pressing the ◀ button (darker) or ▶ button (lighter).

Note:

- On Screen display for adjustment disappears several seconds after the last operation.

Adjusting the speaker volume

1. Without the OSD Menu being displayed, press the ◀ or the ▶ button.
2. Check that [VOLUME] is selected. If it is not selected, press the ▼ button and select [VOLUME].



3. Adjust by pressing the ◀ button (decrease) or ▶ button (increase).

Note:

- On Screen display for adjustment disappears several seconds after the last operation.

Adjusting the screen display

Automatic screen adjustment (When using an analog signal)

Options in the ADJUSTMENT Menu can be adjusted automatically (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS).

Notes:

- When setting up this monitor for the first time or after having changed an aspect of the current system, perform an automatic screen adjustment before use.
- Automatic screen adjustment is unnecessary when the monitor is used with a digital connection. Perform manual screen adjustment when necessary. (p.18)

Screen display for adjustment

First display an image that makes the entire screen light.


If you are using Windows, you can use the Adjustment Pattern on the supplied CD-ROM.

Opening the Adjustment Pattern (for Windows)

This explanation is for Windows 95/98/2000/Me/XP, and assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Open [My Computer] and select CD-ROM. If using Windows 3.1, open [File Manager] and choose "D" drive.
3. Double click on [Adj_uty.exe] to run the Adjustment Program. The Adjustment Pattern will appear.

Adjustment Pattern

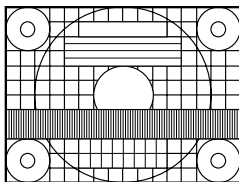

After completing the adjustments, press the computer's [Esc] key to exit the Adjustment Program.


Note:

- If your computer's display mode is set to 65K colors, you may see the different color levels in each color pattern or the gray scale may look colored. (This is due to the specification of the input signal and is not a malfunction.)

Adjusting the screen automatically

1. Press the MENU button.

The ADJUSTMENT Menu will be displayed.

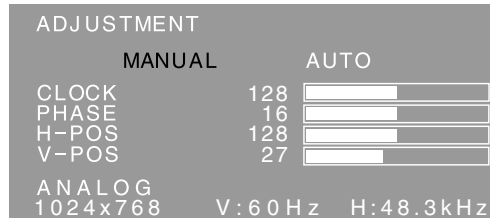

2. Press the ► button.

The screen will become dark and [ADJUSTING] will be displayed. After a few seconds the ADJUSTMENT Menu will return. (The automatic adjustment is now complete.)

3. Press the MENU button 4 times to make the OSD (On Screen Display) Menu disappear.

Notes:


- In most cases automatic adjustment is sufficient.
- It may not be possible to achieve correct adjustment with the first automatic adjustment. In such a case, try repeating the automatic adjustment 2 or 3 times.
- If necessary due to any of the following, manual adjustments (p.18) can be performed after the automatic adjustment.
 - When further fine adjustment is needed.
 - When [OUT OF ADJUST] is displayed. (When the screen displays an entirely dark image, the automatic screen adjustment may be disabled. When making an automatic adjustment, be sure to either use the Adjustment Pattern or try displaying an image that makes the entire screen very bright.)
- Automatic adjustment may not be achieved correctly depending on what is displayed on the screen - moving pictures or the MS-DOS prompt etc.

Adjusting the screen display

Manual screen adjustment


1. Display an image that makes the entire screen light. (p.17)
2. Display the OSD Menu by pressing the MENU button.

ADJUSTMENT Menu

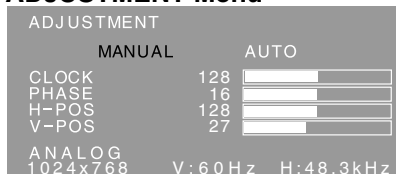


↓ MENU

GAIN CONTROL Menu

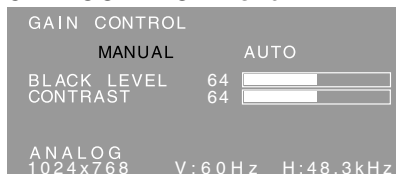


↓ MENU

WHITE BALANCE Menu

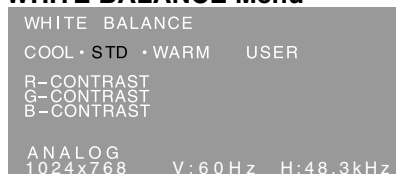

↓ MENU

MODE SELECT Menu

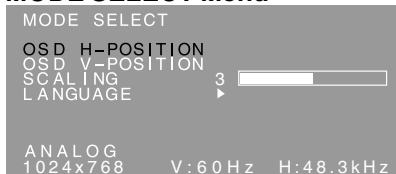

↓ MENU

The OSD Menu closes.

Notes:

- When the monitor is used with a digital connection, ADJUSTMENT and GAIN CONTROL Menu adjustments are not necessary.
- The OSD Menu automatically disappears approximately 30 seconds after the last command.
- This chapter provides the procedure how to adjust the screen by using Adjustment Pattern (for Windows).

ADJUSTMENT Menu

When the monitor is used with a digital connection, this menu adjustment is not necessary.


AUTO

When [AUTO] is selected with the ► button, the [CLOCK], [PHASE], [H-POS] and [V-POS] settings are automatically adjusted.

CLOCK

The figure below demonstrates how to adjust so that vertical flicker noise is not emitted.

(◀▶ buttons)

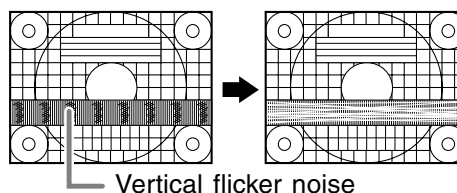


PHASE

The figure below demonstrates how to adjust so that horizontal flicker noise is not emitted.

(◀▶ buttons)

Note:


- Adjustments to [PHASE] should be made only after [CLOCK] has been correctly set.

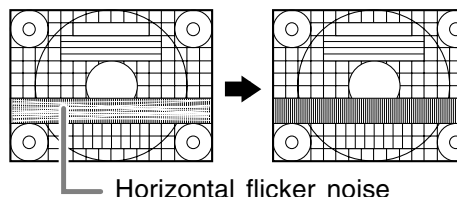

H-POS (horizontal positioning) and V-POS (vertical positioning)

To center the Adjustment Pattern within the boundaries of the screen, adjust the left-right (H-POS) values and the up-down (V-POS) values.

(◀▶ buttons)

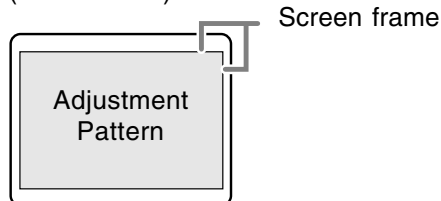

Adjusting the screen display

GAIN CONTROL Menu


When the monitor is used with a digital connection, this menu adjustment is not necessary.

AUTO

When [AUTO] is selected with the ► button, the [BLACK LEVEL] and [CONTRAST] settings are automatically adjusted. After the automatic adjustment, perform manual adjustment when necessary.

BLACK LEVEL

Total screen brightness can be adjusted while watching the color pattern. (◀▶ buttons)

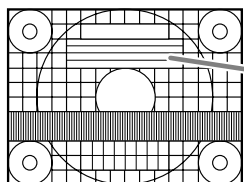

Color pattern

CONTRAST

While watching the color pattern, adjustments can be made so that all gradations appear. (◀▶ buttons)

Notes:

About AUTO (Auto Gain Control function)

- The Auto Gain Control adjusts contrast and black level based on the brightest and darkest colors of the image displayed.
- If you are not using the Adjustment Pattern it is necessary to have black area and white area of at least 5 mm x 5 mm on the screen. Adjustment may not be possible without those areas.
- If [OUT OF ADJUST] is displayed, perform manual adjustment.

WHITE BALANCE Menu

COOL ... Color tone bluer than standard

- Color tone slightly bluer than standard

STD Color tone standard setting

- Color tone slightly redder than standard

WARM .. Color tone redder than standard

USER

- Selecting [USER] will display the setting values for [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] and [B-CONTRAST], in order to make fine adjustments.
- Use the ▼ button to select [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] and [B-CONTRAST].

R-CONTRAST ◀ button for blue-green
▶ button for red

G-CONTRAST ◀ button for purple
▶ button for green

B-CONTRAST ◀ button for yellow
▶ button for blue

Note:

- On settings other than [STD] not all gradations can be displayed. To display all gradations, set to [STD].

Adjusting the screen display

MODE SELECT Menu

Note:

- Depending on the resolution of the input signal, even if menu options can be selected, the display may not change.

OSD H-POSITION (OSD horizontal position)

The position of the OSD Menu can be moved to the left and right. (◀▶ buttons)

OSD V-POSITION (OSD vertical position)

The position of the OSD Menu can be moved up and down. (◀▶ buttons)

SCALING (Level of scaling)

The sharpness of the image can be adjusted. (◀▶ buttons)

Note:

- When an image area with a resolution smaller than 1024 x 768 pixels is selected, it is enlarged to cover the whole screen (i.e. the side ratio of the display may change).

LANGUAGE

You can choose the language used in OSD Menu.

1. Press the ▶ button.
The Language Selection Menu will be displayed on the screen.
2. Use the ▼ button to choose a language.
3. Press the MENU button.


Preparation for 3D display

This product is a 3D-ready LCD monitor which allows users to see stereoscopic images and videos without using special glasses. You can switch between 3D mode for stereoscopic (3D) display and 2D mode for conventional (2D) display.

Basic principle

In 3D mode, the parallax barrier divides light so that the right and left eyes of a viewer receive different lights. Consequently, the viewer can see stereoscopic images and videos.

In 2D mode, the parallax barrier does not divide light. Since the right and left eyes of a viewer receive the same light, the viewer sees conventional flat images.

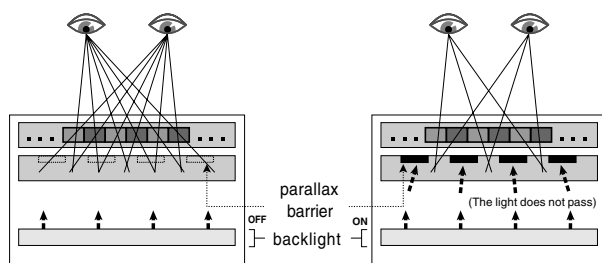

Requirements for displaying 3D images

Applicable software for displaying 3D images

- Software which supports SHARP 3D Technology
- Other software which supports 3D display

Operating environment for 3D display

- The operation of the software supporting SHARP 3D Technology is guaranteed only on Windows XP (English version). Operation in other language versions or other operating systems is not guaranteed.
- A digital connection is recommended for connecting to a computer.
- The required operating environment may vary depending on the software. Be sure to confirm the operating environment of your software.

Notes:

- SHARP 3D Technology was originally developed by SHARP to provide a 3D display on a computer screen.
- If your eyesight greatly differs between the right and left eye, or if you watch the screen mainly with a single eye, you may not see stereoscopic images. Images may or may not be able to see stereoscopically depending on the displayed contents.
- 3D effect varies depending on the person.

How to install SHARP Stereo Display

Supported OS: Windows XP (English version)
Operation in other language versions is not guaranteed.


To display 3D images with this monitor using the software supporting SHARP 3D Technology, you must install the following software on your computer and connect the computer to the monitor with a USB cable.

- Sharp Stereo Display Driver
(Driver to control the monitor's display mode through the USB port)
- Sharp Stereo Display Manager
(Software to manage the monitor's display mode according to application status)
- Sharp Stereo Display Component
(Software to display 3D images properly with this monitor)

Start installation with the USB cable disconnected. For software installation and USB connection procedures, refer to [ReadmeE.txt] in the [3D], [SSD], [English] folder in the supplied CD-ROM.

Notes:

- Be sure to follow the installation and connection procedures described in [ReadmeE.txt]. Otherwise, the installation may fail.

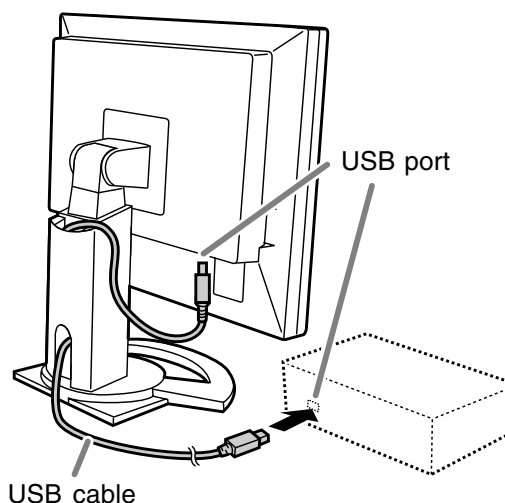

Preparation for 3D display

Supplied software

Install the following software from the supplied CD-ROM as necessary after installing the SHARP Stereo Display.


Note:

- If you want to install the following software, install the SHARP Stereo Display first.

SHARP Smart Stereo Photo Editor

Supported OS: Windows XP (English version)
Operation in other language versions is not guaranteed.

This software supports SHARP 3D Technology. It converts images, taken with a digital camera, etc., using a stereo lens adapter, into a format which can be displayed in 3D with this monitor. Available style is Side-by-Side and Left/Right Independent.

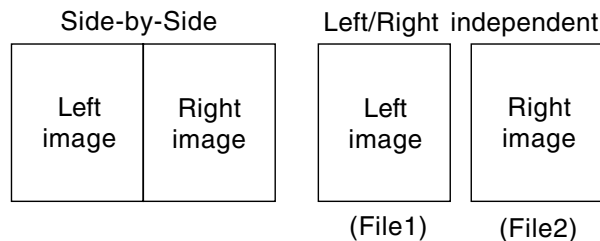

How to install

If Microsoft.NET Framework is not installed in your computer, install it before installing this software. In the CD-ROM, double click on [dotnetfx.exe] in the [3D], [3DSOFT], [dotnet], [English] folder, and follow the instructions displayed on the screen to complete the procedure.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Double click on [PhotoEditor.exe] in the [3D], [3DSOFT], [SLE], [English] folder.
3. Follow the instructions displayed on the screen to complete the procedure.

How to use

Refer to [SHARP SmartStereo Photo Editor User Guide] or [SHARP SmartStereo Slide Show User Manual], by clicking on the [Start] button, and choosing [SHARP SmartStereo Photo Editor] from [All Programs].

SHARP Smart Stereo Camera Calculator

Supported OS: Windows XP (English version)
Operation in other language versions is not guaranteed.

This software calculates attribute values to display an image taken with a stereo camera on the screen of this monitor.

How to install

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Double click on [CamCalc.exe] in the [3D], [3DSOFT], [SLE], [English] folder.
3. Follow the instructions displayed on the screen to complete the procedure.

How to use

Refer to [User Guide] by clicking on the [Start] button, and choosing [SHARP SmartStereo Calculator] from [All Programs].

Displaying 3D images

Notices on displaying 3D images

- Set the screen resolution to 1024 x 768.
It is unable to display 3D image with other setting.
- Be sure to connect the USB cable while the monitor and computer are turned off. Then, turn on the monitor first and finally turn on the computer.
- Do not connect/disconnect the USB cable while the computer and/or monitor are turned on. Otherwise, a malfunction may result.
- Do not select 3D mode unless you display 3D images.
- If you select 2D mode while displaying a 3D image, the image may not display properly.
- For analog connection, adjust the screen properly using the automatic screen adjustment, etc.
- If the OSD Menu is hard to see in 3D mode, select 2D mode to make adjustments.
- Also refer to [ReadmeE.txt] in the [3D], [SSD], [English] folder in the supplied CD-ROM.

For software supporting SHARP 3D Technology

- The 3D display may be disabled when two or more users are logged on. In this case, let all users log off, and then log on as the user who logged on first.

Viewing position

To see images in 3D mode, there should be approximately 60 cm between you and the screen and you should be positioned in front of the screen. Straighten your back and direct both eyes so that you are looking straight at the screen.

Guideline for proper viewing position

In 3D mode, a red strip is displayed at the bottom of the screen. The best viewing position in 3D mode is the position where the entire red strip (or its bottom) appears darkest. Move your head slightly up/down, right/left, and forward/backward to adjust your position.

Note:

- With software that does not display a full screen, the red strip may not display at the bottom of the screen.

Switching display between 2D and 3D mode

For software supporting SHARP 3D Technology

When you display a 3D image with 3D display-ready software, the display mode is automatically switched to 3D mode and the power LED color changes to blue. When you display a 2D image, the display mode returns to 2D mode and the power LED color changes back to green.

If the display mode does not automatically switch to 3D mode, press the 3D button to switch the mode.

(When the 3D button is pressed again, the mode returns to 2D mode.)

Notes:

- When 3D mode is selected by pressing the 3D button, the mode may automatically return to 2D mode after the monitor resumes from power-saving mode.
- After the 3D mode is activated by pressing the 3D button, if the monitor is turned off once and turned on again, the mode returns to 2D mode.

For other software supporting 3D display

Confirm details by referring to the operation manual of the software.

Monitor care

Monitor care

Always remove the plug from the AC outlet when cleaning the monitor.

Cabinet and control panel section

Use a soft dry cloth to lightly wipe away any grime from the cabinet and control panel.

If they are very dirty, apply neutral detergent to a dampened soft cloth, wring it out well and wipe away grime.

LCD panel section

Use a soft dry cloth to lightly wipe away dirt and dust from the surface of the LCD panel. (A soft cloth such as gauze or that used for lens cleaning is suitable.)

CAUTION!

- Never use thinner, benzine, alcohol, glass cleaner, etc, as this could lead to color change or change in shape.
- Never scratch the monitor with anything hard or apply strong pressure as this could leave marks or result in malfunction.

Storage

If the monitor will not be used for a long period of time, be sure to remove the power plug from the AC outlet.

CAUTION!

- Do not leave the monitor in contact with rubber or plastic items for long periods of time as this could lead to color change or change in shape.

Troubleshooting

If you think the monitor may be faulty, please check the following points before taking it to be repaired. If afterwards it still does not work, please contact the shop where you purchased the monitor or your nearest SHARP authorized Service Center.

The monitor's fluorescent tubes have a limited life span.

- If the screen darkens, persistently flickers or does not light up, the fluorescent tube has reached the end of its operational life span. Please inquire at the shop where you purchased the monitor or your nearest SHARP authorized Service Center.
 - In the initial period of use, due to the characteristics of fluorescent tubes the screen may flicker. (This is not a malfunction.) Should this happen, check by first turning off the power, then turning it on again.
-

No image appears on the screen (power LED is not lit).

- Are the AC adapter and power cord connected properly? (p.14)

No image appears on the screen (power LED is lit).

- Is the computer connected properly? (p.13)
- Is the computer turned on?
- Does the computer's signal timing correspond to monitor specifications? (p.28)
- Is the computer in power-saving mode?

Control buttons do not work.

- Is the adjustment lock on? (p.16)

The image appears distorted.

- Does the computer's signal timing correspond to monitor specifications? (p.28)
- If you are using the analog signal, perform automatic screen adjustment. (p.17)
- If you can change the refresh rate on the computer you are using, change the value to a lower frequency. (p.28)

No sound can be heard from the speakers.

- Is the audio cable connected correctly? (p.14)
- Perform the volume adjustment procedure. (p.16)
- Are the headphones connected?
- There is no sound from the speakers when the monitor is in power-saving mode (the power LED lights up orange).

The 3D image on the display appears blurred and doubled.

- Confirm if the 3D display compatible software is running.
- For software supporting SHARP 3D Technology
 - Press the 3D button to enter 3D mode (the power LED changes to blue).
 - Confirm that screen resolution is set to 1024 x 768.
 - When two or more users are logged on, let all users log off, and then log on as the user who logged on first.
- The best viewing position in 3D mode is the position where the entire red strip (or its bottom) appears darkest. Move your head slightly up/down, right/left, and forward/backward to adjust your position.

When it is in 3D mode, the screen appears a little darker.

- In 3D mode, the screen appears a little darker than in 2D mode. (This is not a malfunction.)

The mode cannot be switched to 3D mode by pressing the 3D button.

- Does the current software support SHARP 3D Technology? If you are using software that does not support SHARP 3D Technology, refer to the operation manual of the software.

Specifications

Product specifications

Model name

LL-151-3D

LCD display

38 cm measured diagonally TFT 3D LCD module

Resolution (max.)

XGA 1024 x 768 pixels

(In 2D mode only. In 3D mode, the actual resolution is half because the horizontal pixels are divided between right and left eyes.)

Displayable colors (max.)

Approx. 16.19 million colors (6 bit + FRC)

Brightness (max.)

2D mode: 370 cd/m²

3D mode: 140 cd/m²

(The screen brightness deteriorates over time.

Constant brightness cannot be maintained.)

Dot pitch

0.297 (H) x 0.297 (V) mm

Contrast ratio

500:1

Angle of visibility (2D mode)

Left-right 130°; up-down 115°

(contrast ratio > 10)

Screen display size

Horizontal 304.1 mm x Vertical 228.1 mm

Video signal

Analog: Analog RGB (0.7 Vp-p) [75Ω]

Digital: DVI standard based on 1.0

Sync signal

Separate Sync (TTL level: +/-)

Expansion compensation

Digital scaling (Enlarges VGA/SVGA etc. to full screen size.)

Plug & Play

VESA DDC2B compatible

Power management

VESA: based on DPMS

DVI: based on DMPM

Speaker output

1 W + 1 W

Input signal terminal

Digital/Analog: DVI-I 29 pin

PC connection terminal for 2D/3D selection

USB

Audio input terminal

Mini stereo jack

Headphone terminal

Mini stereo jack

Height adjustment

Adjustment range: approx. 60 mm

Screen tilt

Upward approx. 0-30°; downward approx. 0-5°

Screen swivel

Approx. 45° from the center to the left and

approx. 45° from the center to the right.

Power supply

100-240 VAC, 50/60 Hz (Uses special AC adapter, type NL-A56J of Sharp Corporation)

Temperature of operating environment

5-35°C

Power consumption

25 W (with no audio input)

(29 W maximum, 2 W when in power-saving mode) (Uses special AC adapter)

Dimensions

Approx. 352 (W) x 185 (D) x 370-430 (H) mm



Weight

Approx. 5.3 kg (approx. 3.4 kg excluding stand)

(excluding signal cable and AC adapter)


Specifications

Dimensions (Units: mm)

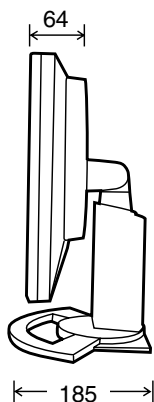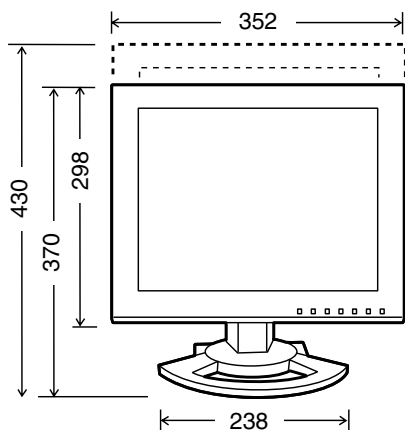

- Digital signal cable: approx. 2.0 m
- Analog signal cable: approx. 2.0 m
- Audio cable: approx. 2.0 m
- USB cable: approx. 2.0 m
- Special AC adapter:

Approx. 2.0 m



Approx. 125 (W) x 60 (D) x 33 (H) mm

Note:

- As a part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.

Specifications

Relevant signal timings (digital)

Screen resolution		Hsync	Vsync	Dot frequency
VESA	640x480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz
		37.9kHz	72Hz	31.5MHz
		37.5kHz	75Hz	31.5MHz
	800x600	37.9kHz	60Hz	40.0MHz
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz
		46.9kHz	75Hz	49.5MHz
	1024x768	48.4kHz	60Hz	65.0MHz
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz
		60.0kHz	75Hz	78.75MHz
US text	720x400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz

- Recommended resolution is 1024 x 768.
- All are compliant only with non-interlaced.
- A computer with an output terminal conforming to DVI (DVI-D 24 pin or DVI-I 29 pin) and with XGA output capability can be connected here. (Depending on the type of computer to be connected, the display may not work correctly.)
- If the monitor is receiving timing signals that are not compatible, [OUT OF TIMING] will appear. Follow your computer's instruction manual to set the timing so that it is compatible with the monitor.
- If the monitor is not receiving any signal (synch signal), [NO SIGNAL] will appear.

Relevant signal timings (analog)


Screen resolution		Hsync	Vsync	Dot frequency
VESA	640x480	31.5kHz	60Hz	25.175MHz
		37.9kHz	72Hz	31.5MHz
		37.5kHz	75Hz	31.5MHz
	800x600	35.1kHz	56Hz	36.0MHz
		37.9kHz	60Hz	40.0MHz
		48.1kHz	72Hz	50.0MHz
	1024x768	46.9kHz	75Hz	49.5MHz
		48.4kHz	60Hz	65.0MHz
		56.5kHz	70Hz	75.0MHz
US text	720x400	31.5kHz	70Hz	28.3MHz
Power Macintosh series	640x480	35.0kHz	66.7Hz	30.2MHz
	832x624	49.7kHz	74.6Hz	57.3MHz
	1024x768	60.2kHz	75Hz	80.0MHz

- Recommended resolution is 1024 x 768.
- All are compliant only with non-interlaced.
- Frequencies for Power Macintosh are reference values. To connect, another adapter (commercially available) may be required.
- If the monitor is receiving timing signals that are not compatible, [OUT OF TIMING] will appear. Follow your computer's instruction manual to set the timing so that it is compatible with the monitor.
- If the monitor is not receiving any signal (synch signal), [NO SIGNAL] will appear.

Specifications

The DVI-I input connector pin

(DVI-I connector with 29 pins)

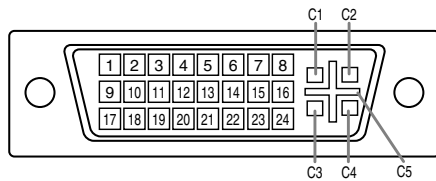

No.	Function	No.	Function
1	TMDS data 2-	16	Hot plug detection
2	TMDS data 2+	17	TMDS data 0-
3	TMDS data 2/4 shield	18	TMDS data 0+
4	N.C.	19	TMDS data 0/5 shield
5	N.C.	20	N.C.
6	DDC clock	21	N.C.
7	DDC data	22	TMDS clock shield
8	Analog vertically synchronized signal	23	TMDS clock +
9	TMDS data 1-	24	TMDS clock -
10	TMDS data 1+	C1	Analog red image signal
11	TMDS data 1/3 shield	C2	Analog green image signal
12	N.C.	C3	Analog blue image signal
13	N.C.	C4	Analog horizontally synchronized signal
14	+5V	C5	Analog GND
15	GND		

Power management

The monitor is based on the VESA DPMS and the DVI DMPM standards. To activate the power management function, the video card and the computer used with it must also conform to these standards.

DPMS: Display Power Management Signalling

DPMS mode	Screen	Power consumption	H-sync	V-sync
ON	Display on	29 W	Yes	Yes
STANDBY	Display off	2 W	No	Yes
SUSPEND			Yes	No
OFF			No	No

DMPM: Digital Monitor Power Management

DMPM mode	Screen	Power consumption
ON	Display on	29 W
OFF	Display off	2 W

DDC (Plug & Play)

This monitor supports the VESA DDC (Display Data Channel) standard.

DDC is a signal standard for carrying out Plug & Play functions on the monitor or computer. It transfers information such as degree of resolution between the monitor and computer. You can use this function if your computer is DDC compliant and if it is set so that it can detect the Plug & Play monitor.

There are many varieties of DDC due to the differences between systems. This monitor works with DDC2B.

Installing set-up information and the ICC profile (For Windows)

Depending on the type of computer or OS, you may need to install the monitor set-up information on your system. If so, follow the steps below to install the monitor set-up information. (Depending on the type of computer or OS, command names and methods may differ. Please follow the computer's own operation manual while reading this.)

About the ICC profile

An ICC (International Color Consortium) profile is a file that describes the color reproduction characteristics of the LCD monitor. Using an application compatible with an ICC profile, highly accurate color reproduction can be realized.

- Windows 98/2000/Me/XP all use the ICC profile.
- When installing Windows 98/2000/Me/XP set-up information (described below), the ICC profile is also installed. If you would like to install the ICC profile only, please refer to **Installing the ICC profile** on page 32.
- When using the ICC profile, set the [WHITE BALANCE] to [STD] .

For Windows 95

Installing monitor set-up information into Windows 95.

This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click on the [Start] button. From [Settings], choose [Control Panel].
3. Double click on [Display].
4. Click on [Settings], [Advanced Properties], and [Monitor], then [Change].
5. Click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:] then click [OK].
6. Confirm that the monitor details are selected, and click [OK].
7. Check that the monitor details are displayed, then click [Apply].
8. Click [OK], and close the window.
9. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

For Windows 98

Installing monitor set-up information into Windows 98, and setting the monitor's ICC profile as a predetermined value.

This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

If the "Add New Hardware Wizard" has appeared:

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click [Next].
3. Check [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], then click [Next].
4. When [Models] is displayed, click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
5. Confirm that the monitor details are selected, then click [Next], [Next], and [Finish]. If the "Add New Hardware Wizard" appears, repeat the installation commands beginning from 2 above.
6. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

If the "Add New Hardware Wizard" has not appeared:

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click on the [Start] button. From [Settings], choose [Control Panel].
3. Double click on [Display].
4. Click on [Settings], [Advanced] and [Monitor].
5. In [Options], check [Automatically detect Plug & Play monitors] and click on [Change].
6. Click [Next].
7. Click on [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], then click [Next].
8. When [Models] is displayed, click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
9. Confirm that the monitor details are selected, then click [Next], [Next], and [Finish].
10. Check that the monitor details are displayed, then click [Apply].
11. Click [OK], and close the window.
12. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

Installing set-up information and the ICC profile (For Windows)

For Windows 2000

Installing monitor set-up information into Windows 2000, and setting the monitor's ICC profile as a predetermined value. This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click on the [Start] button. From [Settings], choose [Control Panel].
3. Double click on [Display].
4. Click on [Settings], [Advanced] and [Monitor].
5. Click on [Properties], [Driver] and [Update Driver].
6. When [Upgrade Device Driver Wizard] appears, click [Next].
7. Check [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver] and click [Next].
8. When [Models] is displayed, click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
9. Select the monitor from the list displayed and click [Next].
10. Click [Next], confirm that the monitor's name appears on the screen, and click [Finish]. If [The Digital Signature Not Found] appears, click [Yes].
11. Click on [Close].
12. Click [OK], and close the window.
13. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

For Windows Me

Installing monitor set-up information into Windows Me, and setting the monitor's ICC profile as a predetermined value. This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

If the "Add New Hardware Wizard" has appeared:

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Check [Specify the location of the driver [Advanced]] and click [Next].
3. Check [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], then click [Next].
4. When [Models] is displayed, click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
5. Select the monitor details from the list, then click [Next], [Next], and [Finish]. If the "Add New Hardware Wizard" appears, repeat the installation commands beginning from 2 above.
6. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

If the "Add New Hardware Wizard" has not appeared:

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click on the [Start] button. From [Settings], choose [Control Panel].
3. Double click on [Display].
4. Click on [Settings], [Advanced] and [Monitor].
5. In [Options], check [Automatically detect Plug & Play monitors] and click on [Change].
6. Check [Specify the location of the driver [Advanced]] and click [Next].
7. Check [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] and click [Next].
8. When [Models] is displayed, click on [Have disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
9. Select the monitor details, then click [Next], [Next], and [Finish].
10. Check that the monitor details are displayed, then click [Apply].
11. Click [OK], and close the window.
12. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

Installing set-up information and the ICC profile (For Windows)

For Windows XP

Installing monitor set-up information into Windows XP, and setting the monitor's ICC profile as a predetermined value.

This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
2. Click on the [Start] button. Choose [Control Panel].
3. Switch to "Classic View".
4. Double click on [Display].
5. Click on [Settings], [Advanced] and [Monitor].
6. Click on [Properties], [Driver] and [Update Driver].
7. When [Hardware Update Wizard] appears, check [Install from a list or specific location [Advanced]] and click [Next].
8. Check [Don't search. I will choose the driver to install.] and click [Next].
9. Click on [Have Disk], confirm that [Copy manufacturer's files from:] is [D:], and click [OK].
10. Select the monitor from the list displayed and click [Next].
If [has not passed Windows Logo testing...] appears, click [Continue Anyway].
11. Confirm that the monitor's name appears on the screen.
12. Click on [Finish].
13. Click on [Close].
14. Click [OK], and close the window.
15. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.

Installing the ICC profile

Installing the monitor's ICC profile. (If the set-up information has already been installed, so too has the profile, and there is no need to install it.)

This explanation assumes that the CD-ROM drive is "D" drive.

1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
 2. Click on the [Start] button. From [Settings], choose [Control Panel].
 3. Double click on [Display].
 4. Click on [Settings] and [Advanced].
 5. Click on [General] and from [Compatibility] select [Apply the new display setting without restarting], then click on [Color Management].
 6. Click [Add], and select CD-ROM as the file location.
 7. Choose the color profile that you would like to install, and click on [Add].
 8. Choose the profile and click on [Set As Default].
 9. Click [OK], and close the window.
 10. Eject the CD-ROM from the CD-ROM drive.
- When using the ICC profile, set the [WHITE BALANCE] to [STD] .

Information about the ColorSync profile (For MacOS)

About the ColorSync profile

ColorSync is Apple Computer's color management system and enables color reproduction characteristics to be realized when used with a compatible application. A ColorSync profile describes the color characteristics of the LCD monitor.

Notes:

- This monitor's ColorSync profile works with MacOS 8.5 or above.
- When using the ColorSync profile, set the [WHITE BALANCE] to [STD].

Setting up the ColorSync profile

Notes:

- It is necessary to have **PC Exchange** or **File Exchange** installed in your system.
 - Depending on the type of computer or OS, command names and methods may differ. Please follow the computer's own operation manual while reading this.
1. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of the computer.
 2. Copy the profile to be used from the CD-ROM to the ColorSync profile folder in the system folder.
 3. Using the ColorSync on the control panel, choose the profile to be used.

Instructions for attaching a VESA-compliant arm

An arm or stand based on the VESA standard (commercially available) can be attached to the monitor. Procurement of the arm or stand is at the customer's discretion.

Arms or stands able to be used


Attachments must satisfy the following.

- Compatible with the VESA standard.
- Have a gap of 75 mm x 75 mm between the screw holes on the section to be attached.
- Not be likely to fall off or break off after being attached to the monitor.

How to attach the arm or stand

- Be careful not to over bend the cable or add extension cords as this could lead to malfunction.
- While following these instructions, please also refer to the installation instructions in the operation manual included with the arm or stand.


1. Remove the cables.
2. Spread out a soft cloth on a suitable horizontal surface.
3. Being careful not to damage the monitor, gently lay the monitor on its display-side down.

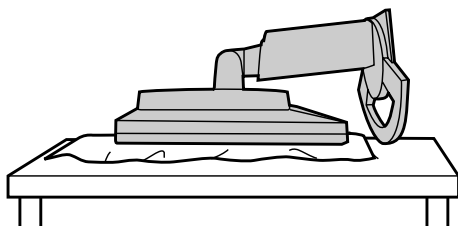

CAUTION!

Securely grasp both the display and stand, and gently tip over. When the monitor is inclined, the stand may suddenly pop out and cause injury.

4. Remove the four screws and then remove the stand from the monitor.

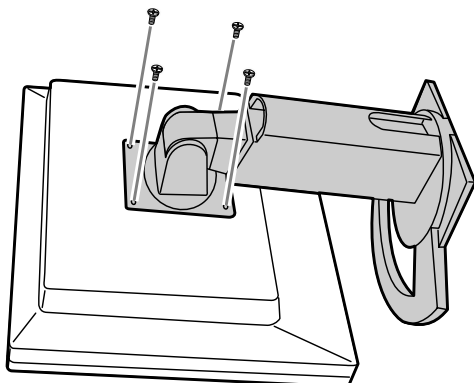

Notes:


- The stand is specially made for use with this monitor. Once having removed the stand, never attempt to attach it to another device.
- Once having removed the screws, store them together with the stand and if the stand is ever re-attached be sure to use the original screws. Using different screws could lead to a malfunction.



CAUTION!

Do not disassemble the stand. Parts may spring out and cause injury.

5. Attach the arm to the monitor with the four screws.

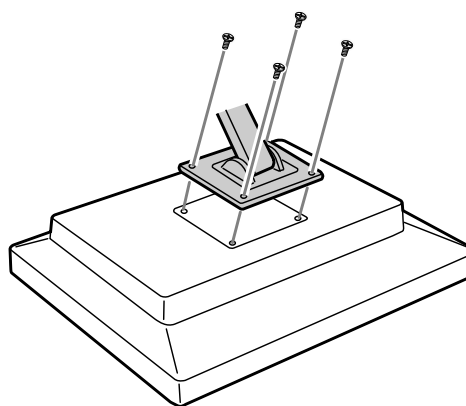

Note:

- The screws used to attach the arm should be M4 screws with a length of 6-8 mm protruding from the surface to be attached. Using different screws could cause the monitor to fall off or to be internally damaged.

6-8 mm



Screw used to attach arm

Arm

Part of monitor to which arm is attached

Inhaltsverzeichnis

Tipp und Sicherheitsvorkehrungen	36
Produktbeschreibung	38
Winkeleinstellung, Höheneinstellung	39
Anschließen des Monitors und Ein- und Ausschalten des Monitors	40
Verbinden des Monitors mit einem Computer	41
Anschluss von Kopfhörern (im Handel erhältlich)	42
Anschließen des Monitors an eine Stromquelle	42
Einschalten des Monitors	43
Ausschalten des Monitors	43
Einstellen der Bildschirmanzeige und der Lautsprecher-Lautstärke	44
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung	44
Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke	44
Einstellen der Bildschirmanzeige	45
Automatische Bildschirmeinstellung (bei Verwendung eines Analogsignals)	45
Manuelle Bildschirmeinstellung	46
Vorbereitung für 3D-Display	49
Installation von SHARP Stereo Display	49
Mitgelieferte Software	50
Anzeige von 3D-Bildern	51
Pflege des Monitors	52
Pflege des Monitors	52
Lagerung	52
Fehlersuche	52
Technische Daten	54
Installieren der Setup-Informationen und des ICC-Profils (Für Windows)	58
Informationen zum Profil ColorSync (Für MacOS)	61
Anweisungen zum Anbringen eines VESA-kompatiblen Monitorarms	62

Tipp und Sicherheitsvorkehrungen

- Das TFT-Farb-LCD-Panel wurde unter Einsatz hochentwickelter Technologie gefertigt. Es kann jedoch vorkommen, dass an einigen Stellen Bildpunkte nicht aufleuchten oder permanent angezeigt werden. Wenn der Bildschirm von der Seite aus angesehen wird, können die Farben unregelmäßig oder zu hell erscheinen. Dies ist normal bei LCD-Monitoren und hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Gerätes.
- Die Bildschirmanzeige sollte nicht über lange Zeiträume hinweg stehenbleiben, da dies einen Nachbildeffekt zur Folge haben könnte.
- Wenn die Helligkeit auf die Mindesteinstellung gesetzt wird, ist der Bildschirm eventuell schlecht lesbar.
- Die Qualität des Computersignals kann die Anzeigequalität beeinträchtigen. Wir empfehlen den Einsatz eines Computers, der Videosignale hoher Qualität aussenden kann.
- Der Monitor darf niemals mit harten Gegenständen abgerieben oder berührt werden.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Sharp Corporation über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Eine Aktualisierung dieses Monitors und seines Zubehörs ist vorbehalten.
- Beachten Sie immer Folgendes beim Betrachten eines stereoskopischen (3D) Displays.
 - Wenn Sie Augenermüdung, Kopfschmerzen, Symptome wie Seekrankheit oder andere ungewöhnliche Symptome verspüren, blicken Sie nicht mehr auf den Bildschirm und legen Sie eine Pause ein. Wenn ein Symptom nach einer Ruhepause nicht verschwindet, konsultieren Sie einen Arzt.
 - Wenn Sie das 3D-Display längere Zeit betrachten, sollten Sie alle 30 Minuten ihren Augen eine Ruhepause bieten, indem Sie etwa 30 Minuten lang den Blick vom Bildschirm nehmen.
 - Lassen Sie nicht Kinder unter 16 Jahren das 3D-Display betrachten, um die Entwicklung ihrer Augen nicht zu gefährden.

Aufstellort

- Verwenden Sie den Monitor nicht an schlecht belüfteten Orten mit hoher Staubentwicklung, hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten, an denen der Monitor mit Öl oder Dampf in Kontakt kommen könnte, da dies ein Brandrisiko birgt.
- Achten Sie darauf, dass der Monitor nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. Achten Sie darauf, dass keinerlei Gegenstände, beispielsweise Büroklammern oder sonstige spitze Gegenstände, in den Monitor gesteckt werden. Die Folge könnte ein Brand oder Stromschlag sein.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf wacklige Unterlagen oder auf unsichere Stellen. Setzen Sie den Monitor keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Wenn der Monitor herunterfällt oder umkippt, könnte er Schaden nehmen.
- Stellen Sie den Monitor nicht an Stellen auf, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und nicht in der Nähe von Heizungen oder an anderen Stellen, an denen hohe Temperaturen auftreten, da dies zu einer übermäßig starken Erhitzung mit der Folge eines Brandes führen könnte.
- Beim Transport des Monitors sollten sowohl das Display als auch der Fuß fest gehalten werden. Wenn der Monitor nur am Display angehoben wird, kann der Fuß plötzlich herausspringen oder sich bewegen, was zu Verletzungen führen kann. Wenn der Monitor gekantet wird, kann sich der Fuß bewegen und Verletzungen verursachen.
- Vorsichtig vorgehen und nicht die Finger zwischen das Display und den Fuß bringen. (Besonders im Befestigungsbereich.)

Tipp und Sicherheitsvorkehrungen

Das Netzkabel

- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, und überdehnen oder knicken Sie es nicht. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Ein beschädigtes Kabel kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Nur das mit dem Monitor mitgelieferte Netzkabel verwenden.
- Stecken Sie den Netzstecker direkt in die Netzsteckdose. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann aufgrund von Überhitzung zu einem Brand führen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen abziehen oder einstecken. Dadurch können elektrische Schläge verursacht werden.

Verwendung des Netzadapters

- Der Netzadapter darf nur für das angegebene Gerät verwendet werden.
- Stecken Sie den Netzadapter aus, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzadapter ab.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht im Freien.
- Führen Sie keine Reparaturversuche an einem beschädigten oder nicht funktionstüchtigen Netzadapter aus. Überlassen Sie Reparaturarbeiten dem Kundendienst.
- Öffnen Sie den Netzadapter nicht.
- Reinigen Sie den Netzadapter nicht mit Wasser oder einem nassen Tuch.

Checkliste für Monitor und Zubehör

- Prüfen Sie den Kartoninhalt auf Vollständigkeit.
 - LCD-Monitor (1)
 - Netzadapter(1)
(Modellbezeichnung: NL-A56J)
 - Netzkabel (1)
 - Digitalsignalkabel (1)
(Modellbezeichnung: QCNW-1088MPZZ)
 - Analogsignalkabel (1)
(Modellbezeichnung: QCNW-1122MPZZ)
 - Audiokabel (1)
(Modellbezeichnung: QCNW-1124MPZZ)
 - USB-kabel (1)
(Modellbezeichnung: QCNW-1123MPZZ)
 - CD-ROM (1)
 - Bedienungsanleitung (1)


Hinweise:

- Nur die mit dem Monitor mitgelieferten Kabel verwenden.
- Bewahren Sie den Karton für einen eventuellen Transport des Monitors auf.
- Sharp Corporation besitzt Urheberrechte am Utility-Programm. Eine Reproduktion ist ohne Genehmigung nicht zulässig.
- Die Form des mitgelieferten Zubehörs kann von den Abbildungen in diese Anleitung abweichen.

Inhalt de Anleitung

- In dieser Anleitung wird Microsoft Windows XP als "Windows XP" bezeichnet, Microsoft Windows Millennium als "Windows Me", Microsoft Windows 2000 als "Windows 2000", Microsoft Windows 98 als "Windows 98", Microsoft Windows 95 als "Windows 95" und Microsoft Windows Version 3.1 als "Windows 3.1". Falls keine Unterscheidung zwischen den Programmen erforderlich ist, wird der Begriff "Windows" verwendet.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Alle andere Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Gesellschaften.

Produktbeschreibung

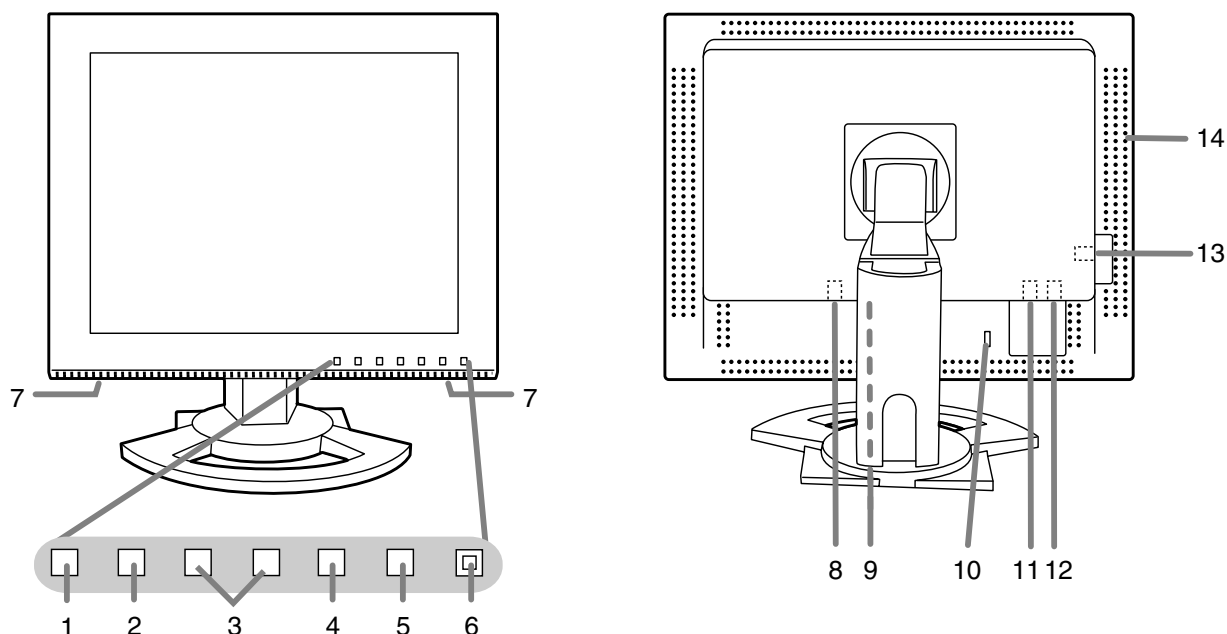

1. Taste MENU Mit dieser Taste öffnen, wählen und schließen Sie das OSD (On Screen Display) -Menü.
2. Taste ▼ Mit dieser Taste wählen Sie die Menüoptionen aus, wenn das OSD-Menü angezeigt wird.
3. Tasten ◀ ▶ Wenn das OSD-Menü angezeigt wird:
Mit diesen Tasten wählen Sie eine Option oder erhöhen oder verringern den Wert einer ausgewählten Option.
Wenn kein OSD-Menü angezeigt wird:
Mit diesen Tasten stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und die Lautstärke der Lautsprecher ein.
4. Taste 3D Schaltet das Display zwischen dem 2D- und dem 3D-Modus um.
5. Netzschalter Mit dieser Taste schalten Sie den Monitor ein.
Schalten Sie den Monitor über den Netzschalter wieder aus.
6. Betriebs-LED Die LED leuchtet im 2D-Modus grün, im 3D-Modus blau und Stromsparmodus orangefarben.
7. Lautsprecher Töne, die über die an den Monitor angeschlossenen externen Geräte eingehen, sind hörbar.
8. Netzanschluss
9. DVI-I-Eingangsanschluss Der digitale RGB-Ausgangsanschluss oder der analoge RGB-Ausgangsanschluss des Computers kann hier angeschlossen werden.
Für einen digitalen Signaleingang: Er kann an einen Computer mit DVI-kompatiblen Ausgangsanschluss (DVI-D 24-polig oder DVI-I 29-polig) und XGA-Ausgangsfunktionalität angeschlossen werden. Ob die Anzeige einwandfrei erfolgt, hängt von dem anzuschließenden Computer ab.
10. Sicherheitsverriegelung Wenn Sie eine Sicherheitsverriegelung anbringen (im Handel erhältlich), wird der Monitor so befestigt, dass er nicht wegtransportiert werden kann. Die Diebstahlsicherung wird in Verbindung mit dem Kensington-Mikrosicherheitssystem eingesetzt.
11. USB-Anschluss (für 3D-Display) ... Stellt die Verbindung zum USB-Anschluss des Computers mittels des mitgelieferten USB-Kabels her.
12. Audioeingangsanschluss Hier kann ein Audioausgangsanschluss des Computers angeschlossen werden. Das mitgelieferte Audiokabel muss verwendet werden.
13. Kopfhöreranschluss Hier können (im Handel erhältlich) Kopfhörer angeschlossen werden.
14. Lüftungsöffnungen Decken Sie nie die Lüftungsöffnungen ab, da sich das Monitorinnere sonst zu stark erwärmen würde und dies Funktionsstörungen zur Folge hätte.


Winkeleinstellung, Höheneinstellung

ACHTUNG!

- Achten Sie darauf, den Monitor beim Einstellen des Sichtwinkels immer an beiden Seiten zu halten. Das in diesem Monitor verwendete LCD-Panel besteht aus Glas. Durch Druck mit der Hand auf das LCD-Panel können Schäden hervorgerufen werden.
- Vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.


Winkeleinstellung

Auf einen angenehmen Betrachtungswinkel einstellen.

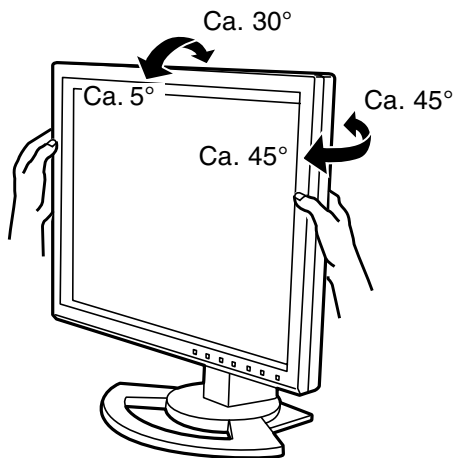

Höheneinstellung

Auf eine angenehme Betrachtungshöhe einstellen.

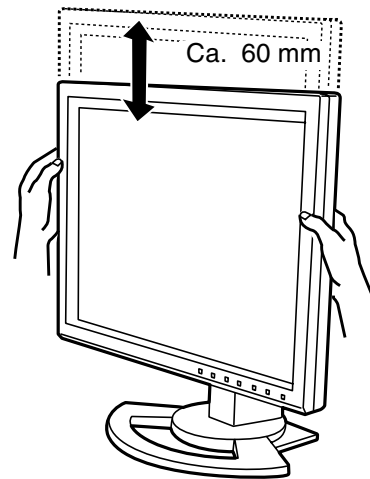

Anschließen des Monitors und Ein- und Ausschalten des Monitors

ACHTUNG!


- Bevor Sie den Monitor anschließen, müssen Sie den Monitor und den Computer ausschalten.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht überdehnen, und schließen Sie kein Verlängerungskabel an, da dies Funktionsstörungen hervorrufen kann.

Unterbringung der Kabel


Wenn notwendig, können die Kabel im Fuß untergebracht werden.

1. Die Abdeckung entfernen.

Die Oberseite der Abdeckung vorsichtig abziehen.

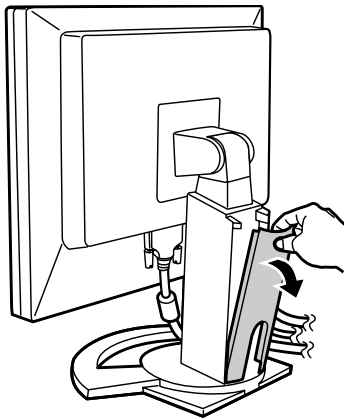


2. Das Kabel auf die Rückseite des Fußes legen.

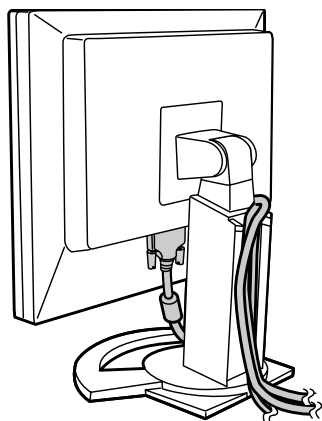

3. Die Abdeckung wieder anbringen.

Vorsichtig vorgehen, damit die Kabel nicht eingeklemmt werden.

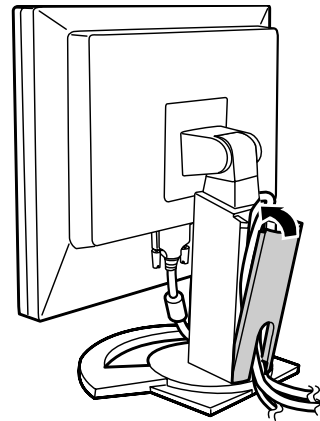

- Wenn die Abdeckung nicht einfach anzubringen ist, sollte keine Gewalt angewendet werden. Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig verlegt sind.


Anschließen des Monitors und Ein- und Ausschalten des Monitors

Verbinden des Monitors mit einem Computer

Digitaler Anschluss

Schließen Sie das als Zubehör mitgelieferte Digitalsignalkabel an den digitalen RGB-Ausgangsanschluss des Computers an.


- Der Monitor hat einen Eingang zum Anschließen an einen Computer mit einem DVI-kompatiblen Ausgangsstecker (DVI-D 24-polig oder DVI-I 29-polig) und XGA-Ausgangsmöglichkeit. (Abhängig vom anzuschließenden Computer kann es vorkommen, dass das Display nicht richtig funktioniert.)

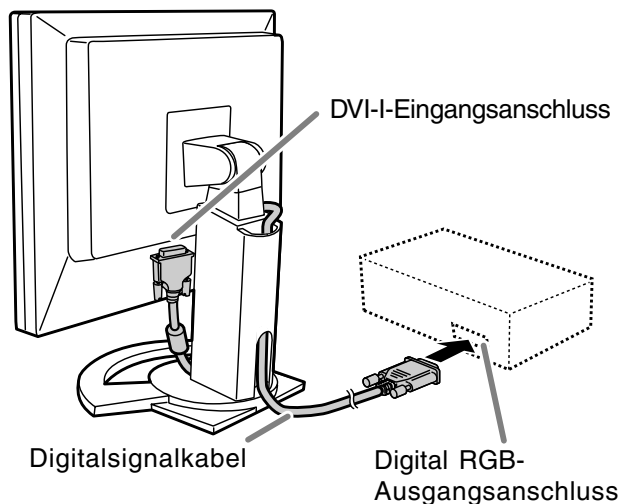

- Unter Beachtung der richtigen Steckerrichtung das Signalkabel fest in den Stecker einstecken, und dann die Schrauben an beiden Seiten festziehen.

Den Monitor folgendermassen einstellen, wenn ein digitaler Anschluss mit einem Power Macintosh unter Verwendung eines ADC-DVI-Adapters des Herstellers Belkin ausgeführt wird. (Der Betrieb wurde mit dem Power Macintosh G4 M7627J/A überprüft.)


- Die Einstellungen bei ausgeschaltetem Power Macintosh ausführen.
1. Schließen Sie das Netzteil und das Netzkabel an.
 2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ◀ und ▶ sowie den Netzschalter (d. h. Monitor einschalten).



3. Stellen Sie mit den Tasten ◀ ▶ [ON] ein.
 - Das Gerät nicht auf [ON] einstellen, wenn kein Belkin ADC-DVI-Adapter verwendet wird, da dies zu Fehlfunktionen bei der Wiedergabe führen kann.
4. Drücken Sie die Taste MENU.
Damit sind die Einstellungen beendet.


Analoger Anschluss

Schließen Sie das als Zubehör mitgelieferte Analogsignalkabel am analogen RGB-Ausgangsanschluss des Computers an.

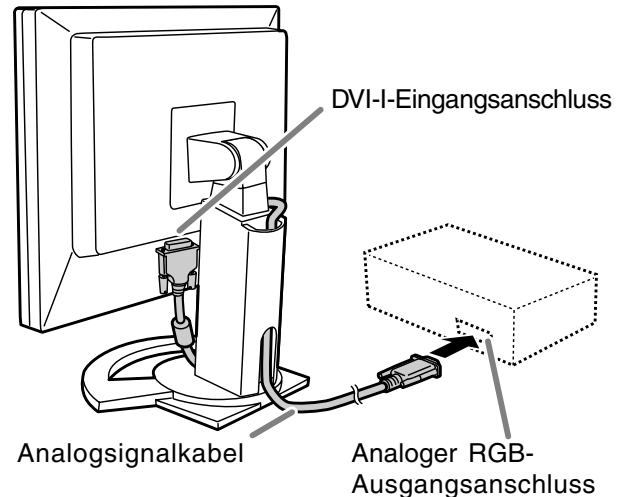

- Unter Beachtung der richtigen Steckerrichtung das Signalkabel fest in den Stecker einstecken, und dann die Schrauben an beiden Seiten festziehen.


Beim Anschluss eines D-Sub 15-poligen, 2-reihigen Apple Power Macintosh befestigen Sie am Analogsignalkabel einen Macintosh-Wandleradapter (im Handel erhältlich).

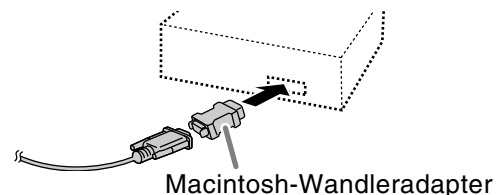

Anschließen des Monitors und Ein- und Ausschalten des Monitors

Schließen Sie das zusätzliche Audiokabel an

Wenn das zusätzliche Audiokabel am Audioausgangsanschluss des Computers angeschlossen wird, wird der Ton des angeschlossenen Computers über die Monitor-Lautsprecher wiedergegeben. Die Kopfhörerbuchse des Monitors kann ebenfalls verwendet werden.

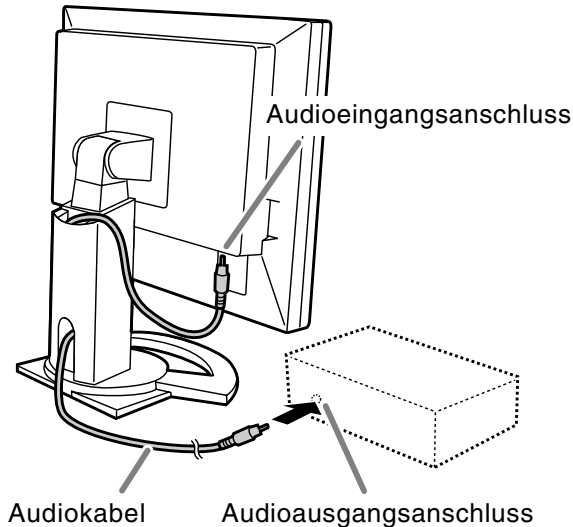


Anschließen des Monitors an eine Stromquelle

ACHTUNG!


- Verwenden Sie immer das mit dem Monitor mitgelieferte Netzadapter.

1. Schließen Sie den Netzadapter an den Netzanschluss an.

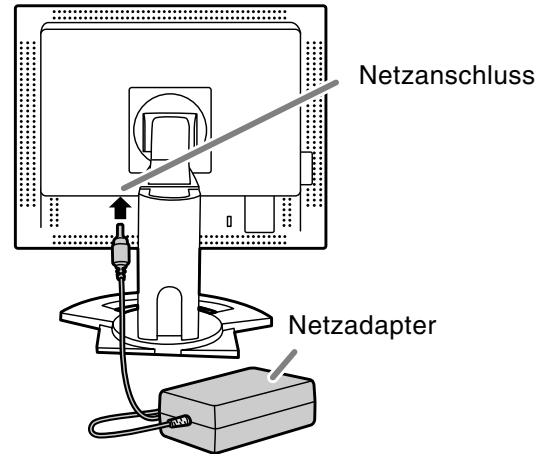


Anschluss von Kopfhörern (im Handel erhältlich)

Kopfhörer (im Handel erhältlich) können angeschlossen werden.

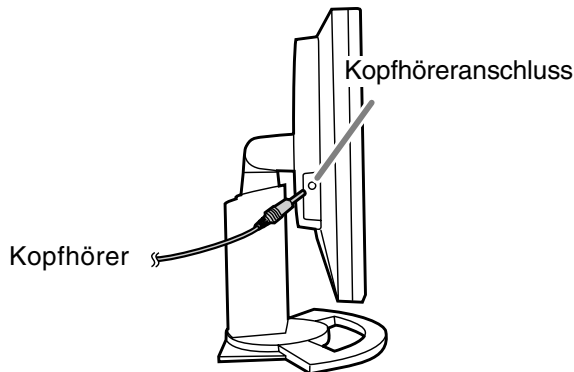

2. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzadapter und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

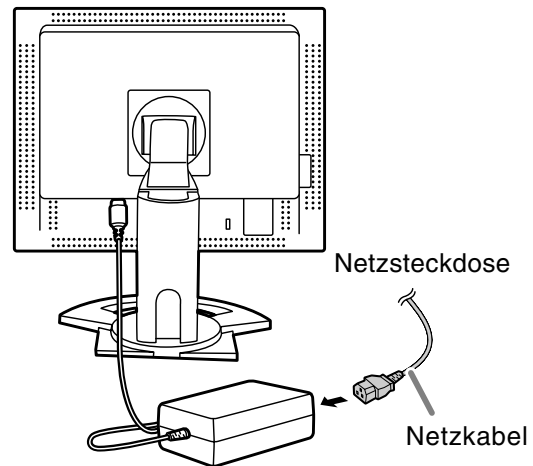


Hinweise:

- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ertönt aus den Lautsprechern des Monitors kein Klang.
- Verwenden Sie Kopfhörer mit einem Kabel von weniger als 3 m Länge.

Anschließen des Monitors und Ein- und Ausschalten des Monitors

Einschalten des Monitors


1. Drücken Sie den Netzschalter am Monitor.
2. Schalten Sie den Computer ein.

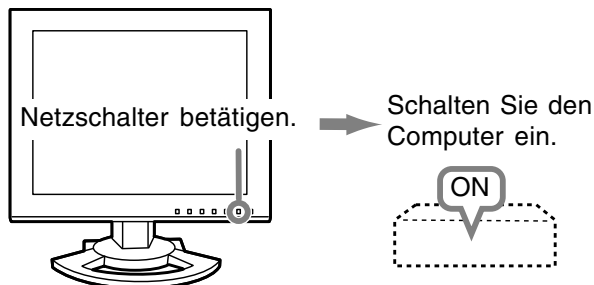

Wenn ein Signal vom Computer eingegeben wird, leuchtet die Betriebs-LED grün auf und die Wiedergabe wird aktiviert. (Nach dem Einschalten des Gerätes kann es eine kurze Zeit dauern, bis die Wiedergabe aktiviert wird.)

Ausschalten des Monitors

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Drücken Sie den Netzschalter am Monitor. Die Betriebs-LED erlischt.

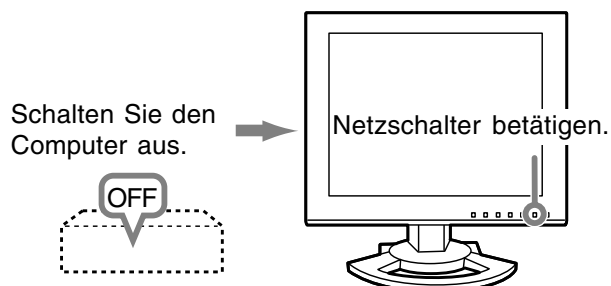

Wenn der Monitor längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Hinweise:

- Bei der Verwendung eines Analogsignals führen Sie eine automatische Bildschirmeinstellung unter folgenden Bedingungen durch (S.45):
 - Wenn der Monitor erstmalig in Betrieb genommen wird.
 - Wenn die Systemeinstellungen während des Betriebs geändert werden.
- Bei Verwendung des Monitors mit digitaler Verbindung ist automatische Bildschirmeinstellung nicht nötig.
- Je nach Computer oder Betriebssystem muss die Installation der Monitor-Setup-Informationen eventuell über einen Computer erfolgen. (S.58)
- Wenn der Bildschirm eines angeschlossenen Notebooks so eingestellt ist, dass er gleichzeitig angezeigt wird, wird der MS-DOS-Bildschirm möglicherweise nicht einwandfrei angezeigt. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen so, dass die Anzeige nur auf dem Monitor erfolgt.

Einstellen der Bildschirmanzeige und der Lautsprecher-Lautstärke

Digitalsignal

Der Monitor kann in der Regel ohne Einstellung verwendet werden. Führen Sie bei Bedarf eine manuelle Einstellung durch. (S.46)

Analogsignal

1. Führen Sie zunächst eine automatische Einstellung durch. (S.45)
2. Führen Sie bei Bedarf eine manuelle Einstellung durch. (S.46)

Hinweis:

- Alle Einstellungen bleiben auch nach dem Abschalten des Monitors gespeichert.

Zurücksetzen aller Einstellwerte

Alle Einstellwerte können mit einem Befehl auf die werksseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.

1. Schalten Sie den Monitor aus.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MENU und ▼ sowie den Netzschalter (d. h. Monitor einschalten).

Drücken Sie die Tasten weiterhin, bis [ALL RESET] auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Rückstellung ist ausgeführt, wenn die angezeigte Meldung erlischt.

Hinweise:

- Während [ALL RESET] angezeigt wird, sind die Steuertasten deaktiviert.
- Falls sich die Werte nicht zurücksetzen lassen, wenn die Einstellungssperre aktiv ist, gehen Sie folgendermaßen vor. Heben Sie die Einstellungssperre auf, bevor Sie die Steuertasten betätigen.

Zurücksetzen des Menüs ADJUSTMENT

Die Einstellungen im Menü ADJUSTMENT (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS) können auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

1. Schalten Sie den Monitor ein.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste MENU und die Taste ◀. Wenn [RESET] auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist der Reset abgeschlossen.

Hinweise:

- Während [RESET] angezeigt wird, sind die Steuertasten deaktiviert.
- Falls sich die Werte nicht zurücksetzen lassen, wenn die Einstellungssperre aktiv ist, gehen Sie folgendermaßen vor. Heben Sie die Einstellungssperre auf, bevor Sie die Steuertasten betätigen.

Einstellungssperrfunktion

Wenn Sie die Steuertasten deaktivieren (d. h. die Sperre setzen), können keine Werte eingestellt werden.

1. Schalten Sie den Monitor aus.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste MENU und den Netzschalter (d. h. Monitor einschalten). Drücken Sie die Tasten weiterhin, bis [LOCK ADJUSTMENT?] auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste ►.

Hinweis:

- Wenn die Sperre aktiviert ist, sind alle Tasten mit Ausnahme des Netzschalters deaktiviert.

Aufhebung der Einstellungssperre

1. Schalten Sie den Monitor aus.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste MENU und den Netzschalter (d. h. Monitor einschalten). Drücken Sie die Tasten weiterhin, bis [UNLOCK ADJUSTMENT?] auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste ►.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste ◀ oder die Taste ►.
2. Sicherstellen, dass [BRIGHT] gewählt ist. Wenn es nicht gewählt ist, drücken Sie die Taste ▼ und wählen [BRIGHT].



3. Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste ◀ (dunkler) oder der Taste ► (heller) ein.

Hinweis:

- Die Bildschirmanzeige für die Einstellung wird einige Sekunden nach der letzten Einstellung ausgeblendet.

Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke

1. Wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste ◀ oder die Taste ►.
2. Sicherstellen, dass [VOLUME] gewählt ist. Wenn es nicht gewählt ist, drücken Sie die Taste ▼ und wählen [VOLUME].



3. Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste ◀ (verringern) oder der Taste ► (erhöhen) ein.

Hinweis:

- Die Bildschirmanzeige für die Einstellung wird einige Sekunden nach der letzten Einstellung ausgeblendet.

Einstellen der Bildschirmanzeige

Automatische Bildschirmeinstellung (bei Verwendung eines Analogsignals)

Die Optionen im Menü ADJUSTMENT können automatisch eingestellt werden (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS).

Hinweise:

- Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal einrichten oder eine Komponente des bestehenden Systems geändert haben, führen Sie vor der Verwendung eine automatische Bildschirmeinstellung durch.
- Automatische Bildschirmeinstellung ist nicht nötig, wenn der Monitor mit einer digitalen Verbindung verwendet wird. Führen Sie manuelle Bildschirmeinstellung aus, wenn nötig. (S.46)

Bildschirmanzeige zur Einstellung


Zeigen Sie zunächst ein Bild an, das den gesamten Bildschirm sehr hell erscheinen lässt. Wenn Sie mit Windows arbeiten, können Sie das Einstellmuster auf der mitgelieferten CD-ROM verwenden.

Öffnen des Einstellmusters (für Windows)

Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version. Diese Anweisungen betreffen Windows 95/98/2000/Me/XP. Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Öffnen Sie [My Computer], und wählen Sie CD-ROM. Unter Windows 3.1 öffnen Sie [File Manager], und wählen Sie Laufwerk "D".
3. Doppelklicken Sie auf [Adj_uty.exe], um das Einstellprogramm auszuführen. Das Einstellmuster wird angezeigt.

Einstellmuster

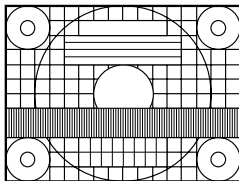

Nach dem Ausführen aller Einstellungen drücken Sie am Computer auf die Taste [Esc], um das Einstellprogramm zu beenden.


Hinweis:

- Wenn der Anzeigemodus Ihres Computers auf 65K Farben eingestellt ist, lassen sich die verschiedenen Farbgrade in den einzelnen Farbmustern darstellen, oder die Graustufen sehen farbig aus. (Dies liegt an der Spezifikation des Eingangssignals und ist keine Funktionsstörung.)

Automatisches Einstellen des Bildschirms

1. Drücken Sie die Taste MENU.

Das Menü ADJUSTMENT wird angezeigt.

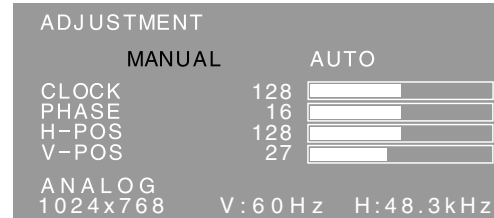

2. Drücken Sie die Taste ►.

Der Bildschirm wird dunkel, und [ADJUSTING] wird angezeigt. Nach einigen Sekunden wird wieder das Menü ADJUSTMENT angezeigt. (Die automatische Einstellung ist hiermit abgeschlossen.)

3. Drücken Sie die Taste MENU viermal, um das OSD (On Screen Display) -Menü auszublenden.

Hinweise:


- In den meisten Fällen reicht eine automatische Einstellung aus.
- Es ist möglich, dass mit der ersten automatischen Einstellung keine richtige Einstellung erzielt werden kann. In diesem Fall sollte die automatische Einstellung zwei bis drei Mal wiederholt werden.
- Falls erforderlich, können in folgenden Fällen nach der automatischen Einstellung auch noch manuelle Einstellungen vorgenommen werden (S.46).
 - Wenn eine weitere Feineinstellung erforderlich ist.
 - Wenn [OUT OF ADJUST] angezeigt wird. (Wenn auf dem Bildschirm ein ganz dunkles Bild angezeigt wird, ist die automatische Bildschirmeinstellung möglicherweise deaktiviert. Vergewissern Sie sich beim Ausführen einer automatischen Einstellung, dass entweder das Einstellmuster verwendet wird, oder versuchen Sie, ein Bild anzuzeigen, das den gesamten Bildschirm sehr hell erscheinen lässt.)
- Es ist möglich, dass eine automatische Einstellung abhängig von der auf dem Bildschirm wiedergegebenen Anzeige - bewegliche Bilder oder die MS-DOS-Eingabeaufforderung - nicht ausgeführt werden kann.

Einstellen der Bildschirmanzeige

Manuelle BildschirmEinstellung


1. Zeigen Sie zunächst ein Bild an, das den gesamten Bildschirm sehr hell erscheinen lässt. (S.45)
2. Rufen Sie das OSD-Menü durch Drücken der Taste MENU ab.

Menü ADJUSTMENT

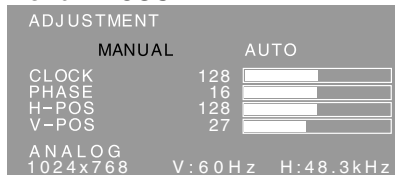

↓ MENU

Menü GAIN CONTROL

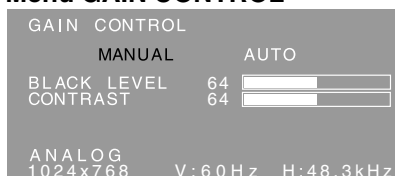


↓ MENU

Menü WHITE BALANCE



↓ MENU

Menü MODE SELECT

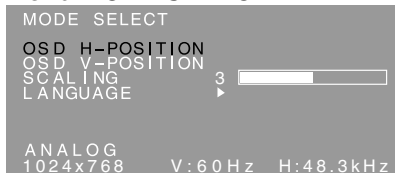

↓ MENU

Das OSD-Menü wird geschlossen.

Hinweise:

- Wenn der Monitor mit einer digitalen Verbindung verwendet wird, sind die Menüeinstellungen ADJUSTMENT und GAIN CONTROL nicht nötig.
- Das OSD-Menü wird ca. 30 Sekunden nach dem letzten Befehl automatisch ausgeblendet.
- In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum Einstellen des Bildschirms mit Hilfe des Einstellmusters (für Windows) beschrieben.

Menü ADJUSTMENT


Wenn der Monitor mit einer digitalen Verbindung verwendet wird, ist diese Menüeinstellung nicht nötig.

AUTO

Wenn [AUTO] mit der Taste ► gewählt ist, werden die Einstellungen von [CLOCK], [PHASE], [H-POS] und [V-POS] automatisch vorgenommen.

CLOCK

Die untenstehende Abbildung zeigt, welche Einstellung vorgenommen werden muss, um vertikales Flimmern zu verhindern. (Tasten ◀▶)

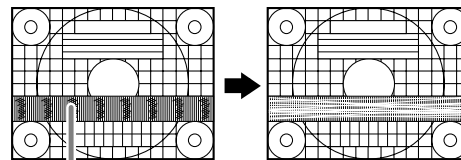


Vertikales Flimmern

PHASE

Die untenstehende Abbildung zeigt, welche Einstellung vorgenommen werden muss, um horizontales Flimmern zu verhindern. (Tasten ◀▶)

Hinweis:

- Die Einstellungen unter [PHASE] dürfen erst erfolgen, nachdem [CLOCK] korrekt eingestellt wurde.

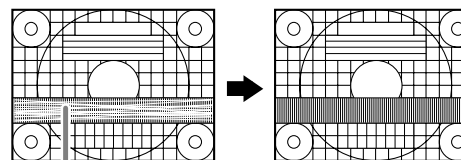

Horizontales Flimmern

H-POS (horizontale Positionierung) und V-POS (vertikale Positionierung)

Um das Einstellmuster innerhalb der Grenzen des Bildschirms zu zentrieren, justieren Sie die Werte links-rechts (H-POS) und oben-unten (V-POS). (Tasten ◀▶)



Bildschirmrahmen

Einstellmuster

Einstellen der Bildschirmanzeige

Menü GAIN CONTROL


Wenn der Monitor mit einer digitalen Verbindung verwendet wird, ist diese Menüeinstellung nicht nötig.

AUTO

Wenn [AUTO] mit der Taste ► gewählt ist, werden die Einstellungen von [BLACK LEVEL] und [CONTRAST] automatisch vorgenommen. Nach der automatischen Einstellung führen Sie manuelle Einstellung wenn erforderlich.

BLACK LEVEL

Die gesamte Bildschirmhelligkeit kann während der Anzeige des Farbmusters eingestellt werden. (Tasten ◀▶)

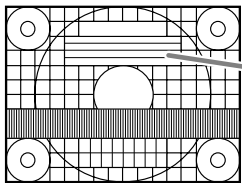

Farbmuster

CONTRAST

Während der Anzeige des Farbmusters können die Einstellungen so erfolgen, dass alle Abstufungen angezeigt werden. (Tasten ◀▶)

Hinweise:

Über AUTO (Funktion Auto Gain Control)

- Die Funktion Auto Gain Control justiert den Kontrast und den Schwarzwert basierend auf der hellsten und dunkelsten Farbe des angezeigten Bildes.
- Wenn Sie das Einstellmuster nicht verwenden, müssen Sie einen schwarzen und weißen Bereich in einer Größe von 5 mm x 5 mm anzeigen lassen, ansonsten ist keine Einstellung möglich.
- Wenn [OUT OF ADJUST] angezeigt wird, sollte die manuelle Einstellung durchgeführt werden.

Menü WHITE BALANCE

COOL ... Farbton mit stärkerem Blaustich als normal

- Farbton mit leicht stärkerem Blaustich als normal

STD Farbton entspricht der Standardeinstellung

- Farbton mit leicht stärkerem Rotstich als normal

WARM .. Farbton mit stärkerem Rotstich als normal

USER

- Wenn [USER] ausgewählt wird, werden die Einstellwerte für [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] und [B-CONTRAST] angezeigt, damit die Feineinstellung vorgenommen werden kann.
- Wählen Sie [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] und [B-CONTRAST] mit der Taste ▼ aus.

R-CONTRASTTaste ◀ für blau-grün
Taste ► für rot

G-CONTRASTTaste ◀ für violett
Taste ► für grün

B-CONTRASTTaste ◀ für gelb
Taste ► für blau

Hinweis:

- Bei einer anderen Einstellung als [STD] können nicht alle Abstufungen angezeigt werden. Um alle Abstufungen anzuzeigen, stellen Sie [STD] ein.

Einstellen der Bildschirmanzeige

Menü MODE SELECT

Hinweis:

- Abhängig von der Auflösung des Eingangssignals ändert sich die Anzeige eventuell selbst dann nicht, wenn die Menüoptionen ausgewählt werden können.

OSD H-POSITION (OSD horizontale Position)

Die Position der OSD-Menü kann nach links und rechts verschoben werden. (Tasten ◀▶)

OSD V-POSITION (OSD vertikale Position)

Die Position der OSD-Menü kann nach oben und unten verschoben werden. (Tasten ▲▼)

SCALING (Skalierungsgrad)

Die Bildschärfe lässt sich einstellen. (Tasten ◀▶)

Hinweis:

- Wenn ein Bildbereich mit einer geringeren Auflösung als 1024 x 768 Pixel gewählt ist, wird er vergrößert, um den gesamten Bildschirm zu decken (d. h. das Seitenverhältnis der Anzeige kann sich ändern).

LANGUAGE (Sprache)

Sie können die Sprache für das OSD-Menü auswählen.

1. Drücken Sie die Taste ▶.
- Das Sprachenauswahlmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Sprache mit der Taste ▼ aus.
3. Drücken Sie die Taste MENU.


Vorbereitung für 3D-Display

Dieses Produkt ist ein 3D-geeigneter LCD-Monitor, der es dem Benutzer erlaubt, stereoskopische Bilder und Videos ohne Verwendung von Spezialbrillen zu sehen. Sie können zwischen 3D-Modus für stereoskopisches (3D)-Display und 2D-Modus für herkömmliches (2D)-Display umschalten.

Funktionsprinzip

Im 3D-Modus teilt die Parallaxenbarriere das Licht so auf, dass auf das linke und rechte Auge des Betrachters unterschiedliches Licht fällt. Dadurch kann der Betrachter stereoskopische Bilder und Videos sehen.

Im 2D-Modus teilt die Parallaxenbarriere das Licht nicht auf. Da das linke und rechte Auge des Betrachters das gleiche Licht erhält, sieht der Betrachter herkömmliche zweidimensionale Bilder.

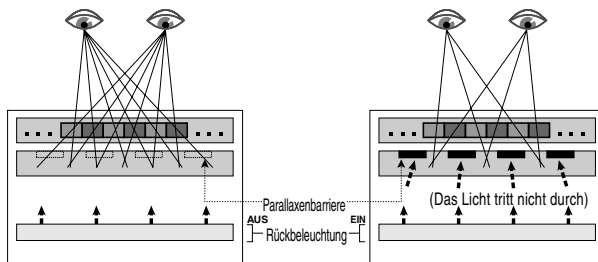

Anforderungen zur Anzeige von 3D-Bildern

Geeignete Software zur Anzeige von 3D-Bildern

- Software, die SHARP 3D Technology unterstützt
- Software, die das 3D-Display unterstützt

Betriebsumgebung für das 3D-Display

- Die Funktion der Software, die SHARP 3D Technology unterstützt, ist nur bei Windows XP (englische Version) garantiert. Funktion in anderen Sprachversionen oder Betriebssystemen kann nicht garantiert werden.
- Eine Digitalverbindung wird zum Anschluss an einen Computer empfohlen.
- Die erforderliche Betriebsumgebung kann je nach Software unterschiedlich sein. Bestätigen Sie immer die Betriebsumgebung Ihrer Software.

Hinweise:

- SHARP 3D Technology wurde ursprünglich von SHARP entwickelt, um ein 3D-Display auf einem Computerbildschirm zu bieten.
- Wenn Ihre Sichtstärke sich zwischen rechtem und linkem Auge stark unterscheidet, oder wenn Sie den Bildschirm hauptsächlich mit nur einem Auge betrachten, sehen Sie möglicherweise keine stereoskopischen Bilder. Bilder können je nach ihrem Inhalt stereoskopisch erscheinen oder nicht.
- Der 3D-Effekt ist je nach Person unterschiedlich.

Installation von SHARP Stereo Display

Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP (englische Version)

Funktion in anderen Sprachversionen kann nicht garantiert werden.


Zur Anzeige von 3D-Bildern mit diesem Monitor mit der SHARP 3D Technology unterstützenden Software müssen Sie die folgende Software auf Ihrem Computer installiert haben und den Computer mit einem USB-Kabel an den Monitor angeschlossen haben.

- Sharp Stereo Display Driver (Treiber zur Steuerung des Displaymodus des Monitors über den USB-Anschluss)
- Sharp Stereo Display Manager (Software zur Verwaltung des Displaymodus des Monitors entsprechend Anwendungsstatus)
- Sharp Stereo Display Component (Software zur richtigen Anzeige von 3D-Bildern mit diesem Monitor)

Starten Sie die Installation mit abgetrenntem USB-Kabel. Für Verfahren zur Software-Installation und zur USB-Verbindung siehe [ReadmeE.txt] im Ordner [3D], [SSD], [English] auf der mitgelieferten CD-ROM.

Hinweise:

- Befolgen Sie immer die Installations- und Verbindungsverfahren wie in [ReadmeE.txt.] beschrieben. Andernfalls kann die Installation misslingen.

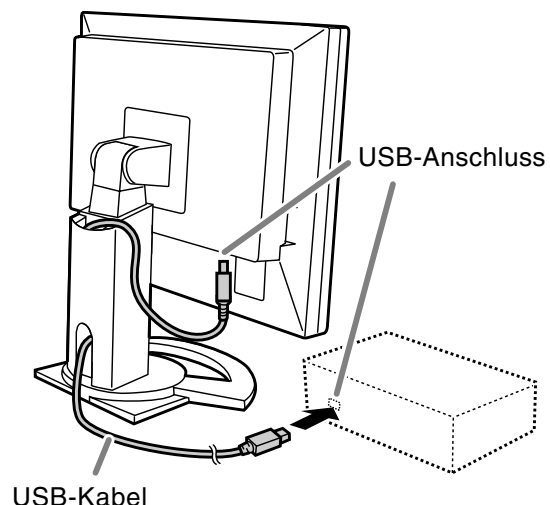

Vorbereitung für 3D-Display

Mitgelieferte Software

Installieren Sie die folgende Software von der mitgelieferten CD-ROM nach Bedarf nach der Installation von SHARP Stereo Display.


Hinweis:

- Wenn Sie die folgende Software installieren wollen, installieren Sie zuerst SHARP Stereo Display.

SHARP Smart Stereo Photo Editor

Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP (englische Version)
Funktion in anderen Sprachversionen kann nicht garantiert werden.

Diese Software unterstützt SHARP 3D Technology. Sie wandelt mit einer Digitalkamera usw. aufgenommene Bilder mit einem Stereoobjektivadapter in ein Format um, das in 3D mit diesem Monitor angezeigt werden kann. Der verfügbare Stil ist Nebeneinander und Links/Rechts unabhängig.

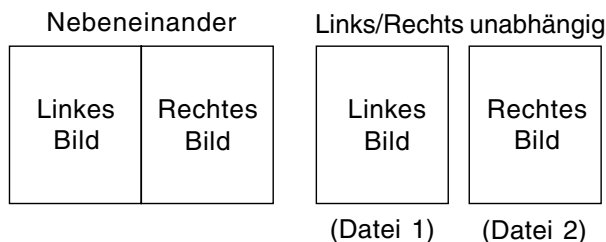

Installation

Wenn Microsoft.NET Framework nicht auf Ihrem Computer installiert ist, installieren Sie dieses vor der Installation dieser Software.

In der CD-ROM doppelklicken Sie auf [dotnetfx.exe] im Ordner [3D], [3DSOFT], [dotnet], [English], und folgen Sie den auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen zum Fertigstellen dieses Verfahrens.

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
2. Doppelklicken Sie auf [PhotoEditor.exe] im Ordner [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Folgen Sie den auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen zum Fertigstellen des Verfahrens.

Verwendung

Unter Bezug auf die Angaben in [SHARP SmartStereo Photo Editor User Guide] oder [SHARP SmartStereo Slide Show User Manual] klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [SHARP SmartStereo Photo Editor] unter [All Programs].

SHARP Smart Stereo Camera Calculator

Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP (englische Version)

Funktion in anderen Sprachversionen kann nicht garantiert werden.

Diese Software berechnet Werte zur Anzeige eines mit einer Stereokamera aufgenommenen Bildes auf dem Bildschirm dieses Monitors.

Installation

1. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
2. Doppelklicken Sie auf [CamCalc.exe] im Ordner [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Folgen Sie den auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen zum Fertigstellen des Verfahrens.

Verwendung

Unter Bezug auf die Angaben in [User Guide] klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [SHARP SmartStereo Calculator] unter [All Programs].

Anzeige von 3D-Bildern

Hinweise zur Anzeige von 3D-Bildern

- Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf 1024 x 768 ein.
Es ist unmöglich, 3D-Bilder mit einer anderen Einstellung anzuzeigen.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel bei ausgeschaltetem Monitor und Computer angeschlossen wird. Schalten Sie dann den Monitor ein und danach den Computer.
- Das USB-Kabel darf bei eingeschaltetem Monitor und/oder Computer nicht angeschlossen/abgetrennt werden. Andernfalls kann eine Fehlfunktion auftreten.
- Wählen Sie nicht 3D-Modus, wenn keine 3D-Bilder gezeigt werden.
- Wenn Sie 2D-Modus während der Anzeige eines 3D-Bildes wählen, kann das Bild nicht richtig angezeigt werden.
- Für eine analoge Verbindung stellen Sie den Bildschirm richtig mit der automatische Bildschirmeinstellung usw. ein.
- Wenn das OSD-Menü im 3D-Modus schwer zu sehen ist, wählen Sie 2D-Modus zum Vornehmen der Einstellungen.
- Vgl. auch [ReadmeE.txt] im Ordner [3D], [SSD], [English] auf der mitgelieferten CD-ROM.

Für Software, die SHARP 3D Technology unterstützt

- Das 3D-Display kann deaktiviert sein, wenn zwei oder mehr Benutzer angemeldet sind. In diesem Fall lassen Sie alle Benutzer abmelden und melden dann als der Benutzer an, der zuerst angemeldet wurde.

Betrachtungsposition

Im Bilder im 3D-Modus zu sehen, muss ein Abstand von mindestens 60 cm zwischen Ihnen und dem Bildschirm vorhanden sein, und Sie müssen sich vor dem Bildschirm befinden. Setzen Sie sich mit geradem Rücken in und blicken Sie mit beiden Augen gerade auf den Bildschirm.

Richtlinie zur richtigen Betrachtungsposition

Im 3D-Modus erscheint ein roter Streifen am unteren Bildschirmrand. Die beste Betrachtungsposition im 3D-Modus ist die Position, wo der ganze rote Streifen (oder seine Unterseite) am dunkelsten erscheint. Bewegen Sie den Kopf leicht nach oben/unten, links/rechts und vorne/hinten, um Ihre Position zu justieren.

Hinweis:

- Bei Software, die nicht einen ganzen Bildschirm zeigt, erscheint der rote Streifen möglicherweise nicht am unteren Bildschirmrand.

Umschalten des Displays zwischen dem 2D- und 3D-Modus

Für Software, die SHARP 3D Technology unterstützt

Wenn Sie ein 3D-Bild mit einer 3D-Display-bereiten Software anzeigen, wird der Displaymodus automatisch auf 3D-Modus umgeschaltet, und die Farbe der Betriebs-LED wechselt auf Blau um. Wenn Sie ein 2D-Bild anzeigen, wird der Displaymodus automatisch auf 2D-Modus zurückgeschaltet, und die Farbe der Betriebs-LED wechselt auf Grün zurück. Wenn der Displaymodus nicht automatisch auf 3D-Modus umschaltet, drücken Sie die Taste 3D zum Umschalten des Modus.
(Wenn die Taste 3D erneut gedrückt wird, schaltet der Modus auf 2D-Modus zurück.)

Hinweise:

- Wenn der 3D-Modus durch Drücken der Taste 3D gewählt wird, kann der Modus automatisch auf 2D-Modus zurückschalten, nachdem der Monitor aus dem Stromsparmodus zurückschaltet.
- Nachdem der 3D-Modus durch Drücken der Taste 3D aktiviert wurde, wird auf 2D-Modus zurückgeschaltet, wenn der Monitor aus- und wieder eingeschaltet wird.

Für andere Software, die 3D-Display unterstützt

Bestätigen Sie Einzelheiten anhand der Bedienungsanleitung der Software.

Pflege des Monitors

Ziehen Sie immer erst den Stecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie Reinigungsarbeiten am Monitor ausführen.

Gehäuse und Bedienfeld

Wischen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig sauber. Falls starke Verschmutzungen auftreten, geben Sie etwas neutrales Reinigungsmittel auf ein feuchtes, weiches Tuch, wringen Sie es gut aus, und wischen Sie den Monitor sauber.

LCD-Panel

Wischen Sie Schmutz und Staub von der Oberfläche des LCD-Panels mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig ab. (Es eignet sich ein weiches Tuch, beispielsweise ein Gaze-Tuch, das auch zum Reinigen von Linsen verwendet wird.)

ACHTUNG!

- Verwenden Sie auf keinen Fall Verdünner, Benzin, Alkohol, Glasreiniger usw., da dies Farb- oder Formveränderungen hervorrufen kann.
- Verkratzen Sie den Monitor nicht mit harten Gegenständen oder durch zu starken Andruck, da dies bleibende Spuren hinterlassen oder Funktionsstörungen hervorrufen kann.

Lagerung

Wenn der Monitor längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

ACHTUNG!

- Lassen Sie den Monitor nicht über längere Zeit mit Gummi- oder Kunststoffgegenständen in Berührung kommen, da dies Farb- oder Formveränderungen verursachen kann.

Fehlersuche

Falls Störungen am Monitor auftreten, prüfen Sie erst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Falls sich die Störung hiermit nicht beheben lässt, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie den Monitor gekauft haben, oder an die nächstgelegene autorisierte Sharp-Kundendienstzentrale.

Die Leuchtstoffröhren des Monitors weisen eine begrenzte Lebensdauer auf.

- Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, dauernd flackert oder nicht aufleuchtet, hat die Leuchtstoffröhre das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie den Monitor gekauft haben, oder an das nächste autorisierte Sharp-Kundendienstzentrum.
- Am Anfang kann aufgrund der Eigenschaften der Leuchtstoffröhre Flimmern auftreten. (Es handelt sich dabei nicht um eine Funktionsstörung.) Schalten Sie in diesem Fall probeweise den Monitor aus und wieder ein.

Auf dem Monitor wird nichts angezeigt

(Betriebs-LED leuchtet nicht).

- Sind Netzadapter und Netzkabel nicht richtig angeschlossen? (S.42)

Auf dem Monitor wird nichts angezeigt

(Betriebs-LED leuchtet).

- Ist der Computer richtig angeschlossen? (S.41)
- Ist der Computer eingeschaltet?
- Entspricht der Signaltakt des Computers den Monitorspezifikationen? (S.56)
- Wurde der Computer in den Stromsparmodus gesetzt?

Die Steuertasten funktionieren nicht.

- Ist die Einstellungssperre aktiviert? (S.44)

Das Bild wird verzerrt angezeigt.

- Entspricht der Signaltakt des Computers den Monitorspezifikationen? (S.56)
- Wenn Sie das Analogsignal verwenden, führen Sie die automatische Bildschirmeinstellung durch. (S.45)
- Wenn die Auffrischungsrate im verwendeten Computer geändert werden kann, sollte der Wert auf eine tiefere Frequenz geändert werden. (S.56)

Aus den Lautsprechern ertönt kein Klang.

- Ist das Audiokabel richtig angeschlossen? (S.42)
- Regeln Sie die Lautstärke. (S.44)
- Sind die Kopfhörer angeschlossen?
- Es kommt kein Ton von den Lautsprechern, wenn der Monitor im Stromsparmodus ist (die Betriebs-LED leuchtet orangefarben auf).

Das 3D-Bild im Display erscheint verschwommen und verdoppelt.

- Bestätigen Sie, ob 3D-Display-kompatible Software läuft.
- Für Software, die SHARP 3D Technology unterstützt
 - Drücken Sie die Taste 3D, um auf 3D-Modus zu schalten (die Betriebs-LED wechselt auf Blau um).
 - Bestätigen Sie, dass die Bildschirmauflösung auf 1024 x 768 gestellt ist.
 - Wenn zwei oder mehr Benutzer angemeldet sind, lassen Sie alle Benutzer abmelden und melden dann als der Benutzer an, der zuerst angemeldet wurde.
- Die beste Betrachtungsposition im 3D-Modus ist die Position, wo der ganze rote Streifen (oder seine Unterseite) am dunkelsten erscheint. Bewegen Sie den Kopf leicht nach oben/unten, links/rechts und vorne/hinten, um Ihre Position zu justieren.

Im 3D-Modus erscheint der Bildschirm ein wenig dunkler.

- Im 3D-Modus erscheint der Bildschirm ein wenig dunkler als im 2D-Modus. (Es handelt sich dabei nicht um eine Funktionsstörung.)

Der Modus kann nicht durch Drücken der Taste 3D auf 3D-Modus umgeschaltet werden.

- Unterstützt die aktuelle Software SHARP 3D Technology? Wenn Sie Software verwenden, die nicht SHARP 3D Technology unterstützt, siehe Bedienungsanleitung der Software.

Technische Daten

Produktspezifikationen

Modellbezeichnung

LL-151-3D

LCD-Anzeige

TFT 3D LCD-Modus mit 38 cm

Bildschirmdiagonale

Auflösung (max.)

XGA 1024 x 768 Pixel

(Nur im 2D-Modus. Im 3D-Modus ist die tatsächliche Auflösung nur halb so groß, weil die horizontale Pixel zwischen linkem und rechtem Auge geteilt werden.)

Anzeigbare Farben (max.)

Ca. 16,19 Millionen Farben (6 bit + FRC)

Helligkeit (max.)

2D-Modus: 370 cd/m²

3D-Modus: 140 cd/m²

(Die Bildschirmhelligkeit nimmt im Laufe der Zeit ab. Konstane Helligkeit kann nicht bewahrt werden.)

Punktabstand

0,297 (H) x 0,297 (V) mm

Kontrastverhältnis

500:1

Blickwinkel (2D-Modus)

Links-rechts 130°, oben-unten 115°

(Kontrastverhältnis > 10)

Bildschirmanzeigegröße

Horizontal 304,1 mm x vertikal 228,1 mm

Videosignal

Analog: Analog RGB (0,7 Vp-p) [75Ω]

Digital: DVI-Standard basiert auf 1.0

Sync-Signal

Separate Sync (TTL-Pegel: +/-)

Erweiterungskompensation

Digitaler Skalierungsgrad (Vergrößerung von VGA/SVGA usw. auf gesamte Bildschirmgröße.)

Plug & Play

VESA: DDC2B-kompatibel

Power Management

VESA: basiert auf DPMS

DVI: basiert auf DMPM

Lautsprecherausgang

1 W + 1 W

Eingangssignalanschluss

Digital/Analog: DVI-I 29-polig

PC-Verbindungsanschluss für 2D/3D-Wahl

USB

Audioeingangsanschluss

Mini-Stereobuchse

Kopfhöreranschluss

Mini-Stereobuchse

Einstellung der Höhe

Einstellungsbereich: ca. 60 mm

Bildschirmneigung

nach oben ca. 0 - 30°, nach unten ca. 0 - 5°

Bildschirmdrehung

Ca. 45° von der Mitte nach links, und ca. 45° von der Mitte nach rechts.

Stromversorgung

100 - 240 VAC, 50/60 Hz (verwendet speziellen Netzadapter, Typ NL-A56J von Sharp Corporation)

Umgebungstemperatur

5 - 35 °C

Leistungsaufnahme

25 W (Kein Audioeingang)

(29 W max., 2 W im Stromsparmmodus)

(verwendet speziellen Netzadapter)

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 352 mm x 185 mm x 370 - 430 mm



Gewicht

Ca. 5,3 kg (ca. 3,4 kg ohne Monitorfuß)


(ohne Signalkabel und Netzadapter)

Technische Daten

Abmessungen (Einheiten: mm)

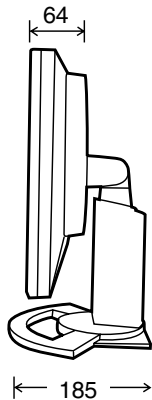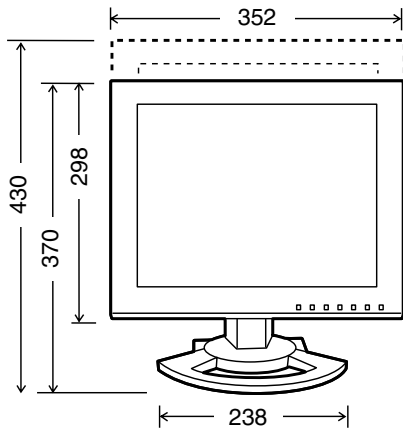

- Digitalsignalkabel: ca. 2,0 m
- Analsignalkabel: ca. 2,0 m
- Audiokabel: ca. 2,0 m
- USB-Kabel: ca. 2,0 m
- Spezielles Netzadapter:



Ca. 125 (B) x 60 (T) x 33 (H) mm

Hinweis:

- Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten sind möglich.

Deutsch

Technische Daten

Relevante Signaltakte (digital)

Bildschirmauflösung		Hsync	Vsync	Punktfrequenz
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
		46,9kHz	75Hz	49,5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
US-Text	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz

- Die empfohlene Auflösung ist 1024 x 768.
- Alle nur mit Non-Interlace.
- Ein Computer mit einem Ausgangsanschluss gemäß DVI (DVI-D 24-polig oder DVI-I 29-polig) und mit XGA-Ausgangsfunktion kann hier angeschlossen werden.
(Unter Umständen erscheint die Anzeige nicht einwandfrei. Dies ist vom Typ des angeschlossenen Computers abhängig.)
- Wenn der Monitor Taktsignale empfängt, die nicht kompatibel sind, wird [OUT OF TIMING] angezeigt. Stimmen Sie den Takt anhand der Anweisungen im Computer-Benutzeranleitung auf den Monitor ab.
- Wenn der Monitor überhaupt kein Signal empfängt (Sync-Signal), wird [NO SIGNAL] angezeigt.

Relevante Signaltakte (analog)

Bildschirmauflösung		Hsync	Vsync	Punktfrequenz
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	35,1kHz	56Hz	36,0MHz
		37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
	1024x768	46,9kHz	75Hz	49,5MHz
		48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
US-Text	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz
Power Macintosh-Serie	640x480	35,0kHz	66,7Hz	30,2MHz
	832x624	49,7kHz	74,6Hz	57,3MHz
	1024x768	60,2kHz	75Hz	80,0MHz

- Die empfohlene Auflösung ist 1024 x 768.
- Alle nur mit Non-Interlace.
- Frequenzen für Power Macintosh sind Richtwerte. Zum Anschließen kann ein anderes Adapter (im Handel erhältlich) erforderlich sein.
- Wenn der Monitor Taktsignale empfängt, die nicht kompatibel sind, wird [OUT OF TIMING] angezeigt. Stimmen Sie den Takt anhand der Anweisungen im Computer-Benutzeranleitung auf den Monitor ab.
- Wenn der Monitor überhaupt kein Signal empfängt (Sync-Signal), wird [NO SIGNAL] angezeigt.

Deutsch

A diagram of a 4x8 keypad layout. The keypad is rectangular with rounded corners and contains 32 keys arranged in four rows and eight columns. The keys are numbered 1 through 24 in a grid, with the last row containing keys 17 through 24. To the right of the keypad, there are five callout labels: C1, C2, C3, C4, and C5. C1 points to the key labeled '9', C2 points to the key labeled '10', C3 points to the key labeled '11', C4 points to the key labeled '12', and C5 points to the key labeled '13'.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Installieren der Setup-Informationen und des ICC-Profiles (Für Windows)

Je nach dem verwendeten Computer oder Betriebssystem muss die Installation der Monitor-Setup-Informationen usw. eventuell über den Computer erfolgen. Führen Sie in diesem Fall die unten beschriebenen Schritte zum Installieren der Monitor-Setup-Informationen aus. (Je nach dem verwendeten Computertyp oder Betriebssystem können die Befehlsnamen und Verfahren von den hier beschriebenen abweichen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Computers.)

Informationen zum ICC-Profil

Ein ICC-Profil (International Color Consortium) ist eine Datei, in der die Farbwiedergabeeigenschaften des LCD-Monitors beschrieben sind. Durch Einsatz einer Anwendung, die mit einem ICC-Profil zusammenarbeitet, lässt sich hochgenaue Farbproduktion erzielen.

- Windows 98/2000/Me/XP verwenden alle das ICC-Profil.
- Beim Installieren der Setup-Informationen unter Windows 98/2000/Me/XP (unten beschrieben) wird auch das ICC-Profil installiert. Falls Sie nur das ICC-Profil installieren möchten, lesen Sie die Anweisungen unter **Installieren des ICC-Profiles** auf Seite 60.
- Bei Verwendung des ICC-Profiles setzen Sie [WHITE BALANCE] auf [STD].

Für Windows 95

Installieren der Monitor-Setup-Informationen unter Windows 95. Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version.

Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen Sie unter [Settings] die Option [Control Panel].
3. Doppelklicken Sie auf [Display].
4. Klicken Sie auf [Settings], [Advanced Properties] und [Monitor] und dann auf [Change].
5. Klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
6. Bestätigen Sie, dass die Monitordetails ausgewählt sind, und klicken Sie auf [OK].
7. Prüfen Sie, ob der Monitor angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [Apply].
8. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
9. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Für Windows 98

Installieren der Monitor-Setup-Informationen unter Windows 98 und Festlegen des Monitor-ICC-Profiles als vorbestimmter Wert. Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version.

Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

Wenn der "Add New Hardware Wizard" angezeigt wird:

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf [Next].
3. Aktivieren Sie [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], und klicken Sie auf [Next].
4. Wenn [Models] angezeigt wird, klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
5. Bestätigen Sie, dass die Monitordetails ausgewählt sind, klicken Sie dann auf [Next], [Next] und auf [Finish]. Wenn der "Add New Hardware Wizard" angezeigt wird, wiederholen Sie die Installationsschritte ab Schritt 2.
6. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Wenn der "Add New Hardware Wizard" nicht angezeigt wird:

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen Sie unter [Settings] die Option [Control Panel].
3. Doppelklicken Sie auf [Display].
4. Klicken Sie auf [Settings], [Advanced] und [Monitor].
5. Aktivieren Sie unter [Options] [Automatically detect Plug & Play monitors], und klicken Sie auf [Change].
6. Klicken Sie auf [Next].
7. Klicken Sie auf [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] und dann auf [Next].
8. Wenn [Models] angezeigt wird, klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
9. Bestätigen Sie, dass die Monitordetails ausgewählt sind, klicken Sie dann auf [Next], [Next] und auf [Finish].
10. Prüfen Sie, ob der Monitor angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [Apply].
11. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
12. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Installieren der Setup-Informationen und des ICC-Profiles (Für Windows)

Für Windows 2000

Installieren der Monitor-Setup-Informationen unter Windows 2000 und Festlegen des Monitor-ICC-Profiles als vorbestimmter Wert. Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version. Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen Sie unter [Settings] die Option [Control Panel].
3. Doppelklicken Sie auf [Display].
4. Klicken Sie auf [Settings], [Advanced] und [Monitor].
5. Klicken Sie auf [Properties], [Driver] und [Update Driver].
6. Wenn [Upgrade Device Driver Wizard] angezeigt wird, klicken Sie auf [Next].
7. Aktivieren Sie [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver], und klicken Sie auf [Next].
8. Wenn [Models] angezeigt wird, klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
9. Wählen Sie den Monitor aus der angezeigten Liste aus, und klicken Sie auf [Next].
10. Klicken Sie auf [Next], vergewissern Sie sich, dass der Name des Monitors angezeigt wird, und klicken Sie auf [Finish]. Wenn [The Digital Signature Not Found] angezeigt wird, klicken Sie auf [Yes].
11. Klicken Sie auf [Close].
12. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
13. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Für Windows Me

Installieren der Monitor-Setup-Informationen unter Windows Me und Festlegen des Monitor-ICC-Profiles als vorbestimmter Wert. Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version. Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

Wenn der "Add New Hardware Wizard" angezeigt wird:

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Aktivieren Sie [Specify the location of the driver [Advanced]], und klicken Sie auf [Next].
3. Aktivieren Sie [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], und klicken Sie auf [Next].
4. Wenn [Models] angezeigt wird, klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
5. Wählen Sie die Monitordetails aus der Liste aus, klicken Sie dann auf [Next], [Next] und auf [Finish]. Wenn der "Add New Hardware Wizard" angezeigt wird, wiederholen Sie die Installationsschritte ab Schritt 2.
6. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Wenn der "Add New Hardware Wizard" nicht angezeigt wird:

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen Sie unter [Settings] die Option [Control Panel].
3. Doppelklicken Sie auf [Display].
4. Klicken Sie auf [Settings], [Advanced] und [Monitor].
5. Aktivieren Sie unter [Options] [Automatically detect Plug & Play monitors], und klicken Sie auf [Change].
6. Aktivieren Sie [Specify the location of the driver [Advanced]], und klicken Sie auf [Next].
7. Aktivieren Sie [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], und klicken Sie auf [Next].
8. Wenn [Models] angezeigt wird, klicken Sie auf [Have disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
9. Wählen Sie die Monitordetails, klicken Sie dann auf [Next], [Next] und auf [Finish].
10. Prüfen Sie, ob die Monitordetails angezeigt werden, und klicken Sie dann auf [Apply].
11. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
12. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Installieren der Setup-Informationen und des ICC-Profiles (Für Windows)

Für Windows XP

Installieren der Monitor-Setup-Informationen unter Windows XP und Festlegen des Monitor-ICC-Profiles als vorbestimmter Wert. Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version. Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen [Control Panel].
3. Wechseln Sie auf "Classic View".
4. Doppelklicken Sie auf [Display].
5. Klicken Sie auf [Settings], [Advanced] und [Monitor].
6. Klicken Sie auf [Properties], [Driver] und [Update Driver].
7. Wenn [Hardware Update Wizard] angezeigt wird, aktivieren Sie [Install from a list or specific location [Advanced]], und klicken Sie auf [Next].
8. Aktivieren Sie [Don't search. I will choose the driver to install.], und klicken Sie auf [Next].
9. Aktivieren Sie [Have Disk], bestätigen Sie, dass neben [Copy manufacturer's files from:] [D:] angezeigt wird, und klicken Sie dann auf [OK].
10. Wählen Sie den Monitor aus der angezeigten Liste aus, und klicken Sie auf [Next]. Wenn [has not passed Windows Logo testing...] angezeigt wird, klicken Sie auf [Continue Anyway].
11. Vergewissern Sie sich, dass der Name des Monitors angezeigt wird.
12. Klicken Sie auf [Finish].
13. Klicken Sie auf [Close].
14. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
15. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Installieren des ICC-Profiles

Installieren des Monitor-ICC-Profiles. (Wenn die Setup-Informationen bereits installiert wurden, ist auch das Profil bereits installiert. Es braucht dann nicht mehr extra installiert zu werden.)

Die in den nachstehenden Bedienungshinweisen erwähnten Windows-Meldungen basieren auf der englischen Windows-Version.

Dabei wird von Laufwerk "D" als CD-ROM-Laufwerk angenommen.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start]. Wählen Sie unter [Settings] die Option [Control Panel].
 3. Doppelklicken Sie auf [Display].
 4. Klicken Sie auf [Settings] und [Advanced].
 5. Klicken Sie auf [General], und wählen Sie unter [Compatibility] die Option [Apply the new display setting without restarting]. Klicken Sie dann auf [Color Management].
 6. Klicken Sie auf [Add], und wählen Sie als Dateipfad CD-ROM aus.
 7. Wählen Sie das Farbprofil, das Sie installieren möchten, und klicken Sie auf [Add].
 8. Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf [Set As Default].
 9. Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Fenster.
 10. Entnehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.
- Bei Verwendung des ICC-Profiles setzen Sie [WHITE BALANCE] auf [STD].

Informationen zum Profil ColorSync (Für MacOS)

Informationen zum Profil ColorSync

ColorSync ist das Farbverwaltungssystem von Apple Computers. Mit dieser Funktion erkennt das System die Farbwiedergabeeigenschaften bei Verwendung mit einer kompatiblen Anwendung. Ein ColorSync-Profil beschreibt die Farbeigenschaften des LCD-Monitors.

Hinweise:

- Das ColorSync-Profil dieses Monitors kann zusammen mit MacOS 8.5 oder höher eingesetzt werden.
- Bei Verwendung des Profils ColorSync setzen Sie [WHITE BALANCE] auf [STD].

Einstellen des Profils ColorSync

Hinweise:

- Auf Ihrem System muss entweder **PC Exchange** oder **File Exchange** installiert sein.
- Je nach dem verwendeten Computertyp oder Betriebssystem können die Befehlsnamen und Verfahren von den hier beschriebenen abweichen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Computers.

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computer einlegen.
2. Kopieren Sie das zu verwendende Profil von der CD-ROM zum Profilordner ColorSync im Systemordner.
3. Wählen Sie mit Hilfe von ColorSync im Kontrollfeld das zu verwendende Profil aus.

Anweisungen zum Anbringen eines VESA-kompatiblen Monitorarms

Ein Arm oder Fuß basierend auf dem VESA-Standard (im Handel erhältlich) kann am Monitor angebracht werden. Der Arm oder Fuß muss vom Kunden gesondert erworben werden.

Verwendbare Arme oder Füße


Wenn ein Arm oder Fuß installiert werden soll, ist folgendes zu beachten.

- Kompatibilität mit dem VESA-Standard.
- Zwischen den Schraubenbohrungen in dem zu befestigenden Abschnitt muss ein Abstand von mindestens 75 mm x 75 mm vorliegen.
- Er darf nicht abfallen oder abbrechen, nachdem er am Monitor befestigt wurde.

Befestigen des Arms oder Fußes

- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht überdehnen, und schließen Sie kein Verlängerungskabel an, da dies Funktionsstörungen hervorrufen kann.
- Neben diesen Anweisungen lesen Sie auch die Installationsanweisungen in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang des Arms oder Fußes enthalten ist.


1. Die Kabel abtrennen.
2. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einer waagerechten Oberfläche aus.
3. Legen Sie den Monitor mit der Anzeigeseite nach unten darauf. Achten Sie dabei darauf, dass der Monitor nicht beschädigt wird.

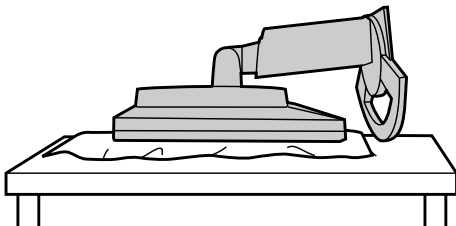

ACHTUNG:

Vorsicht: Das Display und den Fuß fest anfassen und vorsichtig kippen. Wenn der Monitor gekippt ist, kann der Fuß plötzlich herauspringen und Verletzungen verursachen.

4. Lösen Sie die vier Schrauben, und nehmen Sie den Fuß vom Monitor ab.

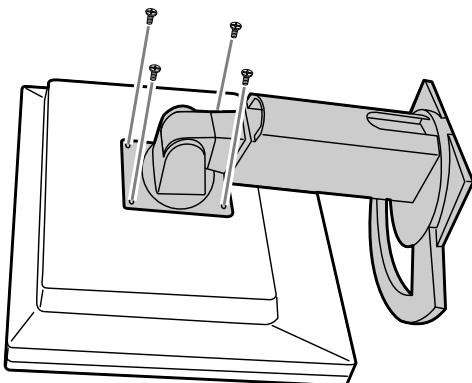

Hinweise:


- Der Fuß ist nur für diesen Monitor bestimmt. Wenn Sie den Fuß entfernt haben, versuchen Sie nicht, ihn an andere Geräte anzubringen.
- Wir empfehlen, die vier abgenommenen Schrauben zusammen mit dem abgenommenen Fuß aufzubewahren, damit Sie den Fuß wieder mit den dazugehörigen Schrauben verwenden können. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Fehlfunktionen führen.



ACHTUNG:

Nicht den Fuß zerlegen. Bauteile können herauspringen und Verletzungen verursachen.

5. Befestigen Sie den Arm mit den vier Schrauben am Monitor.

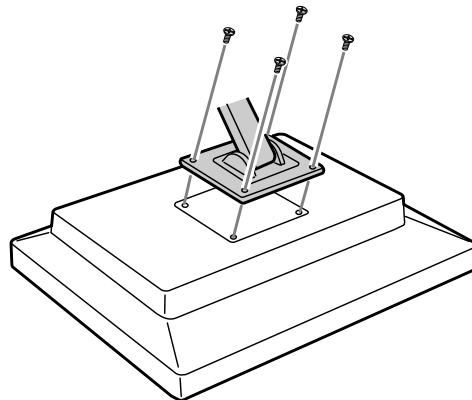

Hinweis:

- Zur Befestigung des Arms sollten M4-Schrauben verwendet werden, die in einer Länge von 6 - 8 mm über die Fläche, an der sie befestigt werden, hervorstehen. Wenn Sie eine andere Schraubenart verwenden, kann der Monitor herunterfallen oder im Inneren beschädigt werden.

6 - 8 mm



Schraube zur Befestigung des Arms

Arm

Teil des Monitors, an dem der Arm befestigt wird

Table des matières

Conseils et mesures de sécurité	64
Description du produit	66
Réglage de l'inclinaison et de la hauteur	67
Raccordement, activation et désactivation du moniteur	68
Raccordement du moniteur à un ordinateur	69
Raccordement d'un casque audio (en vente dans le commerce)	70
Raccordement du moniteur à une source d'alimentation	70
Activation de l'alimentation	71
Désactivation de l'alimentation	71
Réglage de l'affichage du moniteur et du volume des haut-parleurs	72
Réglage du rétro-éclairage	72
Réglage du volume des haut-parleurs	72
Réglage de l'affichage du moniteur	73
Réglage automatique de l'écran (avec un signal analogique)	73
Réglage manuel de l'écran	74
Préparation pour l'affichage 3D	77
Comment installer SHARP Stereo Display	77
Logiciel fourni	78
Affichage des images 3D	79
Entretien du moniteur	80
Entretien du moniteur	80
Stockage	80
Dépannage	80
Caractéristiques techniques	82
Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur et au profil ICC (Pour Windows)	86
Informations sur le profil ColorSync (Pour MacOS)	89
Instructions relatives à l'installation d'un bras conforme VESA	90

Conseils et mesures de sécurité

- Le panneau couleur LCD TFT utilisé dans ce moniteur est fabriqué avec une technologie de haute précision. Cependant, il peut avoir quelques points minuscules sur l'écran où les pixels ne s'allument jamais ou sont allumés en permanence. De plus, si l'écran est regardé avec un angle aigu, les couleurs ou la luminosité peuvent paraître inégales. Noter que ce n'est pas un mauvais fonctionnement mais un phénomène courant des écrans LCD et que cela n'affecte aucunement les performances du moniteur.
- Ne pas afficher une image fixe pendant une longue période car cela pourrait provoquer l'apparition d'une image récurrente.
- Si la luminosité est ajustée à son réglage minimum, il peut s'avérer difficile de consulter le moniteur.
- La qualité du signal de l'ordinateur peut influencer la qualité de la diffusion du moniteur. Il est recommandé d'utiliser un ordinateur capable d'émettre des signaux vidéo de haute qualité.
- Ne jamais heurter ou taper sur le moniteur avec des objets durs.
- Il faut savoir que la Sharp Corporation décline toute responsabilité en cas d'erreur survenue durant l'utilisation par le client ou une tierce personne, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou d'un endommagement causé au produit en cours d'utilisation, excepté lorsque qu'un dédommagement sous garantie est reconnu par la loi.
- Ce moniteur ainsi que ces accessoires sont susceptibles d'évoluer sans avis préalable.
- S'assurer que les consignes suivantes sont appliquées lorsqu'un affichage stéréoscopique (3D) est visionné.
 - Si vous percevez une fatigue des yeux, un mal de tête, des symptômes similaires aux maux des transports, ou d'autres symptômes inhabituels, arrêtez immédiatement de regarder l'écran et prenez du repos. Si le symptôme ne s'apaise pas après le repos, consultez un médecin.
 - Si vous continuez à regarder l'affichage 3D pendant une longue période, toutes les 30 minutes laissez vos yeux au repos en vous arrêtant de regarder pendant environ 30 minutes.
- Ne permettez pas aux enfants de moins de 16 ans de regarder l'affichage 3D dans le but de protéger le développement de leurs yeux.

Lieu d'installation

- Ne pas utiliser le moniteur dans un endroit faiblement ventilé, poussiéreux, relativement humide, ou encore là où il est susceptible d'entrer en contact avec de l'huile ou de la vapeur car cela pourrait provoquer un début d'incendie.
- S'assurer que le moniteur ne sera pas entré en contact avec de l'eau ou d'autres fluides. S'assurer que des agrafes ou des attaches trombones ne pénètrent pas à l'intérieur du moniteur car cela pourrait provoquer un début d'incendie ou des chocs électriques.
- Ne pas installer le moniteur au-dessus d'objets instables ou dans des endroits peu sûrs. Faire attention que le moniteur ne reçoive pas de chocs important ni de vibrations. Laisser tomber le moniteur peut l'endommager sérieusement.
- Ne pas utiliser le moniteur dans des endroits où il est susceptible d'être exposé à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou partout ailleurs où il risque d'être soumis à des températures élevées ; cela peut mener à des dégagements excessifs de chaleur et conduire à un début d'incendie.
- Lors du transport du moniteur, le saisir fermement à la fois par l'écran et par le support. S'il est soulevé par l'écran seulement, le support risque de se détacher brutalement ou de se déplacer, et de causer des blessures corporelles. Si le moniteur subit une inclinaison, le support risque de bouger et de blesser quelqu'un.
- Prendre garde de ne pas se coincer les doigts entre l'écran et le support. (Surtout au niveau de la fixation.)

Conseils et mesures de sécurité

Le cordon d'alimentation électrique

- Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas déposer d'objets lourds sur le cordon, ne pas l'étendre ni le plier de manière excessive. Ne pas y ajouter de rallonge non plus. Tout endommagement du cordon d'alimentation peut entraîner un début d'incendie ou des chocs électriques.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur.
- Insérer la prise d'alimentation directement dans la prise de secteur. Ajouter une rallonge peut entraîner une surchauffe, voire un début d'incendie.
- Ne débranchez pas ni ne branchez la prise d'alimentation avec des mains humides. En le faisant, vous risquez l'électrocution.

Utiliser l'adaptateur secteur

- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur pour un équipement autre que l'équipement spécifié.
- Débrancher l'adaptateur secteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne placer aucun objet sur l'adaptateur secteur.
- Ne pas utiliser l'adaptateur secteur à l'extérieur.
- Ne pas essayer de réparer l'adaptateur secteur s'il est cassé ou fonctionne mal. Laisser le soin de l'entretien au technicien.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'adaptateur secteur.
- Ne pas utiliser d'eau ou de chiffon humide pour nettoyer l'adaptateur secteur.

Moniteur et liste des accessoires

- S'assurer que les éléments suivants sont bien présents dans l'emballage :
 - Moniteur LCD (1)
 - Adaptateur secteur (1)
(nom du modèle : NL-A56J)
 - Cordon d'alimentation (1)
 - Câble de signal numérique (1)
(nom du modèle : QCNW-1088MPZZ)
 - Câble de signal analogique (1)
(nom du modèle : QCNW-1122MPZZ)
 - Câble audio (1)
(nom du modèle : QCNW-1124MPZZ)
 - Câble USB (1)
(nom du modèle : QCNW-1123MPZZ)
 - CD-ROM (1)
 - Mode d'emploi (1)


Remarques :

- Utilisez uniquement les câbles fournis avec le moniteur.
- Il est conseillé de conserver le carton d'emballage pour le cas où le moniteur devrait être transporté.
- Sharp Corporation détient les droits d'auteur de Utility program. Ne pas le reproduire sans autorisation préalable.
- Il se peut que la forme des accessoires fournis diffère légèrement de celle des accessoires décrits dans ce mode d'emploi.

Étendue du mode d'emploi

- Dans ce mode d'emploi, "Windows XP" fera référence à Microsoft Windows XP, "Windows Me" à Microsoft Windows Millennium, "Windows 2000" à Microsoft Windows 2000, "Windows 98" à Microsoft Windows 98, "Windows 95" à Microsoft Windows 95, et "Windows 3.1" à la version 3.1 de Microsoft Windows ; lorsqu'il n'y aura pas lieu de distinguer les programmes, le terme "Windows" sera utilisé.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.
- Toutes les autres marques sont la propriété des compagnies respectives.

Description du produit

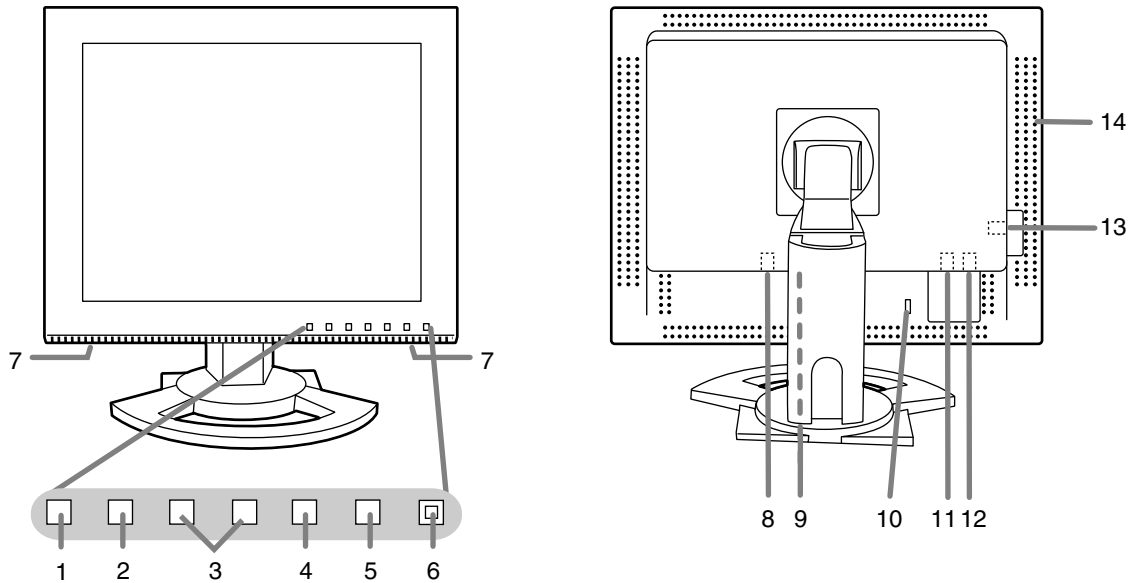

1. Bouton MENU Ce bouton est utilisé pour faire apparaître, sélectionner et refermer le menu OSD (On Screen Display).
2. Bouton ▼ Ce bouton est utilisé pour sélectionner les options du menu lorsque le menu OSD est affiché à l'écran du moniteur.
3. ◀▶ boutons Lorsque le menu OSD est affiché :
Ces boutons sont utilisés pour sélectionner une option ou pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
Lorsque le menu OSD n'est pas affiché :
Ces boutons sont utilisés pour ajuster la luminosité du rétro-éclairage et le volume des haut-parleurs.
4. Bouton 3D Assure la commutation de l'affichage entre les modes 2D et 3D.
5. Bouton d'alimentation Appuyez sur ce bouton pour mettre sous tension le moniteur.
Appuyez à nouveau sur ce bouton pour mettre le moniteur hors tension.
6. Diode d'alimentation Ce voyant DEL s'allume en vert en mode 2D, en bleu en mode 3D, et en orange en mode d'économie d'énergie.
7. Haut-parleurs Les signaux audio entrant via un appareil extérieur connecté au moniteur peuvent être écoutés.
8. Borne d'alimentation
9. Borne d'entrée DVI-I La borne de sortie numérique RVB ou la borne de sortie analogique RVB de l'ordinateur peut être raccordée ici.
Pour une entrée de signal numérique : Elle peut être raccordée à un ordinateur avec une borne de sortie compatible DVI (DVI-D à 24 broches ou DVI-I à 29 broches) et avec une capacité de sortie XGA.
Selon l'ordinateur à raccorder, un affichage correct peut être possible ou non.
10. Ancre du verrou de sécurité En installant un verrou de sécurité (en vente dans le commerce) sur l'ancre du verrou de sécurité, le moniteur reste fixé et ne peut donc pas être transporté.
Les trous de prévention antivol sont adaptés aux systèmes de sécurité Kensington Micro Saver.
11. Port USB (pour l'affichage 3D) Se connecte au port USB de l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
12. Borne d'entrée audio La borne de sortie audio d'un ordinateur peut y être connectée. Le câble audio fourni doit être utilisé.
13. Borne pour casque audio Un casque audio (en vente dans le commerce) peut y être connecté.
14. Ouvertures de ventilation Ne jamais obstruer les ouvertures de ventilation car cela peut entraîner une surchauffe à l'intérieur du moniteur et provoquer un dysfonctionnement.


Réglage de l'inclinaison et de la hauteur

ATTENTION !

- Assurez vous de bien saisir les deux bords du moniteur lorsque vous réglez l'angle de vue. Le panneau LCD de cet appareil est en verre. Appuyer les mains sur le panneau LCD peut provoquer son endommagement.
- Prendre garde de ne pas se coincer les doigts.


Réglage de l'inclinaison

Trouver l'inclinaison idéale pour bien voir.

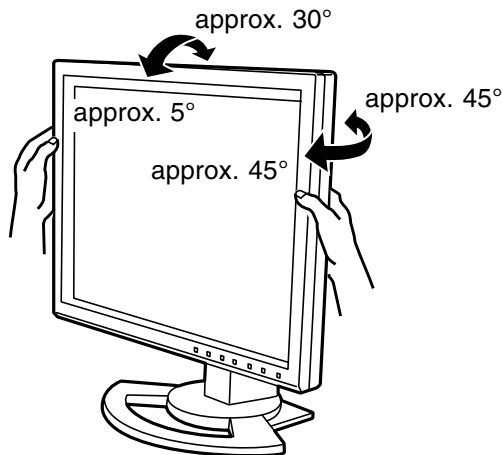

Réglage de la hauteur

Trouver la hauteur idéale pour bien voir.

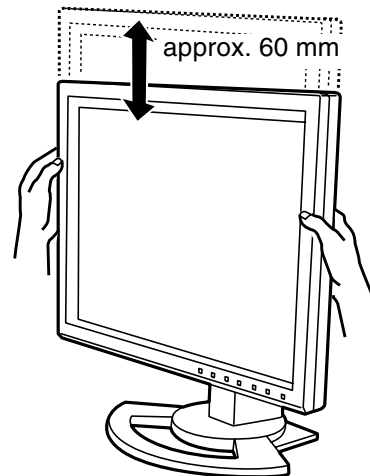

Raccordement, activation et désactivation du moniteur


ATTENTION !

- Lors du raccordement, s'assurer que l'alimentation tant du moniteur que de l'ordinateur est désactivée.
- Ne pas courber le câble de manière excessive ni y ajouter de rallonge car cela peut provoquer un dysfonctionnement.


Rangement du câble

Au besoin, l'excédent de câble peut être logé dans le support.


1. Retirer le cache.
Pousser doucement sur le dessus du cache, vers soi.

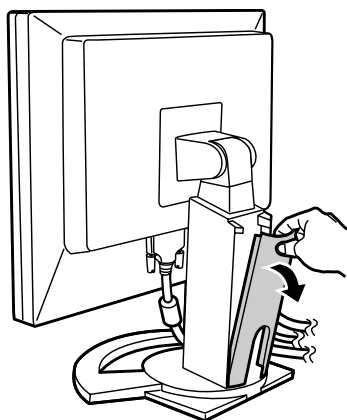

2. Disposer le câble à l'arrière du support.

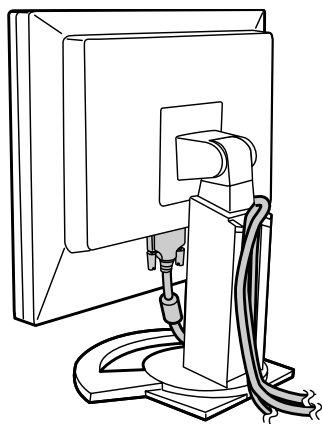

3. Remettre le cache en place.
Attention de ne pas coincer le câble.

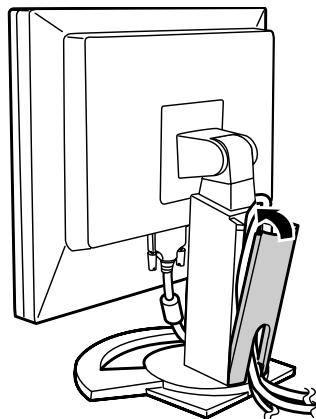

- En cas de difficulté pour remettre le cache, ne pas forcer. Regarder où les câbles sont coincés.


Raccordement, activation et désactivation du moniteur

Raccordement du moniteur à un ordinateur

Connexion numérique

Raccorder le câble de signal numérique (fourni en accessoire) à la borne de sortie numérique RVB de l'ordinateur.

- Le moniteur est équipé d'une entrée pour un raccordement avec un ordinateur au moyen d'un connecteur de sortie compatible DVI (DVI-D à 24 broches ou DVI-I à 29 broches) et une possibilité de sortie XGA. (En fonction du type d'ordinateur à raccorder, l'écran risque de ne pas fonctionner correctement.)

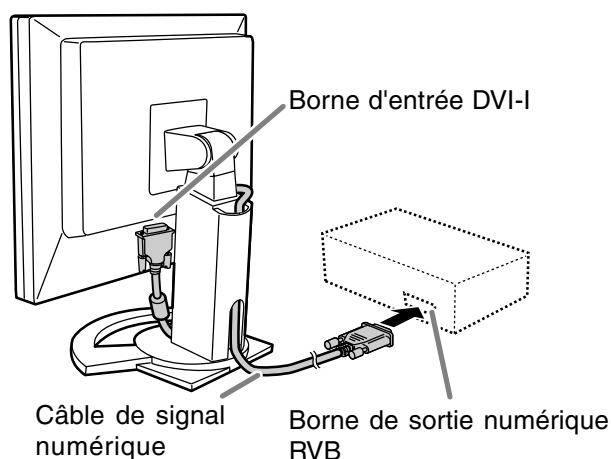

- Tout en faisant attention à la direction du connecteur, insérez bien et verticalement le câble de signal dans le connecteur et ensuite, serrez les vis des deux côtés.

Configurer le moniteur comme suit lors de l'établissement d'un raccordement numérique avec un Power Mac au moyen d'un adaptateur ADC-DVI fabriqué par Belkin. (Le fonctionnement a été vérifié avec le Power Mac G4 M7627J/A.)

- Ces réglages doivent être effectués alors que le Power Mac est éteint.


1. Connecter l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation.
2. Presser simultanément les boutons ◀ et ▶, ainsi que le bouton d'alimentation (c'est-à-dire allumer le moniteur).



3. Définir le paramètre sur [ON] avec les boutons ◀▶.
- Ne pas régler sur [ON] si vous n'utilisez pas d'adaptateur ADC-DVI Belkin ; cela risque de perturber l'affichage.
4. Presser le bouton MENU.
Cette opération clôt la configuration.


Connexion analogique

Raccorder le câble de signal analogique fourni à la borne de sortie analogique RVB de l'ordinateur.

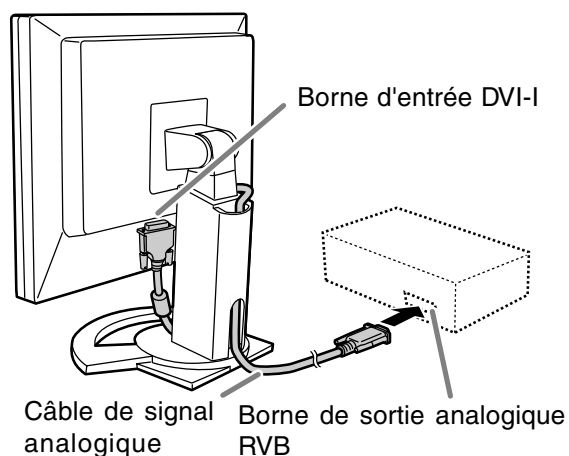

- Tout en faisant attention à la direction du connecteur, insérez bien et verticalement le câble de signal dans le connecteur et ensuite, serrez les vis des deux côtés.


S'il s'agit d'un D-sub à 15 broches sur 2 rangées pour Apple Power Macintosh, installer un adaptateur de conversion Macintosh (en vente dans le commerce) sur le câble de signal analogique.

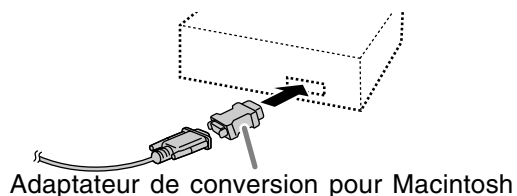

Raccordement, activation et désactivation du moniteur


Connecter le câble audio fourni

Quand le câble audio fourni est connecté à la borne de sortie audio de l'ordinateur, le son de l'ordinateur connecté est sorti par les haut-parleurs du moniteur. Il est aussi possible d'utiliser la prise casque du moniteur.

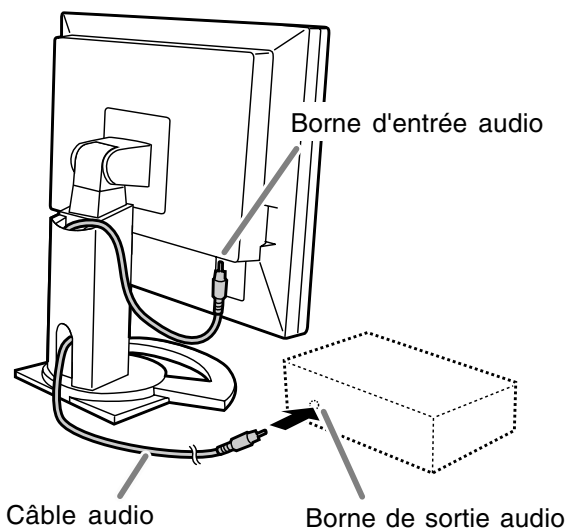

Raccordement d'un casque audio (en vente dans le commerce)

Un casque audio (en vente dans le commerce) peut être raccordé.

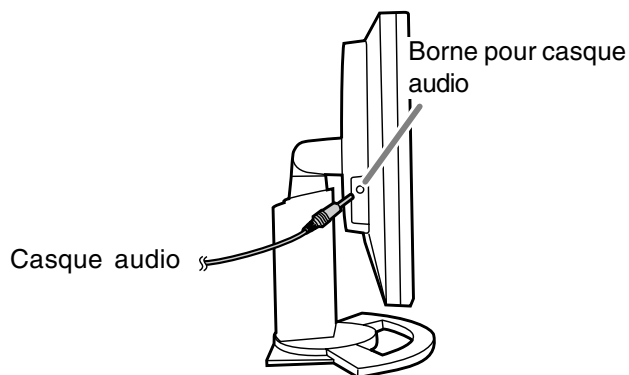

Remarques :


- Lorsque le casque audio est connecté, aucun son ne peut être émis à partir des haut-parleurs du moniteur.
- Utiliser le casque audio ayant un câble de moins de 3 m de longueur.

Raccordement du moniteur à une source d'alimentation


ATTENTION!

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec le moniteur.

1. Connecter l'adaptateur secteur à la borne d'alimentation.

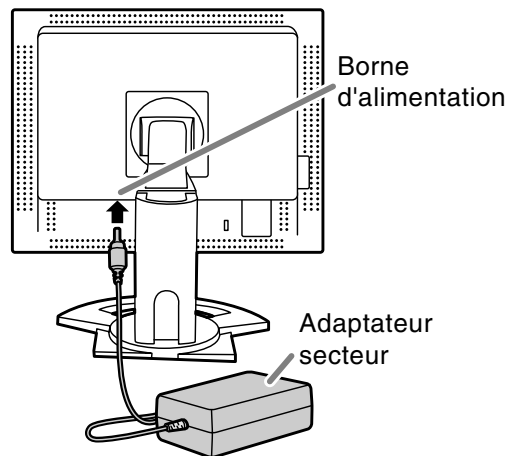


2. Brancher le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur et insérer la prise d'alimentation dans la prise de secteur.

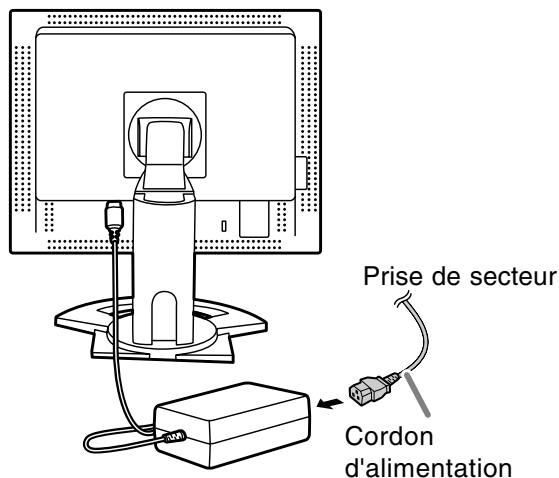

Raccordement, activation et désactivation du moniteur

Activation de l'alimentation

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation du moniteur.
2. Mettre l'ordinateur sous tension.

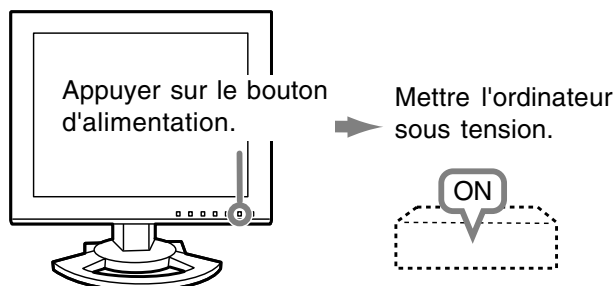


Quand un signal arrive en entrée en provenance de l'ordinateur, la diode d'alimentation s'allume en vert, et l'écran s'affiche (après la mise sous tension, il peut s'écouler un peu de temps avant que l'image ne s'affiche).

Remarques :

- Si le signal est analogique, effectuez le réglage automatique de l'écran si l'une des conditions suivantes est satisfaite (p.73) :
 - Il s'agit de la première utilisation du moniteur.
 - Les paramètres système ont été modifiés en cours d'utilisation.
- Quand vous utilisez le moniteur avec une connexion numérique, le réglage automatique de l'écran n'est pas nécessaire.
- En fonction du type d'ordinateur ou du système d'exploitation, il peut parfois s'avérer nécessaire d'installer des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur. (p.86)
- En cas de raccordement à un ordinateur portable, si l'écran de ce dernier est réglé de façon à afficher en même temps, l'écran MS-DOS peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, modifier les paramètres afin que le moniteur soit le seul à afficher.

Désactivation de l'alimentation

1. Mettre l'ordinateur hors tension.
 2. Appuyer sur le bouton d'alimentation du moniteur.
- La diode d'alimentation s'éteint.

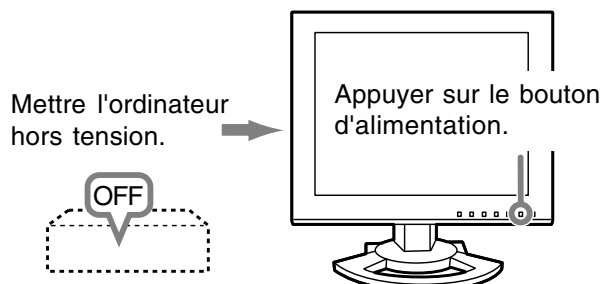

Si le moniteur devait ne pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, s'assurer que la prise d'alimentation est débranchée de la prise de secteur murale.

Réglage de l'affichage du moniteur et du volume des haut-parleurs

Pour le signal numérique

Le moniteur peut généralement être utilisé sans réglage. Effectuer au besoin un réglage manuel. (p.74)

Pour le signal analogique

1. Effectuer tout d'abord un réglage automatique. (p.73)
2. Effectuer au besoin un réglage manuel. (p.74)

Remarque :

- Tous les réglages seront sauvegardés, même après la mise hors tension du moniteur.

Retour de tous les paramètres de réglage aux valeurs initiales

Tous les paramètres peuvent être remis à leurs valeurs initiales définies en usine par une seule commande.

1. Mettre le moniteur hors tension.
2. Appuyer simultanément sur les boutons MENU et ▼, ainsi que le bouton d'alimentation (c'est-à-dire réactiver l'alimentation). Continuer d'appuyer sur les boutons jusqu'à ce que [ALL RESET] s'affiche sur l'écran. Le retour aux valeurs initiales est terminé quand le message affiché disparaît.

Remarques :

- Pendant que [ALL RESET] est affiché sur l'écran du moniteur, les boutons de commande ne sont plus opérationnels.
- Il n'est pas possible de retourner aux valeurs initiales lorsque le réglage est verrouillé. Déverrouiller les réglages avant de tenter d'utiliser les boutons de commande.

R.A.Z. du menu ADJUSTMENT

Les paramètres de réglage du menu ADJUSTMENT (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS) peuvent être remis à leurs valeurs initiales définies en usine.

1. Mettre le moniteur sous tension.
2. Appuyer simultanément sur les boutons MENU et ◀. Lorsque [RESET] apparaît sur l'écran du moniteur, le retour aux valeurs initiales est exécuté.

Remarques :

- Pendant que [RESET] est affiché sur l'écran du moniteur, les boutons de commande ne sont plus opérationnels.
- Il n'est pas possible de retourner aux valeurs initiales lorsque le réglage est verrouillé. Déverrouiller les réglages avant de tenter d'utiliser les boutons de commande.

Fonction de verrouillage des réglages

En désactivant les boutons de commande (c'est-à-dire en les verrouillant), toute tentative de modification des valeurs sera vaine.

1. Mettre le moniteur hors tension.
2. Appuyer simultanément sur les boutons MENU et d'alimentation (c'est-à-dire allumer le moniteur). Continuer d'appuyer sur les boutons jusqu'à ce que [LOCK ADJUSTMENT?] s'affiche sur l'écran.
3. Appuyer sur le bouton ▶.

Remarque :

- Lorsque le verrouillage est actif, tous les boutons autres que le bouton d'alimentation ne sont plus opérationnels.

Désactivation du verrouillage des réglages

1. Mettre le moniteur hors tension.
2. Appuyer simultanément sur les boutons MENU et d'alimentation (c'est-à-dire allumer le moniteur). Continuer d'appuyer sur les boutons jusqu'à ce que [UNLOCK ADJUSTMENT?] s'affiche sur l'écran.
3. Appuyer sur le bouton ▶.

Réglage du rétro-éclairage

1. Sans que le menu OSD ne soit affiché, appuyer sur le bouton ◀ ou le bouton ▶.
2. S'assurer que [BRIGHT] est sélectionné. S'il n'est pas sélectionné, appuyer sur le bouton ▼ et sélectionner [BRIGHT].



3. Régler au moyen du bouton ◀ (plus sombre) ou du bouton ▶ (plus clair).

Remarque :

- Le menu à l'écran pour le réglage disparaît quelques secondes après la dernière opération.

Réglage du volume des haut-parleurs

1. Sans que le menu OSD ne soit affiché, appuyer sur le bouton ◀ ou le bouton ▶.
2. S'assurer que [VOLUME] est sélectionné. S'il n'est pas sélectionné, appuyer sur le bouton ▼ et sélectionner [VOLUME].



3. Régler au moyen du bouton ◀ (diminue) ou du bouton ▶ (augmenter).

Remarque :

- Le menu à l'écran pour le réglage disparaît quelques secondes après la dernière opération.

Réglage de l'affichage du moniteur

Réglage automatique de l'écran (avec un signal analogique)

Les options CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS du menu ADJUSTMENT peuvent être ajustées automatiquement.

Remarques :

- Lors de la toute première installation du moniteur, ou après avoir changé un des paramètres de la configuration du système, effectuer un réglage automatique de l'écran avant l'utilisation.
- Le réglage automatique de l'écran n'est pas nécessaire quand le moniteur est utilisé avec une connexion numérique. Effectuer le réglage manuel de l'écran si nécessaire. (p.74)

Affichage à l'écran pour le réglage

D'abord afficher une image qui rend la totalité de l'écran du moniteur très lumineuse.


Si l'on se trouve sous un environnement Windows, on peut se servir de la mire de réglage se trouvant sur la CD-ROM fournie.

Ouverture de la mire de réglage (pour Windows)

Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows. Les explications qui suivent sont valables pour les versions 95/98/Me/2000/XP de Windows et considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Ouvrir [My Computer] et sélectionner CD-ROM. S'il s'agit de Windows 3.1, ouvrir [File Manager] et choisir le lecteur "D".
3. Double-cliquer sur [Adj_uty.exe] pour lancer le programme de réglage. La mire de réglage apparaîtra.

Mire de réglage

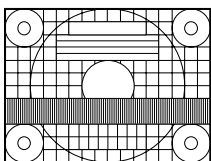

Après avoir effectué les réglages, appuyer sur la touche [Esc] de l'ordinateur pour quitter le programme de réglage.


Remarque :

- Si le mode d'affichage de l'ordinateur utilisé est réglé sur 65K couleurs, il est possible de voir différents niveaux de couleurs dans chaque mire de couleurs ou il se peut que l'échelle de gris ait l'air colorée. (Ceci est dû aux caractéristiques techniques du signal d'entrée ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)

Réglage automatique de l'écran

1. Appuyer sur le bouton MENU.

Le menu ADJUSTMENT apparaît.

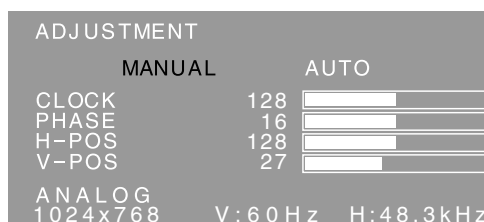

2. Appuyer sur le bouton ►.

Le moniteur s'assombrit et [ADJUSTING] est affiché. Après quelques secondes, le menu ADJUSTMENT réapparaît. (Le réglage automatique est à présent terminé.)

3. Appuyer 4 fois sur le bouton MENU pour faire disparaître le menu OSD.

Remarques :


- Dans la plupart des cas, le réglage automatique s'avère suffisant.
- Il peut ne pas être possible de réaliser un réglage correct avec le premier réglage automatique. Dans ce cas, essayer de répéter le réglage automatique 2 ou 3 fois.
- Si nécessaire, en raison d'un des facteurs suivants, des réglages manuels peuvent être effectués après un réglage automatique. (p.74)
 - Lorsqu'un réglage fin est nécessaire.
 - Lorsque [OUT OF ADJUST] est affiché. (Lorsque le moniteur affiche une image complètement noire, il se peut que le réglage automatique de l'écran ne soit pas opérationnel. Lors de la réalisation d'un réglage automatique, veiller soit à utiliser la mire de réglage, soit à essayer d'afficher une image très claire.)
- Il peut ne pas être possible de réaliser correctement un réglage automatique selon ce qui est affiché sur l'écran - images animées, commandes MS-DOS, etc.

Réglage de l'affichage du moniteur

Réglage manuel de l'écran

1. D'abord afficher une image qui rend la totalité de l'écran du moniteur très lumineuse. (p.73)
2. Faire apparaître sur l'écran le menu OSD en appuyant sur le bouton MENU.


Menu ADJUSTMENT

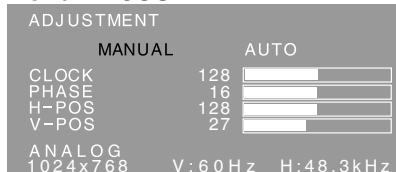

Sélectionner l'option en appuyant sur le bouton ▼.

↓ MENU

Menu GAIN CONTROL

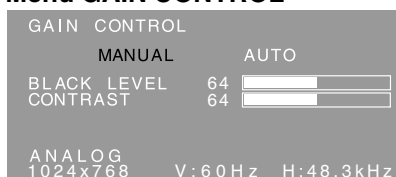

Sélectionner l'option en appuyant sur le bouton ▼.

↓ MENU


Menu WHITE BALANCE



Sélectionner l'option en appuyant sur le bouton ◀ ou le bouton ▶.

↓ MENU

Menu MODE SELECT

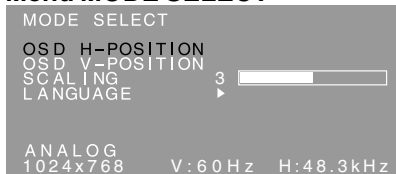

Sélectionner l'option en appuyant sur le bouton ▼.

↓ MENU

Le menu OSD est désactivé.

Remarques :

- Quand le moniteur est utilisé avec une connexion numérique, les réglages du menu de ADJUSTMENT et GAIN CONTROL ne sont pas nécessaires.
- Le menu OSD disparaît automatiquement environ 30 secondes après la dernière commande.
- Ce chapitre aborde la procédure de réglage de l'écran au moyen de la mire de réglage (pour Windows).

Menu ADJUSTMENT (AJUST)


Quand le moniteur est utilisé avec une connexion numérique, ce réglage de menu n'est pas nécessaire.

AUTO

Quand [AUTO] est sélectionné avec le bouton ▶, les réglages de [CLOCK], [PHASE], [H-POS] et [V-POS] sont effectués automatiquement.

CLOCK (HORLOGE)

L'illustration suivante montre comment le réglage doit s'opérer de manière à ce que le scintillement vertical soit minimisé. (Boutons ◀▶)

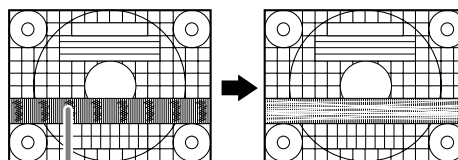


Scintillement vertical

PHASE

L'illustration suivante montre comment le réglage doit s'opérer de manière à ce que le scintillement horizontal soit minimisé. (Boutons ◀▶)

Remarque :


- Les réglages de [PHASE] ne doivent être effectués qu'après avoir réglé [CLOCK] correctement.

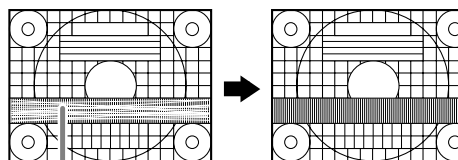

Scintillement horizontal

H-POS (positionnement horizontal) et V-POS (positionnement vertical)

Pour centrer la mire de réglage dans les limites de l'écran du moniteur, régler les valeurs gauche et droite (H-POS) ainsi que les valeurs haut et bas (V-POS). (Boutons ◀▶)

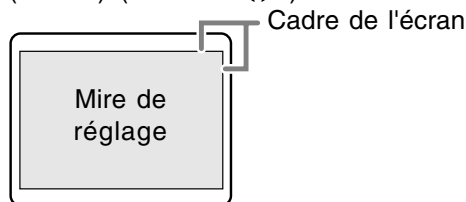

Réglage de l'affichage du moniteur

Menu **GAIN CONTROL** (CTRL. LUMINOSIT)

Quand le moniteur est utilisé avec une connexion numérique, ce réglage de menu n'est pas nécessaire.


AUTO

Quand [AUTO] est sélectionné avec le bouton ►, les réglages de [BLACK LEVEL] et de [CONTRAST] sont effectués automatiquement. Après le réglage automatique, effectuer le réglage manuel si nécessaire.

BLACK LEVEL

La luminosité totale du moniteur peut être réglée tout en visualisant la mire de couleur.

(Boutons ◀▶)

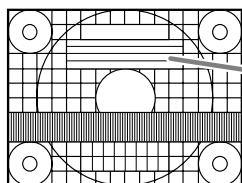

Mire de couleur

CONTRAST

Tout en visualisant la mire de couleur, des réglages peuvent être effectués de manière à ce que toutes les gradations apparaissent.

(Boutons ◀▶)

Remarques :

À propos de la fonction AUTO (Fonction de réglage automatique des couleurs)

- La commande du réglage automatique des couleurs ajuste le contraste et le niveau de noir en se basant sur la couleur la plus claire et la plus foncée de l'image diffusée.
- Si la mire de réglage n'est pas utilisée, il est nécessaire de préserver une zone de noir et une zone de blanc d'au moins 5 x 5 mm sur l'écran, car les réglages sont impossibles à effectuer sans ces zones.
- Si [OUT OF ADJUST] est affiché, effectuer un réglage manuel.

Menu **WHITE BALANCE** (EQUILIBRE DU BLANC)

COOL ... Nuance de couleur plus bleutée que la couleur standard

- Nuance de couleur légèrement plus bleutée que la couleur standard

STD Paramètre standard de nuance de couleurs

- Nuance de couleur légèrement plus rougeâtre que la couleur standard

WARM .. Nuance de couleur plus rougeâtre que la couleur standard

USER

- Le fait de sélectionner [USER], permettra d'afficher les valeurs de réglage pour [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] et [B-CONTRAST], afin de pouvoir effectuer des réglages fins.
- Utiliser le bouton ▼ pour sélectionner [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] et [B-CONTRAST].

R-CONTRAST bouton ◀ pour le bleu-vert
bouton ► pour le rouge

G-CONTRAST bouton ◀ pour le violet
bouton ► pour le vert

B-CONTRAST bouton ◀ pour le jaune
bouton ► pour le bleu

Remarque :

- En ce qui concerne les paramètres autres que les [STD], toutes les gradations ne peuvent pas être affichées. Pour afficher toutes les gradations, définir le paramètre sur [STD].

Réglage de l'affichage du moniteur

Menu MODE SELECT (MODE SÉLECTION)

Remarque :

- En fonction de la résolution du signal d'entrée, même si les options peuvent être sélectionnées, l'affichage ne peut pas être modifié.

OSD H-POSITION (positionnement horizontal OSD)

Le positionnement du menu OSD peut être modifié vers la gauche et vers la droite.

(Boutons ◀▶)

OSD V-POSITION (positionnement vertical OSD)

Le positionnement du menu OSD peut être modifié vers le haut et vers le bas. (Boutons ◀▶)

SCALING (Niveau de cadrage)

La netteté de l'image peut être réglée.

(Boutons ◀▶)

Remarque :

- Quand une zone image avec une résolution inférieure à 1024 x 768 pixels est sélectionnée, elle est agrandie pour couvrir la totalité de l'écran (c'est-à-dire que le rapport latéral de l'image peut être modifié).

LANGUAGE (LANGUE)

Il est possible de choisir la langue d'affichage du menu OSD.

1. Appuyer sur le bouton ▶.

Le Menu du choix de la langue sera affiché sur l'écran du moniteur.

2. Utiliser le bouton ▼ pour choisir la langue.


3. Appuyer sur le bouton MENU.

Préparation pour l'affichage 3D

Ce produit est un moniteur LCD adapté au 3D qui permet aux utilisateurs de voir des images et des vidéos stéréoscopiques sans utilisation de lunettes spéciales. Vous pouvez faire la commutation entre le mode 3D pour l'affichage stéréoscopique (3D) et le mode 2D pour l'affichage conventionnel (2D).

Principe de base

Dans le mode 3D, la barrière de parallaxe divise la lumière de sorte que l'œil droit et l'œil gauche d'un observateur reçoivent des lumières différentes. Par conséquent, l'observateur peut voir des images et des vidéos stéréoscopiques. Dans le mode 2D, la barrière de parallaxe ne divise pas la lumière. Puisque l'œil droit et l'œil gauche d'un observateur reçoivent la même lumière, l'observateur voit des images conventionnelles sans relief.

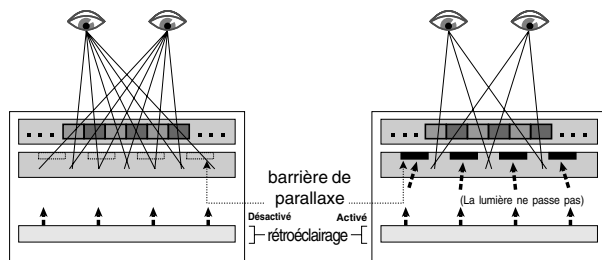

Conditions pour l'affichage des images 3D

Logiciel applicable pour l'affichage des images 3D

- Logiciel qui supporte SHARP 3D Technology
- Autre logiciel qui supporte l'affichage 3D

Environnement d'exploitation pour l'affichage 3D

- Le fonctionnement du logiciel supportant SHARP 3D Technology est garanti seulement sous Windows XP (version anglaise). Le fonctionnement dans les versions en d'autres langues ou sous d'autres systèmes d'exploitation n'est pas garanti.
- Une connexion numérique est recommandée pour la connexion à un ordinateur.
- L'environnement d'exploitation nécessaire peut varier en fonction du logiciel. S'assurer d'avoir la confirmation de l'environnement d'exploitation de votre logiciel.

Remarques :

- SHARP 3D Technology était, à l'origine, développé par SHARP pour fournir un affichage 3D sur un écran d'ordinateur.
- Si vous avez une acuité visuelle très différente entre l'œil droit et l'œil gauche, ou si vous regardez l'écran surtout avec un seul œil, vous pouvez ne pas voir des images stéréoscopiques. Les images peuvent ou ne peuvent pas être vues en stéréoscopie en fonction du contenu affiché.
- L'effet 3D varie en fonction de la personne.

Comment installer SHARP Stereo Display

Système d'exploitation supporté : Windows XP (version anglaise)

Le fonctionnement dans les versions en d'autres langues n'est pas garanti.


Pour afficher des images 3D avec ce moniteur en utilisant le logiciel supportant SHARP 3D Technology, vous devez installer le logiciel suivant sur votre ordinateur et connecter l'ordinateur au moniteur au moyen d'un câble USB.

- Sharp Stereo Display Driver (Pilote pour commander le mode affichage du moniteur par le port USB)
- Sharp Stereo Display Manager (Logiciel pour gérer le mode affichage du moniteur selon l'état d'application)
- Sharp Stereo Display Component (Logiciel pour afficher les images 3D correctement avec ce moniteur)

Démarrer l'installation avec le câble USB déconnecté. Pour les procédures d'installation de logiciel et de connexion USB, se référer à [ReadmeE.txt] dans le dossier [3D], [SSD], [English] du CD-ROM fourni.

Remarques :

- S'assurer de suivre les procédures d'installation et de connexion décrites dans [ReadmeE.txt]. Autrement, l'installation peut échouer.

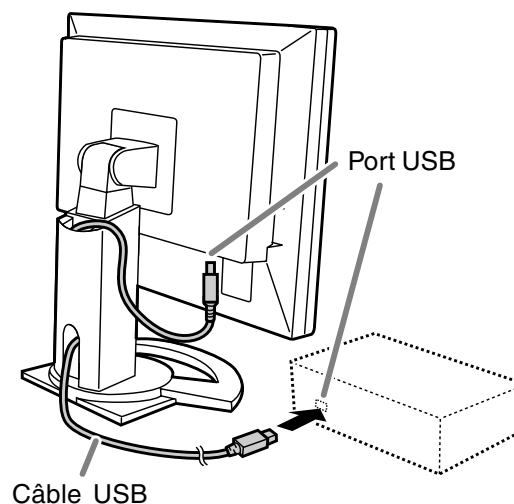

Préparation pour l'affichage 3D

Logiciel fourni

Installer le logiciel suivant à partir du CD-ROM fourni, si c'est nécessaire, après avoir installé le SHARP Stereo Display.

Remarque :


- Si vous voulez installer le logiciel suivant, installez d'abord le SHARP Stereo Display.

SHARP Smart Stereo Photo Editor

Système d'exploitation supporté : Windows XP (version anglaise)

Le fonctionnement dans les versions en d'autres langues n'est pas garanti.

Ce logiciel supporte SHARP 3D Technology. Il fait la conversion des images, prises par un appareil photo numérique, etc., utilisant un adaptateur de lentilles stéréoscopiques, en un format qui peut être affiché en 3D par ce moniteur. Le style disponible est Côte à Côte et Indépendant Gauche/Droite.

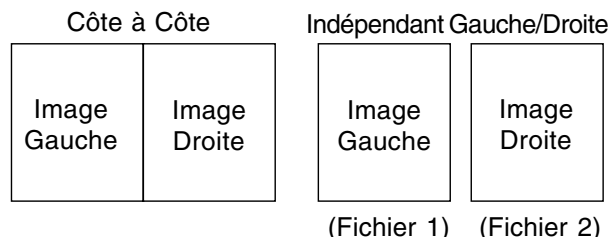

Comment installer

Si Microsoft.NET Framework n'est pas installé dans votre ordinateur, installez le d'abord avant d'installer ce logiciel.

Dans le CD-ROM, double-cliquer sur [dotnetfx.exe] dans le dossier [3D], [3DSOFT], [dotnet], [English], et suivre les instructions affichées sur l'écran pour terminer la procédure.

1. Insérer le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Double-cliquer sur [PhotoEditor.exe] dans le dossier [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Suivre les instructions affichées sur l'écran pour terminer la procédure.

Comment l'utiliser

Se référer à [SHARP SmartStereo Photo Editor User Guide] ou à [SHARP SmartStereo Slide Show User Manual], en cliquant sur le bouton [Start], et en choisissant [SHARP SmartStereo Photo Editor] à partir de [All Programs].

SHARP Smart Stereo Camera Calculator

Système d'exploitation supporté : Windows XP (version anglaise)

Le fonctionnement dans les versions en d'autres langues n'est pas garanti.

Ce logiciel calcule les valeurs attributs pour afficher une image prise par un appareil de photo stéréo sur l'écran de ce moniteur.

Comment installer

1. Insérer le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Double-cliquer sur [CamCalc.exe] dans le dossier [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Suivre les instructions affichées sur l'écran pour terminer la procédure.

Comment l'utiliser

Se référer à [User Guide] en cliquant sur le bouton [Start], et en choisissant [SHARP SmartStereo Calculator] à partir de [All Programs].

Affichage des images 3D

Remarques sur l'affichage des images 3D

- Régler la résolution de l'écran à 1024 x 768.
Il est impossible d'afficher une image 3D avec un autre réglage.
- S'assurer de connecter le câble USB après avoir mis hors tension le moniteur et l'ordinateur. Puis, mettre sous tension d'abord le moniteur et ensuite l'ordinateur.
- Eviter de connecter/déconnecter le câble USB lorsque l'ordinateur et/ou le moniteur sont sous tension. Autrement, un mauvais fonctionnement pourrait en résulter.
- Eviter de sélectionner le mode 3D à moins d'afficher des images 3D.
- Si vous sélectionnez le mode 2D pour afficher une image 3D, l'image peut ne pas être affichée correctement.
- Pour une connexion analogique, régler correctement l'écran en utilisant le réglage automatique de l'écran, etc.
- Si le menu OSD est difficile à obtenir en mode 3D, sélectionner le mode 2D pour faire les réglages.
- Se référer également à [ReadmeE.txt] dans le dossier [3D], [SSD], [English] du CD-ROM fourni.

Pour le logiciel supportant SHARP 3D Technology

- L'affichage 3D peut être désactivé lorsque deux utilisateurs ou plus ont ouvert une session. Dans ce cas faire fermer la session par tous les utilisateurs, puis faire ouvrir la session par le premier utilisateur.

Position pour regarder

Pour regarder des images en mode 3D, il doit y avoir une distance approximative de 60 cm entre vous et l'écran et vous devez être placé en face de l'écran. Redressez votre dos et dirigez vos yeux afin de regarder droit vers l'écran.

Conseils pour trouver une position correcte pour regarder

En mode 3D, une bande rouge est affichée au bas de l'écran. La meilleure position pour regarder en mode 3D est celle où la bande rouge en entier (ou le bas de la bande) apparaît plus sombre. Bougez légèrement la tête vers le haut/bas, vers la droite/gauche, et vers l'avant/l'arrière pour régler votre position.

Remarque :

- Avec un logiciel qui n'affiche pas en plein écran, la bande rouge peut ne pas être affichée au bas de l'écran.

Commutation de l'affichage entre les mode 2D et 3D

Pour le logiciel supportant SHARP 3D Technology

Quand vous affichez une image 3D avec un logiciel adapté à l'affichage 3D, le mode affichage est automatiquement commuté en mode 3D et la couleur de la diode d'alimentation passe au bleu. Quand vous affichez une image 2D, le mode affichage revient en mode 2D et la couleur de la diode d'alimentation repasse au vert.

Si le mode affichage ne commute pas automatiquement en mode 3D, appuyer sur le bouton 3D pour assurer la commutation de mode. (Quand vous appuyez de nouveau sur le bouton 3D, le mode revient en mode 2D.)

Remarques :

- Quand le mode 3D est sélectionné en appuyant sur le bouton 3D, le mode peut automatiquement revenir en mode 2D après que le moniteur s'est remis en fonctionnement à partir du mode d'économie d'énergie.
- Après avoir activé le mode 3D en appuyant sur le bouton 3D, si le moniteur a été mis hors tension puis de nouveau mis sous tension, le mode revient au mode 2D.

Pour un autre logiciel supportant l'affichage 3D

Confirmer les détails en se référant au mode d'emploi du logiciel.

Entretien du moniteur

Entretien du moniteur

Toujours débrancher la prise de l'alimentation de la prise de secteur lors du nettoyage du moniteur.

Châssis et panneau de commande

Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière du châssis et du panneau de commande.

Si le châssis et le panneau de commande s'avèrent vraiment sales, imbiber le chiffon doux avec un détergent neutre, le tordre et éliminer les saletés.

Panneau LCD

Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer la poussière de la surface du panneau LCD.
(Un chiffon doux tel qu'une gaze utilisée pour le nettoyage des lentilles est idéal.)

ATTENTION !

- Ne jamais utiliser de dissolvant, d'essence, d'alcool, de nettoyant pour vitre, etc. car ceux-ci peuvent décolorer ou altérer le moniteur.
- Ne jamais frotter le moniteur avec des matériaux durs ni appliquer sur le moniteur des pressions excessives car celui-ci peut laisser des marques ou entraîner des dysfonctionnements.

Stockage

Si le moniteur devait ne pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, s'assurer que la prise d'alimentation est débranchée de la prise de secteur.

ATTENTION !

- Ne pas laisser le moniteur en contact avec des objets en caoutchouc ou en plastique pendant des périodes de temps prolongées car ceux-ci peuvent décolorer ou altérer le moniteur.

Dépannage

Si le moniteur est jugé défectueux, vérifier les points suivants avant de l'emmener en réparation. Si après cela, il ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le magasin où il a été acheté ou votre réparateur agréé Sharp le plus proche.

Les lampes de rétroéclairage du moniteur ont une durée de vie limitée.

- Si l'écran s'assombrit, scintille constamment ou ne s'éclaire plus, c'est que la lampe de rétroéclairage a atteint sa limite de vie. Se renseigner auprès du revendeur ou du réparateur agréé Sharp le plus proche.
- Au début de l'utilisation, en raison de la conception des lampes de rétroéclairage, il se peut que l'écran scintille. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.) Si cela se produit, essayer d'abord d'éteindre et de rallumer le moniteur.

Aucune image n'apparaît à l'écran du moniteur (la diode d'alimentation ne s'éclaire pas).

- Est-ce que l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation sont correctement connectés? (p.70)

Aucune image n'apparaît à l'écran du moniteur (la diode d'alimentation est éclairée).

- L'ordinateur est-il branché correctement? (p.69)
- L'ordinateur est-il sous tension?
- La fréquence de signal de l'ordinateur correspond-elle aux caractéristiques techniques du moniteur? (p.84)
- L'ordinateur est-il en mode d'économie d'énergie?

Les boutons de commande ne fonctionnent pas.

- Le verrouillage des réglages est-il actif? (p.72)

L'image est déformée.

- La fréquence de signal de l'ordinateur correspond-elle aux caractéristiques techniques du moniteur? (p.84)
- Si vous utilisez le signal analogique, effectuez le réglage automatique de l'écran. (p.73)
- Si vous pouvez modifier la fréquence de rafraîchissement de l'ordinateur utilisé, choisissez une valeur plus basse. (p.84)

Aucun son n'est émis par les haut-parleurs.

- Le câble audio est-il raccordé correctement?
(p.70)
- Exécutez la procédure de réglage du volume.
(p.72)
- Le casque audio est-il branché ?
- Aucun son ne sort des haut-parleurs quand le moniteur est en mode d'économie d'énergie (la diode d'alimentation est éclairée en orange).

L'image 3D à l'affichage apparaît floue et doublée

- Confirmer si le logiciel en fonction est compatible avec l'affichage 3D.
- Pour le logiciel supportant SHARP 3D Technology
 - Appuyer sur le bouton 3D pour entrer dans le mode 3D (la diode d'alimentation passe au bleu).
 - Confirmer que la résolution de l'écran est réglée à 1024 x 768.
 - Quand deux utilisateurs ou plus ont ouvert une session, faire fermer la session par tous les utilisateurs, puis faire ouvrir la session par le premier utilisateur.
- La meilleure position pour regarder en mode 3D est celle où la bande rouge en entier (ou le bas de la bande) apparaît plus sombre. Bougez légèrement la tête vers le haut/bas, vers la droite/gauche, et vers l'avant/l'arrière pour régler votre position.

Quand c'est en mode 3D, l'écran apparaît un peu plus sombre.

- En mode 3D, l'écran apparaît un peu plus sombre qu'en mode 2D. (Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.)

Le mode ne peut pas être commuté en mode 3D en appuyant sur le bouton 3D.

- Est ce que le logiciel courant supporte SHARP 3D Technology? Si vous utilisez un logiciel qui ne supporte pas SHARP 3D Technology, référez vous au mode d'emploi du logiciel.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du produit

Nom du modèle

LL-151-3D

Moniteur LCD

Module TFT 3D LCD de 38 cm de diagonale

Résolution (max.)

XGA 1024 x 768 pixels

(En mode 2D seulement. En mode 3D, la résolution réelle est diminuée de moitié parce que les pixels horizontaux sont divisés entre l'œil droit et l'œil gauche.)

Couleurs affichables (max.)

Approx. 16,19 millions de couleurs (6 bit + FRC)

Luminosité (max.)

Mode 2D : 370 cd/m²

Mode 3D : 140 cd/m²

(La luminosité de l'écran se détériore avec le temps. Une luminosité constante ne peut pas être maintenue.)

Définition

0,297 (H) x 0,297 (V) mm

Rapport de contraste

500:1

Angle de visibilité (Mode 2D)

Gauche-droite : 130° ; Haut-bas : 115°

(Rapport de contraste > 10)

Surface d'affichage

Horizontal 304,1 mm x Vertical 228,1 mm

Signal vidéo

Analogique : Analogique RVB (0,7 Vp-p) [75Ω]

Numérique : DVI standard basé sur 1.0

Signal sync.

Sync individuel (niveau TTL : +/-)

Compensation d'extension

Redimensionnement numérique (Élargissement de VGA/SVGA, etc. à la taille plein écran.)

Plug & Play

VESA : DDC2B compatible

Gestion de l'alimentation

VESA : basé sur le DPMS

DVI : basé sur le DMPM

Sortie des haut-parleurs

1 W + 1 W

Borne d'entrée signal

Numérique/Analogique : DVI-I à 29 broches

Borne de connexion au PC pour la sélection 2D/3D

USB

Borne d'entrée audio

Mini-prise stéréo

Borne pour casque audio

Mini-prise stéréo

Réglage de la hauteur

Plage : approx. 60 mm

Inclinaison du moniteur

Vers le haut approx. 0 - 30°

Vers le bas approx. 0 - 5°

Rotation du moniteur

Environ. 45° du centre vers la gauche et environ. 45° du centre vers la droite.

Alimentation

CA100 - 240 V, 50/60 Hz (Emploi d'un adaptateur secteur spécial, type NL-A56J de Sharp Corporation)

Température recommandée du lieu d'utilisation

5 - 35°C

Consommation d'électricité

25 W (Sans entrée audio)

(29 W Maximum, 2 W en mode d'économie d'énergie)(Emploi d'un adaptateur secteur spécial)

Dimensions (L x P x H)

Approx. 352 mm x 185 mm x 370 - 430 mm



Poids

Approx. 5,3 kg (approx. 3,4 kg sans le support)

(non compris le câble de signaux et l'adaptateur secteur)

Caractéristiques techniques

Dimensions (Unités : mm)

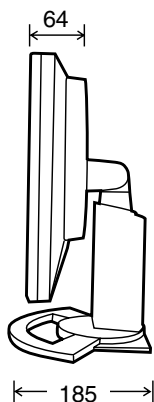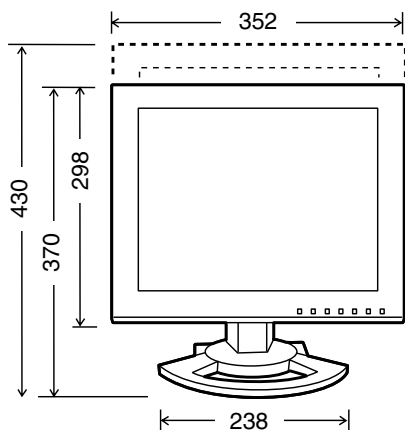


Remarque :

- SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils de série mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

- Câble de signal numérique : approx. 2,0 m
- Câble de signal analogique : approx. 2,0 m
- Câble audio : approx. 2,0 m
- Câble USB : approx. 2,0m
- Adaptateur secteur spécial :

Approx. 2,0 m



Approx. 125 mm (L) x 60 mm (P) x 33 mm (H)

Caractéristiques techniques

Fréquences des signaux (numérique)

Résolution de l'écran		Hsync	Vsync	Bande passante
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	37,9kHz	60Hz	40.0MHz
		48,1kHz	72Hz	50.0MHz
		46,9kHz	75Hz	49.5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65.0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
Saisie de texte US	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz

- La résolution recommandée est 1024 x 768.
- Toutes les fréquences sont non entrelacées.
- Un ordinateur avec une borne de sortie conforme DVI (DVI-D à 24 broches ou DVI-I à 29 broches) et avec une capacité de sortie XGA peut y être raccordée. (Selon le type d'ordinateur raccordé, l'affichage peut ne pas fonctionner correctement.)
- Si le moniteur reçoit des signaux de fréquence non compatibles, le message [OUT OF TIMING] apparaîtra. Suivre le mode d'emploi de l'ordinateur utilisé pour régler la fréquence de manière à ce qu'elle soit compatible avec le moniteur.
- Si le moniteur ne reçoit pas de signal de fréquence (signal de synchronisation), le message [NO SIGNAL] apparaîtra.

Fréquences des signaux (analogique)


Résolution de l'écran		Hsync	Vsync	Bande passante
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	35,1kHz	56Hz	36,0MHz
		37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
		46,9kHz	75Hz	49,5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
Saisie de texte US	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz
Série Macintosh	640x480	35,0kHz	66,7Hz	30,2MHz
	832x624	49,7kHz	74,6Hz	57,3MHz
	1024x768	60,2kHz	75Hz	80,0MHz

- La résolution recommandée est 1024 x 768.
- Toutes les fréquences sont non entrelacées.
- Les fréquences pour les séries Power Macintosh sont des valeurs de référence. Pour le raccordement, un autre adaptateur (en vente dans le commerce) peut être nécessaire.
- Si le moniteur reçoit des signaux de fréquence non compatibles, le message [OUT OF TIMING] apparaîtra. Suivre le mode d'emploi de l'ordinateur utilisé pour régler la fréquence de manière à ce qu'elle soit compatible avec le moniteur.
- Si le moniteur ne reçoit pas de signal de fréquence (signal de synchronisation), le message [NO SIGNAL] apparaîtra.

Caractéristiques techniques

La broche du connecteur d'entrée DVI-I

(Connecteur DVI-I à 29 broches)

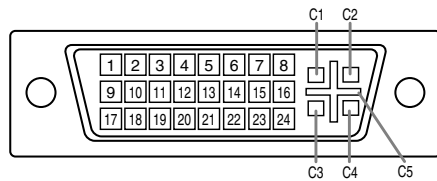

No.	Fonction	N°	Fonction
1	TMDS données 2-	16	Détection de surchauffe de la prise
2	TMDS données 2+	17	TMDS données 0-
3	Ecran TMDS data 2/4	18	TMDS données 0+
4	N.C.	19	Ecran TMDS data 0/5
5	N.C.	20	N.C.
6	DDC horloge	21	N.C.
7	DDC données	22	Ecran horloge TMDS
8	Signal analogique synchronisé verticalement	23	Horloge TMDS +
9	TMDS données 1-	24	Horloge TMDS -
10	TMDS données 1+	C1	Signal analogique d'image rouge
11	Ecran TMDS data 1/3	C2	Signal analogique d'image vert
12	N.C.	C3	Signal analogique d'image bleu
13	N.C.	C4	Signal analogique synchronisé horizontalement
14	+5V	C5	GND analogique
15	GND		

Gestion de l'alimentation

Le moniteur est basé sur les normes VESA DPMS et DVI DMPM. Pour activer la fonction de gestion de l'alimentation du moniteur, la carte vidéo et l'ordinateur utilisés doivent aussi être conformes à la norme VESA DPMS ou à la norme DVI DMPM.

DPMS: Display Power Management Signalling

Mode DPMS	Ecran	Consommation électrique	H-sync	V-sync
Activé	Affichage activé	29 W	Oui	Oui
En veille	Affichage désactivé	2 W	Non	Oui
Suspendu			Oui	Non
Désactivé			Non	Non

DMPM : Digital Monitor Power Management

Mode DMPM	Ecran	Consommation électrique
Activé	Affichage activé	29 W
Désactivé	Affichage désactivé	2 W

DDC (Plug & Play)

Ce moniteur supporte la norme VESA DDC (Display Data Channel).

Le DDC est une norme de signal servant à exécuter les fonctions Plug & Play sur un moniteur ou un ordinateur. Il transfère des informations telles que le degré de résolution entre le moniteur et l'ordinateur. Il est possible d'utiliser cette fonction si l'ordinateur utilisé est conforme à la norme DDC et s'il est réglé de manière à pouvoir détecter un moniteur Plug & Play.

Il existe de nombreuses variétés de DDC en raison des différences entre les systèmes. Ce moniteur fonctionne selon les DDC2B.

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur et au profil ICC (Pour Windows)

En fonction du type d'ordinateur ou du système d'exploitation, il peut parfois s'avérer nécessaire d'installer des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur. Si c'est le cas, il convient de procéder comme suit pour installer sur l'ordinateur les fichiers relatifs au paramétrage du moniteur. (Le nom des commandes et les procédures peuvent varier en fonction du type d'ordinateur ou du système d'exploitation. Veiller à suivre le propre mode d'emploi de l'ordinateur tout en lisant ce qui suit.)

A propos du profil ICC

Le profil ICC (International Color Consortium) est un fichier qui décrit les caractéristiques de l'affichage des couleurs du moniteur LCD. L'utilisation d'une application compatible avec un profil ICC permet de réaliser un affichage très fidèle des couleurs.

- Windows 98/2000/Me/XP utilisent tous les trois le profil ICC.
- En installant le fichier relatif au paramétrage de Windows 98/2000/Me/XP (décrit ci-après), le profil ICC est installé également. Si l'on veut uniquement installer le profil ICC, il faut se reporter à la section **Installation du profil ICC** à la page 88.
- Lors de l'utilisation du profil ICC, régler la [WHITE BALANCE] sur [STD].

Pour Windows 95

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur sous Windows 95. Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le bouton [Start]. Dans le menu [Settings], choisir l'option [Control Panel].
3. Double-cliquer sur [Display].
4. Cliquer sur [Settings], sur [Advanced Properties], et sur [Monitor], et enfin sur [Change].
5. Cliquer sur [Have disk], confirmer que le [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et ensuite cliquer sur [OK].
6. Confirmer la sélection des caractéristiques du moniteur et ensuite cliquer sur [OK].
7. S'assurer que le moniteur affiche une image, ensuite cliquer sur [Apply].
8. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
9. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Pour Windows 98

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur sous Windows 98, et au réglage du profil ICC du moniteur en tant que valeur par défaut. Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" est affichée :

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur [Next].
3. Cocher la case [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], ensuite cliquer sur [Next].
4. Lorsque [Models] apparaît, cliquer sur [Have disk], confirmer que le [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et ensuite cliquer sur [OK].
5. Confirmer la sélection des caractéristiques du moniteur et ensuite cliquer sur [Next], [Next] et [Finish]. Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" apparaît, répéter les commandes d'installation à partir du point 2.
6. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" n'est pas affichée :

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le bouton [Start]. Dans le menu [Settings], choisir l'option [Control Panel].
3. Double-cliquer sur [Display].
4. Cliquer sur [Settings], sur [Advanced], et sur [Monitor].
5. Dans [Options], cocher [Automatically detect Plug & Play monitors] et cliquer sur [Change].
6. Cliquer sur [Next].
7. Cocher la case [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], ensuite cliquer sur [Next].
8. Lorsque [Models] apparaît, cliquer sur [Have disk], confirmer que le [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et ensuite cliquer sur [OK].
9. Confirmer la sélection des caractéristiques du moniteur et ensuite cliquer sur [Next], [Next] et [Finish].
10. S'assurer que le moniteur diffuse une image, ensuite cliquer sur [Apply].
11. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
12. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur et au profil ICC (Pour Windows)

Pour Windows 2000

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur sous Windows 2000, et au réglage du profil ICC du moniteur en tant que valeur par défaut. Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le bouton [Start]. Dans le menu [Settings], choisir l'option [Control Panel].
3. Double-cliquer sur [Display].
4. Cliquer sur [Settings], sur [Advanced], et sur [Monitor].
5. Cliquer sur [Properties], sur [Driver], et sur [Update Driver].
6. Lorsque [Upgrade Device Driver Wizard] apparaît, cliquer sur [Next].
7. Cocher la case [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver] et cliquer sur [Next].
8. Lorsque [Models] apparaît, cliquer sur [Have disk], et s'assurer que [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et cliquer sur [OK].
9. Sélectionner le moniteur dans la liste déroulante et cliquer sur [Next].
10. Cliquer sur [Next], s'assurer que le nom du moniteur apparaît dans l'écran et cliquer sur [Finish]. Si [The Digital Signature Not Found] apparaît, cliquer [Yes].
11. Cliquer sur [Close].
12. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
13. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Pour Windows Me

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur sous Windows Me, et au réglage du profil ICC du moniteur en tant que valeur par défaut. Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" est apparue :

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cocher la case [Specify the location of the driver [Advanced]] et cliquer [Next].
3. Cocher la case [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], ensuite cliquer sur [Next].
4. Lorsque [Models] apparaît, cliquer sur [Have disk], et s'assurer que [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et cliquer sur [OK].
5. Sélectionner les caractéristiques du moniteur dans la liste et ensuite cliquer sur [Next], [Next] et [Finish]. Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" apparaît, répéter les commandes d'installation à partir du point 2.
6. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Si la boîte de dialogue "Add New Hardware Wizard" n'est pas apparue :

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le bouton [Start]. Dans le menu [Settings], choisir l'option [Control Panel].
3. Double-cliquer sur [Display].
4. Cliquer sur [Settings], sur [Advanced], et sur [Monitor].
5. Dans [Options], cocher [Automatically detect Plug & Play monitors] et cliquer sur [Change].
6. Cocher la case [Specify the location of the driver [Advanced]] et cliquer sur [Next].
7. Cocher la case [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] et cliquer sur [Next].
8. Lorsque [Models] apparaît, cliquer sur [Have disk], et s'assurer que [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et cliquer sur [OK].
9. Sélectionner les caractéristiques du moniteur et ensuite cliquer sur [Next], [Next] et [Finish].
10. S'assurer que les caractéristiques du moniteur sont affichés, ensuite cliquer sur [Apply].
11. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
12. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur et au profil ICC (Pour Windows)

Pour Windows XP

Installation des fichiers relatifs au paramétrage du moniteur sous Windows XP, et au réglage du profil ICC du moniteur en tant que valeur par défaut. Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
2. Cliquer sur le bouton [Start]. Sélectionner [Control Panel].
3. Commutation sur "Classic View".
4. Double-cliquer sur [Display].
5. Cliquer sur [Settings], sur [Advanced], et sur [Monitor].
6. Cliquer sur [Properties], sur [Driver], et sur [Update Driver].
7. Lorsque [Hardware Update Wizard] apparaît, cocher la case [Install from a list or specific location [Advanced]] et cliquer sur [Next].
8. Cocher la case [Don't search. I will choose the driver to install.] et cliquer sur [Next].
9. Cliquer sur [Have disk], et s'assurer que [Copy manufacturer's files from:] est [D:] et cliquer sur [OK].
10. Sélectionner le moniteur dans la liste déroulante et cliquer sur [Next].
Si [has not passed Windows Logo testing...] apparaît, cliquer [Continue Anyway].
11. S'assurer que le nom du moniteur apparaît dans l'écran.
12. Cliquer sur [Finish].
13. Cliquer sur [Close].
14. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
15. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

Installation du profil ICC

Installation du profil ICC du moniteur. (Si le fichier relatif au paramétrage a déjà été installé, alors le profil l'a été également, et il n'est donc plus nécessaire de l'installer.)

Les messages Windows mentionnés dans le mode d'emploi suivant se réfèrent à la version anglaise de Windows.

Les explications qui suivent considèrent que le lecteur de CD-ROM est le lecteur "D".

1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 2. Cliquer sur le bouton [Start]. Dans le menu [Settings], choisir l'option [Control Panel].
 3. Double-cliquer sur [Display].
 4. Cliquer sur [Settings] et sur [Advanced].
 5. Cliquer sur [General] et dans [Compatibility] sélectionner [Apply the new display setting without restarting], ensuite cliquer sur [Color Management].
 6. Cliquer sur [Add], et sélectionner CD-ROM comme emplacement du fichier.
 7. Choisir le profil de couleur souhaité et cliquer sur [Add].
 8. Choisir le profil et cliquer sur [Set As Default].
 9. Cliquer sur [OK] et refermer la fenêtre.
 10. Ejecter le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.
- Lors de l'utilisation du profil ICC, régler la [WHITE BALANCE] sur [STD].

Informations sur le profil ColorSync (Pour MacOS)

A propos du profil ColorSync

ColorSync est le système de gestion des couleurs de Apple Computer et il permet de réaliser les caractéristiques de l'affichage de couleurs lors d'une utilisation avec une application compatible. Un profil ColorSync décrit les caractéristiques de couleur du moniteur LCD.

Remarques :

- Le profil ColorSync de ce moniteur fonctionne sous MacOS 8.5 ou version ultérieure.
- Lors de l'utilisation du profil ColorSync, régler la [WHITE BALANCE] sur [STD].

Configuration du profil ColorSync

Remarques :

- Il est nécessaire que **PC Exchange** ou **File Exchange** soient installés sur votre ordinateur.
 - Le nom des commandes et les procédures peuvent varier en fonction du type d'ordinateur ou du système d'exploitation. Veiller à suivre le propre mode d'emploi de l'ordinateur tout en lisant ce qui suit :
1. Placer le CD-ROM d'accessoires dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 2. Copiez le profil à utiliser du CD-ROM dans le dossier profil de ColorSync du dossier système.
 3. En utilisant ColorSync sur le panneau de configuration, choisir le profil souhaité.

Instructions relatives à l'installation d'un bras conforme VESA

Un bras ou un support conforme à la norme VESA (en vente dans le commerce) peut être fixé au moniteur. L'acquisition du bras ou du support est laissée à l'appréciation du client.

Bras ou supports pouvant être utilisés


Les fixations doivent satisfaire aux points suivants :

- Compatibilité avec la norme VESA.
- Subsistance d'un écart d'au moins 75 mm x 75 mm entre les trous des vis présents sur la section à fixer.
- Le bras ou le support ne doit ni tomber ni se rompre après l'installation du moniteur.

Comment fixer le bras ou le support

- Ne pas courber le câble de manière excessive ni y ajouter de rallonge car cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Tout en suivant ces instructions, se reporter aux instructions relatives à l'installation dans le mode d'emploi qui accompagne le bras ou le support.


1. Retirer les câbles.
2. Étendre un drap doux sur une surface horizontale adéquate.
3. Tout en prenant garde de ne pas endommager le moniteur, déposer avec précautions le moniteur l'écran tourné vers le bas.

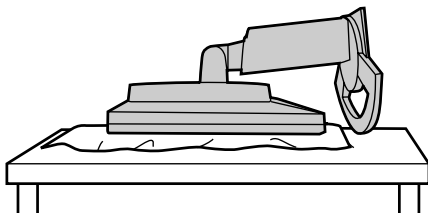

Attention :

Saisir fermement l'écran et le support en même temps, et renverser doucement l'ensemble. Quand le moniteur subit une inclinaison, le support risque de se détacher brutalement et de blesser quelqu'un.

4. Retirer les quatre vis et ensuite le support du moniteur.

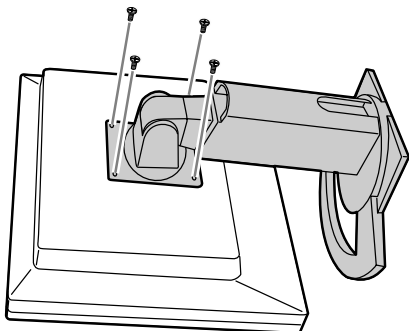

Remarques :


- Le support a été spécialement conçu pour être utilisé avec ce moniteur. Une fois que vous avez démonté ce support, n'essayez pas de le fixer à un autre équipement.
- il est conseillé de conserver ensemble les quatre vis retirées avec le support afin de pouvoir réutiliser le support en le fixant à l'aide des quatre vis adaptées. L'utilisation d'autres vis risque d'endommager le moniteur.



Attention :

Ne pas démonter le support. Les pièces risquent de jaillir partout et de blesser quelqu'un.

5. Fixer le bras au moniteur à l'aide des quatre vis.

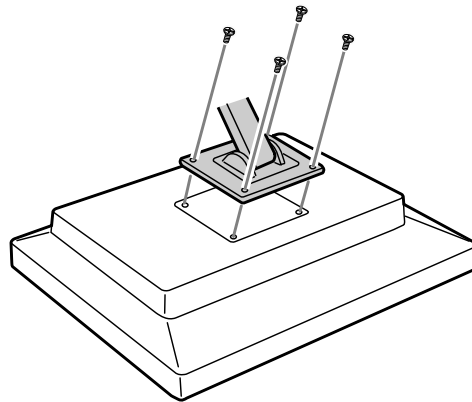

Remarque :

- Les vis servant à fixer le bras doivent être de type M4 d'une longueur de 6 mm à 8 mm dépassant de la surface à fixer. Utiliser d'autres types de vis peut provoquer la chute du moniteur ou un endommagement des pièces internes.

6 - 8 mm



Vis de fixation du bras

Bras

Partie du moniteur à laquelle vient se fixer le bras

Indice

Suggerimenti e precauzioni per la sicurezza	92
Descrizione del prodotto	94
Regolazione dell'angolazione, regolazione dell'altezza	95
Collegamento del monitor ed accensione e spegnimento del monitor	96
Collegamento del monitor ad un computer	97
Collegamento delle cuffie (da acquistare in commercio)	98
Collegamento del monitor ad una sorgente di alimentazione elettrica	98
Accensione	99
Spegnimento	99
Regolazione della visualizzazione sullo schermo e volume dell'altoparlante	100
Regolazione della retroilluminazione	100
Regolazione del volume dell'altoparlante	100
Regolazione della visualizzazione sullo schermo	101
Regolazione automatica dello schermo (quando si usa un segnale analogico)	101
Regolazione manuale dello schermo	102
Preparazione per il display 3D	105
Come installare il SHARP Stereo Display	105
Software fornito	106
Visualizzazione delle immagini 3D	107
Cura del monitor	108
Cura del monitor	108
Immagazzinamento	108
Ricerca ed eliminazione di inconvenienti	108
Specifiche	110
Installazione delle informazioni di setup e del profilo ICC (Per Windows)	114
Informazioni sul profilo ColorSync (Per MacOS)	117
Istruzioni per collegare un braccio compatibile VESA	118

Suggerimenti e precauzioni per la sicurezza

- Lo schermo LCD-TFT a colori usato in questo monitor è stato fabbricato applicando tecnologia di alta precisione. Ciononostante sullo schermo potrebbero apparire piccolissimi punti dove i pixel o non s'illuminano o rimangono sempre illuminati. Inoltre, nel caso che la visione avviene da un'angolazione molto alta potrebbero notarsi disuniformità di colori o luminosità. Vogliate notare che queste cose non sono sintomi di cattivo funzionamento ma rientrano nella norma per gli schermi a cristalli liquidi e non hanno effetto alcuno sul rendimento del funzionamento del monitor.
- Non visualizzare inutilmente una immagine fissa per lunghi periodi di tempo, in quanto ciò può lasciare una persistenza dell'immagine.
- Se la luminosità è regolata sull'impostazione minima, sarà difficile vedere lo schermo.
- La qualità del segnale del computer può esercitare un'influenza sulla qualità del display. Consigliamo l'uso di un computer in grado di emettere dei segnali video di alta qualità.
- Non strofinare e non battere mai il monitor con oggetti duri.
- Per favore abbiate comprensione per il fatto che la Sharp Corporation non si assume nessuna responsabilità per errori fatti nell'uso da parte del cliente o di terzi, né per altri difetti di funzionamento o danni a questo prodotto, che si verifichino durante l'uso, ad eccezione dei casi nei quali la responsabilità per un indennizzo è riconosciuta dalla legge.
- Il monitor ed i suoi accessori possono venire aggiornati con ampliamenti senza preavviso.
- Assicurarvi di osservare quanto segue quando si osserva un display stereoscopico (3D).
 - Se si produce un'affaticamento della vista, una emicrania, dei sintomi simili alla cinetosi, o altri sintomi insoliti, smettere immediatamente di guardare lo schermo e riposarsi. Se il sintomo non si elimina dopo una pausa, si raccomanda di consultare un medico.
 - Se si continua a guardare il display 3D a lungo, riposare ogni 30 minuti i suoi occhi con una pausa di circa 30 minuti.
 - Non permettere che i bambini sotto l'età di 16 anni osservino il display 3D per proteggere lo sviluppo dei loro occhi.

Collocazione

- Non utilizzate il monitor in luoghi nei quali la ventilazione è scadente, vi è molta polvere, l'umidità è elevata e nei quali il monitor può venire a contatto con olio o vapore, in quanto ciò può dar luogo ad un incendio.
- Assicuratevi che il monitor non venga a contatto con acqua oppure altri liquidi. Assicuratevi che nessun oggetto come graffette o spilli penetri nel monitor, in quanto ciò può dare luogo a incendio oppure folgorazione.
- Non collocate il monitor su oggetti instabili oppure in posti insicuri. Non consentite che il monitor venga sottoposto a forti urti e vibrazioni. Provocando la caduta oppure il rovesciamento del monitor lo si può danneggiare.
- Non utilizzate il monitor in luoghi, nei quali esso può essere esposto alla luce solare diretta, trovarsi vicino ad apparecchi di riscaldamento oppure in qualsiasi altro luogo, nel quale un'alta temperatura è probabile, in quanto ciò può dare luogo ad un'eccessiva generazione di calore ed allo scoppio di un incendio.
- Per trasportare il monitor, afferrare saldamente sia la parte del display che quella di supporto. Se si solleva il monitor afferrandolo solo dalla parte del display, la parte che fa da supporto potrebbe improvvisamente muoversi o staccarsi, e questo potrebbe essere causa d'infortunio. Se il monitor è inclinato, la parte di supporto potrebbe muoversi ed essere causa d'infortunio.
- Fare attenzione a non rimanere con le dita incastrate tra il display e il supporto. (Con riferimento in particolare alla zona dove le due parti sono attaccate.)

Suggerimenti e precauzioni per la sicurezza

Il cavo di alimentazione rete

- Non danneggiate il cavo di alimentazione rete, non mettete degli oggetti pesanti su di esso, non tiratelo e non piegatelo eccessivamente. Non aggiungete inoltre dei cavi di prolunga. Danni al cavo possono dare luogo ad incendi o folgorazioni.
- Usare solamente il cavo di alimentazione rete fornito insieme al monitor.
- Inserite la spina di alimentazione direttamente nella presa di corrente alternata. L'aggiunta di un cavo di prolunga può dare luogo ad un incendio, derivante da surriscaldamento.
- Non rimuovere o non inserire la spina di alimentazione con le mani bagnate. Si rischia di provocare una scossa elettrica.

Uso dell'adattatore CA

- Non usate l'adattatore CA per apparecchi diversi da quelli specificati.
- Scollegate l'adattatore CA dalla presa di corrente se non lo usate per un lungo periodo di tempo.
- Non collocate nessun oggetto sull'adattatore CA.
- Non usate l'adattatore CA all'esterno.
- Non tentate di riparare l'adattatore CA se è rotto oppure se presenta difetti di funzionamento. Affidate il servizio tecnico al rappresentante del servizio clienti.
- Non tentate di aprire l'adattatore CA.
- Non usate dell'acqua oppure un panno bagnato per pulire l'adattatore CA.

Lista di controllo del monitor e degli accessori

- Per favore controllate che la confezione contenga i seguenti articoli.
 - Monitor LCD (1)
 - Adattatore CA (1)
(nome del modello: NL-A56J)
 - Cavo di alimentazione rete (1)
 - Cavo segnale digitale (1)
(nome del modello: QCNW-1088MPZZ)
 - Cavo segnale analogico (1)
(nome del modello: QCNW-1122MPZZ)
 - Cavo audio (1)
(nome del modello: QCNW-1124MPZZ)
 - Cavo USB (1)
(nome del modello: QCNW-1123MPZZ)
 - CD-ROM (1)
 - Manuale d'uso (1)


Note:

- Usare solamente i cavi forniti in dotazione con il monitor.
- Vi si suggerisce di conservare il cartone per il caso in cui risulti necessario trasportare il monitor.
- La Sharp Corporation è proprietaria dei diritti d'autore per i programmi delle utilità. Non riprodurcelo senza averne il permesso.
- La forma degli accessori forniti può non corrispondere esattamente a quanto illustrato in questo manuale.

Presentazione del manuale

- In questo manuale si farà riferimento a Microsoft Windows XP come "Windows XP", a Microsoft Windows Millennium come "Windows Me", a Microsoft Windows 2000 come "Windows 2000", a Microsoft Windows 98 come "Windows 98", a Microsoft Windows 95 come "Windows 95", ed a Microsoft Windows Versione 3.1 come "Windows 3.1". Quando non occorre fare una distinzione tra programmi, si userà il termine "Windows".
- Microsoft e Windows sono marchi registrati della Microsoft Corporation.
- Macintosh è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.
- Tutti gli altri nomi di marca o di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Descrizione del prodotto

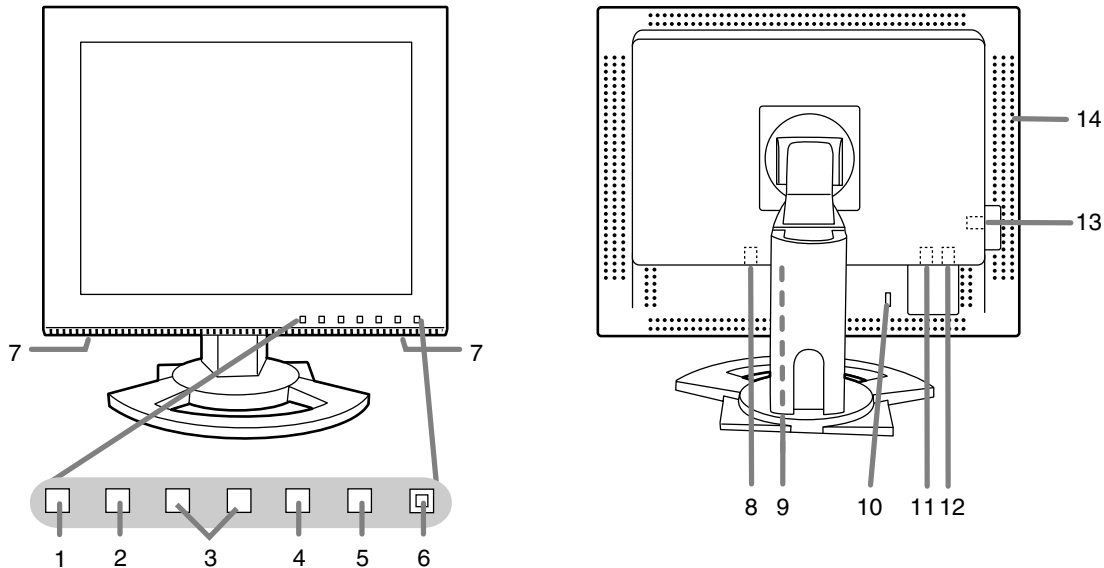

1. Tasto MENU Questo tasto si usa per visualizzare, selezionare e chiudere il menu OSD (On Screen Display).
2. Tasto ▼ Questo tasto si usa per selezionare delle opzioni di menu, quando il menu OSD è visualizzato.
3. Tasti ◀▶ Quando il menu OSD è visualizzato:
Questi tasti si usano per selezionare una opzione od impostare il valore dell'opzione selezionata.
Quando il menu OSD non è visualizzato:
Questi tasti si usano per regolare la luminosità della retroilluminazione e il volume dell'altoparlante.
4. Tasto 3D Commuta il display fra i modi 2D e 3D.
5. Tasto di alimentazione Premendo questo tasto si accende l'alimentazione.
Premete il tasto ancora una volta, per spegnere l'alimentazione.
6. LED di alimentazione Questo LED si accende in verde nel modo 2D, in blu nel modo 3D, ed in arancio nel modo di risparmio energetico.
7. Altoparlanti Si può sentire l'entrata dell'audio attraverso il dispositivo esterno collegato al monitor.
8. Terminale di alimentazione
9. Terminale di ingresso DVI-I Qui si possono collegare il terminale di uscita RGB digitale oppure il terminale di uscita RGB analogica del computer.
Per un ingresso segnale digitale: Esso può essere collegato ad un computer con un terminale di uscita DVI compatibile (DVI-D a 24 pin oppure DVI-I a 29 pin) e che ha la capacità di fornire l'uscita XGA. A seconda del computer da collegare una visualizzazione corretta può essere possibile oppure no.
10. Ancoraggio di sicurezza Collegando una serratura di sicurezza (da acquistare in commercio) all'ancoraggio di sicurezza, il monitor rimane bloccato, in modo da non poter essere trasportato.
Il foro antifurto funziona unitamente ai sistemi di sicurezza Kensington Micro Saver.
11. Port USB (per display 3D) Collega al port USB del computer mediante il cavo USB fornito.
12. Terminale di ingresso audio Il terminale di uscita audio di un computer può essere collegato in questa posizione. Si dovrebbe usare il cavo audio accluso.
13. Terminale per le cuffie Le cuffie (da acquistare in commercio) si possono collegare qui.
14. Fori per la ventilazione Non ostruite mai i fori per la ventilazione, in quanto ciò può provocare un surriscaldamento all'interno del monitor e dare luogo a disturbi al funzionamento.


Regolazione dell'angolazione, regolazione dell'altezza

ATTENZIONE!

- Assicurarsi di tenere entrambi i lati del monitor quando si regola l'angolo di visione. Il schermo LCD usato in questo monitor è fatto di vetro. Una pressione con le mani sullo schermo LCD può causare danni.
- Fare attenzione a non rimanere con le dita incastrate.


Regolazione dell'angolazione

Regolare su un'angolazione comoda per la vista.

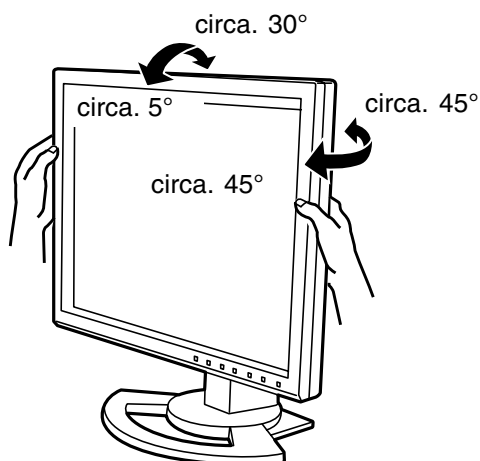

Regolazione dell'altezza

Regolare su un'altezza comoda per la vista.

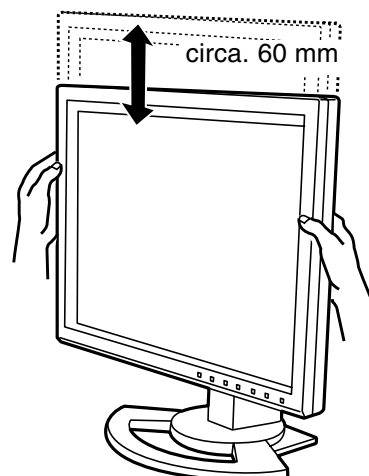

Collegamento del monitor ed accensione e spegnimento del monitor

ATTENZIONE!


- Quando eseguite i collegamenti, assicuratevi che sia il monitor che il computer siano spenti.
- Fate attenzione a non piegare eccessivamente il cavo oppure nell'aggiungere dei cavi di prolunga, in quanto ciò potrebbe dare luogo a disturbi al funzionamento.

Contenitore per il cavo


Se necessario, il cavo in eccesso può essere conservato nel supporto di sostegno.

1. Rimuovere il coperchio.

Con cura, tirare il coperchio verso se stessi.

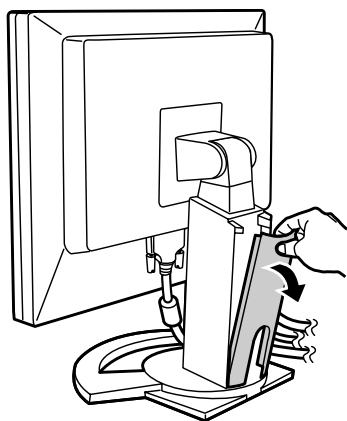


2. Far passare il cavo lungo la parte posteriore del supporto di sostegno.

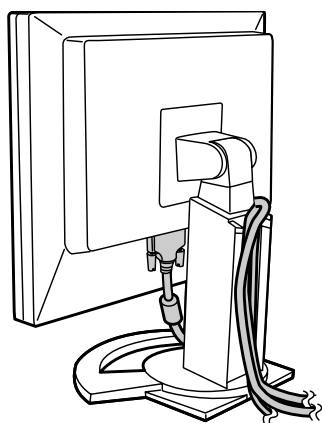

3. Reinserire il coperchio.

Fare attenzione a che il cavo non resti incastrato.

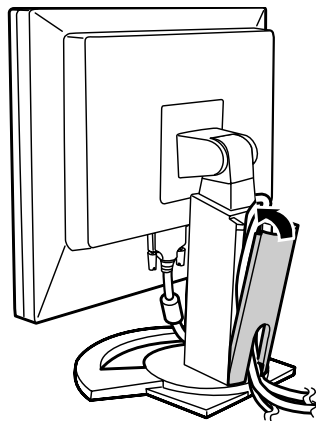

- Se reinserire il coperchio al suo posto non è facile, non sforzare. Controllare che non ci siano cavi rimasti incastrati.


Collegamento del monitor ed accensione e spegnimento del monitor

Collegamento del monitor ad un computer

Collegamento digitale

Collegare il cavo accessorio del segnale digitale al terminale di uscita RGB digitale del computer.


- Il monitor ha un ingresso per il collegamento a un computer con un connettore di uscita compatibile DVI (DVI-D a 24 pin o DVI-I a 29 pin), e capacità d'uscita XGA. (In funzione del tipo di computer da collegare, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente.)

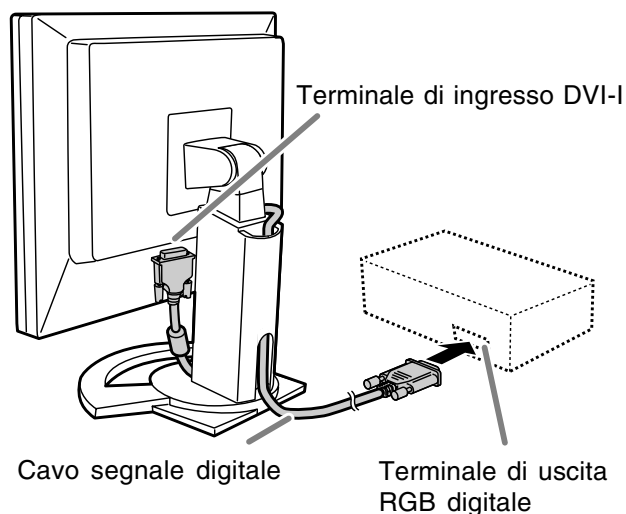

- Prestando attenzione alla direzione del connettore, inserire bene il cavo del segnale verticalmente nel connettore, poi stringere le viti su entrambi i lati.

Impostare il monitor come segue allorché si stabilisce un collegamento digitale con un Power Mac usando un adattatore ADC-DVI fabbricato da Belkin. (Il funzionamento è stato controllato con il Power Mac G4 M7627J/A.)


- Eseguire le impostazioni con l'alimentatore del Power Mac disattivato.
1. Collegare l'adattatore CA ed il cavo di alimentazione rete.
 2. Premete il tasto ◀ ed il tasto ▶ simultaneamente, e, nel farlo, premete il tasto di alimentazione (cioè accendete l'alimentazione).



3. Impostare su [ON] usando i tasti ◀▶.
 - Non impostare su [ON] se non si sta usando un adattatore Belkin ADC-DVI, in quanto potrebbe determinare una visualizzazione non corretta.
 4. Premere il tasto MENU.
- A questo punto l'impostazione è completata.


Collegamento analogico

Collegare il cavo accessorio del segnale analogico al terminale di uscita RGB analogica del computer.

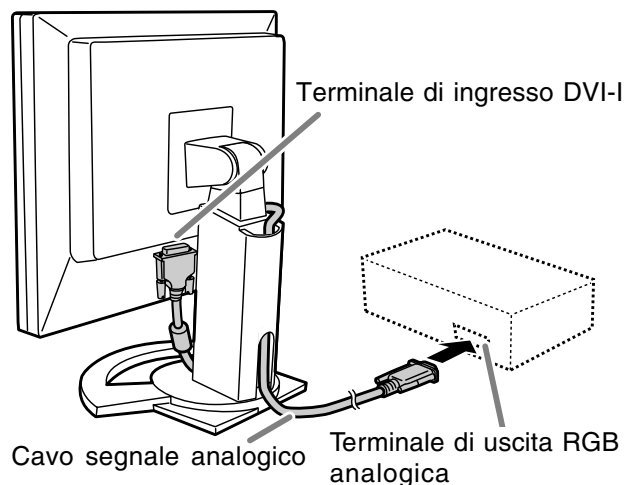

- Prestando attenzione alla direzione del connettore, inserire bene il cavo del segnale verticalmente nel connettore, poi stringere le viti su entrambi i lati.


Se eseguite il collegamento ad un D sub a 15 pin in 2 file per un Apple Power Macintosh, collegate un adattatore di conversione Macintosh (da acquistare in commercio) al cavo segnale analogico.

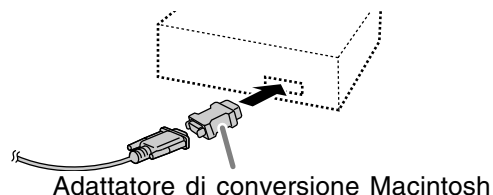

Collegamento del monitor ed accensione e spegnimento del monitor


Collegare il cavo audio, accessorio

Quando il cavo audio, accessorio, è collegato al terminale di uscita audio del computer, il suono del computer collegato viene ascoltato dagli altoparlanti del monitor. È anche possibile avvalersi della presa per cuffie dello schermo.

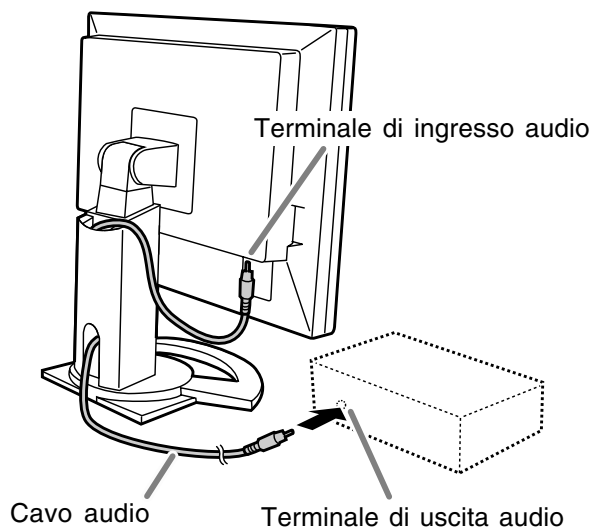

Collegamento delle cuffie (da acquistare in commercio)

Le cuffie (da acquistare in commercio) possono essere collegate.

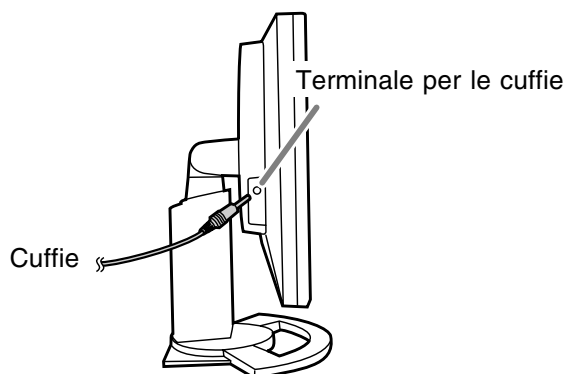

Note:


- Quando le cuffie sono collegate, non è possibile sentire nessun suono dagli altoparlanti del monitor.
- Utilizzare le cuffie con un cavo di lunghezza inferiore a 3 m.

Collegamento del monitor ad una sorgente di alimentazione elettrica


ATTENZIONE!

- Utilizzare sempre l'adattatore CA che è dotato con il monitor.

1. Collegare l'adattatore CA al terminale di alimentazione.

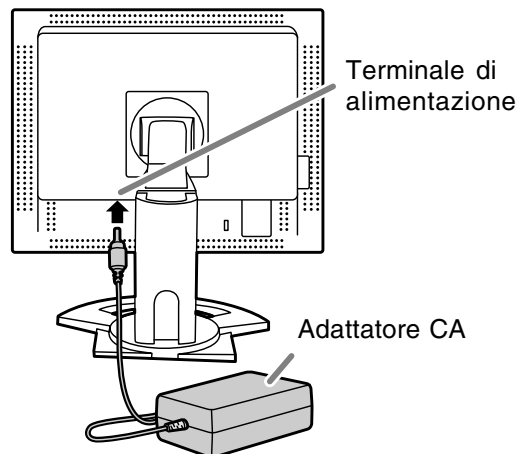


2. Inserire il cavo di alimentazione rete nell'adattatore CA, poi introdurre la spina di alimentazione in una presa di corrente alternata.

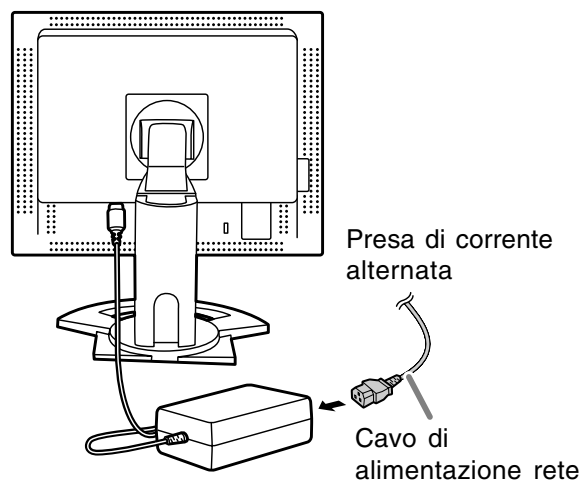

Collegamento del monitor ed accensione e spegnimento del monitor

Accensione

1. Premere il tasto di alimentazione del monitor.
2. Accendete il computer.

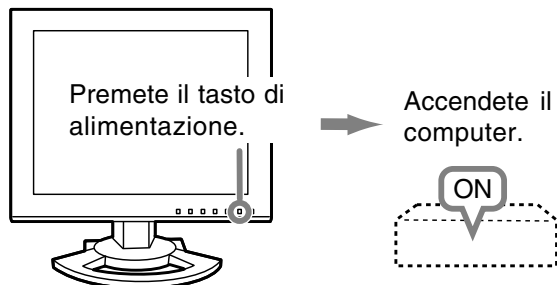


Quando in ingresso arriva un segnale dal computer, il LED di alimentazione si illuminerà in verde ed appare la schermata. (Dopo l'accensione, per la visualizzazione della schermata bisogna attendere un piccolissimo tempo.)

Note:

- Quando si utilizza un segnale analogico, è necessario eseguire una regolazione automatica dello schermo se si verifica una delle seguenti condizioni (p.101):
 - Si utilizza il monitor per la prima volta.
 - Sono state modificate le impostazioni del sistema durante l'uso.
- Quando viene usato il monitor con un collegamento digitale, la regolazione automatica dello schermo è inutile.
- A seconda del computer o del sistema operativo, potrebbe essere necessario usare il computer per installare le informazioni di setup del monitor. (p.114)
- Quando collegate ad un notebook, se lo schermo del computer del notebook è impostato in modo da visualizzare contemporaneamente, lo schermo MS-DOS potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente. In questo caso modificate le impostazioni in modo che solo il monitor visualizzi.

Spegnimento

1. Spegnete il computer.
2. Premete il tasto di alimentazione del monitor.
Il LED di alimentazione si spegnerà.

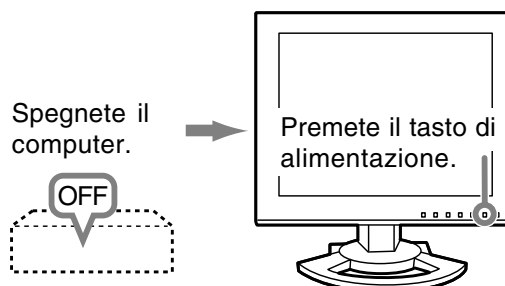

Se il monitor non verrà usato per lungo tempo, assicuratevi di averlo scollegato dalla presa di corrente alternata.

Regolazione della visualizzazione sullo schermo e volume dell'altoparlante

Per il segnale digitale

Di solito si può utilizzare il monitor senza regolarlo. Se necessario, eseguite la regolazione manuale. (p.102)

Per il segnale analogico

1. Prima di tutto eseguite una regolazione automatica. (p.101)
2. Eseguite la regolazione manuale, se necessario. (p.102)

Nota:

- Tutte le regolazioni verranno conservate anche dopo che si è spenta l'alimentazione.

Reset di tutti i valori di regolazione

Tutti i valori delle regolazioni si possono riportare ai loro valori originali di fabbrica in un comando.

1. Spegnete l'alimentazione del monitor.
2. Premete il tasto MENU ed il tasto ▼ simultaneamente, e, nel farlo, premete il tasto di alimentazione (cioè accendete l'alimentazione). Continuate a premere i tasti fino a quando [ALL RESET] appare sullo schermo. Quando il messaggio visualizzato scompare, la reinizializzazione è completata.

Nota:

- Mentre [ALL RESET] è visualizzato, i tasti di controllo sono disattivati.
- Non è possibile resettare dei valori, mentre il blocco di regolazioni è in funzione. Rimuovete il blocco di regolazioni, prima di tentare di far funzionare i tasti di controllo.

Reset del menu ADJUSTMENT (REGOLAZIONE)

I valori predisposti per le voci (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS) del menu ADJUSTMENT (REGOLAZIONE) possono essere riportati ai valori iniziali di fabbrica.

1. Accendete l'alimentazione del monitor.
2. Premete il tasto MENU ed il tasto ◀ simultaneamente. Quando sullo schermo appare [RESET] il reset è completo.

Nota:

- Mentre [RESET] è visualizzato, i tasti di controllo sono disattivati.
- Non è possibile resettare dei valori, mentre il blocco di regolazioni è in funzione. Rimuovete il blocco di regolazioni, prima di tentare di far funzionare i tasti di controllo.

Funzione del blocco di regolazioni

Disattivando i tasti di controllo (cioè settando il blocco) si impedirà ogni tentativo di cambiare i valori regolati.

1. Spegnete l'alimentazione del monitor.
2. Mentre premete il tasto MENU, premete il tasto di alimentazione (cioè accendete l'alimentazione). Continuate a premere i tasti fino a quando [LOCK ADJUSTMENT?] appare sullo schermo.
3. Premete il tasto ►.

Nota:

- Quando il blocco è attivato, tutti i tasti, ad eccezione del tasto di alimentazione sono disabilitati.

Disattivazione del blocco di regolazioni

1. Spegnete l'alimentazione del monitor.
2. Mentre premete il tasto MENU, premete il tasto di alimentazione (cioè accendete l'alimentazione). Continuate a premere i tasti fino a quando [UNLOCK ADJUSTMENT?] appare sullo schermo.
3. Premete il tasto ►.

Regolazione della retroilluminazione

1. Senza che il menu OSD sia visualizzato premete il tasto ◀ oppure il tasto ►.
2. Controllare che [BRIGHT] sia selezionato. Se non è selezionato, premere il tasto ▼ e selezionare [BRIGHT].



3. Eseguite la regolazione, premendo il tasto ◀ (più scuro) oppure il tasto ► (più chiaro).

Nota:

- L'On Screen display per la regolazione scompare alcuni secondi dopo l'ultima operazione.

Regolazione del volume dell'altoparlante

1. Senza che il menu OSD sia visualizzato premete il tasto ◀ oppure il tasto ►.
2. Controllare che [VOLUME] sia selezionato. Se non è selezionato, premere il tasto ▼ e selezionare [VOLUME].



3. Eseguite la regolazione, premendo il tasto ◀ (diminuisce) oppure il tasto ► (aumenta).

Nota:

- L'On Screen display per la regolazione scompare alcuni secondi dopo l'ultima operazione.

Regolazione della visualizzazione sullo schermo

Regolazione automatica dello schermo (quando si usa un segnale analogico)

Le opzioni nel menu ADJUSTMENT si possono regolare automaticamente (CLOCK, PHASE (FASE), H-POS, V-POS).

Note:

- Quando impostate questo monitor per la prima volta oppure dopo aver cambiato un aspetto del sistema corrente, prima dell'uso, eseguite una regolazione automatica dello schermo.
- La regolazione automatica dello schermo è inutile quando il monitor è usato con un collegamento digitale. Eseguire la regolazione manuale dello schermo se necessario. (p.102)

Visualizzazione della schermata per regolazione

Prima di tutto visualizzate un'immagine che rende chiaro l'intero schermo.

Se state utilizzando Windows, potete usare il monoscopio sul CD-ROM accluso.


Visualizzazione del monoscopio (per Windows)

I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows.

Questa spiegazione è per Windows 95/98/Me/2000/XP, e parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Aprite [My Computer] e selezionate CD-ROM. Se state usando Windows 3.1, aprite [File Manager] e selezionate drive "D".
3. Fate un doppio clic su [Adj_uty.exe], per eseguire il Programma di regolazione. Il monoscopio apparirà.

Monoscopio

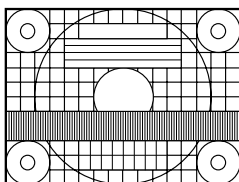

Dopo aver completato le regolazioni, premete il tasto [Esc] del computer, per uscire dal Programma di regolazione.


Nota:

- Se il modo di visualizzazione del vostro computer è impostato su 65K colori, potrete vedere i valori differenti del colore in ogni tracciato di colore oppure la scala dei grigi potrà apparire colorata. (Ciò è dovuto alle specifiche del segnale di ingresso e non ad un difetto del funzionamento.)

Regolazione automatica dello schermo

1. Premete il tasto MENU.

Il menu ADJUSTMENT verrà visualizzato.

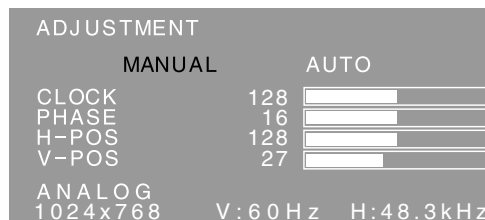

2. Premete il tasto ►.

Lo schermo diventerà scuro e verrà visualizzato [ADJUSTING]. Pochi secondi dopo il menu ADJUSTMENT ritornerà. (La regolazione automatica è ora completa.)

3. Premete il tasto MENU 4 volte per far scomparire il menu OSD (On Screen Display).

Note:


- Nella maggioranza dei casi la regolazione automatica è sufficiente.
- Potrebbe non essere possibile ottenere la giusta regolazione mediante la prima regolazione automatica. In questo caso, provare a ripetere la regolazione automatica 2 o 3 volte.
- Se necessario, per una qualsiasi delle cause seguenti, si possono eseguire delle regolazioni manuali dopo aver eseguito la regolazione automatica (p.102).
 - Quando occorre un'ulteriore regolazione fine.
 - Quando [OUT OF ADJUST] viene visualizzato. (Quando lo schermo visualizza un'immagine completamente scura, la regolazione automatica dello schermo può essere disattivata. Quando eseguite una regolazione automatica, assicuratevi di usare il monoscopio di regolazione oppure tentate di visualizzare un'immagine che rende lo schermo molto luminoso.)
- La regolazione automatica potrebbe non essere ottenuta correttamente a seconda di quanto è visualizzato sullo schermo - immagini in movimento o la richiesta MS-DOS, ecc.

Regolazione della visualizzazione sullo schermo

Regolazione manuale dello schermo

1. Prima di tutto visualizzate un'immagine che rende chiaro l'intero schermo. (p.101)
2. Visualizzare il menu OSD premendo il tasto MENU.


Menu ADJUSTMENT

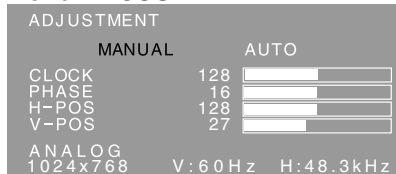

Selezionare l'opzione premendo il tasto ▼.

↓ MENU


Menu GAIN CONTROL

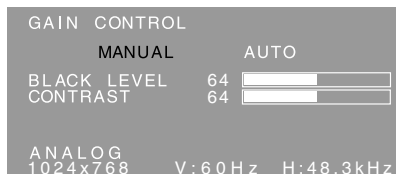

Selezionare l'opzione premendo il tasto ▼.

↓ MENU


Menu WHITE BALANCE

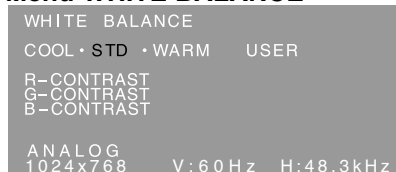

Selezionare l'opzione premendo il tasto ◀ o ▶.

↓ MENU

Menu MODE SELECT

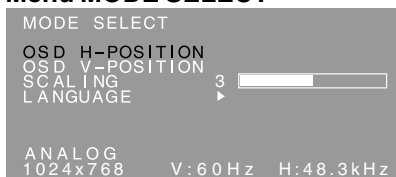

Selezionare l'opzione premendo il tasto ▼.

↓ MENU

Il menu OSD si chiude.

Note:

- Quando il monitor è usato con un collegamento digitale, le impostazioni del menu ADJUSTMENT e GAIN CONTROL non sono necessarie.
- Il menu OSD scompare automaticamente circa 30 secondi dopo l'ultimo comando.
- Questo capitolo fornisce la procedura di regolazione dello schermo mediante il monoscopio (per Windows).

Menu ADJUSTMENT (REGOL)


Quando il monitor è usato con un collegamento digitale, questa impostazione del menu non è necessaria.

AUTO

Quando [AUTO] è selezionato con il tasto ►, le impostazioni [CLOCK], [PHASE], [H-POS] e [V-POS] sono eseguite automaticamente.

CLOCK

La figura seguente dimostra come eseguire la regolazione in modo che non venga emesso del rumore di sfarfallamento verticale. (tasti ◀▶)

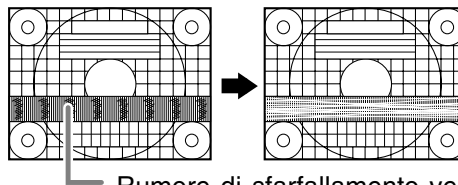


Rumore di sfarfallamento verticale

PHASE (FASE)

La figura seguente dimostra come eseguire la regolazione in modo che non venga emesso del rumore di sfarfallamento orizzontale. (tasti ◀▶)

Nota:


- La regolazione della [PHASE] (FASE) si dovrebbe eseguire solo dopo che si è impostato correttamente il [CLOCK].

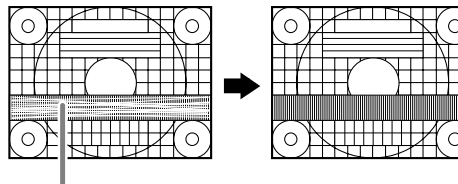

Rumore di sfarfallamento orizzontale

H-POS (posizionamento orizzontale) e V-POS (posizionamento verticale)

Per centrare il monoscopio all'interno dei bordi dello schermo, regolate i valori sinistra - destra (H-POS) (posizione orizzontale) ed i valori su - giù (V-POS) (posizione verticale). (tasti ◀▶)

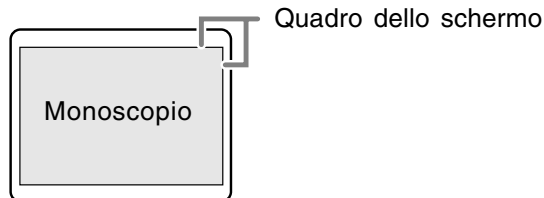

Regolazione della visualizzazione sullo schermo

Menu GAIN CONTROL (CTRL. GUADAGNO)


Quando il monitor è usato con un collegamento digitale, questa impostazione del menu non è necessaria.

AUTO

Quando [AUTO] viene selezionato con il tasto ►, le impostazioni [BLACK LEVEL] e [CONTRAST] sono eseguite automaticamente. Dopo la regolazione automatica, eseguire la regolazione manuale se necessario.

BLACK LEVEL (LIVELLO DEL NERO)

La luminosità totale dello schermo si può regolare, osservando il tracciato di colore. (tasti ◀▶)

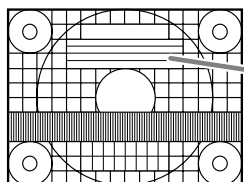

Tracciato di colore

CONTRAST (CONTRASTO)

Mentre state osservando il tracciato di colore, si possono eseguire le regolazioni in modo che tutte le gradazioni appaiano. (tasti ◀▶)

Note:

A proposito della funzione AUTO (Auto Gain Control function (Funzione controllo automatico del guadagno))

- Il Controllo automatico del guadagno regola il contrasto ed il livello del nero sulla base del colore più luminoso e più scuro dell'immagine visualizzata.
- Se non utilizzate il monoscopio, è necessario avere un'area di nero ed un'area di bianco di almeno 5 mm x 5 mm sullo schermo. In caso contrario, le regolazioni potrebbero non essere possibili.
- Se risulta visualizzato il messaggio [OUT OF ADJUST] procedere alla regolazione manuale.

Menu WHITE BALANCE

(BILANCIAMENTO DEL BIANCO)

COOL (freddo) tonalità del colore più tendente al blu rispetto allo standard

- tonalità del colore leggermente più tendente al blu rispetto allo standard

STD Impostazione standard della tonalità di colore

- tonalità del colore leggermente più tendente al rosso rispetto allo standard

WARM (caldo) ... tonalità di colore più tendente al rosso rispetto allo standard

USER (UTENTE)

- Selezionando [USER] si visualizzano i valori delle impostazioni per [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] e [B-CONTRAST], allo scopo di eseguire delle regolazioni fini.
- Usate il tasto ▼ per selezionare [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] e [B-CONTRAST].

R-CONTRAST ◀ tasto per blu - verde
▶ tasto per rosso

G-CONTRAST ◀ tasto per porpora
▶ tasto per verde

B-CONTRAST ◀ tasto per giallo
▶ tasto per blu

Nota:

- Nelle impostazioni diverse da [STD] non tutte le gradazioni possono essere visualizzate. Per visualizzare tutte le gradazioni, impostate su [STD].

Regolazione della visualizzazione sullo schermo

Menu MODE SELECT (SELEZ. MODO)

Nota:

- A seconda della risoluzione del segnale di input, anche se si possono selezionare delle opzioni di menu, il display potrebbe non cambiare.

OSD H-POSITION (posizione orizzontale dell'OSD)

La posizione del menu OSD può essere spostata verso sinistra e verso destra. (tasti ◀▶)

OSD V-POSITION (posizione verticale dell'OSD)

La posizione del menu OSD può essere spostata in su ed in giù. (tasti ▲▼)

SCALING (livello della scala)

Si può regolare la definizione dell'immagine. (tasti ◀▶)

Nota:

- Quando una zona di immagine con una risoluzione più piccola di 1024 x 768 pixel è selezionata, verrà ingrandita per coprire lo schermo intero (cioè il rapporto dei lati del display può cambiare).

LANGUAGE (LINGUA)

Potete cambiare la lingua usata nel menu OSD.

1. Premete il tasto ▶.

Il menu di selezione della lingua verrà visualizzato sullo schermo.

2. Usate il tasto ▼ per scegliere una lingua.

3. Premete il tasto MENU.


Preparazione per il display 3D

Questo prodotto è un monitor LCD "3D-ready" che permette che gli utenti vedano le immagini ed i video stereoscopici senza usare lenti speciali. Potete commutare fra il modo 3D per il display stereoscopico (3D) ed il modo 2D per il display (2D) di tipo convenzionale.

Principio di base

Nel modo 3D, la barriera di parallasse divide la luce in modo che gli occhi di destra e di sinistra di un osservatore ricevano luci differenti. Di conseguenza, l'osservatore può vedere le immagini ed i video stereoscopici.

Nel modo 2D, la barriera di parallasse non divide la luce. Poiché gli occhi di destra e di sinistra di un osservatore ricevono la stessa luce, l'osservatore vede le immagini piane convenzionali.

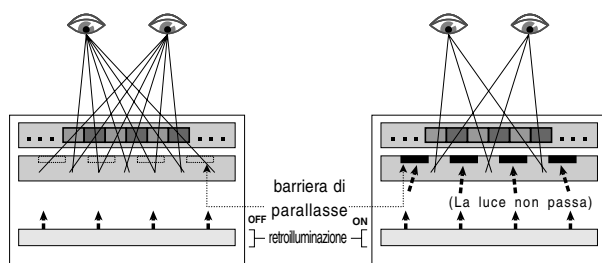

Requisiti per la visualizzazione delle immagini 3D

Software applicabile per la visualizzazione delle immagini 3D

- Software che supporta SHARP 3D Technology
- Altro software che supporta il display 3D

Ambiente di funzionamento per il display 3D

- Il funzionamento del software che supporta SHARP 3D Technology è garantito solo in Windows XP (versione inglese). Il funzionamento in versioni di altre lingue o in altri sistemi operativi non è garantito.
- Un collegamento digitale è suggerito per il collegamento al computer.
- L'ambiente di funzionamento richiesto può variare secondo il software. Assicuratevi di confermare l'ambiente di funzionamento del vostro software.

Note:

- SHARP 3D Technology è stato sviluppato originalmente dalla SHARP per fornire un display 3D sullo schermo del computer.
- Se la vostra vista differisce notevolmente fra l'occhio di destra e quello di sinistra, o se guardate lo schermo principalmente con un solo occhio, non potete vedere le immagini stereoscopiche. Le immagini possono o non possono essere viste in modo stereoscopico secondo il contenuto visualizzato.
- L'effetto 3D varia secondo la persona.

Come installare il SHARP Stereo Display

SO supportato: Windows XP (versione inglese)
Il funzionamento in altre versioni di lingua non è assicurato.


Per visualizzare delle immagini 3D con questo monitor usando il software che supporta SHARP 3D Technology, dovete installare il seguente software sul vostro computer e collegare il computer al monitor con un cavo USB.

- Sharp Stereo Display Driver
(Driver per controllare il modo di display del monitor mediante il port USB)
- Sharp Stereo Display Manager
(Software per gestire il modo di display del monitor secondo la condizione di applicazione)
- Sharp Stereo Display Component
(Software per visualizzare le immagini 3D correttamente con questo monitor)

Iniziare l'installazione con il cavo USB scollegato. Per le procedure d'installazione del software ed il collegamento USB, riferirsi a [ReadmeE.txt] nella cartella [3D], [SSD], [English] del CD-ROM fornito.

Note:

- Seguire le procedure di collegamento e d'installazione descritte in [ReadmeE.txt]. Altrimenti, l'installazione può non essere effettuata.

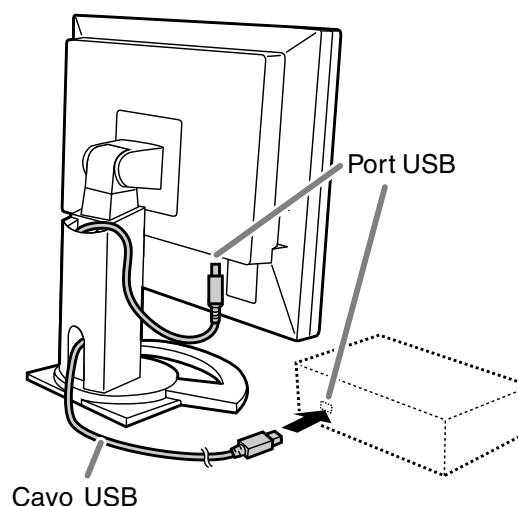

Preparazione per il display 3D

Software fornito

Installare il seguente software dal CD-ROM fornito come necessario dopo l'installazione del SHARP Stereo Display.


Nota:

- Se si desidera installare il seguente software, installare SHARP Stereo Display in primo luogo.

SHARP Smart Stereo Photo Editor

SO supportato: Windows XP (versione inglese)
Il funzionamento in altre versioni di lingua non è assicurato.

Questo software supporta SHARP 3D Technology. Esso converte le immagini, prese con una macchina fotografica digitale, ecc., per mezzo di un adattatore d'obiettivo stereo, in un formato che può essere visualizzato in 3D con questo monitor. Lo stile disponibile è "Side-by-Side" (lato per lato) e "Left/Right Independent" (Indipendente destra/sinistra).

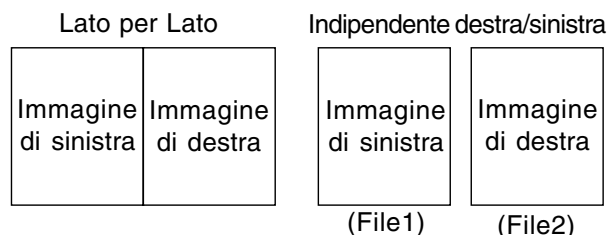

Come installare

Se Microsoft.NET Framework non è installato nel computer, installarlo prima dell'installazione di questo software.

Nel CD-ROM, fare doppio clic su [dotnetfx.exe] nella cartella [3D], [3DSOFT], [dotnet], [English], e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

1. Caricare il CD-ROM fornito nel drive del CD-ROM del computer.
2. Fare doppio clic su [PhotoEditor.exe] nella cartella [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Come usare

Riferirsi a [SHARP SmartStereo Photo Editor User Guide] o [SHARP SmartStereo Slide Show User Manual], facendo clic sul tasto [Start], e scegliendo [SHARP SmartStereo Photo Editor] da [All Programs].

SHARP Smart Stereo Camera Calculator

SO supportato: Windows XP (versione inglese)
Il funzionamento in altre versioni di lingua non è assicurato.

Questo software calcola i valori di attributo per visualizzare un'immagine presa con una macchina fotografica stereo sullo schermo di questo monitor.

Come installare

1. Caricare il CD-ROM fornito nel drive del CD-ROM del computer.
2. Fare doppio clic su [CamCalc.exe] nella cartella [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Come usare

Riferirsi a [User Guide] facendo clic sul tasto [Start], e scegliendo [SHARP SmartStereo Calculator] da [All Programs].

Visualizzazione delle immagini 3D

Avvisi sulla visualizzazione delle immagini 3D

- Impostare la risoluzione dello schermo a 1024 x 768.
Non è possibile visualizzare le immagini 3D con un'altra impostazione.
- Assicurarsi di collegare il cavo USB mentre il monitor ed il computer sono scollegati. Poi, accendere il monitor per primo ed attivare il computer in ultimo.
- Non collegare/scollegare il cavo USB mentre il computer e/o il monitor sono accesi. Altrimenti, un funzionamento incorretto può risultare.
- Non selezionare il modo 3D a meno che visualizzate le immagini 3D.
- Se selezionate il modo 2D mentre visualizzate un'immagine 3D, l'immagine non può essere visualizzata correttamente.
- Per un collegamento analogico, regolare lo schermo correttamente mediante la regolazione automatica dello schermo, ecc.
- Se è difficile vedere il menu OSD in modo 3D, selezionare il modo 2D per eseguire le impostazioni.
- Inoltre riferirsi a [ReadmeE.txt] nella cartella [3D], [SSD], [English] del CD-ROM fornito.

Per il software che supporta SHARP 3D Technology

- Il display 3D può essere disattivato quando due o più utenti sono in collegamento. In questo caso, lasciare tutti gli utenti scollegati, poi collegare come utente che ha collegato in primo luogo.

Posizione di osservazione

Per vedere le immagini nel modo 3D, ci dovrebbe essere circa 60 centimetri fra voi e lo schermo, e dovreste essere posizionato davanti lo schermo. Raddrizzate la vostra parte posteriore e dirigete entrambi gli occhi in modo che stiate guardando diritto allo schermo.

Guida di riferimento per una posizione di osservazione adeguata

Nel modo 3D, una striscia rossa è visualizzata alla parte inferiore dello schermo. La migliore posizione di osservazione nel modo 3D è quella in cui l'intera striscia rossa (o la sua parte inferiore) sembra più scura. Spostate la vostra testa un po' in alto/in basso, a destra/sinistra ed in avanti/indietro per regolare la vostra posizione.

Nota:

- Con un software che non visualizza uno schermo intero, la striscia rossa non può essere visualizzata alla parte inferiore dello schermo.

Commutazione del display fra i modi 2D e 3D

Per il software che supporta SHARP 3D Technology

Quando visualizzate un'immagine 3D con un software "ready" di display 3D, il modo di display è commutato automaticamente al modo 3D ed il colore del LED di alimentazione cambia al colore blu. Quando visualizzate un'immagine 2D, il modo di display ritorna al modo 2D ed il colore del LED di alimentazione cambia al colore verde.

Se il modo di display non commuta automaticamente al modo 3D, premere il tasto 3D per commutare il modo.

(Quando si preme nuovamente il tasto 3D, il modo ritorna al modo 2D).

Note:

- Quando il modo 3D è selezionato premendo il tasto 3D, il modo può ritornare automaticamente al modo 2D dopo che il monitor sia ritornato dal modo di risparmio energetico.
- Dopo aver attivato il modo 3D premendo il tasto 3D, se il monitor è disattivato una volta poi acceso nuovamente, il modo ritorna al modo 2D.

Per altri software che supportano il display 3D

Confermare i particolari riferendosi al manuale d'uso del software.

Cura del monitor

Quando pulite il monitor, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente alternata.

Mobile e pannello di controllo

Usate un panno morbido ed asciutto per portare via ogni sporcizia dal mobile e dal pannello di controllo.

Se sono molto sporchi, applicate del detersivo neutro ad un panno morbido inumidito, strizzatelo bene, e portate via la sporcizia, detergendo.

Sezione schermo LCD

Usate un panno morbido ed asciutto per portare via la sporcizia e la polvere dalla superficie dello schermo LCD. (E' adatto un panno morbido come la garza oppure quello che si usa per pulire le lenti.)

ATTENZIONE!

- Non usate mai dei solventi, della benzina, dell'alcol, del detersivo per vetri, ecc. in quando ciò può dare luogo a cambiamenti di colore o di forma.
- Non graffiate mai il monitor con qualcosa di duro e non esercitate mai una forte pressione, in quanto ciò può lasciare dei segni o dare luogo a difetti di funzionamento.

Immagazzinamento

Se il monitor non verrà usato per lungo tempo, assicuratevi di aver scollegato la spina di alimentazione dalla presa di corrente alternata.

ATTENZIONE!

- Non lasciate il monitor a contatto con gomma o plastica per periodi di tempo prolungati in quanto ciò può dare luogo a cambiamenti del colore o delle forma.

Ricerca ed eliminazione di inconvenienti

Se pensate che il monitor possa avere dei difetti di funzionamento, per favore controllate i punti seguenti, prima di portarlo a riparare.

Se, dopo questo, esso continua a non funzionare, per favore mettetevi in contatto con il negozio dove avete acquistato il monitor oppure al più vicino centro autorizzato del Servizio Tecnico Assistenza Clienti della Sharp.

I tubi fluorescenti del monitor hanno una durata di vita utile limitata.

- Se lo schermo si scurisce, lampeggia con insistenza o non si illumina, significa che il tubo fluorescente ha raggiunto la fine della sua durata di servizio.

Per favore informatevi presso il negozio, dal quale avete acquistato il monitor oppure dal Centro del Servizio Tecnico Assistenza Clienti della Sharp più vicino a voi.

- Nel periodo iniziale del loro uso, a causa delle caratteristiche dei tubi fluorescenti, lo schermo potrebbe presentare uno sfarfallamento. (Questo non è un difetto del funzionamento.) Se ciò dovesse verificarsi, controllate, spegnendo prima di tutto l'alimentazione e quindi riaccendendola.

Nel monitor non appare nessun'immagine

(il LED di alimentazione non è acceso).

- L'adattatore CA ed il cavo di alimentazione rete sono collegati correttamente? (p.98)

Nel monitor non appare nessun'immagine

(il LED di alimentazione è acceso).

- Il computer è collegato correttamente? (p.97)
- Il computer è acceso?
- La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? (p.112)
- Il computer si trova nel modo di risparmio energetico?

I tasti di controllo non funzionano.

- Il blocco di regolazioni è attivo? (p.100)

L'immagine appare distorta.

- La sincronizzazione del segnale del computer corrisponde alle specifiche del monitor? (p.112)
- Se state usando il segnale analogico, eseguite la regolazione automatica dello schermo. (p.101)
- Se è possibile modificare il rapporto di frequenza del computer che si sta utilizzando, passare ad una frequenza inferiore. (p.112)

Non si sente nessun suono dagli altoparlanti.

- Il cavo audio è connesso correttamente? (p.98)
- Eseguite la procedura di regolazione del volume. (p.100)
- Le cuffie sono collegate?
- Non c'è suono dagli altoparlanti quando il monitor si trova in modo di risparmio energetico (la spia LED di alimentazione si illumina in colore arancione).

L'immagine 3D sul display sembra sfocata e raddoppiata.

- Confermare se il software compatibile del display 3D sta funzionando.
- Per il software che supporta SHARP 3D Technology
 - Premere il tasto 3D per passare al modo 3D (il LED di alimentazione cambia al colore blu).
 - Confermare che la risoluzione dello schermo è regolata a 1024 x 768.
 - Quando due o più utenti sono in collegamento, lasciare tutti gli utenti scollegati, poi collegare come utente che ha collegato in primo luogo.
- La migliore posizione di osservazione nel modo 3D è quella in cui l'intera striscia rossa (o la sua parte inferiore) sembra più scura. Spostate la vostra testa un po' in alto/in basso, a destra/sinistra ed in avanti/indietro per regolare la vostra posizione.

Nel modo 3D, lo schermo compare un poco più scuro.

- Nel modo 3D, lo schermo compare un poco più scuro che nel modo 2D. (Questo non è un difetto del funzionamento.)

Il modo non può essere commutato al modo 3D premendo il tasto 3D.

- Il software corrente supporta SHARP 3D Technology? Se state usando il software che non supporta SHARP 3D Technology, riferirsi al manuale d'uso del software.

Specifiche

Specifiche del prodotto

Nome del modello

LL-151-3D

Display LCD

Modulo TFT 3D LCD di 38 cm misurato diagonalmente

Risoluzione (max.)

XGA 1024 x 768 pixel

(Solo nel modo 2D. Nel modo 3D, la risoluzione effettiva è mezza perché i pixel orizzontali sono divisi fra gli occhi di destra e di sinistra.)

Colori visualizzabili (max.)

Circa 16,19 million di colori (6 bit + FRC)

Luminosità (max.)

Modo 2D: 370 cd/m²

Modo 3D: 140 cd/m²

(La luminosità dello schermo si deteriora con il tempo. La luminosità costante non può essere mantenuta).

Dimensione dei pixel

0,297 (H) x 0,297 (V) mm

Rapporto del contrasto

500:1

Angolo di visibilità (Modo 2D)

Sinistra - destra 130°; alto - basso 115°

(rapporto del contrasto > 10)

Dimensioni di visualizzazione dello schermo

Orizzontale 304,1 mm x Verticale 228,1 mm

Segnale video

Analogico: RGB analogico (0,7 Vp-p) [75Ω]

Digitale: DVI standard basato su 1.0

Segnale di sincronismo

Sincronismo separato (livello TTL: +/-)

Compensazione dell'espansione

Filtraggio digitale (Ingrandimento degli schermi VGA/SVGA, ecc. sino a schermo di grandi dimensioni.)

Plug & Play

VESA Compatibile DDC2B

Gestione dell'energia

VESA: basata su DPMS

DVI: basata su DMPM

Uscita altoparlanti

1 W + 1 W

Terminale del segnale di ingresso

Digitale/Analogico: DVI-I a 29 pin

Terminale di collegamento PC per la selezione 2D/3D

USB

Terminale di ingresso audio

Jack stereo mini

Terminale per le cuffie

Jack stereo mini

Regolazione dell'altezza

Campo di regolazione: circa 60 mm

Inclinazione dello schermo

Verso l'alto circa 0-30°; verso il basso circa 0-5°

Rotazione dello schermo

Circa 45° dal centro alla sinistra e circa 45° dal centro alla destra.

Alimentazione

100-240 V C.A., 50/60 Hz (Utilizza l'adattatore CA speciale, tipo NL-A56J della Sharp Corporation)

Temperatura dell'ambiente operativo

5-35°C

Potenza assorbita

25 W (senza ingresso audio)

(29 W Massima, 2 W in modo di risparmio energetico) (Utilizza l'adattatore CA speciale)

Dimensioni (L x P x A)



Circa 352 mm x 185 mm x 370-430 mm

Peso

Circa 5,3 kg (circa 3,4 kg escluso il supporto) (escluso il cavo del segnale e l'adattatore CA)


Specifiche

Dimensioni (Unità: mm)

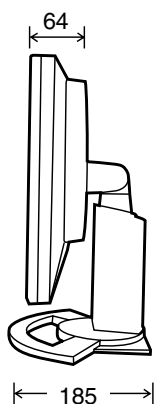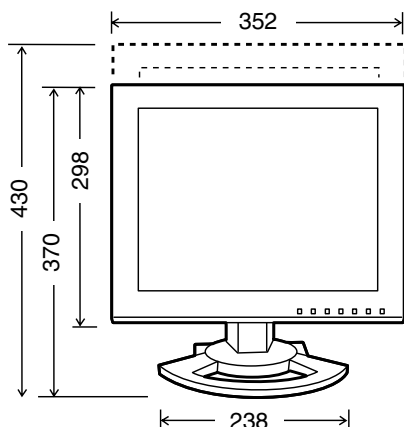

- Cavo segnale digitale: circa 2,0 m
- Cavo segnale analogico: circa 2,0 m
- Cavo audio: circa 2,0 m
- Cavo USB: circa 2,0 m
- Adattatore CA speciale:

Circa 2,0 m



Circa 125 (Largh.) x 60 (Prof.) x 33 (Alt.) mm

Nota:

- Per facilitare una politica di miglioramenti continui, la SHARP si riserva il diritto di cambiare il disegno e le caratteristiche per perfezionamenti senza preavviso. Le caratteristiche di prestazioni numericamente indicate sono valori nominali delle unità di produzione. Possono tuttavia verificarsi variazioni di valori rispetto ai suddetti nelle unità individuali.

Specifiche

Sincronizzazioni rilevanti del segnale (digitale)

Risoluzione dello schermo		Sincronismo orizzontale	Sincronismo verticale	Frequenza punti
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
		46,9kHz	75Hz	49,5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
Testo US	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz

- La risoluzione consigliata è 1024 x 768.
- Tutti sono conformi solo al non interlacciamento.
- A questo terminale è possibile collegare un computer con un terminale di uscita conforme a DVI (DVI-D a 24 pin oppure DVI-I a 29 pin) e con capacità di uscita XGA. (A seconda del tipo di computer da collegare il display può non funzionare correttamente.)
- Se il monitor riceve dei segnali di sincronismo che non sono compatibili, verrà visualizzato [OUT OF TIMING]. Seguite il manuale di istruzioni del vostro computer per impostare il sincronismo in modo da renderlo compatibile con quello del monitor.
- Se il monitor non riceve nessun segnale (segnale di sincronismo), verrà visualizzato [NO SIGNAL].

Sincronizzazioni rilevanti del segnale (analogico)


Risoluzione dello schermo		Sincronismo orizzontale	Sincronismo verticale	Frequenza punti
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	35,1kHz	56Hz	36,0MHz
		37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
		46,9kHz	75Hz	49,5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
Testo US	720x400	31.5kHz	70Hz	28,3MHz
Serie Power Macintosh	640x480	35.0kHz	66,7Hz	30,2MHz
	832x624	49.7kHz	74,6Hz	57,3MHz
	1024x768	60.2kHz	75Hz	80,0MHz

- La risoluzione consigliata è 1024 x 768.
- Tutti sono conformi solo al non interlacciamento.
- Le frequenze per Power Macintosh rappresentano dei valori di riferimento. Per collegare, un'altro adattatore (da acquistare in commercio) potrebbe essere necessario.
- Se il monitor riceve dei segnali di sincronismo che non sono compatibili, verrà visualizzato [OUT OF TIMING]. Seguite il manuale di istruzioni del vostro computer per impostare il sincronismo in modo da renderlo compatibile con quello del monitor.
- Se il monitor non riceve nessun segnale (segnale di sincronismo), verrà visualizzato [NO SIGNAL].

Specifiche

Pin del connettore di ingresso DVI-I

(Connettore DVI-I con 29 pin)

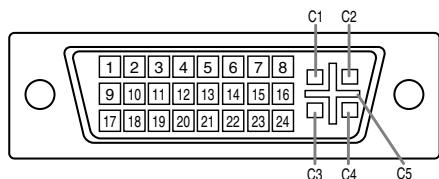

N°	Funzione	N°	Funzione
1	Dati TMDS 2-	16	Rilevamento Hot plug
2	Dati TMDS 2+	17	Dati TMDS 0-
3	Dati TMDS schermo 2/4	18	Dati TMDS 0+
4	N.C.	19	Dati TMDS schermo 0/5
5	N.C.	20	N.C.
6	Clock DDC	21	N.C.
7	Dati DDC	22	Clock TMDS schermo
8	Segnale analogico sincronizzato verticalmente	23	Clock TMDS +
9	Dati TMDS 1-	24	Clock TMDS -
10	Dati TMDS 1+	C1	Segnale analogico rosso dell'immagine
11	Dati TMDS schermo 1/3	C2	Segnale analogico verde dell'immagine
12	N.C.	C3	Segnale analogico blu dell'immagine
13	N.C.	C4	Segnale analogico sincronizzato orizzontalmente
14	+5V	C5	GND (massa) analogica
15	GND (massa)		

Gestione dell'energia

Il monitor è basato sulle norme VESA DPMS e DVI DMPM. Per attivare la funzione di gestione energetica, è necessario che anche la scheda video e il computer utilizzato siano conformi a queste norme.

DPMS: Display Power Management Signalling

Modo DMPM	Schermo	Potenza assorbita	Sinc. orizzontale	Sinc. verticale
ON	Attivo	29 W	Sì	Sì
STANDBY	Non attivo	2W	No	Sì
SUSPEND			Sì	No
OFF			No	No

DMPM: Digital Monitor Power Management

Modo DMPM	Schermo	Potenza assorbita
ON	Attivo	29 W
OFF	Non attivo	2 W

DDC (Plug & Play)

Questo monitor supporta lo standard VESA DDC (Display Data Channel).

DDC è uno standard per i segnali per eseguire le funzioni Plug & Play sul monitor o sul computer. Esso trasferisce delle informazioni, come il grado di risoluzione, tra il monitor ed il computer. Potete utilizzare questa funzione se il vostro computer è conforme al DDC e se è impostato in modo da rilevare il monitor Plug & Play.

Vi sono molte varietà di DDC dovute alle differenze tra i sistemi. Questo monitor funziona con DDC2B.

Installazione delle informazioni di setup e del profilo ICC (Per Windows)

A seconda del computer oppure del sistema operativo può essere necessario usare il computer per eseguire l'installazione delle informazioni di setup del monitor, ecc. In questo caso, seguite i passi indicati sotto per installare le informazioni di setup del monitor. (A seconda del tipo di computer oppure del sistema operativo, i nomi dei comandi ed i metodi possono essere differenti. Per favore seguite il manuale d'uso proprio del computer, mentre leggete questo.)

Profilo ICC

Un profilo ICC (International Color Consortium) è un file che descrive le caratteristiche cromatiche di riproduzione del monitor LCD. Utilizzando un'applicazione che funziona con un profilo ICC, si può realizzare un'elevata riproduzione dei colori.

- Windows 98/2000/Me/XP utilizzano tutti i profili ICC.
- Quando si installano le informazioni di setup di Windows 98/Me/2000/XP (descritte di seguito), anche il profilo ICC viene installato. Se desiderate installare solo il profilo ICC, per favore fate riferimento a **Installazione del profilo ICC** a pagina 116.
- Quando usate il profilo ICC, impostate [WHITE BALANCE] su [STD].

Per Windows 95

Installazione delle informazioni di setup del monitor in Windows 95. I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows. In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic sul pulsante [Start]. Da [Settings], scegliete [Control Panel].
3. Fate doppio clic su [Display].
4. Fate clic su [Settings], [Advanced Properties], e [Monitor], e quindi [Change].
5. Fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:] quindi fate clic su [OK].
6. Verificate che le impostazioni del monitor siano selezionate e fate clic su [OK].
7. Controllate che il monitor visualizzi, quindi fate clic su [Apply].
8. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
9. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Per Windows 98

Installazione delle informazioni di setup del monitor in Windows 98, e impostazione del profilo ICC del monitor come valore predeterminato. I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows.

In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

Se è apparsa la schermata "Add New Hardware Wizard":

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic su [Next].
3. Spuntate [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], quindi fate clic su [Next].
4. Quando viene visualizzato [Models], fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
5. Verificate che i particolari del monitor siano selezionati, fate quindi clic su [Next], [Next], e [Finish]. Se appare "Add New Hardware Wizard", ripetete i comandi dell'installazione, cominciando da 2 sopra.
6. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Se la schermata "Add New Hardware Wizard" non è apparsa:

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic sul pulsante [Start]. Da [Settings], scegliete [Control Panel].
3. Fate doppio clic su [Display].
4. Fate clic su [Settings], [Advanced] e [Monitor].
5. In [Options], spuntate [Automatically detect Plug & Play monitors] e fate clic su [Change].
6. Fate clic su [Next].
7. Fate clic su [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], quindi fate clic su [Next].
8. Quando viene visualizzato [Models], fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
9. Verificate che i particolari del monitor siano selezionati, fate quindi clic su [Next], [Next], e [Finish].
10. Controllate che il monitor visualizzi, quindi fate clic su [Apply].
11. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
12. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Installazione delle informazioni di setup e del profilo ICC (Per Windows)

Per Windows 2000

Installazione delle informazioni di setup del monitor in Windows 2000, e impostazione del profilo ICC del monitor come valore predeterminato. I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows. In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic sul pulsante [Start]. Da [Settings], scegliete [Control Panel].
3. Fate doppio clic su [Display].
4. Fate clic su [Settings], [Advanced] e [Monitor].
5. Fate clic su [Properties], [Driver] e [Update Driver].
6. Quando appare [Upgrade Device Driver Wizard], fate clic su [Next].
7. Spuntate [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver] e fate clic su [Next].
8. Quando viene visualizzato [Models], fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
9. Selezionate il monitor dall'elenco visualizzato e fate clic su [Next].
10. Fate clic su [Next], verificate che il nome del monitor appaia sullo schermo, e fate clic su [Finish]. Se appare [The Digital Signature Not Found], fate clic su [Yes].
11. Fate clic su [Close].
12. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
13. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Per Windows Me

Installazione delle informazioni di setup del monitor in Windows Me, e impostazione del profilo ICC del monitor come valore predeterminato. I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows. In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

Se è apparsa la schermata "Add New Hardware Wizard":

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Spuntate [Specify the location of the driver [Advanced]] e fate clic su [Next].
3. Spuntate [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.], quindi fate clic su [Next].
4. Quando viene visualizzato [Models], fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
5. Selezionate i dettagli del monitor dalla lista, fate quindi clic su [Next], [Next], e [Finish]. Se appare "Add New Hardware Wizard", ripetete i comandi dell'installazione, cominciando da 2 sopra.
6. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Se la schermata "Add New Hardware Wizard" non è apparsa:

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic sul pulsante [Start]. Da [Settings], scegliete [Control Panel].
3. Fate doppio clic su [Display].
4. Fate clic su [Settings], [Advanced] e [Monitor].
5. In [Options], spuntate [Automatically detect Plug & Play monitors] e fate clic su [Change].
6. Spuntate [Specify the location of the driver [Advanced]] e fate clic su [Next].
7. Spuntate [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] e fate clic su [Next].
8. Quando viene visualizzato [Models], fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
9. Selezionate i dettagli del monitor, quindi fate clic su, [Next], [Next], e [Finish].
10. Controllate che i dettagli del monitor siano visualizzati, fate quindi clic su [Apply].
11. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
12. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Installazione delle informazioni di setup e del profilo ICC (Per Windows)

Per Windows XP

Installazione delle informazioni di setup del monitor in Windows XP, e impostazione del profilo ICC del monitor come valore predeterminato. I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows. In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Fate clic sul pulsante [Start]. Scegliete [Control Panel].
3. Cambia in "Classic View".
4. Fate doppio clic su [Display].
5. Fate clic su [Settings], [Advanced] e [Monitor].
6. Fate clic su [Properties], [Driver] e [Update Driver].
7. Quando appare [Hardware Update Wizard], spuntate [Install from a list or specific location [Advanced]], fate clic su [Next].
8. Spuntate [Don't search. I will choose the driver to install.] e fate clic su [Next].
9. Fate clic su [Have disk], confermate che [Copy manufacturer's files from:] è [D:], e fate clic su [OK].
10. Selezionate il monitor dall'elenco visualizzato e fate clic su [Next].
Se appare [has not passed Windows Logo testing...], fate clic su [Continue Anyway].
11. Verificate che il nome del monitor appaia sullo schermo.
12. Fate clic su [Finish].
13. Fate clic su [Close].
14. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
15. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.

Installazione del profilo ICC

Installazione del profilo ICC del monitor. (Se le informazioni di setup sono già installate, lo è anche il profilo e non occorre installarlo.) I messaggi di Windows, citati nelle istruzioni per l'uso che seguono, si basano sulla versione inglese di Windows. In questa spiegazione si parte dall'ipotesi che l'unità per CD-ROM sia "D".

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
 2. Fate clic sul pulsante [Start]. Da [Settings], scegliete [Control Panel].
 3. Fate doppio clic su [Display].
 4. Fate clic su [Settings] e [Advanced].
 5. Fate clic su [General] e da [Compatibility] selezionate [Apply the new display setting without restarting], quindi fate clic su [Color Management].
 6. Fate clic su [Add], e selezionate CD-ROM come localizzazione del file.
 7. Selezionate il profilo cromatico che volete installare e fate clic su [Add].
 8. Selezionate il profilo e fate clic su [Set As Default].
 9. Fate clic su [OK], e chiudete la finestra.
 10. Espellere il CD-ROM dal drive CD-ROM.
- Quando usate il profilo ICC, impostate [WHITE BALANCE] su [STD].

Informazioni sul profilo ColorSync (Per MacOS)

Il profilo ColorSync

ColorSync è il sistema di gestione dei colori della Apple Computer e consente di realizzare la riproduzione dei colori, quando lo si usa con un'applicazione compatibile. Un profilo ColorSync descrive le caratteristiche cromatiche del monitor LCD.

Note:

- Il profilo ColorSync di questo monitor funziona con MacOS 8.5 o superiore.
- Quando usate il profilo ColorSync, impostate [WHITE BALANCE] su [STD].

Impostazione del profilo ColorSync

Note:

- Il computer deve contenere installati uno dei due programmi **PC Exchange** o **File Exchange**.
- A seconda del tipo di computer oppure del sistema operativo, i nomi dei comandi ed i metodi possono essere differenti. Per favore seguite il manuale d'uso proprio del computer, mentre leggete questo.

1. Inserire il CD-ROM degli accessori nel lettore CD-ROM del computer.
2. Copiare il profilo da usare dal CD-ROM alla cartella di profili ColorSync nella cartella sistema.
3. Utilizzando il ColorSync sul pannello di controllo, selezionate il profilo da usare.

Istruzioni per collegare un braccio compatibile VESA

E' possibile collegare al monitor un braccio oppure un supporto basati sullo standard VESA (da acquistare in commercio). L'acquisto del braccio oppure del supporto è a discrezione del cliente.

Bracci o supporti che si possono utilizzare


I collegamenti devono soddisfare le seguenti condizioni.

- Compatibilità con lo standard VESA.
- Presentare un intervallo di almeno 75 mm x 75 mm tra i fori delle viti sulla sezione da collegare.
- Avere una struttura che renda improbabile una caduta oppure una rottura dopo il collegamento al monitor.

Come collegare il braccio oppure il supporto

- Fate attenzione a non piegare eccessivamente il cavo oppure nell'aggiungere dei cavi di prolunga, in quanto ciò potrebbe dare luogo a disturbi al funzionamento.
- Nel seguire queste istruzioni, per favore fate riferimento anche alle istruzioni per l'installazione nel manuale d'uso accluso al braccio oppure al supporto.


1. Rimuovere i cavi.
2. Stendete un panno morbido su una superficie orizzontale adatta.
3. Facendo attenzione a non danneggiare il monitor, appoggiate il monitor sul lato del suo display.

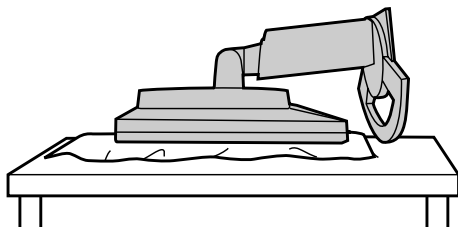

ATTENZIONE:

Afferrare saldamente sia lo schermo che il supporto di sostegno, e ribaltarlo con cura. Quando il monitor è inclinato, il supporto di sostegno potrebbe saltar fuori all'improvviso ed essere causa d'infortunio.

4. Rimuovete le quattro viti e rimuovete quindi il supporto dal monitor.

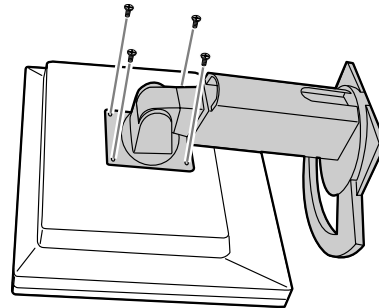

Note:


- Il supporto è progettato appositamente per questo monitor. Quando viene rimosso, non fissarlo ad altri apparecchi.
- Vi si raccomanda di conservare le quattro viti, che sono state tolte, insieme al supporto, che è stato rimosso, in modo da poterlo usare di nuovo, fissando con le quattro viti corrette. Usando altre viti si può danneggiare il monitor internamente.



ATTENZIONE:

Non smontare il supporto di sostegno. Le parti potrebbero saltar fuori ed essere causa d'infortunio.


5. Attaccate il braccio al monitor con le quattro viti.

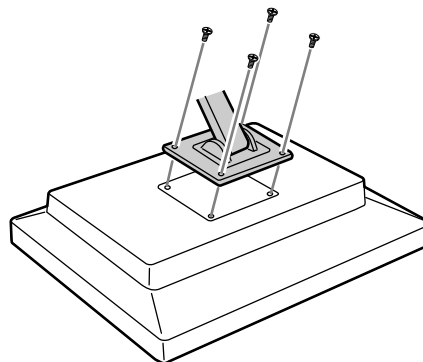

Nota:

- Le viti usate per attaccare il braccio dovrebbero essere viti M4 con una lunghezza di 6-8 mm sporgenti dalla superficie da collegare. Usando qualsiasi altro tipo di viti può dare luogo alla caduta del monitor oppure a danni alla parte interna del monitor.

6-8 mm



Viti usate per attaccare il braccio

Braccio

Parte del monitor alla quale il braccio è collegato

Índice

Sugerencias y precauciones de seguridad	120
Descripción del producto	122
Ajuste de ángulo y ajuste de altura	123
Conexión del monitor y encendido/apagado del mismo	124
Conexión del monitor a un ordenador	125
Conexión de auriculares (de venta en el comercio)	126
Conexión del monitor a una toma de corriente	126
Encendido	127
Apagado	127
Ajuste de la pantalla y volumen del altavoz	128
Regulación de la retroiluminación	128
Ajuste del volumen del altavoz	128
Ajuste de la pantalla	129
Ajuste de pantalla automático (cuando se utiliza una señal analógica)	129
Ajuste de pantalla manual	130
Preparación para la pantalla tridimensional	133
Cómo instalar SHARP Stereo Display	133
Software entregado	134
Mostrando imágenes tridimensionales	135
Conservación del monitor	136
Conservación del monitor	136
Almacenamiento	136
Solución de problemas	136
Especificaciones	138
Instalación de la información de configuración y del perfil ICC (Para Windows)	142
Información acerca del perfil ColorSync (Para MacOS)	145
Instrucciones para acoplar un brazo de compatibilidad VESA	146

Sugerencias y precauciones de seguridad

- El panel LCD en color TFT utilizado en este monitor ha sido fabricado aplicando una tecnología de alta precisión. Sin embargo, hay muchos puntos minúsculos en la pantalla en los que los píxeles nunca se encienden o se mantienen encendidos permanentemente. Además, si la pantalla se mira desde un ángulo agudo, pueden verse incluso colores o brillo irregulares. Tenga en cuenta que esto no es ningún fallo del funcionamiento, sino que es un fenómeno común de los LCDs y no afectará para nada al rendimiento del monitor.
- No muestre una imagen fija durante un prolongado intervalo de tiempo ya que ello puede provocar una imagen residual.
- Si la luminosidad se ajusta al nivel mínimo, puede resultar difícil ver el contenido de la pantalla.
- La calidad de la señal transmitida por el ordenador puede afectar la calidad de la pantalla. Le recomendamos que utilice un ordenador capaz de transmitir señales de vídeo de alta calidad.
- No frote ni golpee jamás el monitor con objetos duros.
- Sharp Corporation no asume responsabilidad alguna por las faltas cometidas durante el uso por parte del usuario o de terceros, ni por cualquier otra anomalía o daños a este producto que pudieran resultar durante su utilización, excepto en los casos en los que la obligación de indemnizar esté legalmente reconocida.
- El presente monitor y sus accesorios pueden actualizarse sin previo aviso.
- Respete lo siguiente cuando vea una pantalla estereoscópica (tridimensional).
 - Si tiene tensión en sus ojos, dolor de cabeza, síntomas similares a malestar durante viajes u otros síntomas anormales, deje de mirar a la pantalla y descanse. Si el síntoma no desaparece después de un descanso, consulte con un médico.
 - Si sigue mirando la pantalla tridimensional durante mucho tiempo, debe descansar sus ojos cada 30 minutos dejando de usar durante unos 30 minutos.
 - No permita que los niños de menos de 16 años miren la pantalla tridimensional para proteger el desarrollo de sus ojos.

Ubicación

- No coloque el monitor en lugares mal ventilados, polvorientos o con un alto grado de humedad o donde el monitor pueda entrar en contacto con aceite o vapor, ya que ello podría provocar un incendio.
- Asegúrese de que el monitor no entre en contacto con agua u otros líquidos. Asegúrese de que no penetren en el monitor objetos tales como clips o alfileres ya que ello podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque el monitor sobre objetos inestables o en lugares inseguros. No permita que el monitor quede sometido a intensas sacudidas o vibraciones. La caída o vuelco del monitor puede provocar la avería del mismo.
- No coloque el monitor en lugares en los que quede expuesto directamente a los rayos solares, ni cerca de equipos de calefacción o cualquier otro lugar donde se puedan alcanzar altas temperaturas, ya que ello puede llevar a un calentamiento excesivo y provocar un incendio.
- Cuando transporte el monitor, sujételo firmemente por las secciones de la pantalla y del pedestal. Si el monitor se levanta tomándolo solamente por la pantalla, el pedestal podrá desprenderse o moverse, lo que podría causarle lesiones. Si se inclina el monitor, el pedestal puede causar lesiones algunas veces.
- Tenga cuidado para que sus dedos no queden atrapados entre la pantalla y el pedestal. (Especialmente en la parte donde se unen.)

Sugerencias y precauciones de seguridad

El cable de alimentación

- No deteriore el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre el mismo ni lo estire o doble excesivamente. No utilice tampoco cables de prolongación. Si el cable de alimentación se daña, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice solamente el cable de alimentación suministrado con el monitor.
- Enchufe la clavija de alimentación directamente en la toma de corriente alterna. El uso de un cable de prolongación puede provocar un incendio como resultado de un calentamiento excesivo.
- No quite ni introduzca la clavija de alimentación con las manos húmedas. Esto podría ocasionar una descarga eléctrica.

Uso del adaptador de CA

- No utilice el adaptador de CA en ningún otro equipo que no sea el especificado.
- Desenchufe el adaptador de CA si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- No coloque ningún objeto sobre el adaptador de CA.
- No utilice el adaptador de CA en una toma al aire libre.
- No intente arreglar el adaptador de CA si se rompe o si no funciona correctamente. Deje que sea el personal de asistencia técnica el que se encargue de cualquier reparación.
- No intente abrir el adaptador de CA.
- No utilice ni agua ni paños mojados para limpiar el adaptador de CA.

Lista de comprobación del monitor y sus accesorios

- Compruebe que el paquete incluye los siguientes componentes:
 - Monitor LCD (1)
 - Adaptador de CA (1)
(nombre del modelo: NL-A56J)
 - Cable de alimentación (1)
 - Cable de señal digital (1)
(nombre del modelo: QCNW-1088MPZZ)
 - Cable de señal analógica (1)
(nombre del modelo: QCNW-1122MPZZ)
 - Cable de audio (1)
(nombre del modelo: QCNW-1124MPZZ)
 - Cable USB (1)
(nombre del modelo: QCNW-1123MPZZ)
 - CD-ROM (1)
 - Manual de funcionamiento (1)


Notas:

- Utilice solamente los cables suministrados con el monitor.
- Guarde la caja de cartón por si necesita transportar el monitor.
- Sharp Corporation es titular de los derechos de autor del programa de utilidades. No lo reproduzca sin previa autorización.
- La forma de los accesorios suministrados puede no coincidir totalmente con la mostrada en este manual.

Contenido del manual

- En este manual nos referimos a Microsoft Windows XP como "Windows XP", a Microsoft Windows Millennium como "Windows Me", a Microsoft Windows 2000 como "Windows 2000", a Microsoft Windows 98 como "Windows 98", a Microsoft Windows 95 como "Windows 95" y a Microsoft Windows Versión 3.1 como "Windows 3.1". Cuando no haya necesidad de hacer distinción entre los diferentes programas, se utilizará el término "Windows".
- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
- Todas las otras marcas comerciales son de propiedad de la compañía respectiva.

Descripción del producto

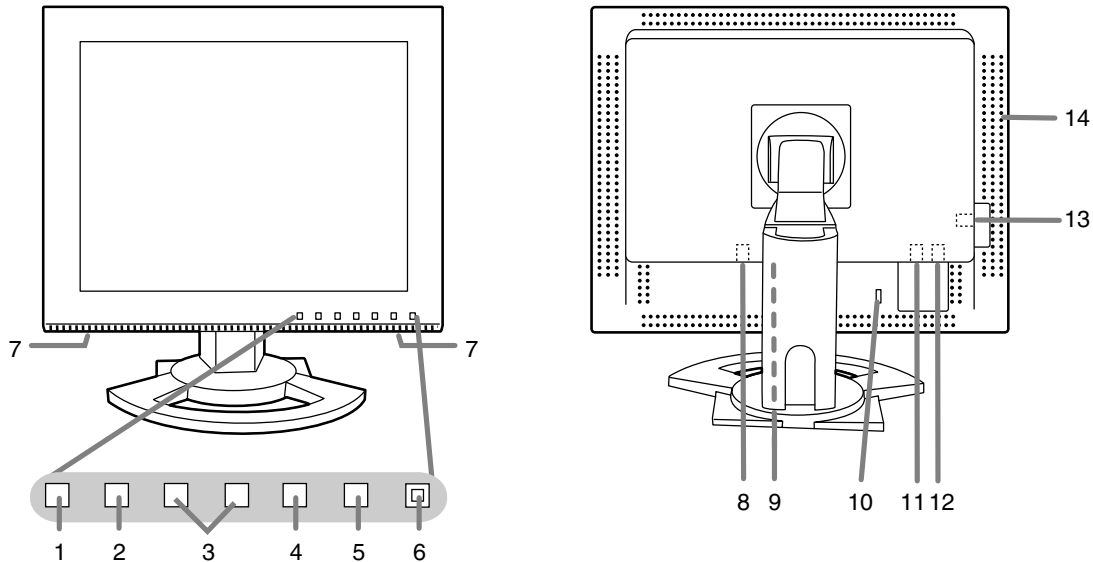

1. Botón MENU Este botón se utiliza para ampliar, seleccionar y cerrar el menú OSD (On Screen Display).
2. Botón ▼ Este botón se utiliza para seleccionar opciones de menú cuando se visualiza el menú OSD.
3. Botones ◀ ▶ Cuando el menú OSD se vea en la pantalla:
Estos botones se utilizan para seleccionar una opción o ajustar el valor la opción seleccionada.
Cuando el menú OSD no se vea en la pantalla:
Estos botones se utilizan para regular la luminosidad de la retroiluminación y el volumen de los altavoces.
4. Botón 3D Cambia la pantalla entre los modos bidimensional y tridimensional.
5. Botón de encendido/apagado Si pulsa este botón se enciende el monitor.
Pulse de nuevo el botón para apagar el monitor.
6. LED indicador de conexión Este LED se enciende en verde cuando está en el modo bidimensional, azul en el modo tridimensional y naranja en el modo de ahorro de energía.
7. Altavoces Puede escuchar el audio que entra a través del dispositivo externo conectado al monitor.
8. Borne de alimentación
9. Borne de entrada DVI-I El borne de salida RGB digital o el borne de salida RGB analógica del ordenador puede conectarse aquí.
Para una entrada de señal digital: Puede conectarse a un ordenador con un borne de salida compatible con DVI (DVI-D de 24 contactos o DVI-I de 29 contactos), y que tenga capacidad de salida XGA. En función del ordenador a conectarse, puede o no puede ser posible una correcta visualización.
10. Anclaje de seguridad Si conecta un cierre de seguridad (de venta en el comercio) al anclaje de llave de seguridad, el monitor queda enclavado de forma que es imposible transportarlo.
El orificio de seguridad antirrobo actúa junto con los sistemas de seguridad Kensington Micro Saver.
11. Puerto USB Conecta al puerto USB del ordenador cuando utilice el cable USB entregado.
(para la pantalla tridimensional)
12. Borne de entrada de audio Aquí se puede conectar un borne de salida de audio de un ordenador. Debe usarse el cable de audio incluido.
13. Borne de auriculares Aquí se pueden conectar unos auriculares (de venta en el comercio).
14. Orificios de ventilación No bloquee jamás los orificios de ventilación, ya que ello puede llevar a un calentamiento excesivo del interior del monitor y hacer que funcione de manera anómala.


Ajuste de ángulo y ajuste de altura

¡PRECAUCIÓN!

- Asegúrese de sostener ambos lados del monitor al ajustar el ángulo de visión. El panel LCD que se utiliza en este monitor es de vidrio. Si presiona el panel LCD con las manos podría dañarlo.
- Tenga cuidado para que sus dedos no queden atrapados.


Ajuste de ángulo

Ajuste un ángulo adecuado para ver la imagen con comodidad.

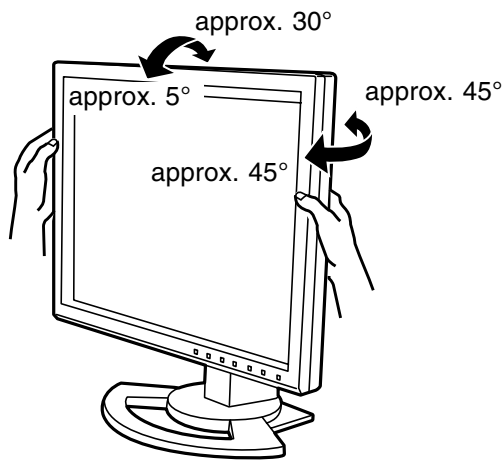

Ajuste de altura

Ajuste una altura adecuada para ver la imagen con comodidad.

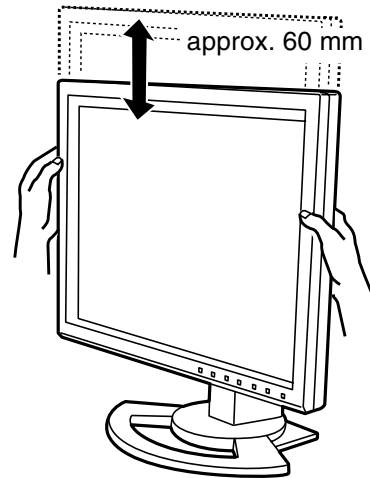

Conexión del monitor y encendido/ apagado del mismo

¡PRECAUCIÓN!


- Antes de realizar la conexión, asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
- Tenga cuidado de no doblar excesivamente el cable ni utilizar cables de prolongación ya que ello podría llevar a un funcionamiento anómalo.

Para guardar el cable


En caso de ser necesario, el exceso de cable podrá guardarse en el pedestal.

1. Retire la cubierta.

Tire suavemente de la parte superior de la cubierta hacia usted.

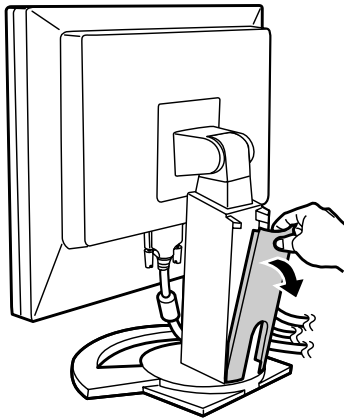


2. Pase el cable a lo largo de la parte posterior del pedestal.

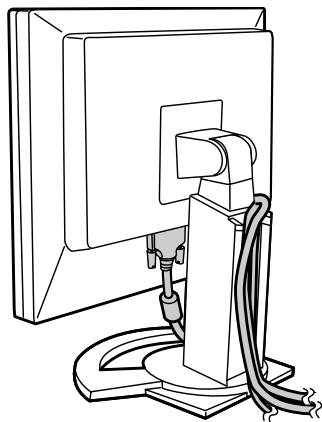

3. Vuelva a colocar la cubierta.

Tenga cuidado de no pellizcar los cables.

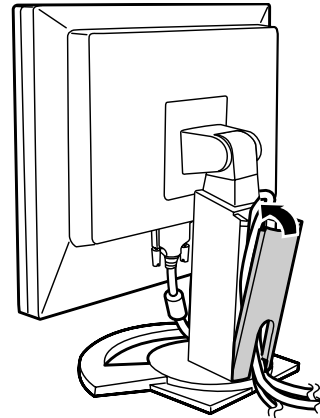

- No fuerce la cubierta si resulta complicado colocarla. Compruebe si han quedado cables atrapados.


Conexión del monitor y encendido/apagado del mismo

Conexión del monitor a un ordenador

Conexión digital

Conecte el cable de señal digital accesoria en el borne de salida RGB digital del ordenador.

- El monitor tiene una entrada para conectar a un ordenador con conector de salida compatible con DVI (DVI-D de 24 contactos o DVI-I de 29 contactos) y capacidad de salida XGA. (Dependiendo del tipo de ordenador que vaya a ser conectado, es posible que la pantalla no funcione correctamente.)

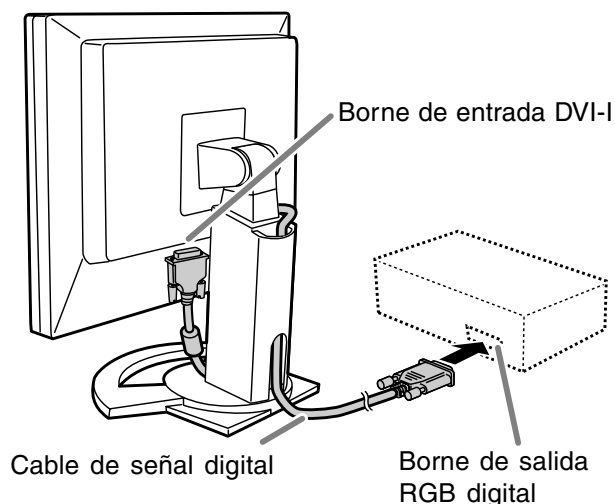

- Tenga cuidado con el sentido del conector e inserte firmemente el cable de señal verticalmente en el conector y apriete los tornillos en ambos lados.

Prepare el monitor como se indica a continuación cuando realice una conexión digital con un Power Mac usando un adaptador ADC-DVI fabricado por Belkin. (La operación ha sido comprobada con el Power Mac G4 M7627J/A.)


- Realice los ajustes con la alimentación del Power Mac desconectada.
- 1. Conecte el adaptador de CA en el cable de alimentación.
- 2. Pulse los botones ◀ y ▶ al mismo tiempo y, mientras lo hace, pulse el botón de encendido/apagado (es decir, encienda el monitor).



- 3. Ponga en [ON] con los botones ◀ ▶.
- No use [ON] si no está usando un adaptador ADC-DVI de Belkin, porque esto puede dar origen a una indicación incorrecta.
- 4. Pulse el botón MENU. Con esto se completa el ajuste.


Conexión analógica

Conecte el cable de señal analógica accesoria en el borne de salida RGB analógica del ordenador.

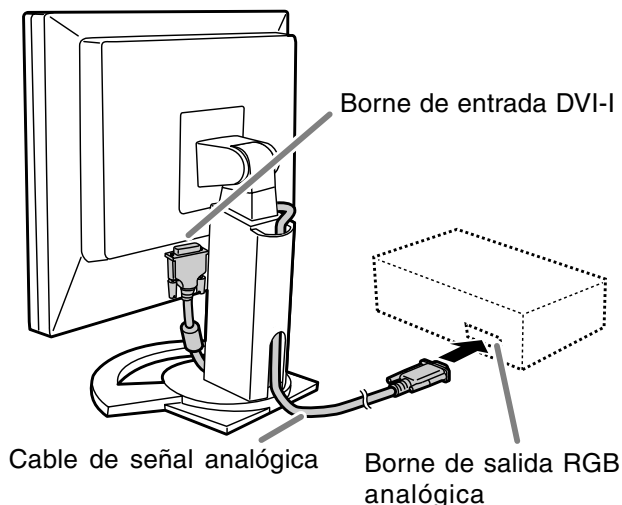

- Tenga cuidado con el sentido del conector e inserte firmemente el cable de señal verticalmente en el conector y apriete los tornillos en ambos lados.


Si la conexión es a un D-sub 15 contactos 2 hileras Apple Power Macintosh, acople un adaptador de conversión Macintosh (de venta en el comercio) al cable de señal analógica.

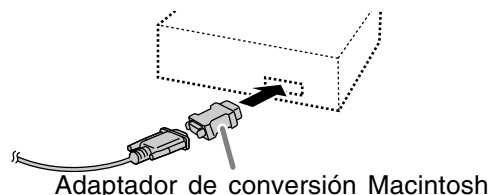

Conexión del monitor y encendido/apagado del mismo


Conecte el cable de audio suministrado

Cuando el cable de audio suministrado se conecte al borne de salida de audio del ordenador, el sonido del ordenador conectado saldrá por los altavoces del monitor. También podrá utilizar auriculares conectados a la toma de auriculares de la pantalla.

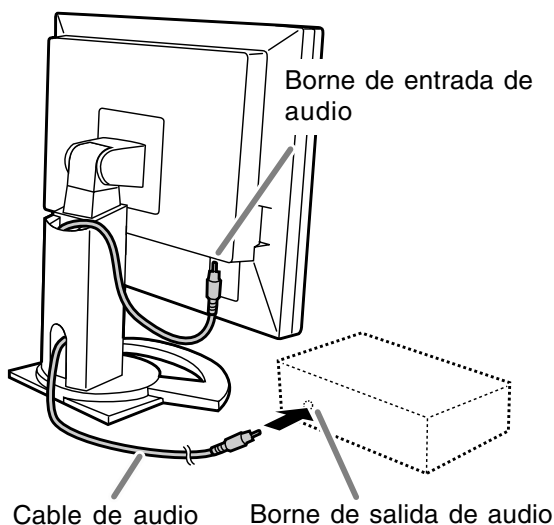

Conexión de auriculares (de venta en el comercio)

Se pueden conectar auriculares (de venta en el comercio).

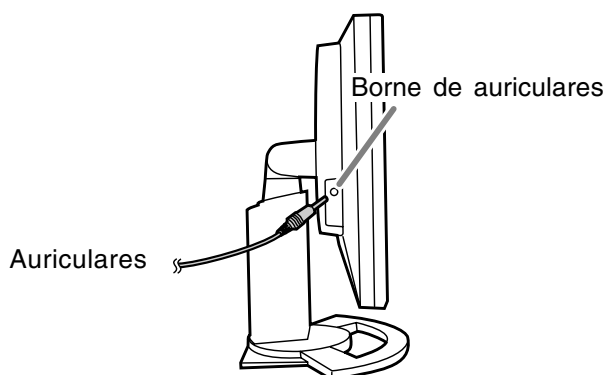

Notas:


- Cuando están conectados los auriculares, no se oye ningún sonido por los altavoces del monitor.
- Utilice los auriculares con un cable de menos de 3 m de largo.

Conexión del monitor a una toma de corriente


¡PRECAUCIÓN!

- Utilice siempre el adaptador de CA que viene con el monitor.

1. Conecte el adaptador de CA al borne de alimentación.

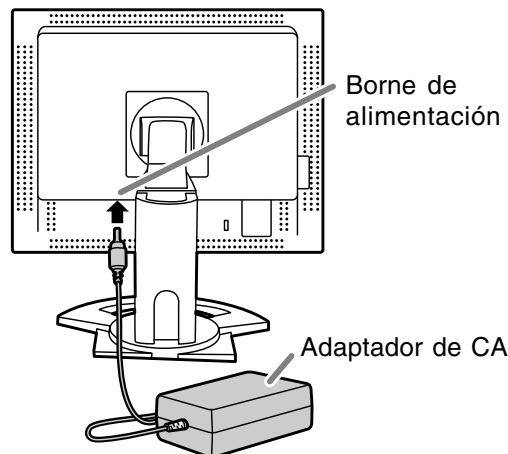


2. Enchufe el cable de alimentación en el adaptador de CA y la clavija de alimentación en la toma de corriente alterna.

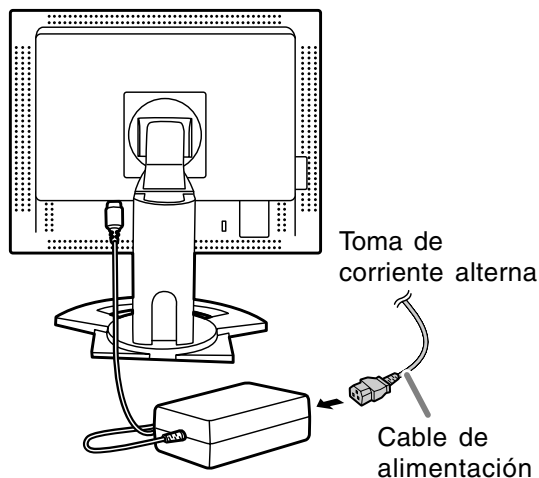

Conexión del monitor y encendido/apagado del mismo

Encendido

1. Pulse el botón de encendido/apagado del monitor.
2. Encienda el ordenador.

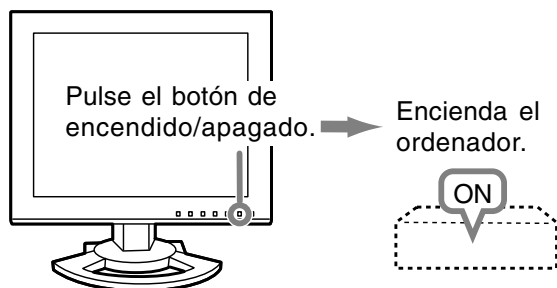


Cuando se introduzca una señal procedente del ordenador, el LED indicador de conexión se iluminará de color verde, y se visualizará la pantalla. (Después de conectar la alimentación, puede que la pantalla tarde en visualizarse un poco de tiempo.)

Notas:

- Cuando utilice una señal analógica, realice un ajuste de pantalla automático bajo las condiciones siguientes (p.129):
 - Cuando utilice el monitor por primera vez.
 - Después de haber cambiado los ajustes del sistema durante la utilización.
- Cuando utilice el monitor con una conexión digital, no es necesario el ajuste de pantalla automático.
- Según sea el tipo de ordenador o de sistema operativo, puede que sea necesario utilizar el ordenador para llevar a cabo la instalación de la información de configuración del monitor. (p.142)
- Si la conexión es a un ordenador portátil y la pantalla del portátil está configurada de modo que funcione al mismo tiempo, puede que la pantalla de MS-DOS no se vea correctamente. En este caso, cambie la configuración de modo que sólo se vea el monitor.

Apagado

1. Apague el ordenador.
 2. Pulse el botón de encendido/apagado del monitor.
- El LED indicador de conexión se apagará.

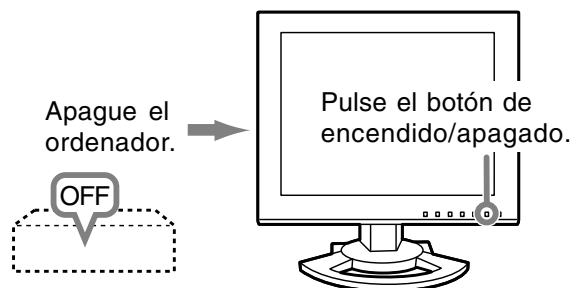

Si no va a utilizar el monitor durante un largo período de tiempo, asegúrese de desenchufarlo de la toma de corriente alterna.

Ajuste de la pantalla y volumen del altavoz

Para la señal digital

Normalmente no es necesario ajustar el monitor antes de utilizarlo. En caso necesario, realice un ajuste manual. (p.130)

Para la señal analógica

1. En primer lugar, lleve a cabo un ajuste automático. (p.129)
2. En caso necesario, realice un ajuste manual. (p.130)

Nota:

- Todos los ajustes quedarán guardados incluso después de apagar.

Reposición de todos los valores de ajuste

Puede reponer todos los valores de ajuste a los valores originales de fábrica con una sola instrucción.

1. Apague el monitor.
2. Pulse los botones MENU y ▼ al mismo tiempo y, mientras lo hace, pulse el botón de encendido/apagado (es decir, encienda el monitor).

Siga pulsando los botones hasta que aparezca [ALL RESET] en la pantalla. La reposición se completa cuando desaparece el mensaje visualizado.

Notas:

- Mientras se ve [ALL RESET] en la pantalla, los botones de control no funcionan.
- No se pueden reponer los valores cuando la función de bloqueo de ajuste se encuentra activada. Desactive la función de bloqueo de ajuste antes de utilizar los botones de control.

Puesta a cero de menú de AJUSTE (ADJUSTMENT)

Los valores de ajuste del menú AJUSTE (ADJUSTMENT) (CLOCK, PHASE, H-POS, y V-POS) pueden restaurarse a sus valores originales de fábrica.

1. Encienda el monitor.
2. Pulse al mismo tiempo los botones MENU y ◀. Cuando [RESET] aparece en la pantalla significa que la reposición ha finalizado.

Notas:

- Mientras se ve [RESET] en la pantalla, los botones de control no funcionan.
- No se pueden reponer los valores cuando la función de bloqueo de ajustes se encuentra activada. Desactive la función de bloqueo de ajuste antes de utilizar los botones de control.

Función de bloqueo de ajuste

Si deshabilita los botones de control (es decir, activa el bloqueo) no podrá cambiar los valores configurados.

1. Apague el monitor.
2. Pulse al mismo tiempo el botón MENU y el botón de encendido/apagado (es decir, encienda el monitor). Siga pulsando los botones hasta que aparezca [LOCK ADJUSTMENT?] en la pantalla.
3. Pulse el botón ►.

Nota:

- Cuando la función de bloqueo se encuentra activada, se deshabilitan todos los botones excepto el de encendido/apagado.

Ajuste de la liberación del bloqueo

1. Apague el monitor.
2. Pulse al mismo tiempo el botón MENU y el botón de encendido/apagado (es decir, encienda el monitor). Siga pulsando los botones hasta que aparezca [UNLOCK ADJUSTMENT?] en la pantalla.
3. Pulse el botón ►.

Regulación de la retroiluminación

1. Sin el menú OSD a la vista, pulse el botón ◀ o ►.
2. Compruebe que esté seleccionado [BRIGHT]. Si no está seleccionado [BRIGHT], pulse el botón ▼ y selecciónelo.



3. Realice el ajuste pulsando el botón ◀ (más oscuro) o el botón ► (más claro).

Nota:

- El menú de Máscara en pantalla (OSD) para realizar el ajuste desaparece pasados unos segundos después de la última instrucción.

Ajuste del volumen del altavoz

1. Sin el menú OSD a la vista, pulse el botón ◀ o ►.
2. Compruebe que esté seleccionado [VOLUME]. Si no está seleccionado [VOLUME], pulse el botón ▼ y selecciónelo.



3. Realice el ajuste pulsando el botón ◀ (disminución) o el botón ► (aumento).

Nota:

- El menú de Máscara en pantalla (OSD) para realizar el ajuste desaparece pasados unos segundos después de la última instrucción.

Ajuste de la pantalla

Ajuste de pantalla automático (cuando se utiliza una señal analógica)

Las opciones del Menú ADJUSTMENT (CLOCK, PHASE, H-POS, V-POS) se pueden ajustar automáticamente.

Notas:

- Al configurar por primera vez el monitor o tras cambiar cualquier aspecto del sistema actual, lleve a cabo un ajuste de pantalla automático antes de su uso.
- El ajuste de pantalla automático no es necesario cuando se utiliza el monitor con una conexión digital. Haga el ajuste de pantalla manual cuando sea necesario. (p.130)

Máscara en pantalla para el ajuste

En primer lugar aparece una imagen que pone toda la pantalla muy clara.


Si está utilizando Windows, puede utilizar el Patrón de ajuste incluido en el CD-ROM.

Apertura del Patrón de ajuste (para Windows)

Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren la versión inglesa. Esta explicación es para Windows 95/98/Me/2000/XP y en ella se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Abra [My Computer] y seleccione CD-ROM. Si está utilizando Windows 3.1, abra [File Manager] y seleccione unidad "D".
3. Haga doble clic en [Adj_uty.exe] para ejecutar el programa de ajuste. En la pantalla aparecerá el Patrón de ajuste.

Patrón de ajuste

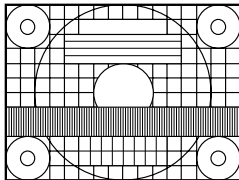

Una vez finalizados los ajustes, pulse la tecla [Esc] del ordenador para salir del programa de ajuste.


Nota:

- Si el modo de visualización del ordenador está configurado en 65.000 colores, puede ver los diferentes niveles de color de cada patrón cromático o la escala de grises puede aparecer coloreada. (Esto se debe a la especificación de la señal de entrada y no se trata de una anomalía.)

Ajuste automático de la pantalla

1. Pulse el botón MENU.

Aparecerá el menú ADJUSTMENT.

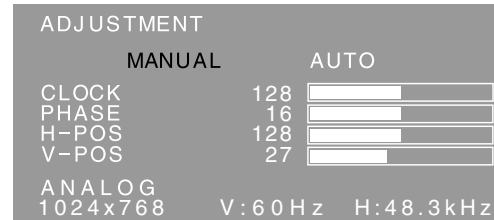

2. Pulse el botón ►.

La pantalla se oscurecerá y aparecerá [ADJUSTING]. Tras unos segundos volverá a verse el menú ADJUSTMENT. (El ajuste automático ha finalizado.)

3. Pulse el botón MENU 4 veces para que desaparezca el menú OSD de la pantalla.

Notas:


- En la mayoría de los casos, el ajuste automático es suficiente.
- Puede que no sea posible lograr el ajuste correcto con el primer ajuste automático. En tal caso, intente repetir el ajuste automático 2 ó 3 veces.
- Se puede llevar a cabo un ajuste manual tras el ajuste automático, si resultara necesario debido a una de las siguientes circunstancias. (p.130)
 - Cuando sea necesario realizar un ajuste de precisión.
 - Cuando se vea [OUT OF ADJUST] en la pantalla. (Cuando en la pantalla se vea una imagen totalmente oscura, el ajuste de pantalla automático puede estar deshabilitado. Al realizar un ajuste automático, asegúrese de utilizar bien el Patrón de ajuste o bien intentar que aparezca una imagen que ponga toda la pantalla muy clara.)
- El ajuste automático puede que no se realice correctamente dependiendo de lo que se visualiza en la pantalla: imágenes en movimiento, indicación MS-DOS, etc.

Ajuste de la pantalla

Ajuste de pantalla manual

1. En primer lugar aparece una imagen que pone toda la pantalla muy clara. (p.129)
2. Haga que aparezca el menú OSD pulsando el botón MENU.


Menú ADJUSTMENT

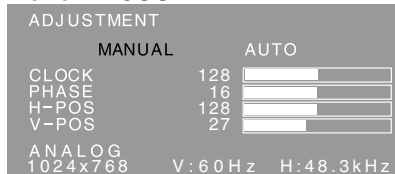

Seleccione la opción pulsando el botón ▼.

↓ MENU


Menú GAIN CONTROL

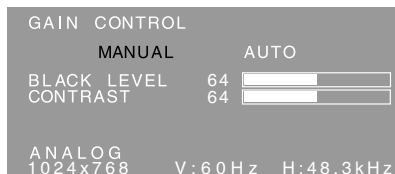

Seleccione la opción pulsando el botón ▼.

↓ MENU


Menú WHITE BALANCE

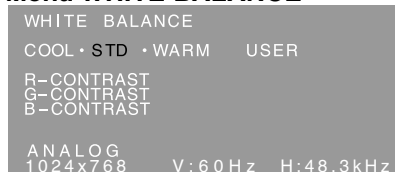

Seleccione la opción pulsando el botón ◀ o ▶.

↓ MENU

Menú MODE SELECT

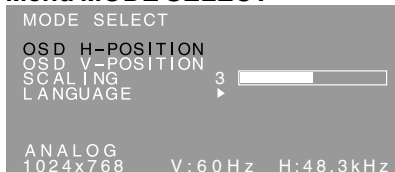

Seleccione la opción pulsando el botón ▼.

↓ MENU

Se cierra el menú OSD.

Notas:

- Cuando se utiliza el monitor con una conexión digital, no son necesarios los ajustes de menú ADJUSTMENT y GAIN CONTROL.
- El menú OSD desaparece automáticamente unos 30 segundos después de la última instrucción.
- En este capítulo se describe cómo ajustar la pantalla utilizando el Patrón de ajuste (para Windows).

Menú ADJUSTMENT


Cuando se utiliza el monitor con una conexión digital, no es necesario este ajuste de menú.

AUTO

Cuando se selecciona [AUTO] con el botón ►, se ajustan automáticamente las selecciones [CLOCK], [PHASE], [H-POS] y [V-POS].

CLOCK

En la figura siguiente se muestra cómo efectuar el ajuste de forma que no se genere un parpadeo vertical. (botones ◀▶)

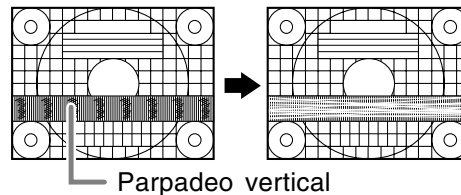


PHASE

En la figura siguiente se muestra cómo efectuar el ajuste de forma que no se genere un parpadeo horizontal. (botones ◀▶)


Nota:

- Los ajustes de [PHASE] deberían realizarse sólo después de haber ajustado correctamente [CLOCK].

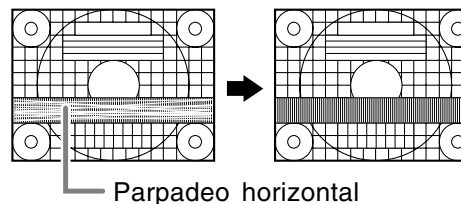

H-POS (posición horizontal) y V-POS (posición vertical)

Para centrar el Patrón de ajuste dentro de los límites de la pantalla, ajuste los valores a izquierda/derecha (H-POS) y arriba abajo (V-POS). (botones ◀▶)

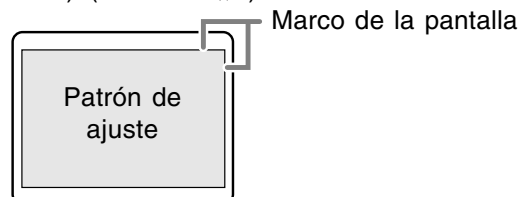

Ajuste de la pantalla

Menú GAIN CONTROL


Cuando se utiliza el monitor con una conexión digital, no es necesario este ajuste de menú.

AUTO

Cuando se selecciona [AUTO] con el botón ►, se ajustan automáticamente las selecciones [BLACK LEVEL] y [CONTRAST]. Después del ajuste automático, haga el ajuste manual cuando sea necesario.

BLACK LEVEL

La luminosidad total de la pantalla puede ajustarse mientras se observa el patrón cromático. (botones ◀▶)

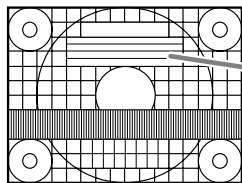

Patrón cromático

CONTRAST

Mientras se observa el patrón cromático pueden realizarse ajustes de modo que aparezcan todas las gradaciones. (botones ◀▶)

Notas:

Acerca del AUTO (Función Control Automático de Ganancia)

- La función Control Automático de Ganancia ajusta el contraste y el nivel de negro en base al color más claro y más oscuro de la imagen mostrada.
- Si no está utilizando el Patrón de ajuste, necesita ver un sector blanco de 5 x 5 mm en la pantalla. El ajuste no es posible sin este sector.
- Si se visualiza [OUT OF ADJUST], realice el ajuste manual.

Menú WHITE BALANCE

COOL ... Tonalidad más azul que la estándar

- Tonalidad ligeramente más azul que la estándar

STD Ajuste de tonalidad cromática estándar

- Tonalidad ligeramente más roja que la estándar

WARM .. Tonalidad más roja que la estándar
USER

- Al seleccionar [USER] (usuario), aparecen los valores programados para [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] y [B-CONTRAST], para poder efectuar ajustes de precisión.
- Utilice el botón ▼ para seleccionar [R-CONTRAST], [G-CONTRAST] y [B-CONTRAST].

R-CONTRAST ◀ botón para azul-verde
▶ botón para rojo

G-CONTRAST ◀ botón para púrpura
▶ botón para verde

B-CONTRAST ◀ botón para amarillo
▶ botón para azul

Nota:

- No todas las gradaciones pueden verse en ajustes diferentes a [STD]. Ajuste a [STD] para ver todas las gradaciones.

Ajuste de la pantalla

Menú MODE SELECT

Nota:

- Según sea la resolución de la señal de entrada, la pantalla puede no cambiar incluso si pueden seleccionarse las opciones del menú.

OSD H-POSITION (posición horizontal OSD)

La posición del menú OSD puede moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. (botones ◀▶)

OSD V-POSITION (posición vertical OSD)

La posición del menú OSD puede moverse hacia arriba y abajo. (botones ◀▶)

SCALING (nivel de graduación)

La nitidez de la imagen puede regularse.
(botones ◀▶)

Nota:

- Cuando se selecciona un área de imagen con una resolución de menos de 1024 x 768 píxeles, se amplía para cubrir toda la pantalla (es decir, la relación lateral de la pantalla puede cambiar).

LANGUAGE

Puede seleccionar el idioma del menú OSD.

1. Pulse el botón ▶.

En la pantalla aparecerá el Menú de selección del idioma.

2. Utilice el botón ▼ para seleccionar un idioma.


3. Pulse el botón MENU.

Preparación para la pantalla tridimensional

Este producto es un monitor LCD preparado para tridimensional que permite que los usuarios puedan ver imágenes estereoscópicas y videos sin utilizar gafas especiales. Puede cambiar entre el modo tridimensional para una pantalla estereoscópica (3D) y el modo bidimensional para una pantalla convencional (2D).

Principio básico

En el modo tridimensional, la barrera parallax divide la luz de tal forma que los ojos derecho e izquierdo reciben diferentes luces. En consecuencia, el visor puede ver imágenes y videos estereoscópicos. En el modo bidimensional, la barrera parallax no divide la luz. Los ojos derecho e izquierdo de un espectador ven imágenes planas convencionales.

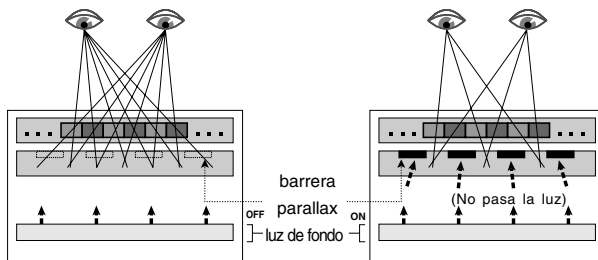

Requisitos para ver imágenes tridimensionales

Software aplicable para ver imágenes tridimensionales

- Software que acepta SHARP 3D Technology
- Otro software que acepta la pantalla tridimensional

Configuración de funcionamiento de la pantalla tridimensional

- Se garantiza el funcionamiento del software que acepte SHARP 3D Technology sólo en Windows XP (versión inglesa). No podemos garantizar el funcionamiento en las versiones en otros idiomas u otros sistemas operativo.
- Se recomienda una conexión digital para conectar a un ordenador.
- La configuración de funcionamiento necesaria puede ser diferente según el software. Asegúrese de confirmar la configuración de funcionamiento de su software.

Notas:

- SHARP 3D Technology fue desarrollado originalmente por SHARP para una pantalla tridimensional en la pantalla de un ordenador.
- Si la visión de su visión es diferente para sus ojos derecho e izquierdo, o si mira la pantalla principalmente con un solo ojo, puede no ser posible ver imágenes estereoscópicas. Las imágenes pueden o no verse estereoscópicamente según el contenido en la pantalla.
- El efecto tridimensional es distinto según la persona.

Cómo instalar SHARP Stereo Display

Sistema operativo aceptado: Windows XP (versión inglesa)

No podemos garantizar la operación de versiones en otros idiomas.


Para que aparezcan imágenes tridimensionales en este monitor utilizando el software que acepte SHARP 3D Technology, debe instalar el siguiente software en su ordenador y conectar el ordenador al monitor utilizando un cable USB.

- Sharp Stereo Display Driver (Controlador que controla el modo de pantalla del monitor por el puerto USB)
- Sharp Stereo Display Manager (Software que controla el modo de pantalla del monitor de acuerdo con el estado de aplicación)
- Sharp Stereo Display Component (Software que muestra correctamente imágenes en este monitor)

Empiece la instalación con el cable USB desconectado. Para los procedimientos de instalación y conexión de USB, lea [ReadmeE.txt] en la carpeta [3D], [SSD], [English] en el CD-ROM entregado.

Notas:

- Asegúrese de seguir los procedimientos de instalación y conexión descritos en [ReadmeE.txt.] De lo contrario, puede no instalar bien.

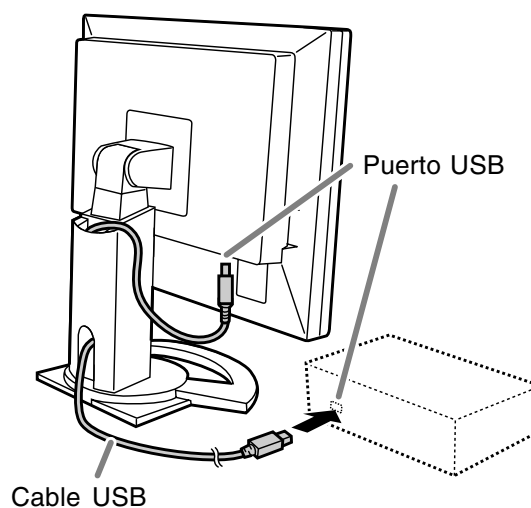

Preparación para la pantalla tridimensional

Software entregado

Es necesario instalar el siguiente software del CD-ROM entregado después de instalar el SHARP Stereo Display.

Nota:


- Si desea instalar el siguiente software, instale primero el SHARP Stereo Display.

SHARP Smart Stereo Photo Editor

Sistema operativo aceptado: Windows XP (versión inglesa)

No podemos garantizar la operación de versiones en otros idiomas.

Este software acepta SHARP 3D Technology. Converte imágenes tomadas con una cámara digital, etc., utilizando un adaptador de lente estéreo, en un formato que pueda mostrar tridimensionalmente en este monitor. El estilo disponible es Lado a Lado e Izquierdo/Derecho independiente.

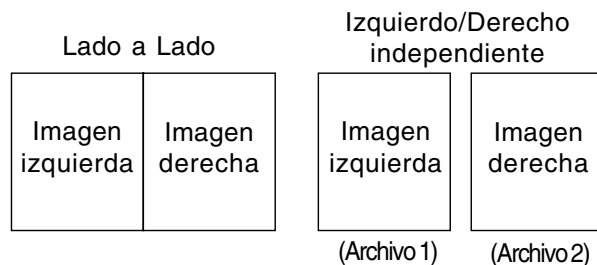

Cómo instalar

Si no se instaló Microsoft.NET. Framework en su ordenador, instálelo antes de instalar este software.

En el CD-ROM, pulse dos veces [dotnetfx.exe] en la carpeta [3D], [3DSOFT], [dotnet], [English] y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento.

1. Coloque el CD-ROM entregado en el equipo CD-ROM del ordenador.
2. Pulse dos veces [PhotoEditor.exe] en la carpeta [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento.

Cómo usar

Lea [SHARP SmartStereo Photo Editor User Guide] o [SHARP SmartStereo Slide Show User Manual], pulsando el botón [Start] y seleccione [SHARP SmartStereo Photo Editor] de [All Programs].

SHARP Smart Stereo Camera Calculator

Sistema operativo aceptado: Windows XP (versión inglesa)

No podemos garantizar la operación de versiones en otros idiomas.

Este software calcula valores de atributos para ver una imagen tomada con una cámara estéreo en la pantalla de este monitor.

Cómo instalar

1. Coloque el CD-ROM entregado en el equipo CD-ROM del ordenador.
2. Pulse dos veces [CamCalc.exe] en la carpeta [3D], [3DSOFT], [SLE], [English].
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento.

Cómo usar

Lea [User Guide] pulse el botón [Start] y seleccione [SHARP SmartStereo Calculator] de [All Programs].

Mostrando imágenes tridimensionales

Advertencias acerca de la aparición de imágenes tridimensionales

- Ajuste la resolución de la pantalla a 1024 x 768. No puede mostrar una imagen tridimensional con otros ajustes.
- Asegúrese de conectar el cable USB cuando el monitor y el ordenador están desconectados. Después conecte primero el monitor y finalmente conecte el ordenador.
- No conecte/desconecte el cable USB cuando el ordenador y/o monitor están conectados. De lo contrario, puede producirse un mal funcionamiento.
- No seleccione el modo tridimensional a menos que aparezcan imágenes tridimensionales.
- Si selecciona el modo bidimensional mientras aparecen imágenes tridimensionales, la imagen puede no aparecer correctamente.
- Para la conexión analógica, ajuste correctamente la pantalla utilizando el ajuste de pantalla automático, etc.
- Si se hace difícil de ver el menú OSD en el modo tridimensional, seleccione el modo bidimensional para hacer los ajustes.
- Lea también [ReadmeE.txt] en la carpeta [3D], [SSD], [English] en el CD-ROM entregado.

Para el software que acepta la tecnología tridimensional de SHARP

- La pantalla tridimensional puede desactivarse cuando dos o más usuarios están conectados. In este caso, haga que todos los usuarios se desconecten y después conéctese como el primer usuario conectado.

Posición de visualización

Para ver imágenes en el modo tridimensional, debe haber aproximadamente 60 cm entre sí y la pantalla y debe estar delante de la pantalla. Enderece su espalda y mire con sus ojos directamente frente a la pantalla.

Guías para una posición de visualización correcta

En el modo tridimensional, aparece una raya roja en la parte inferior de la pantalla. La mejor posición de visualización en el modo tridimensional es la posición donde toda la raya roja (o su parte inferior) aparezca más oscura. Mueva su cabeza ligeramente hacia arriba/abajo, derecha/izquierda y adelante/atrás para ajustar su posición.

Nota:

- Con un software que no muestre una pantalla total, la raya roja puede no aparecer en la parte inferior de la pantalla.

Cambio de la pantalla entre el modo bidimensional y tridimensional

Para el software que acepta la tecnología tridimensional de SHARP

Cuando aparezca una imagen tridimensional con un software preparado para pantalla tridimensional, cambia automáticamente el modo de pantalla al modo tridimensional y el color del LED indicador de conexión cambia a azul.

Cuando aparece una imagen bidimensional, el modo de pantalla vuelve al modo bidimensional y el color del LED indicador de conexión vuelve al verde.

Si el modo de pantalla no cambia automáticamente al modo tridimensional, pulse el botón 3D para cambiar el modo.

(Cuando vuelva a pulsar el botón 3D, el modo vuelve al modo bidimensional.)

Notas:

- Cuando seleccione el modo tridimensional pulsando el botón 3D, el modo puede volver automáticamente al modo bidimensional después de que el monitor continúe desde el modo de ahorro de energía.
- Después de activar el modo tridimensional pulsando el botón 3D, si se desconecta una vez el monitor y después vuelve a conectar, el modo vuelve al modo bidimensional.

Para otros software que acepten la pantalla tridimensional

Confirme detalles refiriéndose al manual de funcionamiento del software.

Conservación del monitor

Conservación del monitor

Desenchufe siempre la clavija de la toma de corriente alterna antes de limpiar el monitor.

Caja y sector del panel de control

Utilice un paño suave y seco para limpiar, sin apretar demasiado, la caja y el panel de control. Si estuvieran muy sucios, eche un poco de detergente neutro en un paño suave previamente humedecido, escúrralo bien y proceda a la limpieza.

Sector del panel LCD

Utilice un paño suave y seco para limpiar, sin apretar demasiado, la suciedad y el polvo de la superficie del panel LCD. (Es adecuado un paño tal como gasa o los utilizados para limpiar gafas.)

¡PRECAUCIÓN!

- No utilice jamás disolventes, gasolina, alcohol, limpiacristales, etc., ya que podrían decolorarlo o deformarlo.
- No rasque jamás el monitor con objetos duros ni aplique una presión fuerte sobre el mismo, ya que ello podría dejar señales o resultar en un funcionamiento anómalo.

Almacenamiento

Si no va a utilizar el monitor durante un largo período de tiempo, asegúrese de desenchufar la clavija de alimentación de la toma de corriente alterna.

¡PRECAUCIÓN!

- No deje el monitor en contacto con objetos de caucho o plástico durante períodos prolongados, ya que esto podría decolorarlo o deformarlo.

Solución de problemas

Si cree que el monitor pudiera estar averiado, compruebe los puntos siguientes antes de llevarlo a reparar.

Si después de ello sigue sin funcionar, póngase en contacto con su proveedor o con el servicio autorizado de asistencia técnica de Sharp más cercano.

Los tubos fluorescentes del monitor tienen una vida útil limitada.

- Si la pantalla se oscurece, parpadea persistentemente o no se enciende, el tubo fluorescente ha llegado al fin de su vida útil. Consulte a su proveedor o al servicio autorizado de asistencia técnica de Sharp más cercano.
- Debido a las características de los tubos fluorescentes, la pantalla puede reverberar durante el período inicial de uso. (No se trata de una anomalía.) Si esto ocurriera, intente en primer lugar solucionar el problema apagando y encendiendo el monitor de nuevo.

Si no se ve ninguna imagen en el monitor (el LED indicador de conexión no se enciende).

- ¿Se encuentran correctamente conectados el adaptador de CA y el cable de alimentación? (p.126)

Si no se ve ninguna imagen en el monitor (el LED indicador de conexión está encendido).

- ¿Está el ordenador conectado correctamente? (p.125)
- ¿Está el ordenador encendido?
- ¿Se corresponde la sincronización de la señal del ordenador con las especificaciones del monitor? (p.140)
- ¿Se encuentra el ordenador en el modo de ahorro de energía?

Los botones de control no funcionan.

- ¿Está activado el bloqueo de ajuste? (p.128)

La imagen aparece distorsionada.

- ¿Se corresponde la sincronización de la señal del ordenador con las especificaciones del monitor? (p.140)
- Si está utilizando la señal analógica, haga un ajuste de pantalla automático. (p.129)
- Si puede cambiar la frecuencia de regeneración en el ordenador que está utilizando, cambie el valor a una frecuencia más baja. (p.140)

Conservación del monitor

No sale ningún sonido de los altavoces.

- ¿Está conectado correctamente el cable de audio? (p.126)
- Lleve a cabo el procedimiento de ajuste del volumen. (p.128)
- ¿Están conectados los auriculares?
- No hay sonido de los altavoces cuando el monitor está en el modo de ahorro de energía (el LED indicador de conexión se enciende en naranja).

La imagen tridimensional de la pantalla aparece borrosa y con fantasma.

- Confirme si está utilizando un software compatible con la pantalla tridimensional.
- Para el software que acepta la tecnología tridimensional de SHARP
 - Pulse el botón 3D para entrar en el modo tridimensional (el LED indicador de conexión cambia a azul).
 - Confirme que la resolución de la pantalla está en 1024 x 768.
 - Cuando dos o más usuarios están conectados, haga que todos los usuarios se desconecten y después conéctese como el primer usuario conectado.
- La mejor posición de visualización en el modo tridimensional es la posición donde toda la raya roja (o su parte inferior) aparezca más oscura. Mueva su cabeza ligeramente hacia arriba/abajo, derecha/izquierda y adelante/atrás para ajustar su posición.

Cuando está en el modo tridimensional, la pantalla se ve un poco más oscura.

- En el modo tridimensional, la pantalla aparece un poco más oscura que en el modo bidimensional. (No se trata de una anomalía.)

El modo no puede cambiar al modo tridimensional pulsando el botón 3D.

- ¿El software en uso acepta SHARP 3D Technology? Si está utilizando un software que no acepte SHARP 3D Technology, refiérase al manual de funcionamiento del software.

Especificaciones

Especificaciones del producto

Nombre del modelo

LL-151-3D

Display LCD

Módulo LCD tridimensional TFT con medición diagonal de 38 cm

Resolución (máx.)

XGA 1024 x 768 pixels

(Sólo en el modo bidimensional. En el modo tridimensional, la resolución real es la mitad debido a que los pixeles horizontales se dividen entre los ojos derecho e izquierdo.)

Colores reproducibles (máx.)

Aprox. 16,19 millones de colores (6 bit + FRC)

Luminosidad (máx.)

Modo bidimensional: 370 cd/m²

Modo tridimensional: 140 cd/m²

(El brillo de la pantalla se deteriora con el tiempo. No puede mantenerse un brillo constante.)

Retícula

0,297 (H) x 0,297 (V) mm

Relación de contraste

500:1

Ángulo de visibilidad (Modo bidimensional)

Izquierda-derecha 130°; arriba-abajo 115°
(relación de contraste > 10)

Tamaño de pantalla

Horizontal 304,1 mm x Vertical 228,1 mm

Señal vídeo

Analógica: Analógica RGB (0,7 Vp-p) [75Ω]

Digital: Estándar DVI basado en 1.0

Señales de sincronización

Separate Sync (nivel TTL: +/-)

Compensación de la ampliación

Graduación digital (Amplía VGA/SVGA, etc. a tamaño de pantalla completo.)

Plug & Play

VESA DDC2B compatible

Gestión de energía

VESA: basada en DPMS

DVI: basada en DMPM

Salida de altavoces

1 W + 1 W

Borne de señales de entrada

Digital/Analógica: DVI-I de 29 contactos

Borne de conexión de ordenador para la selección bi/tridimensional

USB

Borne de entrada de audio

Clavija estéreo mini

Borne de auriculares

Clavija estéreo mini

Ajuste de altura

Margen de ajuste: aprox. 60mm

Inclinación de pantalla

Hacia arriba aprox. 0-30°

Hacia abajo aprox. 0-5°

Giro de pantalla

Aprox. 45° del centro a la izquierda y aprox. 45° del centro a la derecha.

Suministro eléctrico

CA100-240 V, 50/60 Hz (Utiliza un adaptador de CA especial, de tipo NL-A56J de Sharp Corporation)

Temperatura ambiental

5-35°C

Consumo eléctrico

25 W (Sin entrada de audio)

(29 W máximo, 2 W en el modo de ahorro de energía) (Utiliza un adaptador de CA especial)

Dimensiones (An. x F x Al.)

Aprox. 352 mm x 185 mm x 370-430 mm



Peso

Aprox. 5,3 kg (3,4 kg aprox. sin el pedestal)

(Sin el adaptador de CA, cable de señal)


Especificaciones

Dimensiones (Unidades: mm)

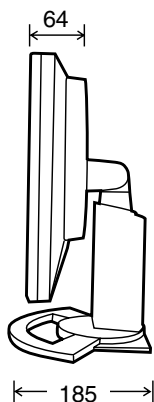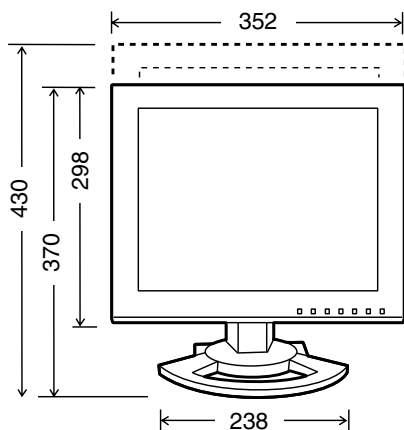

- Cable de señal digital: aprox. 2,0 m
- Cable de señal analógica: aprox. 2,0 m
- Cable de audio: aprox. 2,0 m
- Cable USB: aprox. 2,0 m
- Adaptador de CA especial:

Aprox. 2,0 m



Aprox. An. 125 mm x F 60 mm x Al. 33 mm

Nota:

- Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. Las figuras indicadas que especifican el rendimiento son valores nominales de los aparatos de producción. Puede haber algunas desviaciones de estos valores en los aparatos individuales.

Especificaciones

Sincronizaciones de las señales correspondientes (digital)

Resolución de la pantalla		Hsync	Vsync	Frecuencia
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
		46,9kHz	75Hz	49,5MHz
	1024x768	48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
		60,0kHz	75Hz	78,75MHz
US text	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz

- La resolución recomendada es de 1024 x 768.
- Todos son compatibles únicamente con «non-interlace».
- Aquí se puede conectar un ordenador con un borne de salida DVI (DVI-D de 24 contactos o DVI-I de 29 contactos) y con una capacidad de salida XGA. (El que la pantalla funcione correctamente depende del tipo de ordenador a conectar.)
- Si el monitor recibe señales de sincronización que no son compatibles, aparecerá [OUT OF TIMING]. Consulte el manual de instrucciones de su ordenador para ajustar la sincronización de forma compatible con el monitor.
- Si el monitor no recibe ninguna señal (synch signal), aparecerá [NO SIGNAL].

Sincronizaciones de las señales correspondientes (analógica)


Resolución de la pantalla		Hsync	Vsync	Frecuencia
VESA	640x480	31,5kHz	60Hz	25,175MHz
		37,9kHz	72Hz	31,5MHz
		37,5kHz	75Hz	31,5MHz
	800x600	35,1kHz	56Hz	36,0MHz
		37,9kHz	60Hz	40,0MHz
		48,1kHz	72Hz	50,0MHz
	1024x768	46,9kHz	75Hz	49,5MHz
		48,4kHz	60Hz	65,0MHz
		56,5kHz	70Hz	75,0MHz
US text	720x400	31,5kHz	70Hz	28,3MHz
Series Power Macintosh	640x480	35,0kHz	66,7Hz	30,2MHz
	832x624	49,7kHz	74,6Hz	57,3MHz
	1024x768	60,2kHz	75Hz	80,0MHz

- La resolución recomendada es de 1024 x 768.
- Todos son compatibles únicamente con «non-interlace».
- Las frecuencias para las series Power Macintosh son sólo valores de referencia. Para establecer la conexión puede que sea necesario otro adaptador (de venta en el comercio).
- Si el monitor recibe señales de sincronización que no son compatibles, aparecerá [OUT OF TIMING]. Consulte el manual de instrucciones de su ordenador para ajustar la sincronización de forma compatible con el monitor.
- Si el monitor no recibe ninguna señal (synch signal), aparecerá [NO SIGNAL].

Especificaciones

Contactos del conector de entrada DVI-I

(Conector DVI-I de 29 contactos)

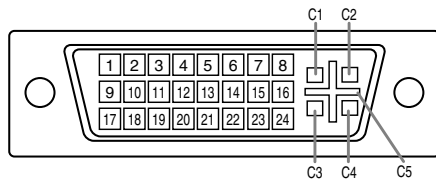

Nº	Función	Nº	Función
1	Datos TMDS 2-	16	Detección de clavija en caliente
2	Datos TMDS 2+	17	Datos TMDS 0-
3	Protector 2/4 de datos TMDS	18	Datos TMDS 0+
4	N.C.	19	Protector 0/5 de datos TMDS
5	N.C.	20	N.C.
6	Reloj DDC	21	N.C.
7	Datos DDC	22	Protector de reloj TMDS
8	Señal analógica sincronizada verticalmente	23	Reloj TMDS +
9	Datos TMDS 1-	24	Reloj TMDS -
10	Datos TMDS 1+	C1	Señal analógica de imagen roja
11	Protector 1/3 de datos TMDS	C2	Señal analógica de imagen verde
12	N.C.	C3	Señal analógica de imagen azul
13	N.C.	C4	Señal analógica sincronizada horizontalmente
14	+5V	C5	GND analógica
15	GND (masa)		

Gestión de energía

El monitor está basado en los estándares VESA DPMS y DVI DMPM. Para activar la función de administrador de electricidad, la placa de video y el ordenador utilizado con ésta deben ajustarse a estos estándares.

DPMS: Display Power Management Signalling
(Sistema de administración de energía del monitor)

Modo DPMS	Pantalla	Consumo de corriente	H-sync	V-sync
ON	Encendida	29W	Sí	Sí
STANDBY	Apagada	2W	No	Sí
SUSPEND			Sí	No
OFF			No	No

DMPM: Digital Monitor Power Management
(Gestión de energía del monitor digital)

Modo DMPM	Pantalla	Consumo de corriente
ON	Encendida	29 W
OFF	Apagada	2 W

DDC (Plug & Play)

Este monitor soporta el estándar VESA DDC (Display Data Channel).

DDC es un estándar de señalización para la ejecución de las funciones Plug & Play en el monitor u ordenador. Transmite información tal como el grado de resolución entre el monitor y el ordenador. Puede utilizar esta función si su ordenador tiene compatibilidad DDC y si está configurado de modo que pueda detectar el monitor Plug & Play.

Existen numerosas variedades de DDC debido a las diferencias entre los sistemas. El presente monitor opera con DDC2B.

Instalación de la información de configuración y del perfil ICC (Para Windows)

Según sea el tipo de ordenador o de sistema operativo, puede que sea necesario utilizar el ordenador para llevar a cabo la instalación de la información de configuración del monitor, etc. Si así fuera, siga los pasos que se indican a continuación para instalar la información de configuración del monitor. (Dependiendo del tipo de ordenador o de sistema operativo, los nombres de los comandos y los procedimientos a seguir podrían ser diferentes. Siga el manual de funcionamiento propio del ordenador mientras lee esto.)

Acerca del perfil ICC

Un perfil ICC (Consorcio Internacional de Color) es un archivo en el que se describen las características de reproducción cromática del monitor LCD. El uso de una aplicación compatible con un perfil ICC permite obtener una reproducción cromática muy precisa.

- Tanto Windows 98/2000/Me/XP utilizan el perfil ICC.
- Al instalar la información de configuración de Windows 98/2000/Me/XP (descrita a continuación), se instala también el perfil ICC. Si únicamente desea instalar el perfil ICC consulte el apartado **Instalación del perfil ICC** en la página 144.
- Si utiliza el perfil ICC, en [WHITE BALANCE] seleccione [STD].

Para Windows 95

Instalación de la información de configuración del monitor en Windows 95. Los mensajes de Windows mencionados en la siguiente nota de servicio se basan en la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre el botón [Start]. En [Settings], seleccione [Control Panel].
3. Haga doble clic en [Display].
4. Haga clic sobre [Settings], [Advanced Properties], [Monitor] y por último sobre [Change].
5. Haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y a continuación haga clic sobre [OK].
6. Confirme que los datos sobre el monitor están seleccionados y haga clic sobre [OK].
7. Compruebe que el monitor está funcionando y a continuación haga clic en [Apply].
8. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
9. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Para Windows 98

Instalación de la información de configuración del monitor en Windows 98 y configuración del perfil ICC del monitor como valor predeterminado. Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren a la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

Si ya ha aparecido el "Add New Hardware Wizard":

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre [Next].
3. Coloque una tilde en [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] y a continuación haga clic sobre [Next].
4. Cuando aparezca [Models], haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
5. Confirme que los datos sobre el monitor están seleccionados y a continuación haga clic sobre [Next], [Next] y [Finish]. Si aparece el "Add New Hardware Wizard", repita los comandos de instalación empezando por el paso 2 antes descrito.
6. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Si el "Add New Hardware Wizard" no apareció:

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre el botón [Start]. En [Settings], seleccione [Control Panel].
3. Haga doble clic en [Display].
4. Haga clic en [Settings], [Advanced] y [Monitor].
5. En [Options], seleccione [Automatically detect Plug & Play monitors] y haga clic sobre [Change].
6. Haga clic sobre [Next].
7. Haga clic en [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] y a continuación sobre [Next].
8. Cuando aparezca [Models], haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
9. Confirme que los datos sobre el monitor están seleccionados y a continuación haga clic sobre [Next], [Next] y [Finish].
10. Compruebe que el monitor está funcionando y a continuación haga clic en [Apply].
11. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
12. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Instalación de la información de configuración y del perfil ICC (Para Windows)

Para Windows 2000

Instalación de la información de configuración del monitor en Windows 2000 y configuración del perfil ICC del monitor como valor predeterminado. Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre el botón [Start]. En [Settings], seleccione [Control Panel].
3. Haga doble clic en [Display].
4. Haga clic en [Settings], [Advanced] y [Monitor].
5. Haga clic sobre [Properties], [Driver] y [Update Driver].
6. Cuando aparezca el Asistente [Upgrade Device Driver Wizard], haga clic sobre [Next].
7. Coloque una tilde en [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver] y haga clic sobre [Next].
8. Cuando aparezca [Models], haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
9. Seleccione el monitor en la lista que aparece y haga clic en [Next].
10. Haga clic sobre [Next], asegúrese de que el nombre del monitor aparece en la pantalla y haga clic en [Finish]. Si aparece [The Digital Signature Not Found], haga clic en [Yes].
11. Haga clic sobre [Close].
12. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
13. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Para Windows Me

Instalación de la información de configuración del monitor en Windows Me y configuración del perfil ICC del monitor como valor predeterminado. Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren a la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

Si ya ha aparecido "Add New Hardware Wizard":

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Coloque una tilde en [Specify the location of the driver [Advanced]] y haga clic sobre [Next].
3. Coloque una tilde en [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] y a continuación haga clic sobre [Next].
4. Cuando aparezca [Models], haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
5. Seleccione en la lista los datos del monitor y a continuación haga clic sobre [Next], [Next] y [Finish]. Si aparece el "Add New Hardware Wizard", repita los comandos de instalación empezando por el paso 2 antes descrito.
6. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Si el "Add New Hardware Wizard" no apareció:

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre el botón [Start]. En [Settings], seleccione [Control Panel].
3. Haga doble clic en [Display].
4. Haga clic en [Settings], [Advanced] y [Monitor].
5. En [Options], seleccione [Automatically detect Plug & Play monitors] y haga clic sobre [Change].
6. Coloque una tilde en [Specify the location of the driver [Advanced]] y haga clic sobre [Next].
7. Coloque una tilde en [Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.] y haga clic sobre [Next].
8. Cuando aparezca [Models], haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
9. Seleccione los datos del monitor y a continuación haga clic sobre [Next], [Next] y [Finish].
10. Compruebe que los datos del monitor aparecen en la pantalla y a continuación haga clic en [Apply].
11. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
12. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Instalación de la información de configuración y del perfil ICC (Para Windows)

Para Windows XP

Instalación de la información de configuración del monitor en Windows XP y configuración del perfil ICC del monitor como valor predeterminado. Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
2. Haga clic sobre el botón [Start]. Seleccione [Control Panel].
3. Cambie a "Classic View".
4. Haga doble clic en [Display].
5. Haga clic en [Settings], [Advanced] y [Monitor].
6. Haga clic sobre [Properties], [Driver] y [Update Driver].
7. Cuando aparezca el Asistente [Hardware Update Wizard], compruebe [Install from a list or specific location [Advanced]], haga clic sobre [Next].
8. Coloque una tilde en [Don't search. I will choose the driver to install.] y haga clic sobre [Next].
9. Haga clic en [Have disk], confirme que [Copy manufacturer's files from:] es [D:] y haga clic sobre [OK].
10. Seleccione el monitor en la lista que aparece y haga clic en [Next].
Si aparece [has not passed Windows Logo testing...], haga clic en [Continue Anyway].
11. Asegúrese de que el nombre del monitor aparece en la pantalla y haga clic en [Finish].
12. Haga clic sobre [Close].
13. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
14. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.

Instalación del perfil ICC

Instalación del perfil ICC del monitor. (Si ya ha instalado la información de configuración, se habrá instalado también el perfil por lo que no hace falta que lo vuelva a instalar.)

Los mensajes de Windows mencionados a continuación se refieren a la versión inglesa. En la explicación se da por supuesto que la unidad de CD-ROM es la "D".

1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
 2. Haga clic sobre el botón [Start]. En [Settings], seleccione [Control Panel].
 3. Haga doble clic en [Display].
 4. Haga clic en [Settings] y [Advanced].
 5. Haga clic sobre [General], en [Compatibility] seleccione [Apply the new display setting without restarting] y a continuación haga clic en [Color Management].
 6. Haga clic sobre [Add] y seleccione CD-ROM para indicar la ubicación de los archivos.
 7. Seleccione el perfil color que desea instalar y haga clic sobre [Add].
 8. Seleccione el perfil y haga clic en [Set As Default].
 9. Haga clic sobre [OK] y cierre la ventana.
 10. Expulse el CD-ROM del equipo CD-ROM.
- Si utiliza el perfil ICC, en [WHITE BALANCE] seleccione [STD].

Información acerca del perfil ColorSync (Para MacOS)

Acerca del perfil ColorSync

ColorSync es el sistema de gestión del color de Apple Computer y permite obtener características de reproducción cromática cuando se utiliza con una aplicación compatible. Un perfil ColorSync describe las características cromáticas del monitor LCD.

Notas:

- El perfil ColorSync de este monitor funciona con MacOS 8.5 o superior.
- Si utiliza el perfil ColorSync, en [WHITE BALANCE] seleccione [STD].

Configuración del perfil ColorSync

Notas:

- Debe tener **PC Exchange** o **File Exchange** instalado en su sistema.
 - Dependiendo del tipo de ordenador o de sistema operativo, los nombres de los comandos y los procedimientos a seguir podrían ser diferentes. Siga el manual de funcionamiento propio del ordenador mientras lee esto.
1. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador.
 2. Copie el perfil a utilizarse desde un CD-ROM a la carpeta de perfil ColorSync en la carpeta de sistema.
 3. En el panel de control seleccione ColorSync y elija el perfil a utilizar.

Instrucciones para acoplar un brazo de compatibilidad VESA

Puede acoplar al monitor un brazo o un pedestal (de venta en el comercio) conforme al estándar VESA. La adquisición del brazo o el pedestal queda a discreción del cliente.

Brazos o pedestales aptos para el uso


Los accesorios deben cumplir los siguientes requisitos:

- Deben ser compatibles con el estándar VESA.
- Deben tener una separación mínima de 75 mm x 75 mm entre los orificios para los tornillos en la sección a acoplar.
- No deben caerse ni romperse una vez acoplados al monitor.

Cómo acoplar el brazo o el pedestal

- Tenga cuidado de no doblar excesivamente el cable ni utilizar cables de prolongación ya que ello podría llevar a un funcionamiento anómalo.
- Al mismo tiempo que sigue estas instrucciones, consulte también las instrucciones de instalación en el manual de funcionamiento suministrado con el brazo o el pedestal.


1. Retire los cables.
2. Extienda un paño suave sobre una superficie horizontal apropiada.
3. Con mucho cuidado de no dañar el monitor, deposítelo suavemente sobre el paño con la parte de la pantalla mirando hacia abajo.

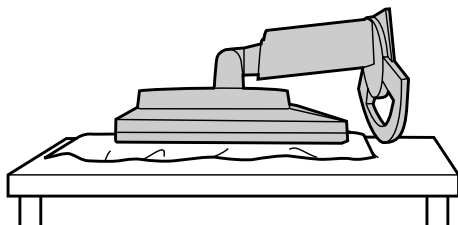

Precaución:

Sujete firmemente la pantalla y el pedestal e inclínelos un poco. Cuando el monitor esté inclinado, el pedestal podrá desprenderse repentinamente y causar lesiones.

4. Retire los cuatro tornillos y desmonte el pedestal del monitor.

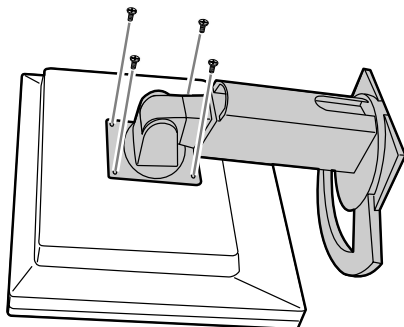

Notas:


- El pedestal se ha diseñado específicamente para este monitor. Una vez desmontado el pedestal, no trate de acoplarlo a ningún otro equipo.
- Le recomendamos que guarde los cuatro tornillos junto con el pedestal que ha retirado para que volver a utilizar el pedestal fijando los cuatro tornillos correctos. Si utiliza otro tipo de tornillos, puede dañar la parte interior del monitor.



Precaución:

No desarme el pedestal. Hay piezas que podrían salir despedidas y causar lesiones.

5. Acople el brazo al monitor apretando los cuatro tornillos.

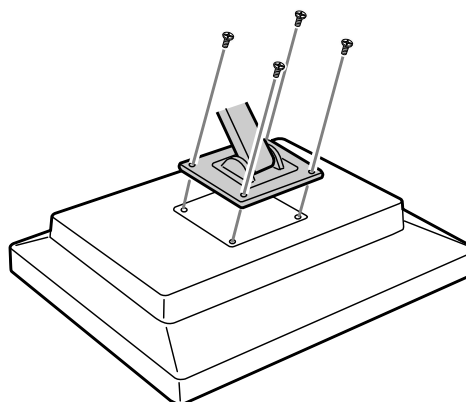

Nota:

- Los tornillos utilizados para acoplar el brazo deberían de ser del tamaño M4 con un saliente de 6-8 mm desde el plano sobre el que debe acoplarse. El uso de diferentes tornillos puede provocar la caída del monitor o causar daños en la parte interior.

6-8 mm



Tornillo utilizado para fijar el brazo

Brazo

Parte del monitor a la que se fija el brazo



Printed in Japan
Gedruckt in Japan
Imprimé au Japon
Stampato in Giappone
Impreso en Japón
04G DSC2
TINSM1060MPZZ (2)