

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

EMERLINK VIDEO 2.0

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УСТРОЙСТВА,
ЦЕЛОСТНОСТЬ КОМПЛЕКТА.




ВКЛЮЧАЕМ EMER**LINK**.




ПОДКЛЮЧАЕМ КАМЕРУ С ПОМОЩЬЮ
ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА (SDI/HDMI).

НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

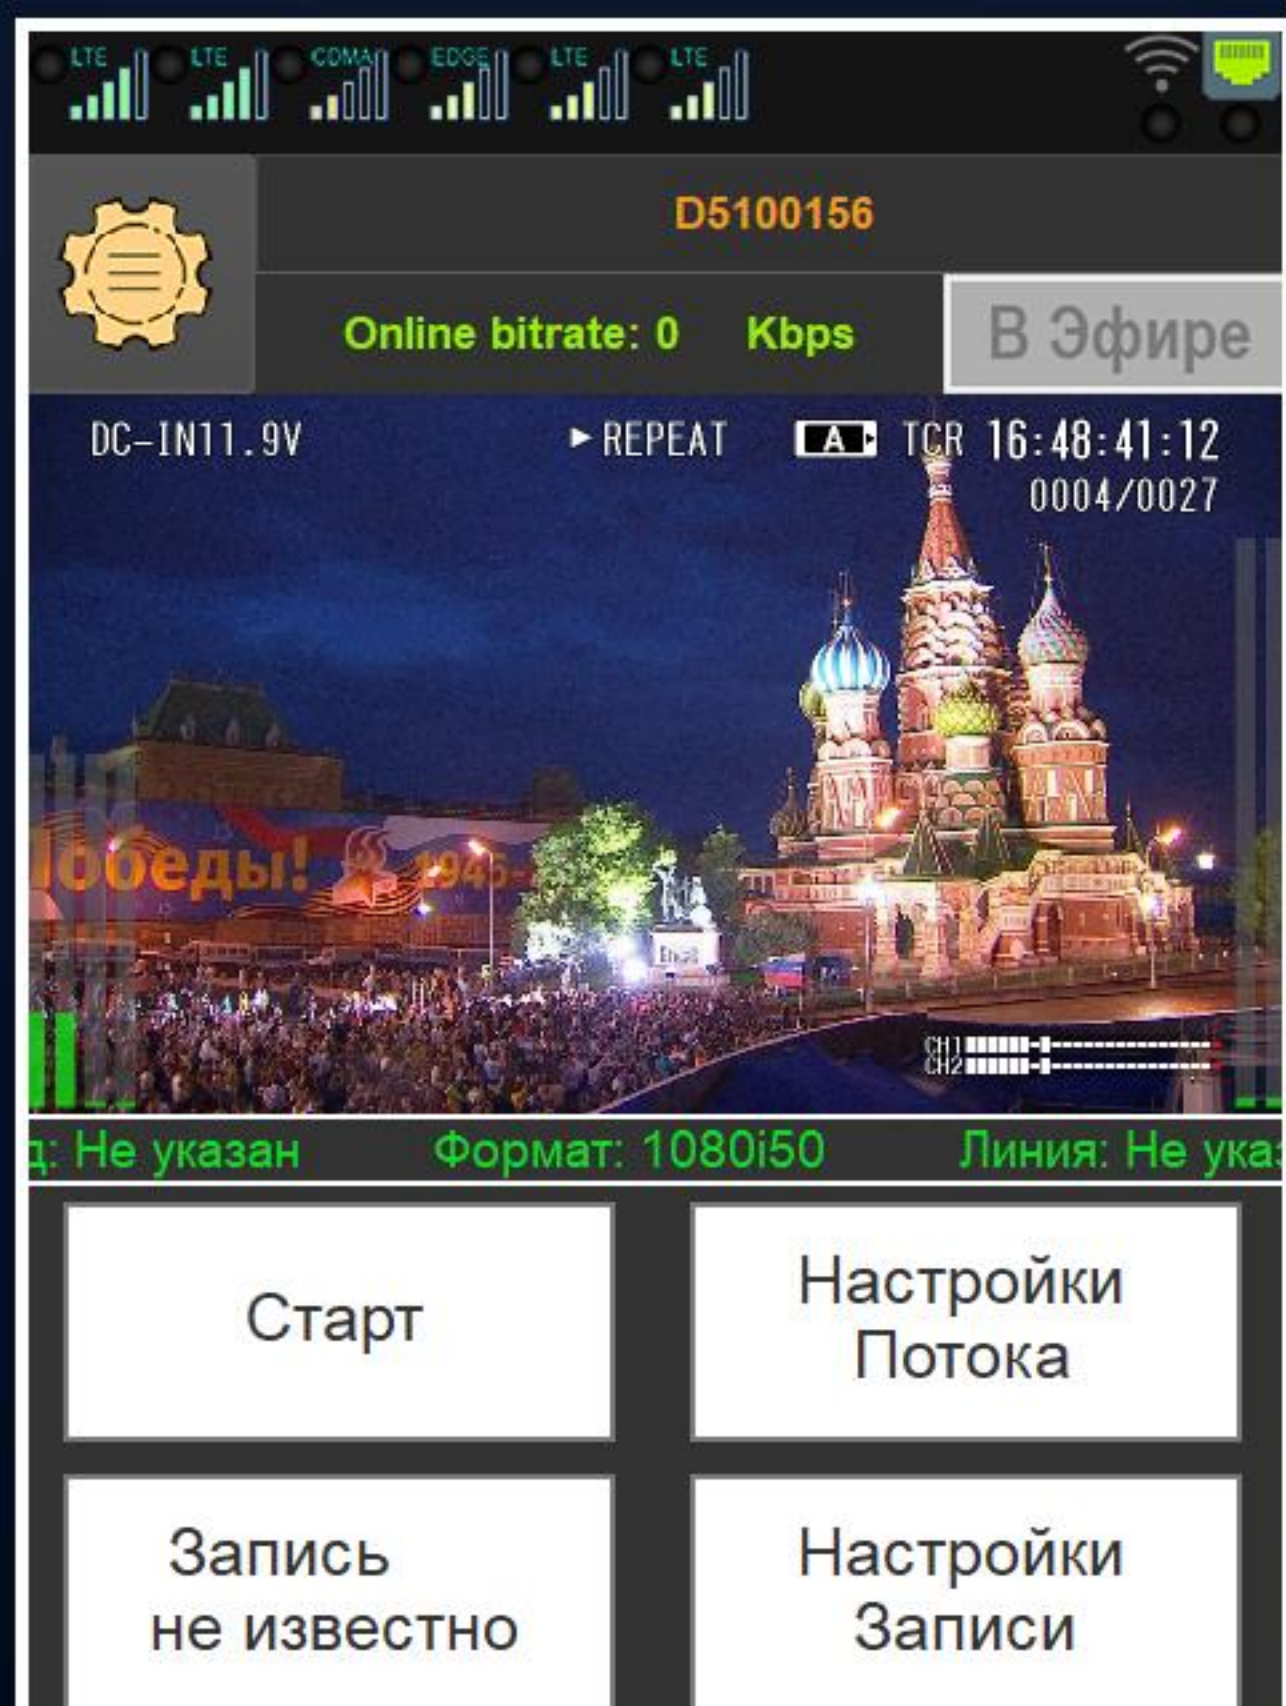

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

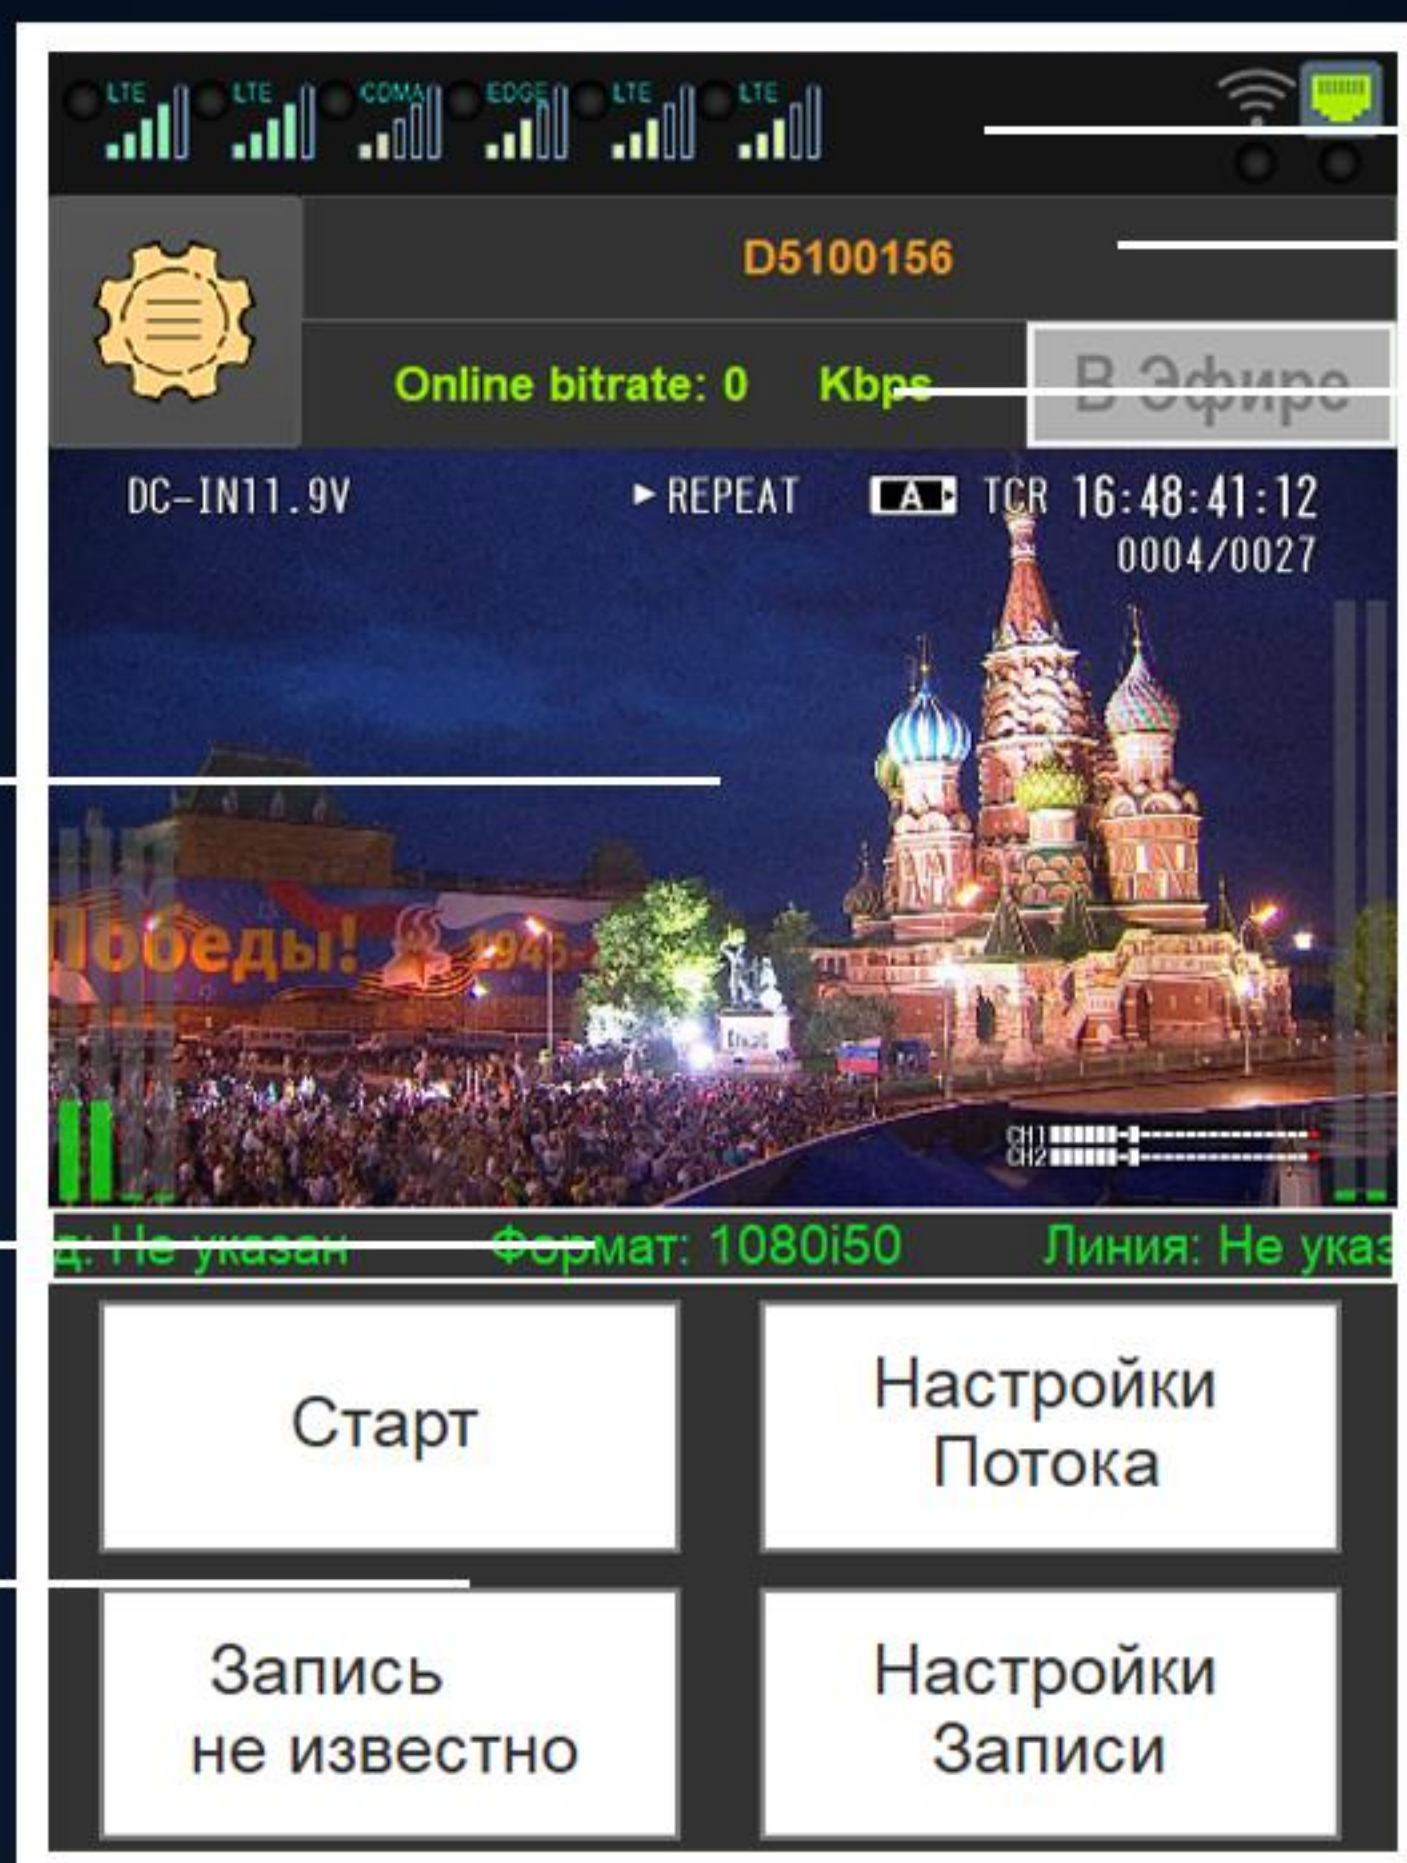

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СЕТИ

НОМЕР УСТРОЙСТВА

БИТРЕЙТ КОДИРОВАНИЯ

СИГНАЛ С КАМЕРЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ

НАСТРОЙКИ ПОТОКА

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ ПРОВЕРЯЕМ
НАСТРОЙКИ СТРИМА. ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ: **GSM**

СКОРОСТЬ АУДИО: **256 КБ/С**


ЗАДРЕЖКА ВИДЕО: **3 С ДЛЯ ПРЯМОГО**
8 С ДЛЯ ПЕРЕГОНА

СКОРОСТЬ ВИДЕО: **8000 КБ/С**

ФОРМАТ ВИДЕО: **HD**

Сервер:	EmerSD-01-228	
Линия:	1.719	
Интерфейс передачи:		
GSM	LAN	Wi-Fi
Скорость аудио:	256 Кб/с	
Задержка видео:	3.0 с	
Скорость видео:	8000 Кб/с	
Формат:	HD	SD
Назад		Домой

ЭКРАН В РЕЖИМЕ СТРИМА

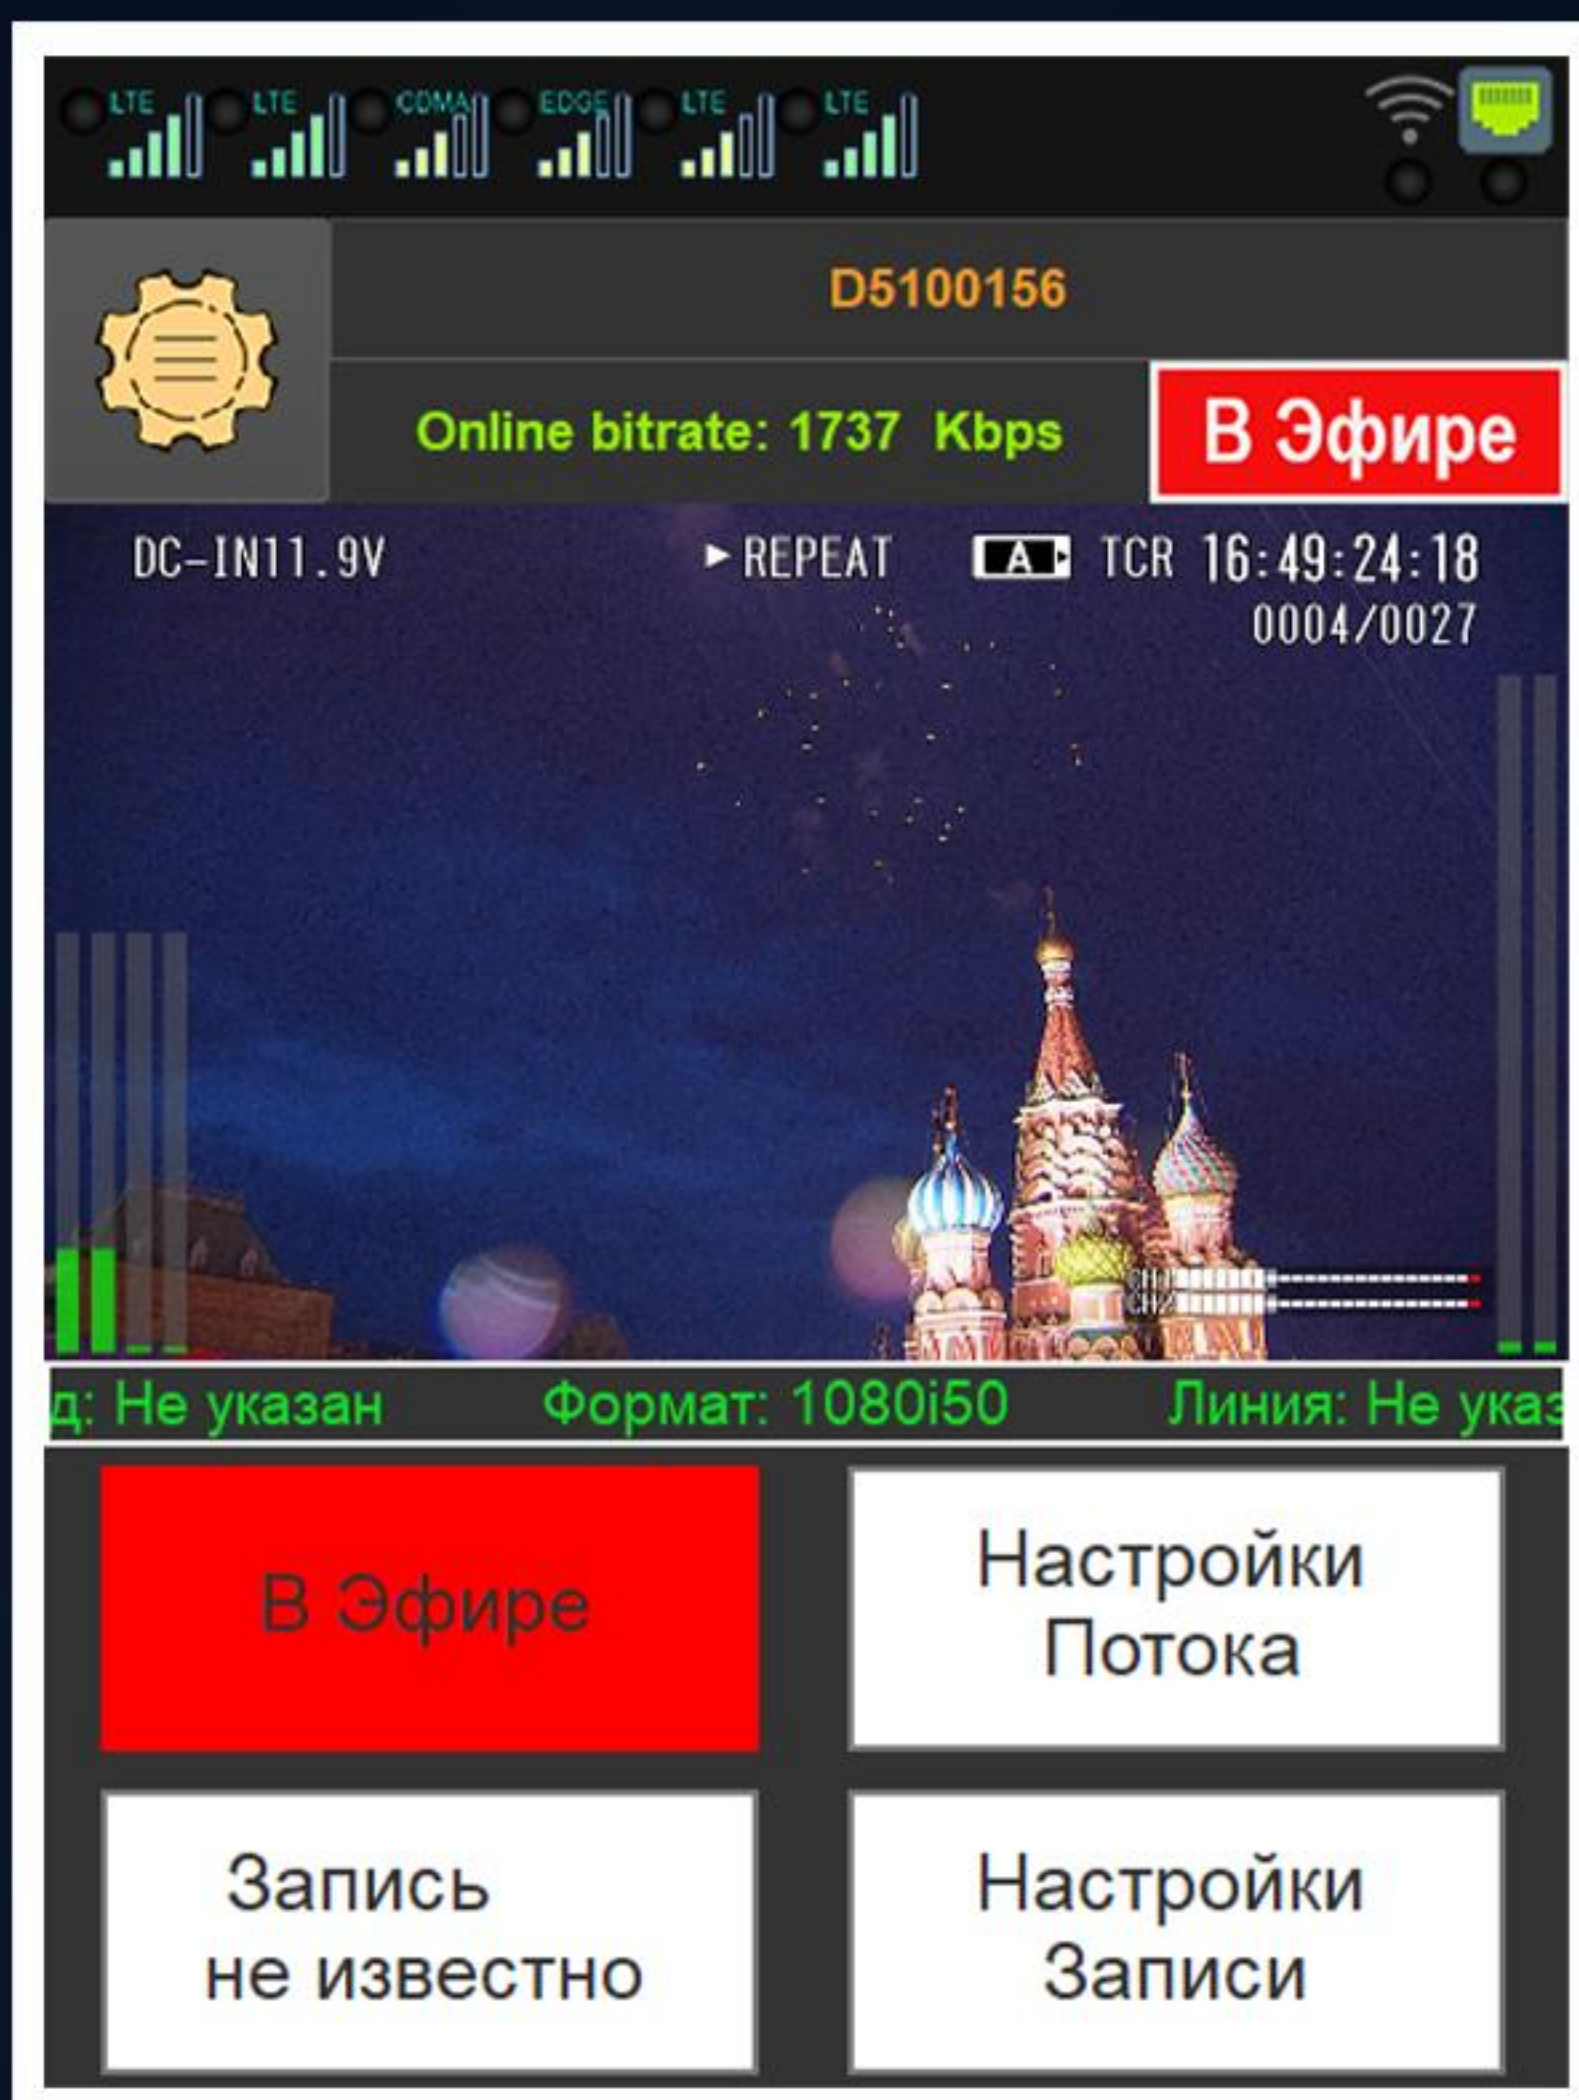

ТЕХНИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ:

8 (495) 725-53-18

АНТВ - 2 (ФТР ПЕРЕГОНЫ):

8 (495) 725-54-59

АСБ- 18:

8 (495) 617-90-30

АСБ- 12:

8 (495) 617-74-64

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА

8(495)685-17-87

8(903)218-97-20