

# **HYPERGEAR**

## **PRO GAMING SERIES**



# **COBRA STRIKE**

## **TRUE WIRELESS GAMING EARBUDS**

PDF



Manual

Manual de usuario

Manuel d'utilisateur



**1**

**LED Indicators**

Indicadores LED  
Indicateurs LED

**3**

**1ft/30cm  
USB-C Cable**

Cable USB-C  
Câble USB-C

**2**

**USB-C Input**

Entrada USB-C  
Entrée USB-C

**4**

**3X Ear Gels**

3X Geles para los oídos  
3X Gels auriculaires


Rechargeable battery for wireless microphone  
Power: 3.6V  
Size: 30 x 15 x 10mm



3



4

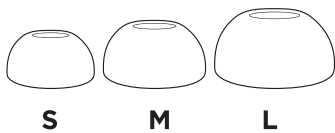

## INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES | DIRECTIVES

### **Fully charge your case and earbuds before first use.**

Carga el estuche y los audífonos completamente antes del primer uso.

Veuillez charger entièrement l'étui et les écouteurs avant la première utilisation.

- 1. Place the earbuds in the charging case and close the lid.**  
Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa.  
Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle.
- 2. Use the included USB-C cable to connect the case to a USB power source.**  
Usa el cable USB-C incluido para conectar el estuche a una fuente de alimentación USB.  
Branchez l'étui à une source d'alimentation USB au moyen du câble USB-C fourni.

### **Charging the Case**

Cargando el caso

Chargement du boîtier



**Charging**  
Cargando  
En charge



**Fully Charged**  
Completamente cargado  
Entièrement chargé

### **Charging the Earbuds (between uses)**

Cargando los audífonos (entre usos)

Chargez les écouteurs (entre utilisations)



**NOTE:** While charging the earbuds, the LED lights on the case will be solid BLUE and will turn off when charging is complete.

**NOTA:** Mientras los audífonos se están cargando, las luces LED de la carcasa serán AZULES y se apagará cuando se complete la carga.

**REMARQUE:** Pendant le chargement des écouteurs, les voyants LED sur le boîtier seront BLEUS et s'éteindront une fois le chargement terminé.

## **INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES | DIRECTIVES**

### **Power On**

Encender

Allumer

**Option 1: Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically.**

Opción 1: Retire los audífonos del estuche de carga. Se encenderán automáticamente.

Option 1: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront automatiquement

**Option 2: Touch the Touch Control Sensor on BOTH earbuds at the same time for 5 seconds.**

Opción 2: Toque el sensor de control táctil en AMBOS auriculares al mismo tiempo durante 5 segundos.

Option 2: Appuyez sur le capteur de commande tactile des DEUX oreillettes en même temps pendant 5 secondes.

### **Power Off**

Apagar

Eteindre

**Place the earbuds in the charging case and close the lid. They will turn off automatically.**

Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagarán automáticamente.

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle. Ils s'éteindront automatiquement.

## How to Pair

Cómo emparejar

Comment jumeler

1. **Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically and pair with each other while the right earbud's BLUE/RED LED flashes.**

Retire los auriculares del estuche de carga. Se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí mientras el LED AZUL/ROJO del auricular derecho parpadea.

Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront et se couperont automatiquement pendant que le voyant BLEU/ROUGE de l'écouteur droit clignote.

**NOTE:** If the earbuds do not connect to each other after powering on, tap the touch control sensor on each earbud twice, at the same time.

**NOTA:** Si los auriculares no se conectan entre sí después de encenderlos, toque el sensor de control táctil en cada auricular dos veces, al mismo tiempo.

**REMARQUE:** si les écouteurs ne se connectent pas entre eux après les avoir allumés, appuyez deux fois sur le capteur de commande tactile de chaque oreillette en même temps.

- 2. Activate the Bluetooth feature on your device (phone, tablet, etc.) and select “HYGCobraStrike” to connect and pair.**

Active la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.) y seleccione

“HYGCobraStrike” para conectar y emparejar.

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone, tablette, etc.) et sélectionnez

“HYGCobraStrike” pour connecter et jumeler.

**NOTE: If your device prompts for a PIN code, enter “0000”**

**NOTA:** Si su dispositivo solicita un PIN código, ingrese “0000”


**REMARQUE:** Si votre appareil vous demande un code PIN, saisissez “0000”

**NOTE: The earbuds will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.**

**NOTA:** Cuando se encienda la unidad, los audífonos se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth utilizado.

**REMARQUE:** Les écouteurs se re-connectent automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque celui-ci est mis en marche.



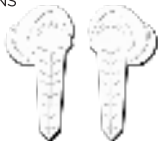

## Audio Controls

Controles de audio

Commandes audio

<b>Play/Pause</b>	<b>Touch (R or L) Earbud</b>
Reproducir/Pausa	Toca (R o L) Audífono
Lecture/Pause	Touchez (R ou L) Écouteur
<b>Previous Track</b>	<b>Touch 2x (L) Left Earbud</b>
Pista anterior	Toca 2x (L) Audífono izquierdo
Piste précédente	Touchez 2x (L) Écouteur gauche
<b>Next Track</b>	<b>Touch 2x (R) Right Earbud</b>
Pista siguiente	Toca 2x (R) Audífono derecho
Piste suivante	Touchez 2x (R) Écouteur droite
<b>Game Mode On/Off</b>	<b>Touch 3x (R or L) Earbud</b>
Modo de Juego	Toca 3x (R o L) Audífono
Mode de Jeu	Touchez 3x (R ou L) Écouteur

**Note:** You will hear the voice prompt “Game Mode” and the LEDs in the earbuds will be breathing, or you will hear “Normal Mode” for music listening.

**Nota:** Oirá el mensaje de voz “Modo de juego” y los LED de los auriculares estarán respirando, o escuchará el “Modo normal” para escuchar música.

**Remarque:** Vous entendrez l’invite vocale « Mode jeu » et les voyants du casque respireront, ou vous entendrez « Mode normal » pour écouter de la musique.

**Call Controls**

Controles de llamada

Commandes d'appel

<b>Answer</b>	<b>Touch (R or L) Earbud</b>
Responder	Toca (R o L) Audífono
Répondre	Touchez (R ou L) Écouteur
<b>Hang Up</b>	<b>Touch (R or L) Earbud</b>
Terminar	Toca (R o L) Audífono
Raccrocher	Touchez (R ou L) Écouteur
<b>Reject Call</b>	<b>Touch &amp; Hold (2 sec) (R or L) Earbud</b>
Rechazar llamada	Toca y Mantenga (2 seg) (R o L) Audífono
Rejet d'appel	Touchez y Maintenez (2 sec) (R ou L) Écouteur

**\*Functions may vary depending on phone models**

\*Las funciones pueden variar según los modelos de teléfono

\*Les fonctions peuvent varier selon les modèles de téléphone



**Garantía limitada de un año**  
**Garantie limitée d'un an**

Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.  
Proof of purchase is required.

Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.  
Se requiere una prueba de compra.

Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.  
Une preuve d'achat est requise.

**Need help?** Visit **www.myhypergear.com** for additional product information or email **info@myhypergear.com**

**¿Necesita ayuda?** Visite **www.myhypergear.com** para obtener una guía detallada de solución de problemas e información adicional sobre el producto o póngase en contacto con **info@myhypergear.com**

**Besoin d'aide?** Visitez **www.myhypergear.com** pour obtenir un guide de dépannage détaillé et des informations supplémentaires sur le produit ou contacter **info@myhypergear.com**

## IMPORTANT | IMPORTANTE | IMPORTANT

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage and not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

- 1. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.**

No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.

Ne stockez pas l'appareil dans un état de charge épuisé. Cela pourrait endommager les cellules de la batterie. Chargez votre appareil au moins une fois tous les 3 mois, même s'il n'est pas utilisé.
- 2. Always store the earbuds in the case when not in use.**

Siempre guarde los audífonos en el estuche cuando no estén en uso.

Placez toujours les écouteurs dans l'étui où ils ne sont pas utilisés.
- 3. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.**

La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si usted escucha volúmenes muy altos. Ajuste el volumen a un nivel seguro.

Une perte d'audition permanente peut se produire si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.
- 4. Do not store at extreme temperatures (below 40°F or above 90°F)**

No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F)

Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F)

5. **Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 2A charging adapter. Standard cables and adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.**  
Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable certificado de terceros y un adaptador de carga de 2A. Los cables y adaptadores estándar pueden cargar la batería lentamente y dañar/recalentar la batería o ser causa de riesgo de incendio.  
Rechargez votre appareil avec le câble de recharge USB-C inclus ou un câble certifié d'un tiers et un adaptateur de charge 2A. Les câbles et les adaptateurs standard peuvent charger la batterie trop lentement, l'endommager ou provoquer une surchauffe de la batterie ou causer un risque d'incendie.
6. **Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.**  
No intente modificar, desmontar o reparar este producto.  
N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
7. **Avoid excessive drops, bumps, and abrasions. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.**  
Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.  
Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
8. **If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.**  
Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.  
Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
9. **Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.**  
Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.  
Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



[www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com)