
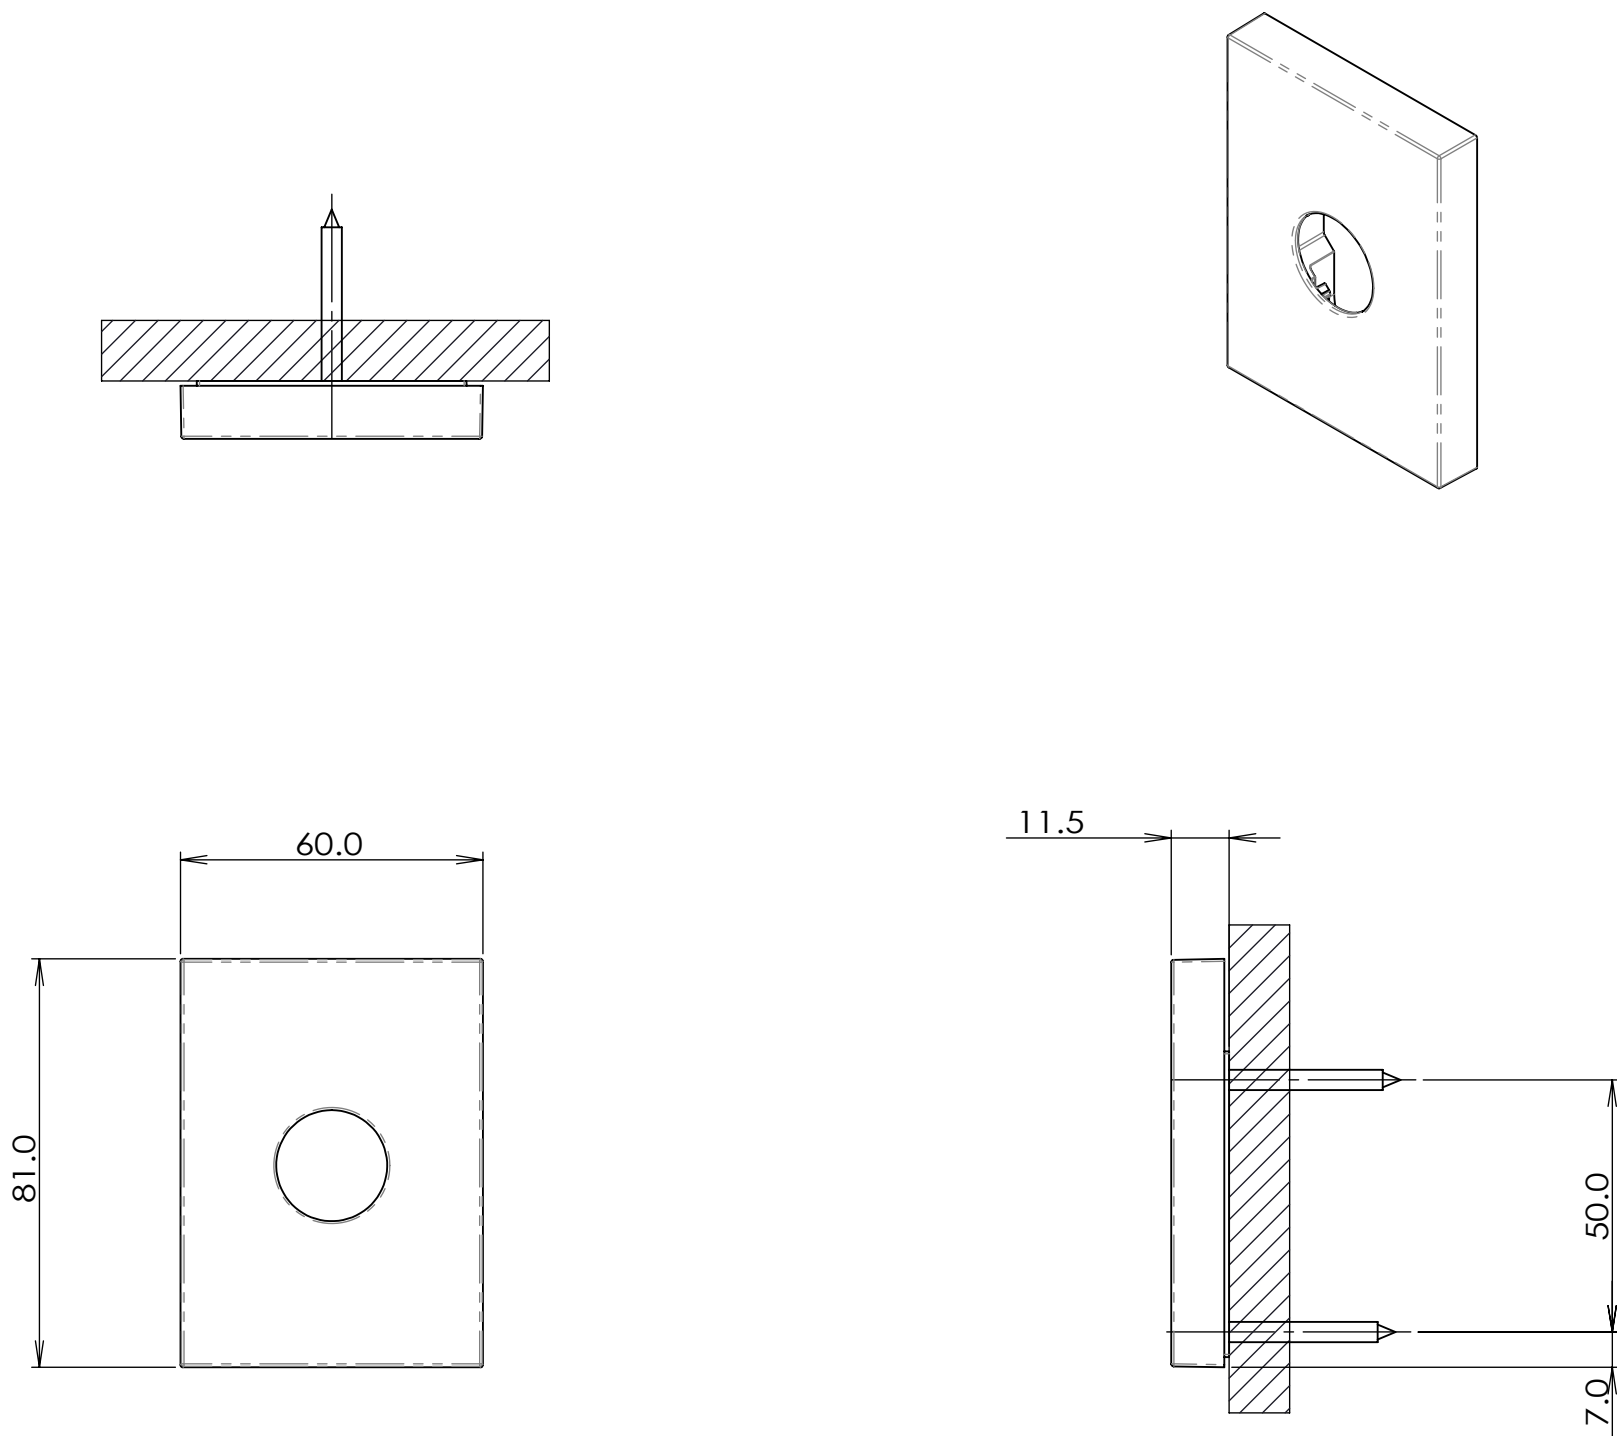



部品名	材質	個数
pid PRO本体	ASA等	1
本体取付プレート	POM	1
Φ4×40トラスタッピングねじ	SUSXM7	3


	機種名 pid PRO	尺度 2:3	 森田アルミ工業(株)
	図名 本体 外形寸法	日付 2023/5/16	図番 1




部品名	材質	個数
フックベース	POM	1
フックカバー	ASA	1
Φ4×40トラスタッピングねじ	SUSXM7	2

	機種名	pid PRO	尺度	2:3	 morita 森田アルミ工業(株)
	図名	施工図	日付	2023/5/16	
					図番
					2



① 使用しないときは、フックカバーは上にスライドさせておく。

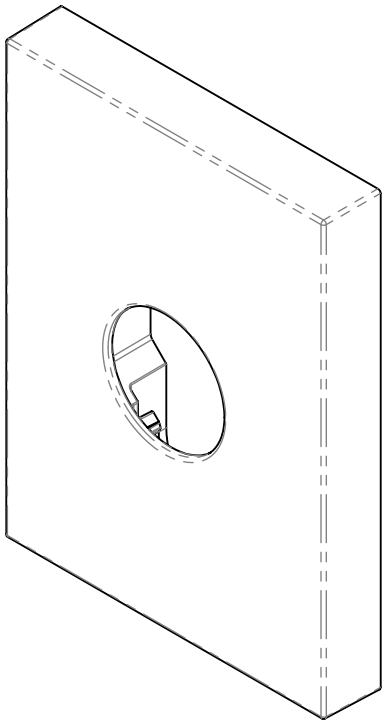

② ワイヤータブを本体から引っ張り出し、フックカバーの穴に入れる。

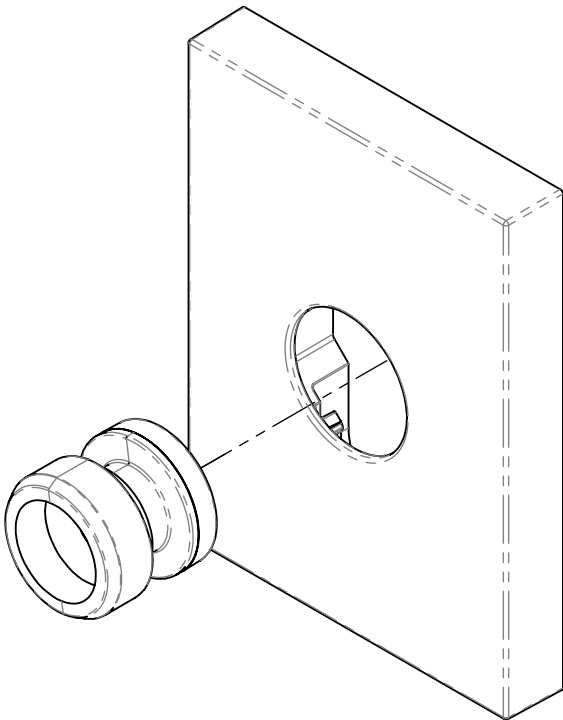




③ 奥まで入ったら、ワイヤータブを、フックカバーごとカチッと音がするまで下に下ろす

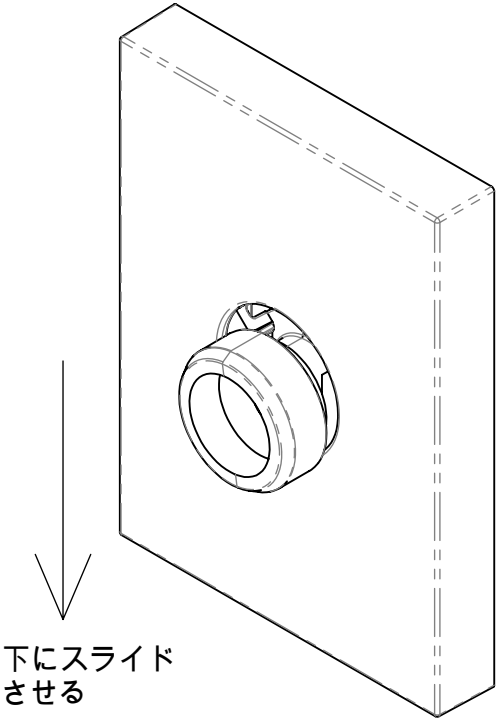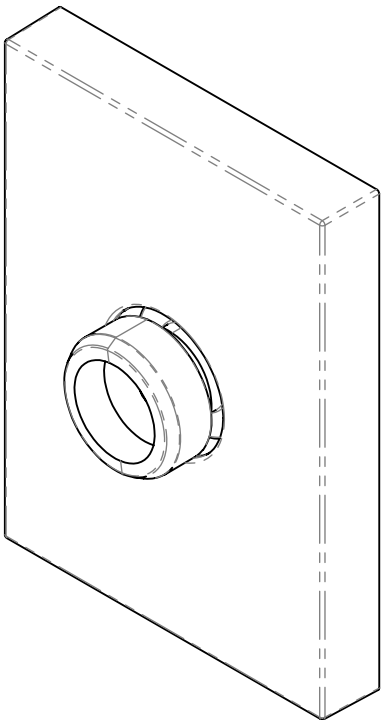


下にスライドさせる






※側面図

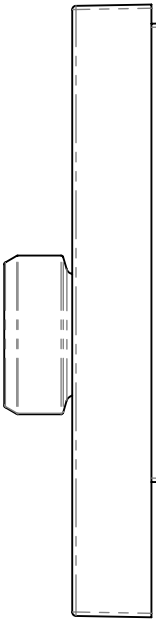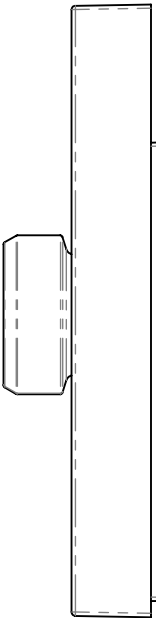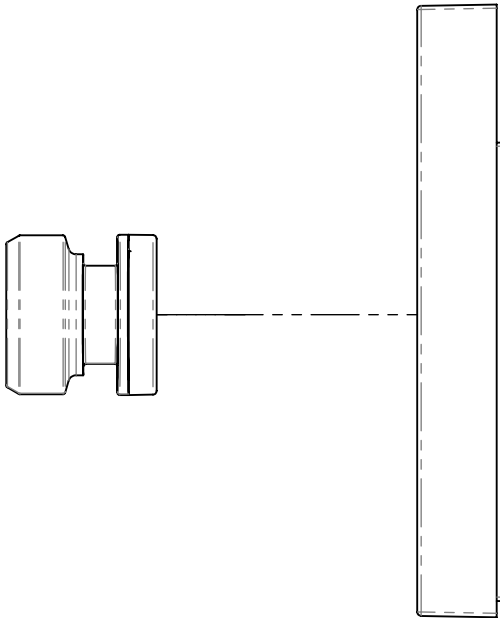

下にスライドさせる

	機種名	pid PRO	尺度	1:1	 森田アルミ工業(株)
	図名	フック使用方法	日付	2023/5/16	
					図番 3

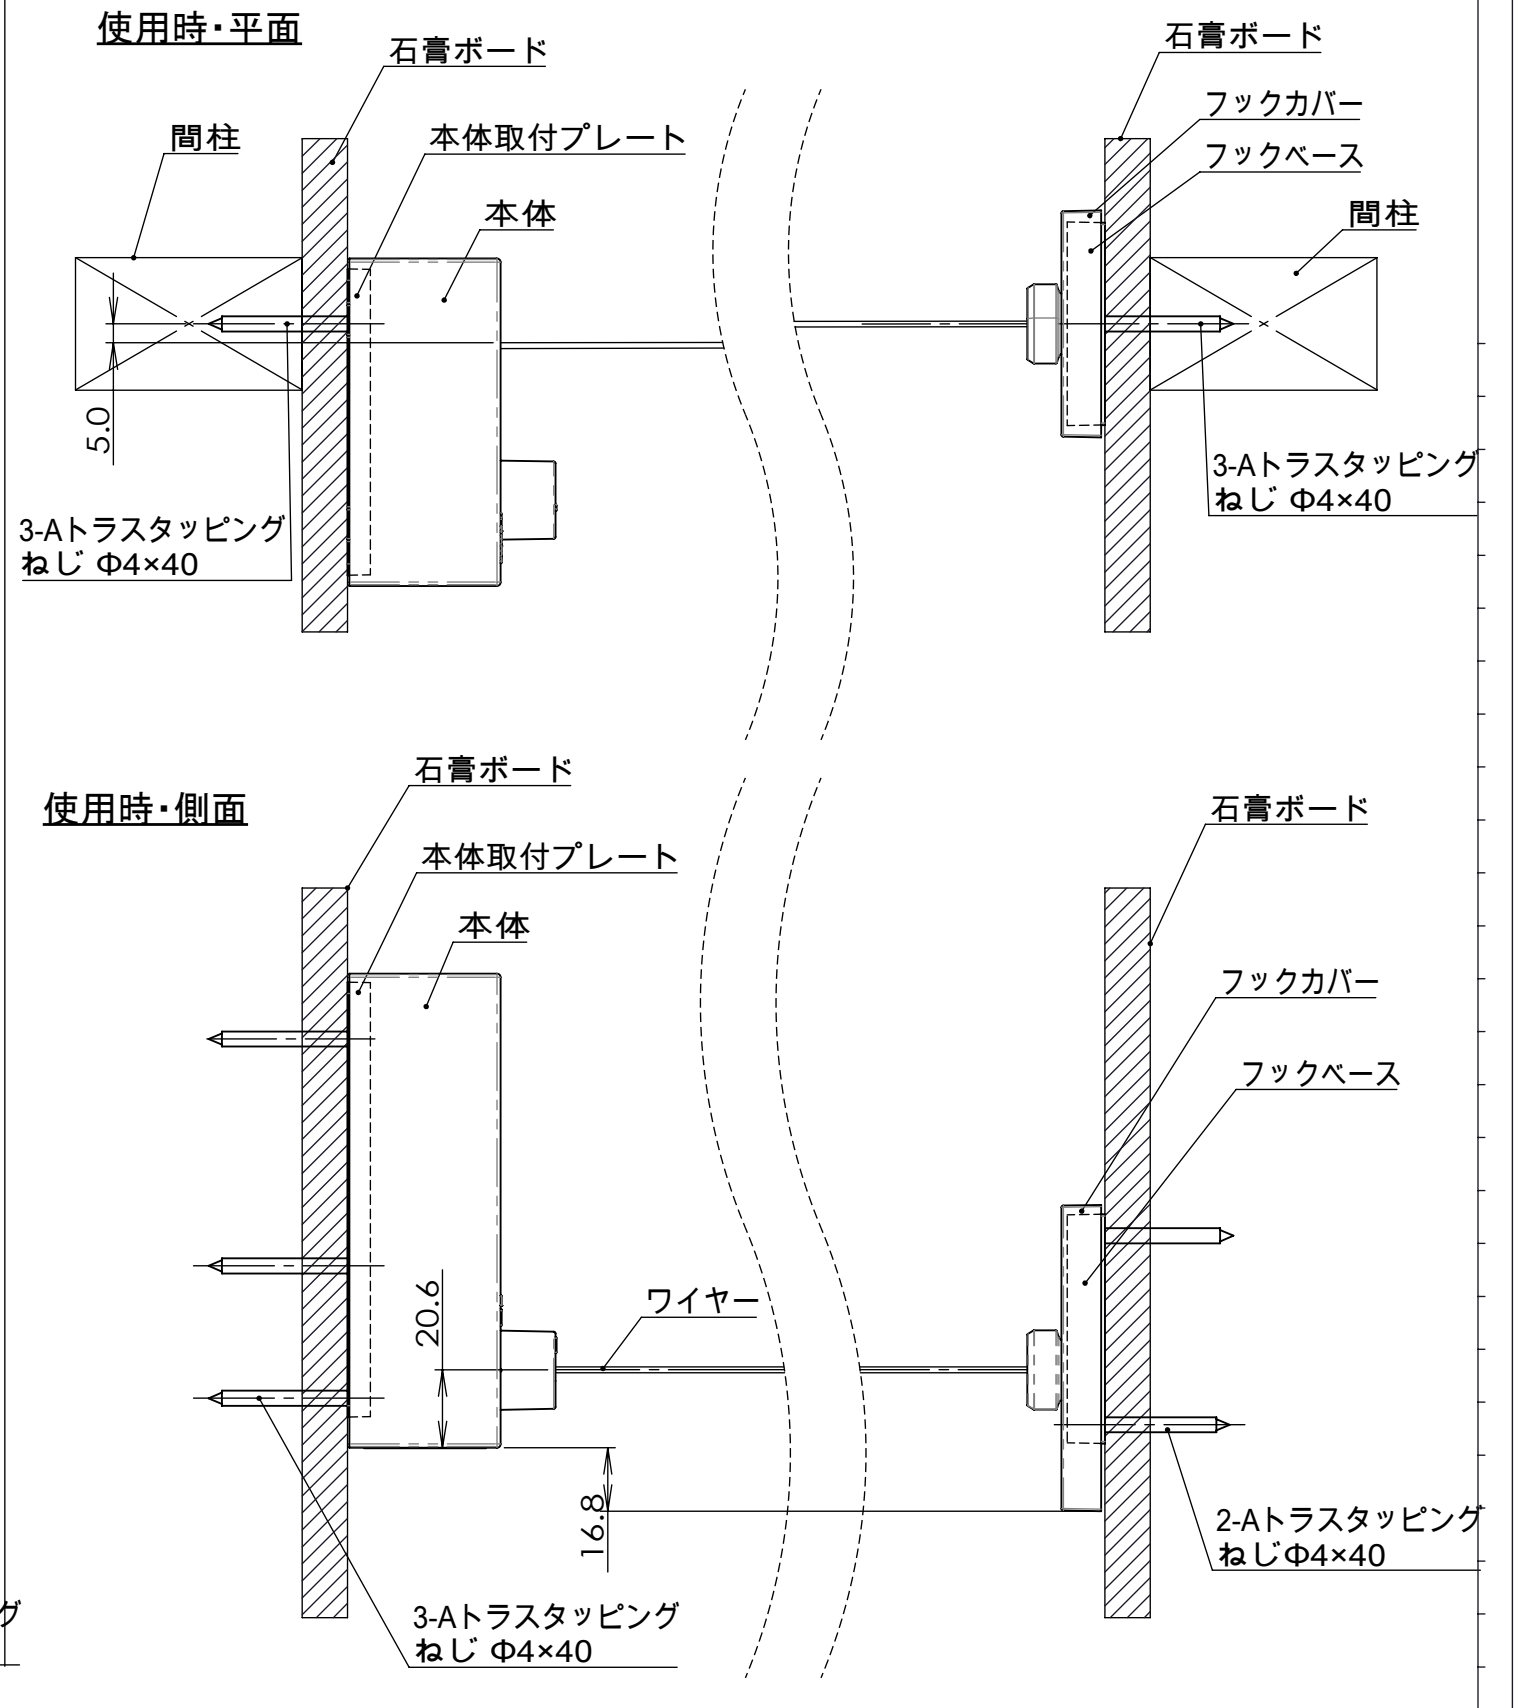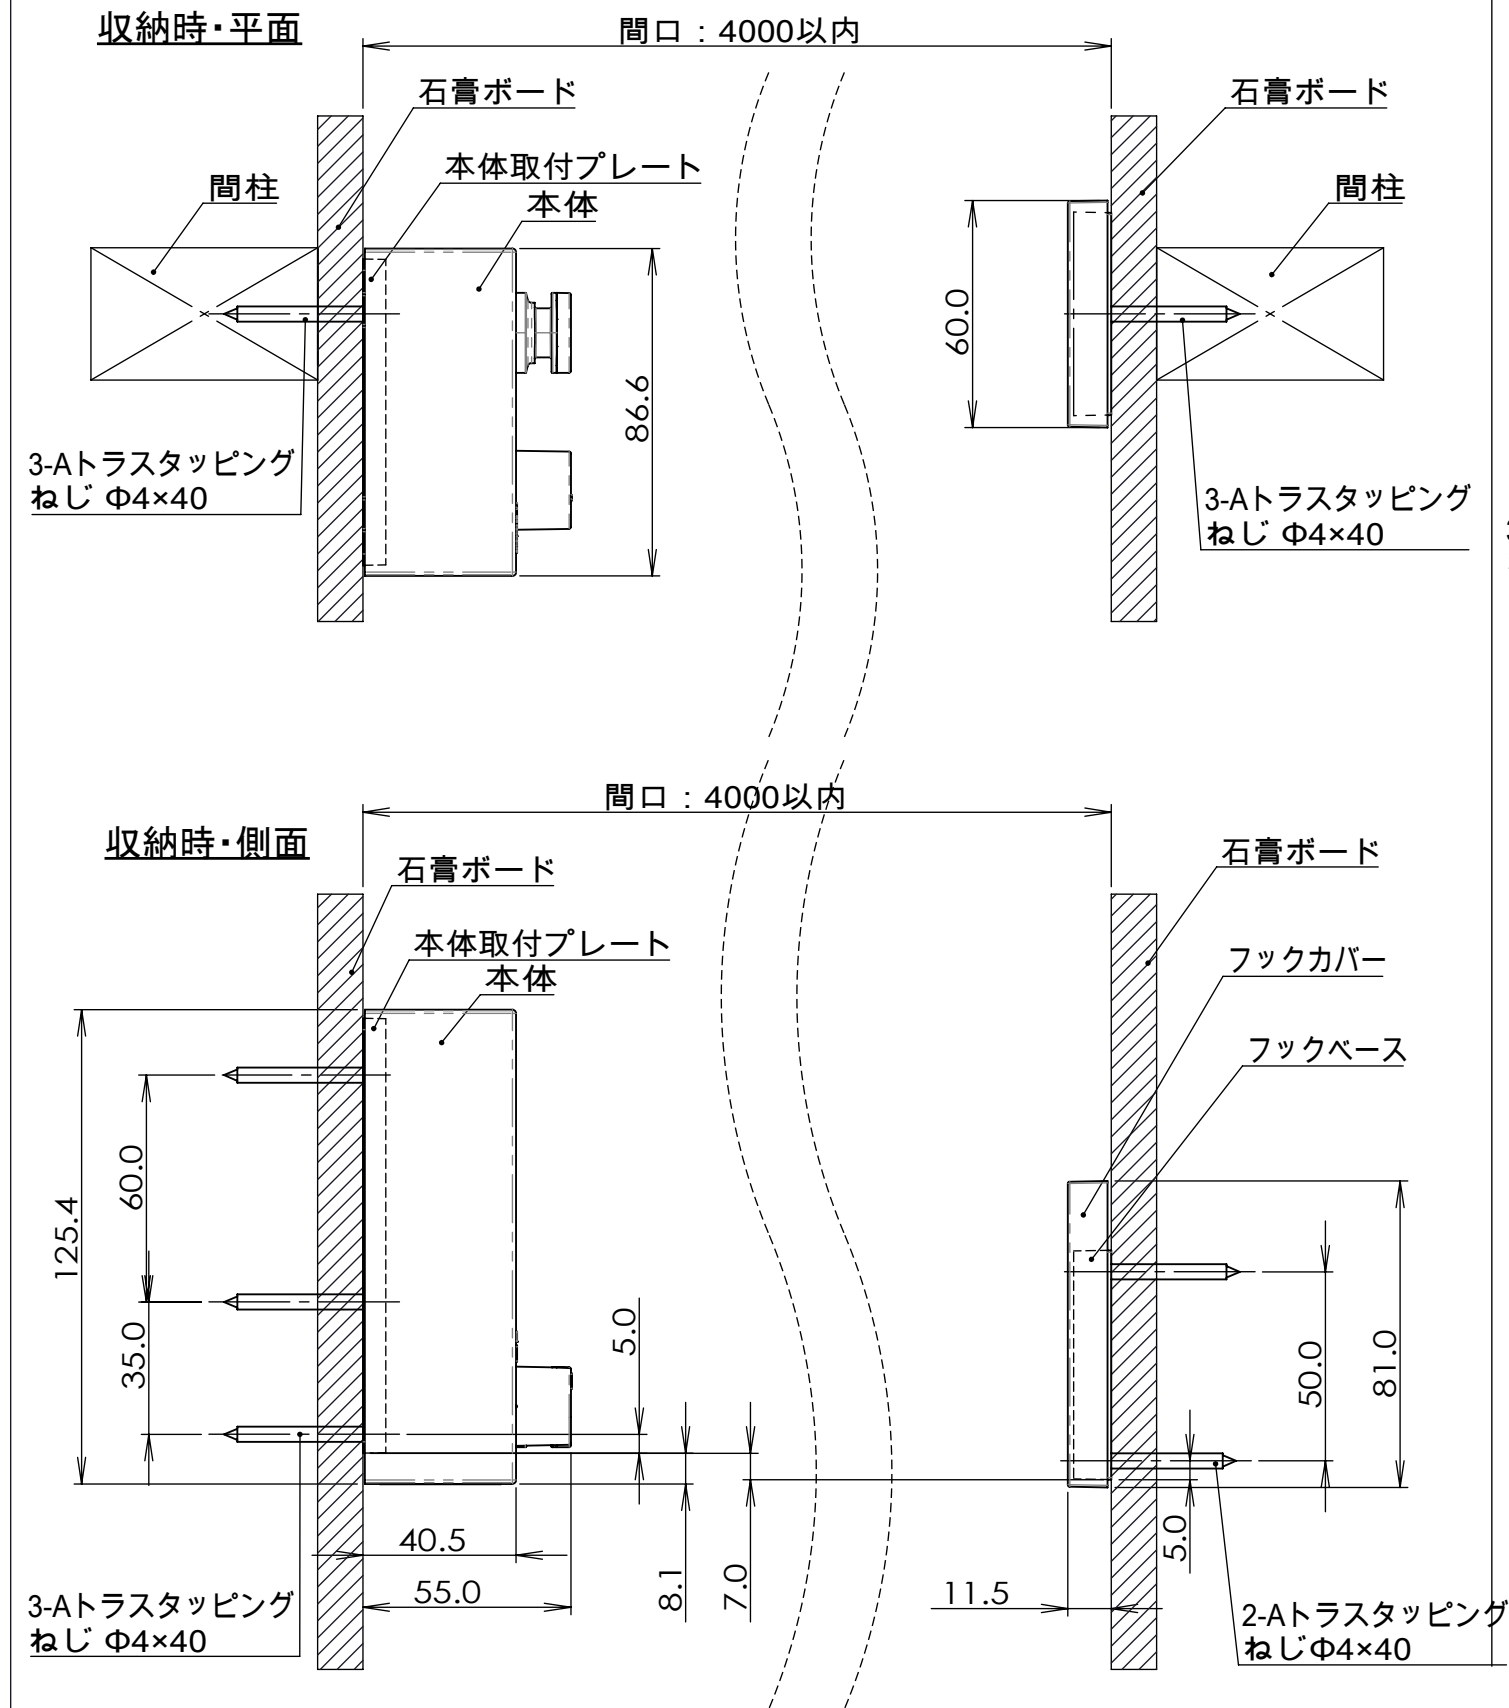

機種名		pid PRO	尺度	1:2	 morita 森田アルミ工業(株)
図名		施工図	日付	2023/5/16	
					図番
					4