





blyss

Télécommande programmable Afficheur LCD

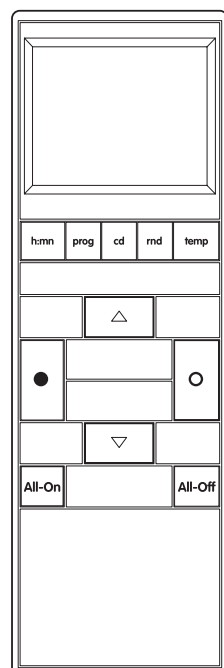


[1] x1

A

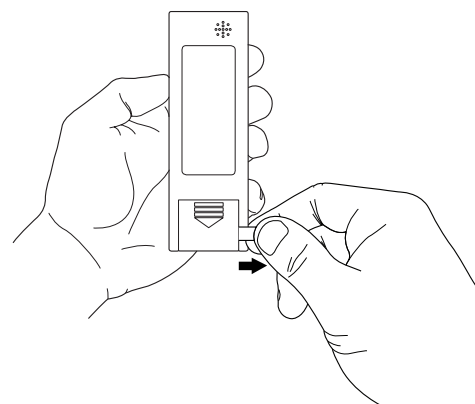


B

Illustration à titre d'exemple

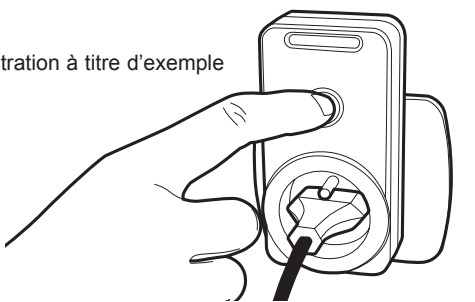

C

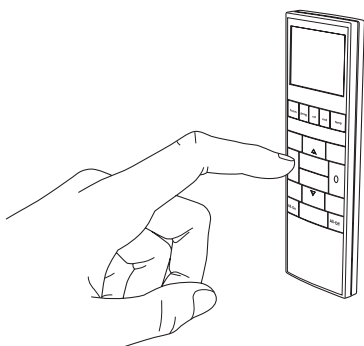


02




[1] x1


D

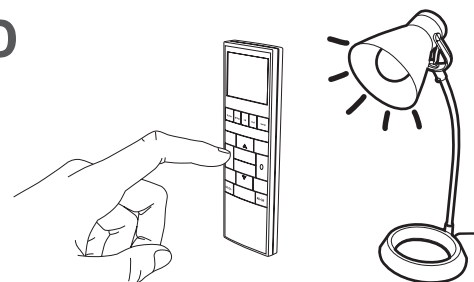


E

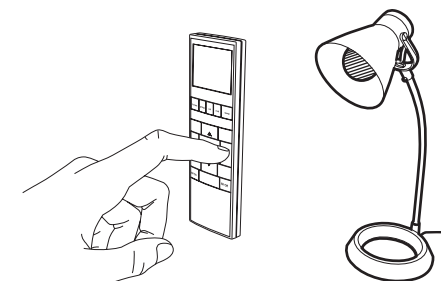

F

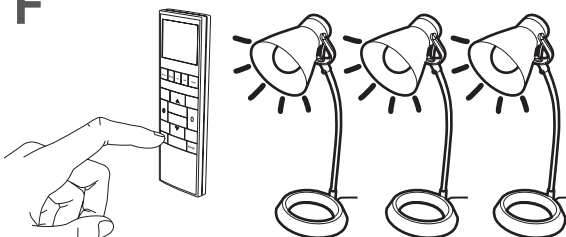


G

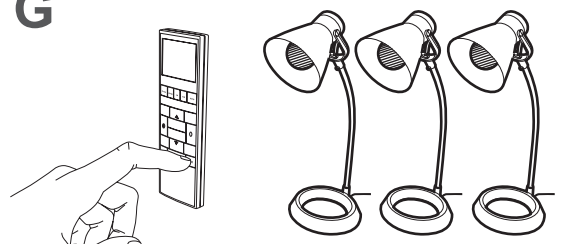

03



[1] x1

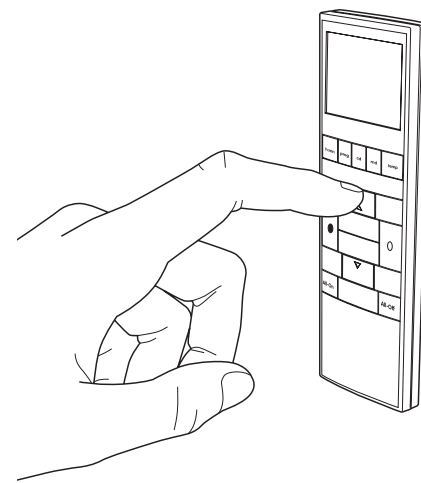

Version : 3

Votre produit



[1] x1

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Sécurité

- ☒ Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss Liveez : prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, motorisation, micro module, etc.

01 Programmation

- A** > Retirer la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.
- B** > Placez ensuite l'appareil à commander en mode de réception.
> Référez-vous à la notice de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.
- C** > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur la touche «●».
- > Le canal actuel est à présent associé à l'appareil.
- > Procédez de même pour chacun des appareils à commander.

02 Utilisation

- D** > La touche «●» permet d'envoyer un ordre d'allumage.
- E** > La touche «○» permet d'envoyer un ordre d'extinction si l'appareil commandé est compatible.
- F** > La touche «All-On» en bas à gauche allume tous les appareils programmés.
- G** > La touche en bas à droite «All-Off» éteint tous les appareils programmés s'ils sont compatibles avec l'ordre d'extinction.


03 Utilisation des canaux

- > Votre télécommande peut piloter jusqu'à 16 appareils distincts.
- > Pour attribuer un appareil à l'un des canaux disponibles, sélectionnez le numéro du canal à l'aide des touches «▲» et «▼». Le numéro du canal est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.
- > Effectuez ensuite l'étape 1 programmation, comme expliqué dans le présent guide.
- > Pour sélectionner l'appareil ou le groupe d'appareils à commander, sélectionnez le numéro du canal à l'aide des touches «▲» et «▼», puis utilisez les touches «●» et «○» pour piloter le ou les appareil(s) correspondant(s).

04 Déprogrammation

Pour retirer la télécommande de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous à la notice de l'appareil à commander.

Affichage à l'écran

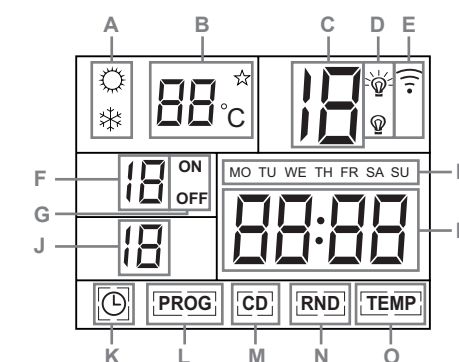

- A** Témoin chauffage/climatisation
- B** Température ambiante/de consigne
- C** Numéro de canal
- D** Témoin On ou Off
- E** Témoin d'émission
- F** Mode programmation : numéro de canal
- G** Mode programmation : témoin On / Off
- H** Jour de la semaine
- I** Heure courante / heure de programmation
- J** Numéro de programme
- K** Témoin heure
- L** Témoin programmation
- M** Témoin compte à rebours
- N** Témoin mode aléatoire
- O** Témoin mode thermostat

Réf. 582883

Et dans le détail...

Réglage date et heure

> Pour régler la date et l'heure, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche «h:mm» pour sélectionner le témoin heure (un carré l'entoure quand le témoin est sélectionné).

> Appuyez sur la touche «All-On» : le jour de la semaine clignote. Réglez le jour de la semaine avec les touches «▲» et «▼», ou utilisez les touches «●» et «○» pour passer aux réglages suivants/précédents (heures puis minutes).

> L'affichage du jour à l'écran est le suivant : «Mo» = lundi; «Tu» = mardi; «We» = mercredi; «Th» = jeudi; «Fr» = vendredi; «Sa» = samedi; «Su» = dimanche

Une fois la date et l'heure réglées, appuyez sur la touche «All-On» pour quitter le réglage de l'heure.

Allumages/extinctions par programmation

> Vous pouvez programmer jusqu'à 4 horaires de mise en route et 4 horaires d'arrêt automatiques. Ces horaires peuvent être quotidiens ou uniquement certains jours de la semaine.

Vous pouvez choisir :

- toute la semaine
- du lundi au vendredi uniquement
- un jour précis dans la semaine

> Pour créer, consulter, modifier les programmes, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche prog pour sélectionner le témoin programmation (un carré l'entoure quand le témoin est sélectionné, le témoin ne doit pas clignoter).

> Pour programmer une mise en marche ou un arrêt, sélectionnez tout d'abord le numéro de programme désiré avec les touches «▲» et «▼». A chaque numéro de programme (repère J) correspond un témoin On ou Off (repère G), un numéro de canal que vous choisissiez (repère F), une heure de déclenchement (repère I), un ou plusieurs jours de la semaine (repère H).

> Pour modifier le programme, appuyez sur la touche «All-On» : le numéro de canal programmé clignote. Réglez le paramètre clignotant avec les touches «▲» et «▼», ou utilisez les touches «●» et «○» pour passer aux réglages suivants/précédents (jour de la semaine, heures puis minutes).

> L'heure que vous spécifiez se règle à la minute près.

> Une fois le programme réglé, appuyez sur «All-On» pour valider.

A tout moment vous pouvez également appuyer sur «All-Off» pour supprimer le programme à l'écran (l'heure affiche alors «-:-»).

> Une fois les programmes réglés à votre convenance, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche prog pour faire clignoter le témoin programmation et activer les programmes en mémoire.

Et dans le détail...

Compte à rebours

> Vous pouvez déclencher un canal à l'issue d'un compte à rebours.

> Pour activer, consulter, régler la fonction compte à rebours, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche cd pour sélectionner le témoin compte à rebours CD (un carré l'entoure quand le témoin est sélectionné, le témoin ne doit pas clignoter).

> Appuyez sur «All-On» pour régler la fonction : le numéro de canal programmé clignote (repère F).

Réglez le paramètre clignotant avec les touches «▲» et «▼», ou utilisez les touches «●» et «○» pour passer aux réglages suivants/précédents (numéro de canal concerné, témoin «on» ou «off», durée du compte à rebours en heures puis minutes).

Le témoin «on» ou «off» que vous réglez ici vous permet de choisir si à l'issue du compte à rebours vous voulez envoyer un ordre d'allumage «on» ou d'extinction «off».

Une fois le compte à rebours réglé à votre convenance, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche cd pour faire clignoter le témoin compte à rebours et lancer le décompte.

Mode aléatoire

> Vous pouvez déclencher un canal aléatoirement, pour simuler une présence en allumant et éteignant une lampe par exemple.

> Pour activer, consulter, régler la fonction mode aléatoire, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche «rnd» pour sélectionner le témoin mode aléatoire RND (un carré l'entoure quand le témoin est sélectionné, le témoin ne doit pas clignoter)

> Appuyez sur «All-On» pour régler la fonction : le numéro de canal programmé clignote (repère F).

> Réglez le canal avec les touches «▲» et «▼», puis validez avec «All-On».

> Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche «rnd» pour faire clignoter le témoin mode aléatoire et activer le mode aléatoire.

Quand le mode aléatoire est activé le canal choisi s'allume et s'éteint aléatoirement, toutes les 2 heures en moyenne.

Mode thermostat

> Vous pouvez déclencher un canal en fonction de la température ambiante.

> Pour activer, consulter, régler la fonction thermostat, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche «temp» pour sélectionner le témoin mode aléatoire TEMP (un carré l'entoure quand le témoin est sélectionné, le témoin ne doit pas clignoter).

> Appuyez sur «All-On» pour régler la fonction : le numéro de canal programmé clignote (repère F).

> Réglez le paramètre clignotant avec les touches «▲» et «▼», ou utilisez les touches «●» et «○» pour passer aux réglages suivants/précédents (numéro de canal concerné, témoin chauffage/climatisation, température à suivre).

Et dans le détail...

Les 3 règles d'or pour l'entretien

1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.

2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.

3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 3V de type CR2032.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 16 canaux : possibilité de commander jusqu'à 16 appareils ou groupes d'appareils

> Fréquence radio : 433MHz

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et la télécommande. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Usage intérieur uniquement

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Et dans le détail...

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Télécommande programmable 582883 (AD886T)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours Alexandre Chaverot,
04/07/13 président

Et dans le détail...

Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

FR

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"

FR

IMPORTANT : Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.