

Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Einsatzbereich	4
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	5
Anschließen	5
Reparatur	5
Reinigung	5
Datensicherung.....	6
Lieferumfang	6
Systemvoraussetzungen	7
Ansicht.....	7
Inbetriebnahme.....	9
Software installieren.....	9
Webcam an den PC anschließen	11
Kamera einrichten	11
Stereo Headset an den PC anschließen	12
Fehlerbehebung	13
Technische Unterstützung.....	13
Entsorgung	14
Technische Daten.....	15

Copyright © 2009

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION**.

Warenzeichen:

MS-DOS® und **Windows**® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft**®.

Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma **Intel**®.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können!

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Feuchtigkeit fern. Vermeiden Sie Staub, Hitze und anhaltende, direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Geräte. Dies kann zu Beschädigungen und zum Verlust der Garantieansprüche führen.

Einsatzbereich

Benutzen Sie das Gerät nur in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss des Gerätes müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden.
- Wahren Sie für das Gerät mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- Verwenden Sie für die Webcam ausschließlich abgeschirmte USB-Kabel für die Verbindung zum PC.

Anschließen

- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Reparatur

- Bitte wenden Sie sich an unser Service Center, wenn Sie technische Probleme mit dem Gerät haben.
- Lassen Sie ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt in Stand setzen oder wenden Sie sich an den Medion-Service, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reinigung

- Achten Sie darauf, dass die Webcam, insbesondere die Linse, nicht verunreinigt wird.
- Reinigen Sie die Webcam und das Stereo Headset mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Datensicherung



Hinweis

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (z.B. CD-R, externe Festplatten). Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht die folgenden Bestandteile aufweist:

- Webcam mit integriertem USB Anschlusskabel
- Stereo Headset mit 3,5 mm Klinken-Stecker (grün, rosa) am Anschlusskabel
- Installations- und Anwendungssoftware auf CD
- Bedienungsanleitung und Garantieunterlagen



Wichtig

Zur Installation der beiliegenden Software muss die folgende Seriennummer eingegeben werden:

YK36941782K88364

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem Microsoft Windows XP/Vista/7
- Prozessorleistung 1,6 GHz Prozessor oder schneller
- Installation CD-ROM/DVD-Laufwerk
- Festplattenspeicher 200 MB oder mehr freier Speicherplatz
- Anschluss USB-, Mikrofon- und Kopfhöreranschluss

Ansicht



- 1** Snapshot-Taste (in Verbindung mit YouCam 3)
- 2** Betriebsanzeige
- 3** Objektiv
- 4** Mikrofon
- 5** Anschlusskabel
- 6** Ausklappbarer Kamerafuß



- 1** Ohrmuscheln
- 2** Mikrofon
- 3** Anschlusskabel

Inbetriebnahme

Software installieren



Achtung!

Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden.

Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen.



Hinweis

Bevor Sie die Webcam und Ihr Stereo Headset anschließen, muss die erforderliche Software installiert werden. Installieren Sie unbedingt die mitgelieferte Software, da die Webcam nur in Verbindung mit der Software bedient werden kann.



Hinweis

Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software/Treiber nur angenommen wird, wenn diese signiert (von Microsoft freigegeben) sind, erscheint ein entsprechender Dialog. Der Wortlaut kann, je nach Betriebssystem, unterschiedlich sein. Bsp.: „Der zu installierende Treiber ... hat die Prüfung nicht bestanden ...“.

Dies bedeutet nicht, dass der Treiber fehlerhaft ist, sondern verweist nur auf die nicht vorhandene Microsoft-Signatur. Sie können diesen Hinweis übergehen. Klicken Sie zur Installation der Treiber auf „Weiter“.

- ▶ Legen Sie die mitgelieferte CD ein, um die Installation automatisch zu starten.



Hinweis

Sollte der automatische Start nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. „Autorun“-Funktion deaktiviert.

Manuelle Installation ohne die Autorun-Funktion:

- ▶ Öffnen Sie das „Startmenü“ und wählen Sie den Eintrag „Ausführen“ aus.
 - ▶ Geben Sie nun den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerkes ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und „\autorun\demo32.exe“.
 - ▶ Bestätigen Sie mit einem Klick auf „OK“.
- ▶ Das Installationsmenü bietet die folgenden beiden Installationspunkte:
 - PC Kamera Treiber (Hardwaretreiber)
 - Cyberlink YouCam 3 (Kamerasoftware)
 - ▶ Installieren Sie der Reihe nach den Hardwaretreiber und die Kamerasoftware. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - ▶ Starten Sie Ihren Computer erneut.




Hinweis

Zur Bedienung der Bildbearbeitungsprogramme lesen Sie die jeweiligen Online Hilfen. Diese rufen Sie im Programm mit Klick auf das Fragezeichen auf.

Webcam an den PC anschließen

So verbinden Sie Ihre Webcam mit dem Computer:
Die Treibersoftware muss bereits installiert sein.

- ▶ Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, Modem etc.) ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig gestartet ist.
- ▶ Verbinden Sie das Ende des USB-Kabels (❶) mit einer freien USB-Anschlussbuchse Ihres Computers (❷).
- ▶ Windows stellt fest, dass eine neue Hardware angeschlossen wurde und vervollständigt den Installationsvorgang.

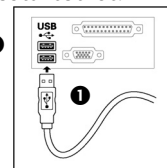

Hinweis

Ziehen Sie nie das Anschlusskabel aus dem Computer, während die Kamera läuft. Dies könnte zu Softwareabstürzen führen.

Kamera einrichten

Die Webcam bietet den besten Aufnahmewinkel, wenn sie am Monitor montiert wird. Testen Sie die für Sie geeignete Position.



Beachten Sie folgende Tipps:

- Der Aufnahmewinkel ist ideal, wenn Sie die Webcam in der Mitte des Monitors anbringen.

- Sie können die Kamera auch auf den Tisch stellen oder in die Hand nehmen.

Sie können den Kamerakorpus außerhalb des Fußes so auf und ab drehen, dass der Winkel den Aufnahmebedürfnissen angepasst werden kann.



Objektiv mit fester Brennweite

Die Kamera verfügt über ein Objektiv mit fest eingestellter Brennweite (Fixfocus). Dadurch werden alle Objekte innerhalb einer Entfernung von 33 bis 72 cm automatisch scharf abgebildet.

Eingebautes Mikrofon

In der Kamera ist ein Mikrofon eingebaut, das Sie nutzen können, um ohne Headset Audiodateien aufzunehmen oder um z. B. an Voice-Over-IP-Anwendungen mit Bildübertragung teilzunehmen.

Schnappschussfunktion

Auf der Oberseite der Kamera befindet sich die Snapshot-Taste.

- ▶ Um einen Schnappschuss zu machen, drücken Sie die Snapshot-Taste. Es öffnet sich das YouCam-Programmfenster.
- ▶ Drücken Sie die Snapshot-Taste noch mal, um den Schnappschuss auszuführen.

Stereo Headset an den PC anschließen

Der Anschluss kann erfolgen, während der Computer läuft.

- ▶ Stecken Sie den rosa 3,5 mm-Klinkenstecker in den Eingang der Mikrofonbuchse Ihrer Soundkarte.
- ▶ Stecken Sie den grünen 3,5 mm-Klinkenstecker in die Ausgangsbuchse Ihrer Soundkarte.

Das Benutzen eines Kopfhörers/Ohrhörers mit großer Lautstärke verursacht hohen Schalldruck und kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den

niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Das Verändern der Grundeinstellungen des Equalizers kann ebenfalls zu bleibenden Hörschäden führen.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer/Ohrhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

Fehlerbehebung

Die Wiedergabe im Monitor ist nicht klar.

- Die Linse ist verschmiert oder verschmutzt.

Die Kamera wird nicht erkannt.

- Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.

Kein Ton zu hören beim Headset.

- Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
- Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.

Technische Unterstützung

Die Webcam ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben.

Um die aktuellste Software für Ihre Kamera zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese unter www.medion.com im Bereich Service & Support, Treiber & Updates unter Angabe Ihrer Geräte-Nummer herunterzuladen. Diese Nummer finden Sie auf der Geräterückseite oder auf der Verpackung.

Entsorgung



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsbetrieb oder Ihrer kommunalen Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Technische Daten

Webcam

Anschluss

USB 2.0

Sensor

2.0M CMOS sensor

1600 x 1200 Pixel

Stromversorgung

5 Volt (USB)

Software Kompatibilität

Windows XP /Vista/7

Stereo Headset

Anschluss:

3,5 mm Klinken-Stecker
(grün, rosa)

