


# BC8266 Starter Kit

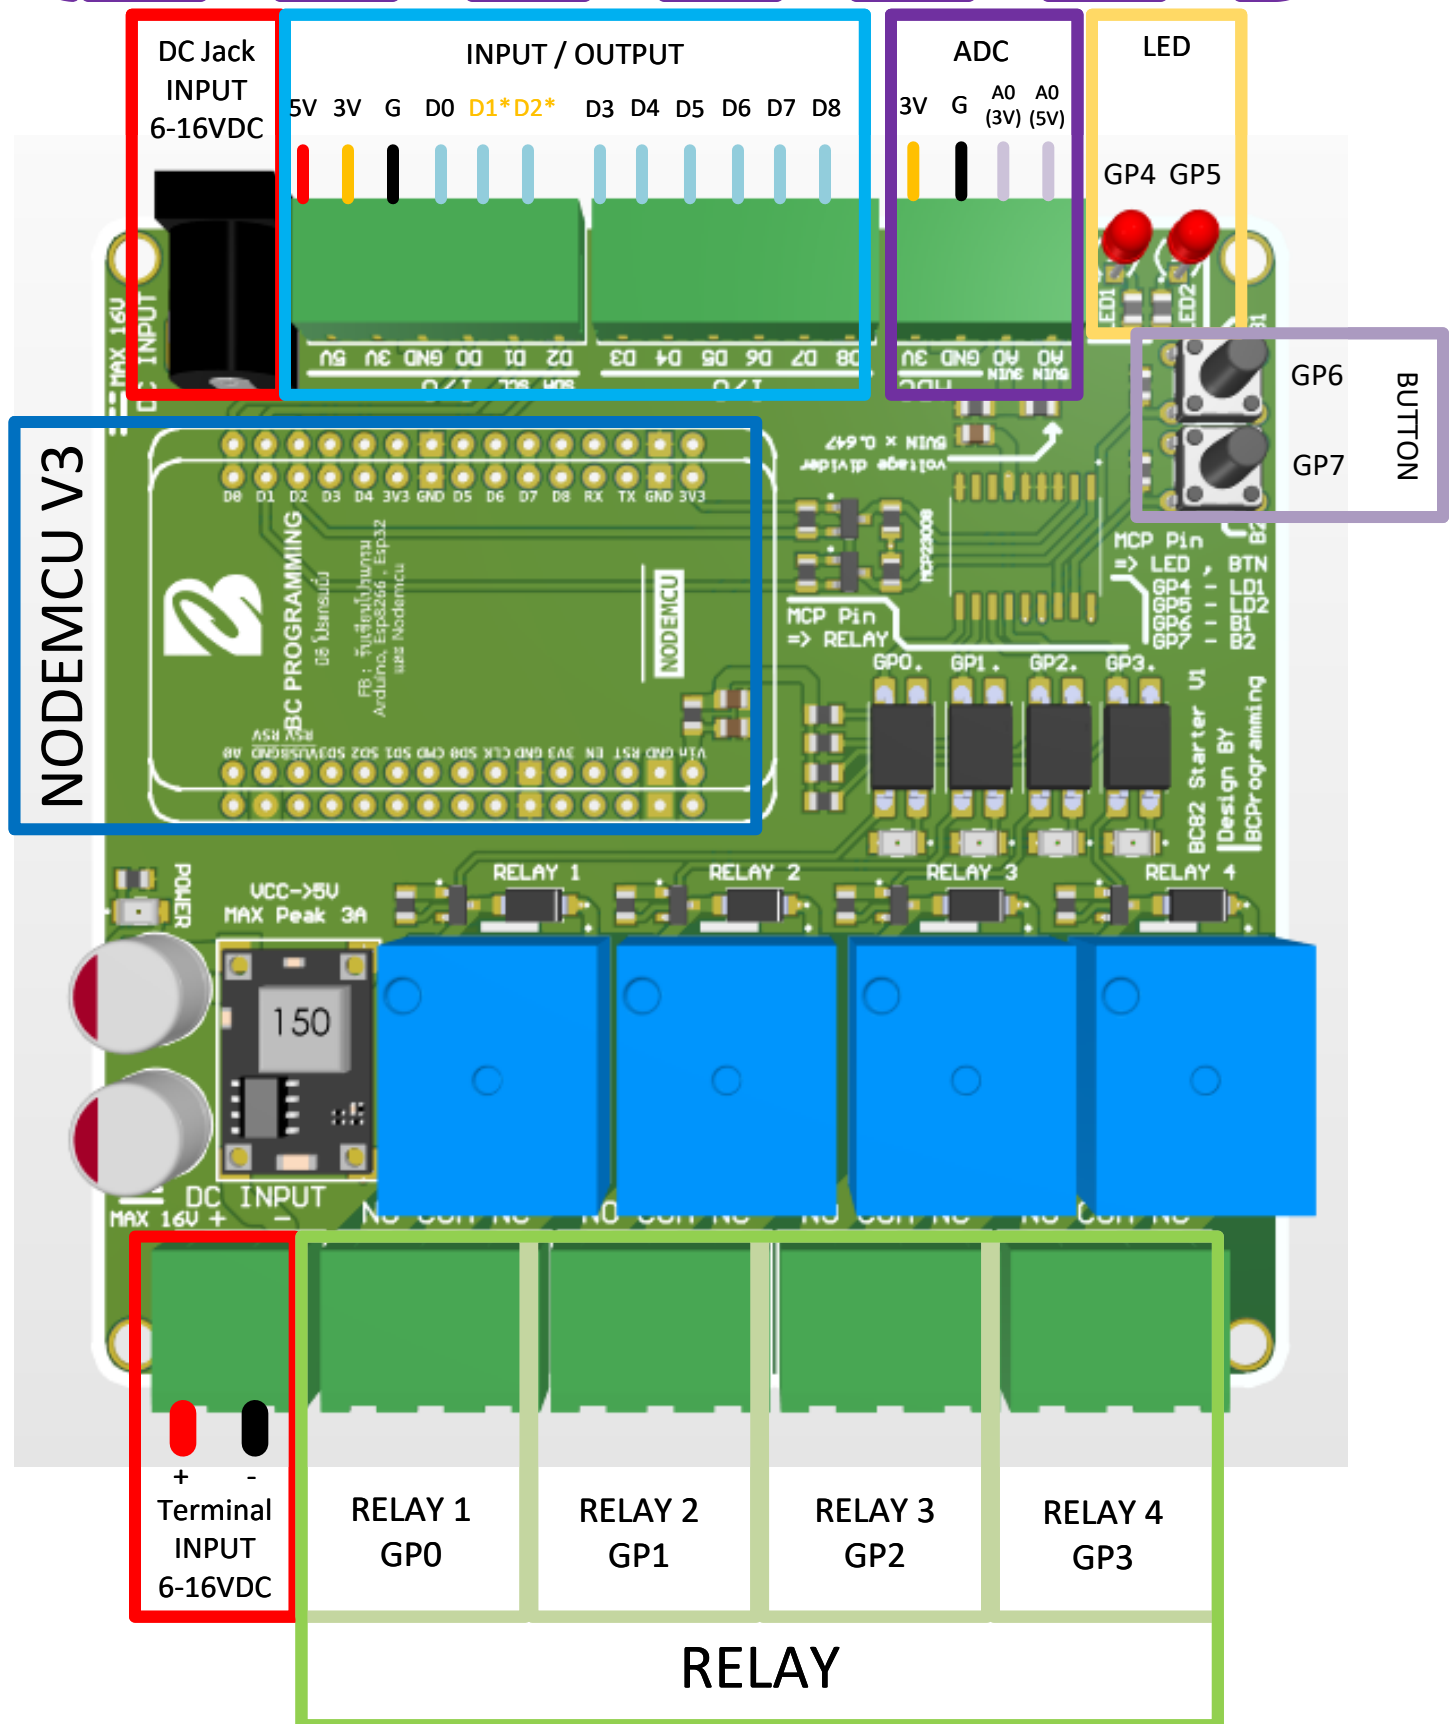

หมายเหตุ

\* - ขา D1 และขา D2 ใช้งานเป็นขา I2C เพื่อสื่อสารกับ MCP23008(IC ขยายขา) จึงไม่แนะนำให้ใช้งานนอกเหนือกับการสื่อสารแบบอื่นๆ