


U1
Teensy 4.1

VIN	VIN	LED	LED
5	IN2	T-	T-
		T+	T+
PROGRAM	PROGRAM	R-	R-
ON/OFF	ON/OFF	R+	R+
		G	G
0	PWM_CRX2_CS1_RX1	D+	D+
1	TX1_CTX2_MISO1_PWM	D-	D-
2	PWM_OUT2	5V	5V
3	PWM_LRCLK2	OUT2	2
4	PWM_BCLK2	OUT1D	6
5	PWM_IN2	OUT1C	9
6	PWM_OUT1D	OUT1B	32
7	PWM_OUT1A_RX2		
8	PWM_IN1_TX2	CS3	37
9	PWM_OUT1C	CS2	36
		CS1	10
10	PWM_MQSR_CS		
11	PWM_CTX1_MOSI	MISO	12
12	PWM_MQSL_MISO	MOSI	11
13	SCK		
24	PWM_SCL2_TX6_A10	A17	41
25	PWM_SDA2_RX6_A11	A16	40
26	MOSI1_A12	A15	39
27	SCK1_A13	A14	38
28	PWM_RX7	A13	27
29	PWM_TX7	A12	26
30	CRX3	A11	25
31	CTX3	A10	24
32	OUT1B	A9	23
		GND	GND
		USB_GND	USB_GND

All Camera GNDs (All brown cables)

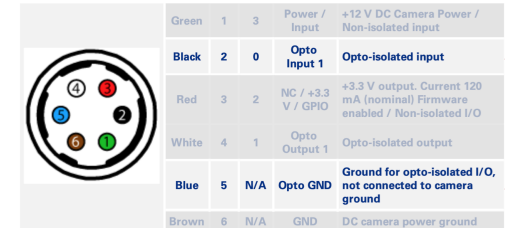

Teensy[®] 4.1 Features

Special Features and Additional Pins

For solutions to the most common issues and technical support, please visit:

www.pjrc.com/help

Teensy 4.1 pins are **not 5 volt tolerant**. Do not apply more than 3.3V to any pin, except VIN & VUSB.

Id: 1/1