

常用设置

一、 休眠时间设置(默认 20 秒)



休眠时间

SET(%%ALLTIMSET)



20 秒(%%ALLTIM00)



30 秒(%%ALLTIM01)



60 秒(%%ALLTIM02)



2 分钟(%%ALLTIM03)



5 分钟(%%ALLTIM04)



10 分(%%ALLTIM05)



20 分(%%ALLTIM06)



无休眠-老化产品用
(%%ALL*TIDIS)

二、 关机和恢复出厂设置，版本信息



关机指令
(%%POWEROFF)



软件版本信息
(%%Version)



硬件版本信息
(%%HDVersion)



出厂设置
(%%Restore)

三, 蓝牙通讯模式控制 (默认 HID 模式)



HID 模式 (%%BT_HID)



SPP 模式 %%BT_SPP)

四、 工作模式 (默认普通模式)



正常模式 (%%ALLPT-SET)



盘点模式 SET
(%%ALLMEM-SET)



不丢失模式
(%%ALLAEM-SET)



数据上传(%%ALLMEM-SC)




数据总数(%%ALLMEM-ZS)




清除数据(%%ALLMEM-QC)

高级设置

一、通道设置(2.4G(01-20)433M(01-30))

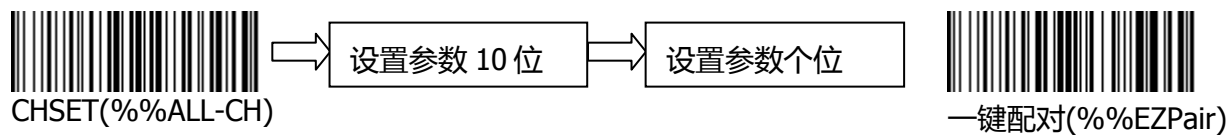

二、用户 ID 设置

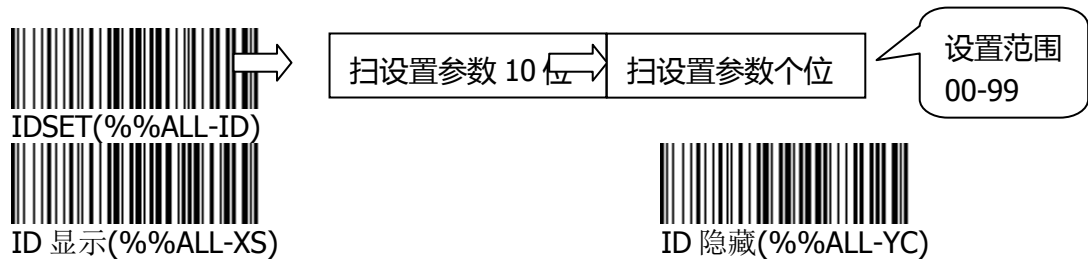


三、设置参数



四、删除条码枪 (多对一产品适用)



五、蜂鸣器提示 1: “扫到条码数据” 鸣叫 (默认关闭)

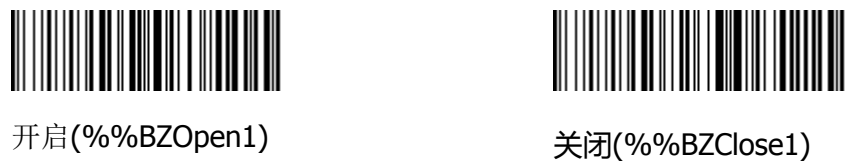

六、蜂鸣器提示 2: “RF 上传成功” 鸣叫 (默认关闭)



七、 电池电量显示 (蓝牙适用 , 此版本需要修改硬件 , 无多国语言)

