
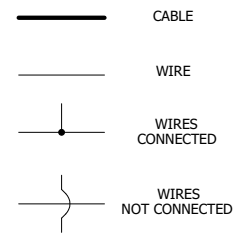



BEFORE INSTALLING  
READ OWNER'S MANUAL

PRZED INSTALACJĄ  
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

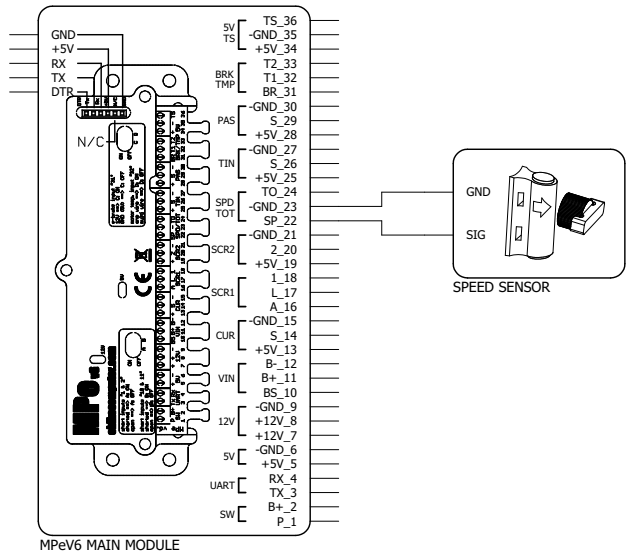

Spoke speed sensor diagram	
	BY: MAREK P.
	S5.02_MPeV6
	2020-12-08 21:28
	Sheet: 1/1
A3	