


BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL

PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

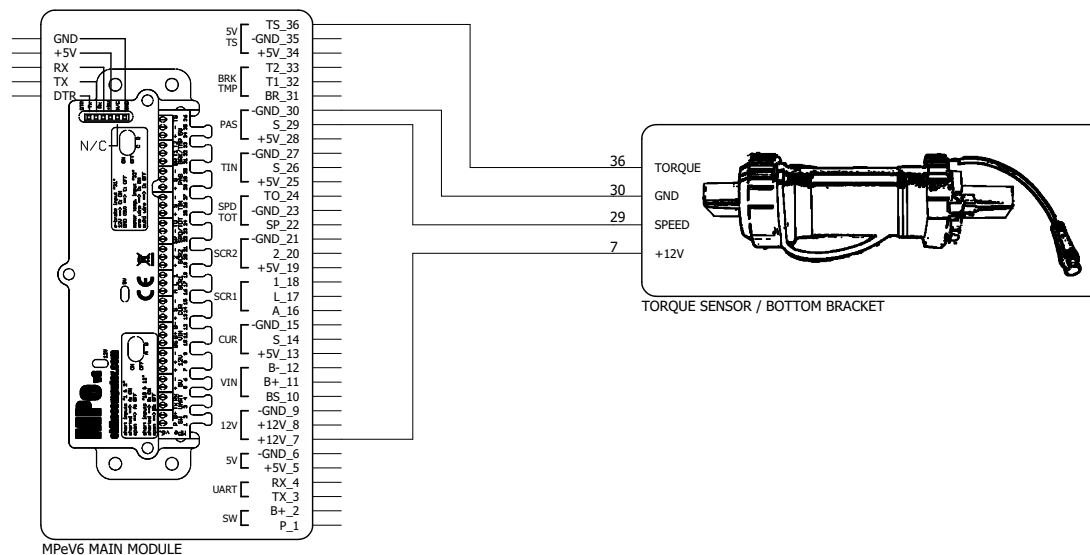

ENGLISH TRANSLATION	POLSKI TŁUMACZENIE
TORQUE SENSOR / BOTTOM BRACKET	CZUJNIK NACISKU NA PEDAŁY / CZUJNIK MOMENTU OBROTOWEGO W SUPORCIE
TORQUE	SYGNAŁ MOMENTU OBROTOWEGO
SPEED	SYGNAŁ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
WIRE	PRZEWÓD

Torque sensor connection diagram	
BY: MAREK P.	
S8.01_MPeV6	
2020-12-08 21:25	
Sheet: 1/1	A3