


Batareya kalibratiya qiling.

Akkumlatorni 100% quvvatlang va to'liq tugab o'chib qolguncha ishlating.

AutoStart(o'zi ishga tushib ketadigan)ilovalarni cheklang

Ctrl + Shift + Esc tugmasini bosib Vazifalar menejerini oching

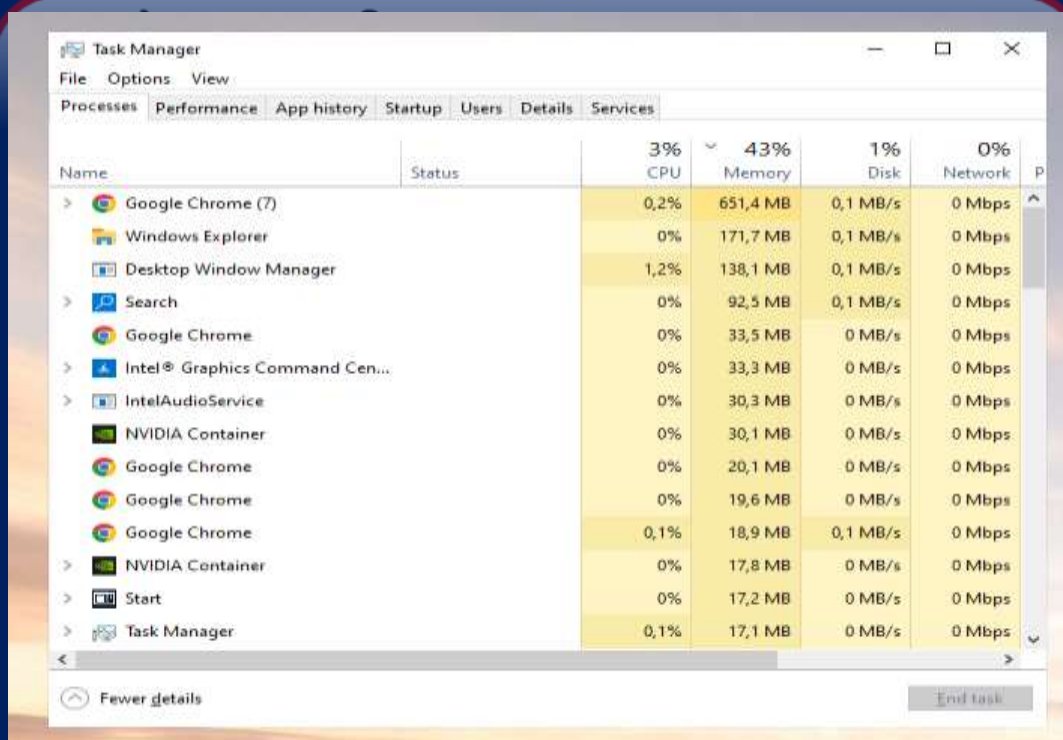

Startup(автозагрузка) bo'limiga o'ting
Chekلامoqchi bo'lgan ilovani topib unga
sichqonchani o'ng tugmasini bosing va
Disable(отключить) tugmasini bosing.

Chipset va Grafik drayverlarni yangilab ko'ring. Buni ilovamizdagi Daryverlarni qanday yangilanadi bo'limi orqali ko'rishingiz mumkin.

