

Rockchip Linux WIFIBT 开发

文件标识: RK

发布版本: V6.0.2

日期: 2021-09-06

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司 (“本公司”, 下同) 不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

前言

概述

Rockchip Linux平台 WIFIBT 开发调试

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399/3326/3288/3308/1109/1126/PX30	Linux 4.4/4.19

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V6.0.1	xy	2020-08	增加新模组移植说明、编译说明、RF测试示例、P2P桥接功能、更详细的排查说明等；
V6.0.2	xy	2022-09	增加更详细的配置及排除说明；

## 目录

1. 快速指南
2. WIFIBT 配置
  - 2.1 SDK编译配置指南
  - 2.2 DTS 配置
    - 2.2.1 WiFi 配置
    - 2.2.2 蓝牙配置
    - 2.2.3 IO 电源域的配置
    - 2.2.4 32.768K的配置
    - 2.2.5 PCIE WiFi 配置
  - 2.3 SDMMC接口接WiFi芯片
  - 2.4 内核配置
    - 2.4.1 WiFi 配置
    - 2.4.2 蓝牙配置
  - 2.5 Buildroot配置
3. WiFiBT 的文件及其编译更新说明
  - 3.1 编译涉及的文件
  - 3.2 编译规则
  - 3.3 WiFiBT运行时所需的文件及其位置
  - 3.4 开机自动加载WiFi驱动KO的规则
  - 3.5 编译更新
4. WiFiBT 功能验证
  - 4.1 WiFi STA测试
    - 4.1.1 打开关闭WiFi
    - 4.1.2 扫描周边的AP
    - 4.1.3 连接路由器
  - 4.2 WiFi AP热点验证
  - 4.3 BT 验证测试
  - 4.4 WiFi 休眠唤醒
  - 4.5 WiFi MONITOR模式
  - 4.6 WIFI P2P验证
  - 4.7 桥接功能
5. WiFiBT 硬件RF指标
  - 5.1 测试项目
  - 5.2 测试工具及方法
    - 5.2.1 Realtek 测试
    - 5.2.2 AP/CY测试
  - 5.3 报告
6. WIFI 性能测试
7. WiFiBT 问题排查
  - 7.1 WiFi问题
    - 7.1.1 WiFi 异常SDIO识别不到
    - 7.1.2 Realtek WiFi 特别注意点
      - 7.1.2.1 PIN脚半电平
      - 7.1.2.2 Realtek 支持SDIO3.0
    - 7.1.3 RV1109/1126 平台wlan0 无法up
    - 7.1.4 WiFi SDIO识别到但wlan0 up失败
    - 7.1.5 WiFi无法连接路由器或断线或连接不稳定
    - 7.1.6 联网异常
    - 7.1.7 IP异常
    - 7.1.8 休眠唤醒异常
    - 7.1.9 PING 异常
    - 7.1.10 自定义修改
    - 7.1.11 wlan0正常，但扫描不到任何AP

- 7.1.12 双WiFi AP + RTL 异常
    - 7.1.13 南方硅谷WiFi
  - 7.2 蓝牙问题
- 8. 新模块移植或旧模块驱动更新
  - 8.1 Realtek模块
    - 8.1.1 WIFI 部分
    - 8.1.2 BT蓝牙部分
      - 8.1.2.1 UART接口
      - 8.1.2.2 USB接口
  - 8.2 AP正基模组
  - 8.3 海思WiFi移植
- 9. 其他功能及配置
  - 9.1 RV1126/1109 Connmand
  - 9.2 开机自动设置静态IP等参数
  - 9.3 DHCP客户端
  - 9.4 WiFiBT MAC地址
  - 9.5 正基模组兼容版本(Debian/Ubuntu)
  - 9.6 修改Realtek WiFi的扫描时间
  - 9.7 WiFi 国家码
  - 9.8 WiFi 动态加载卸载KO模式
  - 9.9 WIFI或者以太网UDP测试丢包率异常
  - 9.10 DEBUG选项
    - 9.10.1 WiFi 驱动DEBUG
    - 9.10.2 TCPDUMP 抓包
    - 9.10.3 wpa\_supplicant 调试
    - 9.10.4 SDIO驱动DEBUG
- 10. 应用开发
  - 10.1 Deviceio介绍
  - 10.2 配置编译

# 1. 快速指南

---

- WiFiBT 异常参考2/3/7章节;
- WiFiBT 文件/编译/更新说明参考3章节;
- SDK 编译配置参考2.1章节;
- RV1126/1109 WiFi 参考7.1.3章节;
- WiFi 驱动 KO 加载参考3.4章节;
- WiFiBT 移植/驱动更新参考第8章节;
- WiFiBT 应用开发参考第10章节;
- PCIE WiFi 参考2.2.5章节;
- 性能问题参考5/7.1.5章节;
- WiFi 国家码设置参考9.7章节;

## 2. WIFIBT 配置

---

### 2.1 SDK编译配置指南

配置WiFi蓝牙之前，首先要配置下板级文件，否则会导致WiFiBT配置不生效或其它问题；配置文件位于 device/rockchip/rkxx (芯片平台) / 目录，\*\*下面以RV1126为例 (其它平台都是相同的规则)：\*\*

```
#选择板级配置，比如选择BoardConfig.mk (这个要根据你们的实际情况去选择，可以参考SDK的Quick Start文档)
#另外比较旧的SDK不支持这条命令，则不需执行这步。
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/BoardConfig.mk

#查看BoardConfig.mk文件的内容包括（重要）：
#Kernel defconfig 对应内核使用的defconfig文件，对应到
kernel/arch/arm/configs/rv1126_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126_defconfig
#Kernel dts 对应内核使用的DTS
export RK_KERNEL_DTS=rv1126-evb-ddr3-v13
#Buildroot的defconfig，对应到这个文件
buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_defconfig
export RK_CFG_BUILDROOT=rockchip_rv1126_rv1109

#选择buildroot的defconfig，就是上面的RK_CFG_BUILDROOT配置，执行这步之后才可以单独编译
#rkwifibt等模块，比如 make rkwifibt/deviceio_release等指令
source envsetup.sh rockchip_rv1126_rv1109

#buildroot配置
make menuconfig
#选择相应的配置并保存到rootfs配置文件
#./buildroot/configs/rockchip_rv1126_rv1109_defconfig
make savedefconfig
```

```
#内核配置，这里以32位为例，注意arm64目录是不一样的
cd kernel
make ARCH=arm rv1126_defconfig #就是上面的RK_KERNEL_DEFCONFIG
make ARCH=arm menuconfig
make ARCH=arm savedefconfig
cp defconfig arch/arm/configs/rv1126_defconfig #更新内核配置
```

## 2.2 DTS 配置

### 2.2.1 WiFi 配置

**WIFI**BT硬件管脚的配置主要有以下几点：

切记一定要对照原理图进行配置，且确保使用的dts/dtsi里面包含以下节点！

```
/* WIFI_REG_ON: WiFi的电源使能PIN脚 */
sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {
    compatible = "mmc-pwrseq-simple";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;
    /* 特别注意: WIFI_REG_ON GPIO_ACTIVE 配置跟使能状态恰好是相反的，高有效为LOW，低有效则为HIGH */
    reset-gpios = <&gpio0 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

/* WIFI_REG_ON脚的pinctrl的配置 */
&pinctrl {
    sdio-pwrseq {
        wifi_enable_h: wifi-enable-h {
            rockchip,pins =
                /* 对应上面的WIFI_REG_ON，关掉上下拉，防止不能拉高或拉低 */
                <0 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
    };
};

/* SDIO接口节点 */
&sdio {
    max-frequency = <150000000>; /* sdio接口的最大频率,可调整 */
    bus-width = <4>; /* 4线模式，可调整1线模式 */
    sd-uhs-sdr104; /* 支持SDIO3.0 */
    ...
    status = "okay";
};

/* wifi节点 */
wireless-wlan {
    compatible = "wlan-platdata";
    rockchip,grf = <&grf>;
    /* 注意: 如果硬件测试发现WiFi模块没有32.768K波形，且硬件上是有RK PMU供给的，则打开下面的clock属性
    * 按照实际使用的PMU型号填写，否则在SDIO/WiFi无法使用。
    */
    //rockchip,grf = <&grf>;
```

```

//clocks = <&rk809 1>;

/* 按实际填写 */
wifi_chip_type = "ap6255";

/* WIFI_WAKE_HOST: WIFI中断通知主控的PIN脚
 * 特别注意：确认下这个wifi pin脚跟主控的pin的硬件连接关系，直连的话就是
GPIO_ACTIVE_HIGH;
 * 如果中间加了一个反向管就要改成低电平GPIO_ACTIVE_LOW触发
 */
WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

/* 注意USB接口的WiFi需要添加此配置，对应WiFi使能脚，且不需要配置sdio_pwrseq/sdio等节点
 */
//WIFI,poweren_gpio = <&gpio0 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
};

/* WIFI_WAKE_HOST脚的pinctrl的配置 */
wireless-wlan {
    /omit-if-no-ref/
    wifi_wake_host: wifi-wake-host {
        /* 注意一般wifi的wake host pin都是高电平触发，所以默认这里要配置为下拉；
        * 如果你们的是硬件设计是反向的则要改为上拉，总之要初始化为与触发电平相反的状态
        */
        rockchip,pins = <0 RK_PA0 0 &pcfg_pull_down>;
    };
};

```

## 2.2.2 蓝牙配置

以下UART相关的都要配置为实际使用的**UART**口的所对应**PIN**，注意RTS/CTS pin一定要按照SDK设计接(具体接法参考7.2章节的**UART**描述)，很多客户反馈的异常都是因为这两个PIN脚没有接导致初始化异常，下面假设蓝牙使用UART4:

```

/* 蓝牙节点 */
/* 注意下面关于UART的配置：uart4_xfer/uart4_rts/uart4_ctsn每个平台的名字可能不一样，要在对
应芯片平台的
 * dts/dtsi里面找下对应的uart写法，比如uart4_ctsn有些平台的名字为uart4_cts.
 */
wireless-bluetooth {
    compatible = "bluetooth-platdata"

    /* 这里要配置对应主控UART的RTS脚 */
    uart_rts_gpios = <&gpio4 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-names = "default", "rts_gpio";
    pinctrl-0 = <&uart4_rts>;
    pinctrl-1 = <&uart4_rts_gpio>;

    /* BT_REG_ON 蓝牙电源的开关 */
    BT,power_gpio = <&gpio4 RK_PB3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

    /* Linux平台：下面两个配置无需配置 */

```

```

//BT,wake_host_irq = <&gpio4 RK_PB4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* BT_WAKE_HOST */
//BT,wake_gpio = <&gpio4 31 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* HOST_WAKE_BT */
status = "okay";
};


/* 打开对应的UART配置 */
&uart4 {
    pinctrl-names = "default";
    /* 这里配置对应主控UART的TX/RX/CTS PIN，不要配置RTS PIN*/
    pinctrl-0 = <&uart4_xfer &uart4_ctsn>;
    status = "okay";
};

```

### 2.2.3 IO 电源域的配置

WiFi 部分共有两部分供电组成，一个是主控端的IO：SDIO\_CLK/CMD/D0~D3，它需要外部供电，比如下图的VCCIO3\_VDD可以看到它由VCC\_1V8给它供电；

## SDMMC1/UART/I2S2

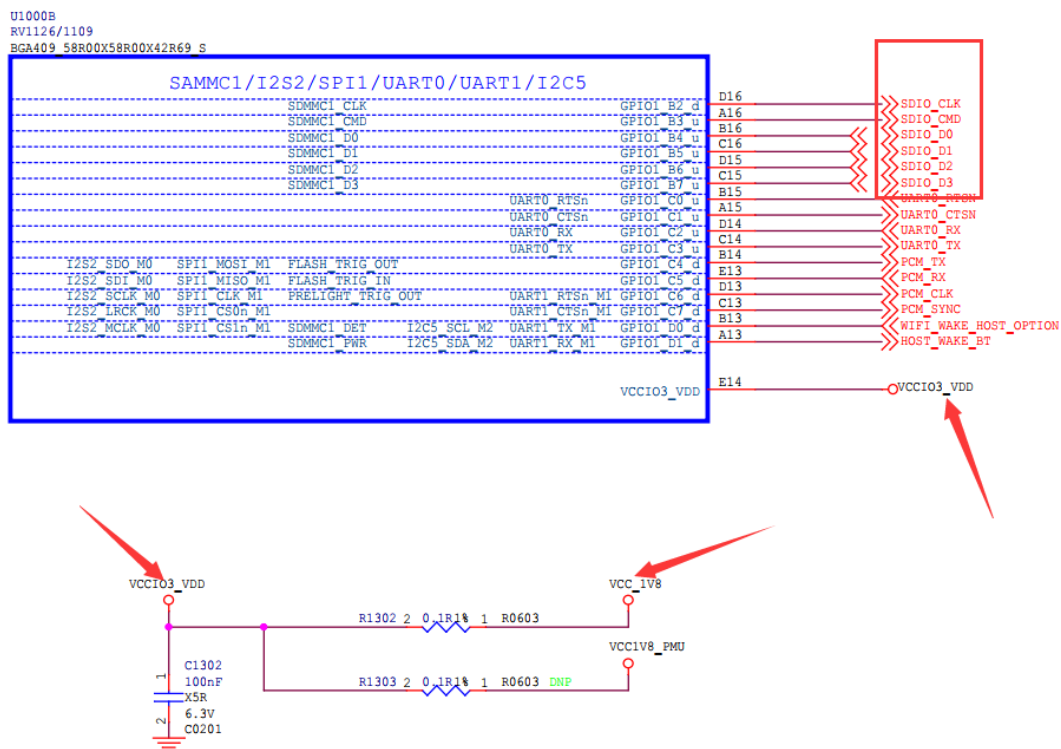

另一个是WiFi模块的IO的供电，比如下图的VCCIO\_WL它由也由VCC\_1V8供电，两部分供电必须一致否则会导致WiFi异常；对于支持SDIO3.0超高速模式的WiFi模块，必须供电1.8V，但对于仅支持SDIO2.0高速模式的WiFi模块，供电1.8/3.3V都是可以的，切记必须保持一致；





```

regulator-boot-on;
/* vcc_1v8供电1.8v */
regulator-min-microvolt = <1800000>;
regulator-max-microvolt = <1800000>;
vin-supply = <&vcc_io>;
};

```

## 2.2.4 32.768K的配置

正基/海华的模组都是要外供**32.768k**，而**realtek**的模组基本都是内部封装好的，只有**COB**芯片才会外供。

一般情况下32k都是由RK8XX型号的PMU给WiFi的供，一般PMU默认打开32k，如果没有打开则需要添加如下配置：

```

wireless-wlan {
    compatible = "wlan-platdata";
    rockchip,grf = <&grf>;
    /* rk809要改为实际使用的型号，添加后如果还是没有，则需要提个pmu 输出32 clk的redmine */
+   clocks = <&rk809 1>;
+   clock-names = "clk_wifi";
};

```

注意：如果用的不是RK的PMU供，则不需要这个配置：

## 2.2.5 PCIE WiFi 配置

```

//针对RK3399系列平台
&pcie0 {
    /* 此项是设置 PCIe 接口的 PERST#复位信号；不论是插槽还是焊贴的设备，请在原理图上找到该引脚，并正确配置，否则将无法完成链路建立。 */
    ep-gpios = <&gpio3 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

    /* 下面三个配置是可选项，用于配置PCIe外设的1v8/3v3供电；是板级针对PCIe外设供电需要控制使用的配置项 */
    vpcie3v3-supply = <&vdd_pcie3v3>;
    vpcie1v8-supply = <&vdd_pcie1v8>;
    vpcie0v9-supply = <&vdd_pcie1v8>;

    num-lanes = <4>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pcie_clkreqn_cpm>;
    status = "okay";
}

&pcie_phy {
    status = "okay";
};

wireless_wlan: wireless-wlan {

```

```

        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;
        wifi_chip_type = "ap6275p";
        WIFI,reset_gpio = <&gpio2 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //对应WL_REG_ON
        status = "okay";
};

//针对RK356X系列平台
dts修改:
&pcieXXX {
    reset-gpios = <&gpio0 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //此项是设置 PCIe 接口的 PERST#
复位信号
    vpcie3v3-supply = <&pcie30_3v3>; //配置是可选项，用于配置PCIe外设的1V8/3V3供电
    status = "okay";
};

&pcieXXphy {
    status = "okay";
};

wireless_wlan: wireless-wlan {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;
    wifi_chip_type = "ap6275p";
    WIFI,reset_gpio = <&gpio2 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //对应WL_REG_ON
    status = "okay";
};

```

PCIE问题请参考相关文档：[SDK目录docs\Common\PCIE\](#)。

## 2.3 SDMMC接口接WiFi芯片

有时由于特殊要求，需要把WiFi芯片接到SDMMC接口，则配置做如下修改：

找到如下两个配置，把&sdio改为&sddmmc，并disabled掉没有使用的节点：

```

&sddmmc {
    bus-width = <4>;
    cap-mmc-highspeed;
    cap-sd-highspeed;
    card-detect-delay = <200>;
    rockchip,default-sample-phase = <90>;
    supports-sd;
    sd-uhs-sdr12;
    sd-uhs-sdr25;
    sd-uhs-sdr104;
    vqmmc-supply = <&vccio_sd>;
-   status = "okay";
+   status = "disabled";
};

+&sddmmc {
-&sdio {
    max-frequency = <200000000>;
    bus-width = <4>;

```

```

cap-sd-highspeed;
cap-sdio-irq;
keep-power-in-suspend;
non-removable;
rockchip,default-sample-phase = <90>;
sd-uhs-sdr104;
supports-sdio;
mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>; //sdio_pwrseq只能被一个节点引用，不能sdmmc、sdio同时
引用的！
status = "okay";
};

#RK3328平台:
&sdmmc {
    bus-width = <4>;
    cap-mmc-highspeed;
    cap-sd-highspeed;
    disable-wp;
    max-frequency = <150000000>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sdmmc0_clk &sdmmc0_cmd &sdmmc0_dectn &sdmmc0_bus4>;
    vmmc-supply = <&vcc_sd>;
    supports-sd;
-   status = "okay";
+   status = "disabled";
};

+&sdmmc {
-&sdio {
    bus-width = <4>;
    cap-sd-highspeed;
    cap-sdio-irq;
    keep-power-in-suspend;
    max-frequency = <150000000>;
    supports-sdio;
    mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
    non-removable;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&sdmmc1_bus4 &sdmmc1_cmd &sdmmc1_clk>;
    status = "okay";
};

```

## 2.4 内核配置

```

#kernel目录
make menuconfig ARCH=armXX #使用的defconfig参考2.1章节

```

### 2.4.1 WiFi 配置

```
CONFIG_WL_ROCKCHIP:
Enable compatible wifi drivers for Rockchip platform.
Symbol: WL_ROCKCHIP [=y]
Type : boolean
Prompt: Rockchip wireless LAN support
Location:
-> Device Drivers
-> Network device support (NETDEVICES [=y])
-> Wireless LAN (WLAN [=y])
Defined at drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Kconfig:2
Depends on: NETDEVICES [=y] && WLAN [=y]
Selects: WIRELESS_EXT [=y] && WEXT_PRIV [=y] && CFG80211 [=y] && MAC80211 [=y]
```

```

-----
-- Rockchip wireless LAN support
[*] build wifi ko modules
[*] wifi load driver when kernel bootup
< > ap6xxx wireless sdio cards support
< * > Cypress wireless sdio cards support
[ ] Realtek wireless Device Driver Support ----
< > Realtek 8723B SDIO or SPI WiFi
< > Realtek 8723C SDIO or SPI WiFi
< > Realtek 8723D SDIO or SPI WiFi
< > Marvell 88w8977 SDIO WiFi

```

WiFi驱动可编译到内核或者ko方式，切记下面两个配置必须二选一，否则WiFi无法加载！

```
# KO 配置如下
[*] build wifi ko modules
[ ] Wifi load driver when kernel bootup

# buildin 配置如下
[ ] build wifi ko modules
[*] Wifi load driver when kernel bootup
```

- buildin 只能选择一个型号，realtek 模组和 ap6xxx 模组不能同时选择为y，且realtek的也只能选择其中一个；
- ap6xxx 和 cypress 也是互斥的，只能选择一个且如果选择ap6xxx，cypress的配置自动消失，去掉ap配置，cypress自动出现；
- ko方式则可以选择多个wifi；

配置完成后要保存到对应的defconfig，可以参考2.1章节。

## 2.4.2 蓝牙配置

正基和海华的模块使用内核的默认CONFIG\_BT\_HCIUART 驱动，而Realtek使用自己的hci uart驱动，源码目录为: external\rkwifi\realtek\bluetooth\_uart\_driver，且使用ko方式加载，所以使用Realtek时一定要把内核的CONFIG\_BT\_HCIUART配置去掉！

```
CONFIG_BT_HCIUART:
Bluetooth HCI UART driver.
This driver is required if you want to use Bluetooth devices with
serial port interface. You will also need this driver if you have
UART based Bluetooth PCMCIA and CF devices like Xircom Credit Card
adapter and BrainBoxes Bluetooth PC Card.

Say Y here to compile support for Bluetooth UART devices into the
kernel or say M to compile it as module (hci_uart).

Symbol: BT_HCIUART [=y]
Type : tristate
Prompt: HCI UART driver
Location:
-> Networking support (NET [=y])
-> Bluetooth subsystem support (BT [=y])
-> Bluetooth device drivers
Defined at drivers/bluetooth/Kconfig:77
Depends on: NET [=y] && BT [=y] && (SERIAL_DEV_BUS [=n] || !SERIAL_DEV_BUS [=n]) && TTY [=y]
```


注意：配置完成后要保存到对应的defconfig，可以参考2.1章节。

## 2.5 Buildroot配置


根据实际WiFi选择对应配置，要跟内核配置的型号一致！

根目录执行：make menuconfig (编译环境参考2.1章节)，然后搜索rkwifi进入如下配置界面：

```
There is no help available for this option.
Prompt: wifi chip support
Location:
-> Target packages
-> rockchip BSP packages (BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y])
-> rkwifi (BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y])
Defined at package/rockchip/rkwifi/Config.in:5
Depends on: BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y] && BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y]
Selected by: BR2_PACKAGE_ROCKCHIP [=y] && BR2_PACKAGE_RKWIFIBT [=y] && m
```

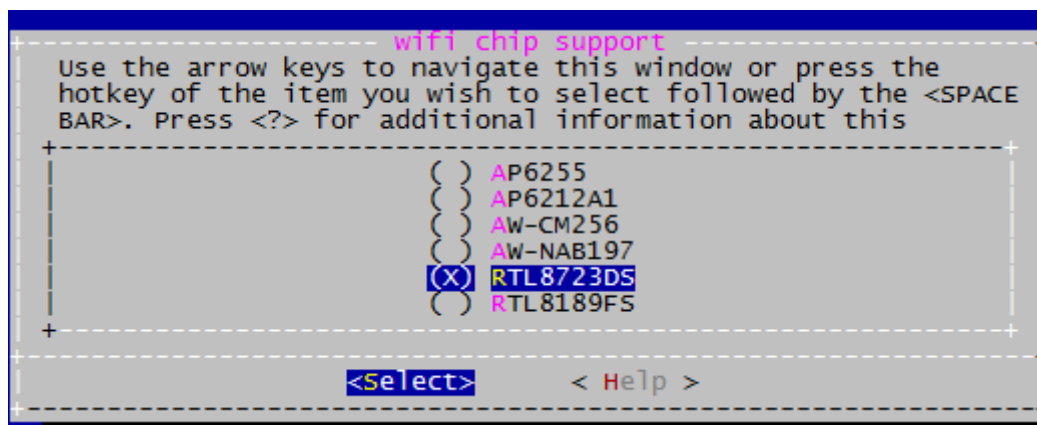

对于有带蓝牙的模组，要配置对应的ttySX，对应实际硬件接的uart口：

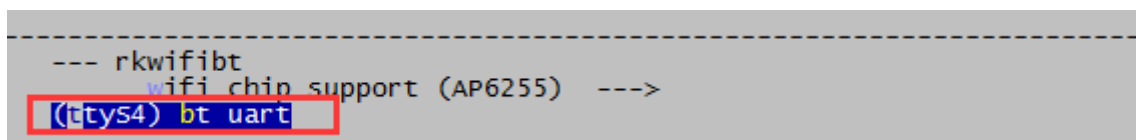

注意：配置完成后要保存到对应的defconfig(参考2.1章节)，切记保存后要编译更新下：参考3.5章节；

## 3. WiFiBT 的文件及其编译更新说明

### 3.1 编译涉及的文件

WiFi驱动所对应的文件目录：

```
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/ #正基模组通用驱动
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/cywdhd/ #cypress海华模组通用驱动
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtlxxx #realtek模组不通用，每个型号都有
单独的驱动
```

WiFi蓝牙所涉及的文件对应的目录为：

```
external/rkwifibt/
```

正基海华的WiFiBT的Firmware文件存放位置:

```
external/rkwifibt/firmware/broadcom/
```

正基海华WiFi各个型号所对应的WiFi/BT的firmware名字:

```
├─ AP6212A1
│   ├── bt                                #蓝牙firmware
│   │   └─ BCM43430A1.hcd
│   └─ wifi                              #WiFi firmware
│       ├── fw_bcm43438a0.bin
│       ├── fw_bcm43438a1.bin
│       ├── fw_bcm43438a1_mfg.bin
│       ├── nvram_ap6212a.txt
│       └─ nvram_ap6212.txt
├─ AP6236
│   ├── bt
│   │   └─ BCM43430B0.hcd
│   └─ wifi
│       ├── fw_bcm43436b0.bin
│       ├── fw_bcm43436b0_mfg.bin
│       └─ nvram_ap6236.txt
├─ AW-CM256
│   ├── bt
│   │   └─ BCM4345C0.hcd
│   └─ wifi
│       ├── fw_cyw43455.bin
│       └─ nvram_azw256.txt
└─ AW-NB197
    ├── bt
    │   └─ BCM43430A1.hcd
    └─ wifi
        ├── fw_cyw43438.bin
        └─ nvram_azw372.txt
```

**Realtek BT UART驱动及Firmware:** (注意: Realtek WiFi不需要firmware文件, 只有蓝牙需要)

```
external/rkwifibt/realtek/bluetooth_uart_driver/ #蓝牙uart驱动
external/rkwifibt/realtek/rtk_hciattach/          #蓝牙初始化程序

external/rkwifibt/realtek/RTL8723DS/
rtl8723d_config                                #8723DS的蓝牙config
rtl8723d_fw                                    #8723DS的蓝牙fw
```

## 3.2 编译规则

对应的编译规则文件:

```
buildroot/package/rockchip/rkwifibt/Config.in # 跟常规的Kconfig一样的规则
buildroot/package/rockchip/rkwifibt/rkwifibt.mk # 类似Makefile文件
```

由于各个芯片平台的SDK版本更新进度不一致，你们手上的in/mk文件的内容可能不同，但总的原则是一致的。

Config.in: 将menuconfig rkwifi配置WiFiBT型号传递给mk文件；

rkwifi.mk: 将对应WiFiBT所需的文件、firmware等拷贝到文件系统里面去；

# 指定rkwifi的源码目录

RKWiFiBT\_SITE = \$(TOPDIR)/../external/rkwifi

#是构建过程函数，给源代码传递编译和链接选项，调用源代码的Makefile执行编译

RKWiFiBT\_BUILD\_CMDS

# 编译完之后，自动执行安装，让Buildroot把编译出来库和bin文件安装到指定的目录

RKWiFiBT\_INSTALL\_TARGET\_CMDS

请仔细阅读这两个rkwifi.mk、Config.in文件，这两个文件主的核心工作就是：

- 编译模块蓝牙驱动KO文件，比如 Realtek的uart/usb的蓝牙驱动，以及一些厂家私有可执行二进制比如正基的wl，realtek的rtwpriv 等工具；
- 根据配置WiFiBT的型号，把对应的firmware/驱动KO/可执行文件拷贝安装到指定目录，参考3.1章节的位置及对应目录；

所以开发人员必须熟悉编译规则，这对于调试非常重要!!!

注意：要学会看make rkwifi-rebuild编译时打印log的输出，里面包含上面mk文件的编译/拷贝过程，有助于分析解决编译报错/拷贝出错等问题。

### 3.3 WiFiBT运行时所需的文件及其位置

开发人员要了解WiFi蓝牙工作时要用的文件及位置，当遇到WiFiBT启动异常的问题时，需确认WiFi蓝牙的firmware/config文件是否存在，以及是否跟蓝牙型号相匹配，参考3.1章节查看对应关系，如果不对应则参考2.5章节检查配置问题。

- 正基/海华模组以AP6255为例：

WiFiBT的firmware在SDK中的位置：

external/rkwifi/firmware/broadcom/AP6255/

├─ bt

├─ ┬─ BCM4345C0.hcd

└─ wifi

├─ fw\_bcm43455c0\_ag.bin

├─ fw\_bcm43455c0\_ag\_mfg.bin

└─ nvram\_ap6255.txt

经过2.2章节的编译规则后，对应的文件被拷贝到工程的output目录：(kernel4.19内核由system变更为vendor目录)

buildroot/output/rockchip\_rk3xxxx/target/

/system(vendor)/lib/modules/bcmhd.ko

#驱动ko（如果是ko编译的话）

/system(vendor)/etc/firmware/fw\_bcm43455c0\_ag.bin

#驱动firmware文件存放位置

/system(vendor)/etc/firmware/nvram\_ap6255.txt

#驱动nvram文件存放位置

/system(vendor)/etc/firmware/BCM4345C0.hcd

#蓝牙firmware文件（如果有蓝牙功能）

最终烧录到机器中后，WiFi运行时所需的文件及存放位置：



/system(vendor)/lib/modules/bcmhdhd.ko	#驱动ko（如果是ko编译的话）
/system(vendor)/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin	#驱动firmware文件存放位置
/system(vendor)/etc/firmware/nvram_ap6255.txt	#驱动nvram文件存放位置
/system(vendor)/etc/firmware/BCM4345C0.hcd	#蓝牙firmware文件（如果有蓝牙功能）

- Realtek模组，以RTL8723DS为例：

WiFiBT的firmware在SDK中的位置：

```
external/rkwifi/realtek$ tree
├── RTL8723DS
│   ├── mp_rtl8723d_config #蓝牙测试config
│   ├── mp_rtl8723d_fw      #蓝牙测试fw
│   ├── rtl8723d_config     #蓝牙config
│   └── rtl8723d_fw         #蓝牙fw
├── bluetooth_uart_driver  #蓝牙UART驱动，被编译成hci_uart.ko
│   ├── hci_h4.c
│   ├── hci_ldisc.c
│   ├── hci_rtk_h5.c
│   ├── hci_uart.h
│   ├── Kconfig
│   ├── Makefile
│   ├── rtk_coex.c
│   └── rtk_coex.h
├── rtk_hciattach          #蓝牙初始化程序rtk_hciattach
│   ├── fix_mac.patch
│   ├── hciattach.c
│   ├── hciattach.h
│   ├── hciattach_h4.c
│   ├── hciattach_h4.h
│   ├── hciattach_rtk.c
│   ├── Makefile
│   ├── rtb_fw.c
│   └── rtb_fw.h
```

经过2.2章节的编译规则后，对应的文件被拷贝到工程的output目录：

```
buildroot/output/rockchip_rk3xxxx/target/

# 如果有蓝牙功能的话
/system(vendor)/lib/modules/8723ds.ko    #驱动ko（如果是ko编译的话）
/usr/lib/rtk_hciattach                   #蓝牙初始化程序
/usr/bin/modules/hci_uart.ko             #蓝牙ko
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_config       #蓝牙正常功能的fw/config
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_fw
```

最终烧录到机器中后，WiFi运行时所需的文件及存放位置：(kernel4.19内核由system变更为vendor目录)

/system(vendor)/lib/modules/8723ds.ko	#驱动ko（如果是ko编译的话）
/usr/bin/rtk_hciattach	#蓝牙初始化程序
/usr/lib/modules/hci_uart.ko	#蓝牙ko
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_config	#蓝牙正常功能的fw/config
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_fw	

### 3.4 开机自动加载WiFi驱动KO的规则

WiFi加载驱动的规则如下：

```
cat external/rkwifibt/S36load_XXX_modules #原始文件，它经过编译后会被拷贝到/etc/init.d
目录
...
insmod WIFI_KO #内容为WIFI_KO
...

#通过configin/rkwifibt.mk的编译规则后
cat buildroot/output/rockchip_rk3xxxx/target/etc/init.d/S36load_XXX_modules
insmod 8723ds.ko #WIFI_KO被替换成实际配置的ko，比如RTL8723DS（它由config.in文件传入）

#注etc/init.d/目录的文件在系统启动时会依次被调用，所以WiFi的驱动会被自动加载。
```

经常遇到的问题，比如使用RTL8723DS：

但是有时开发人员忘记配置buildroot里面的WiFi型号，使的S36load\_XXX\_modules文件里面insmod 错误的ko型号：insmod bcmhd.ko（正常应该为insmod 8723ds.ko），解决办法：参考2.5章节buildroot的修改！

### 3.5 编译更新

首先参考2.1章节确认编译环境

- 对于kernel wifi配置的修改

make menuconfig 选择完成后，一定要保存对应的defconfig文件，比如我使用的是：

```
kernel/arch/arm/configs/rockchip_XXXX_defconfig
```

要把对应的修改更新到这个文件，否则会出现更新不生效的问题

```
# 内核目录
make menuconfig
# 修改相应的配置
make savedefconfig
cp defconfig arch/arm/configs/rockchip_XXXX_defconfig
```

- 对于buildroot配置的修改，make menuconfig选择完成后，在根目录执行make savedefconfig进行保存。

```
# 顶层目录
source XXXX #首先选择对应工程的配置，这部分参考SDK的开发配置文档
make menuconfig
# 选择对应的WiFi型号
make savedefconfig #保存配置
make rkwifibt-dirclean #清除掉之前的
make rkwifibt-rebuild #重新编译
./build.sh #重新打包生成固件
```

注意：一定要make savedefconfig，不然编译时会被原来覆盖掉，导致修改未生效。

## 4. WiFiBT 功能验证

### 4.1 WiFi STA测试

#### 4.1.1 打开关闭WiFi

如果没有出现wlan0节点，请先检查dts/驱动配置部分是否配置正确，驱动是否已加载(ko还是buildin)，如果正确则请参考第6章节进行排查。

打开WiFi

```
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill1/state # 当蓝牙节点没有打开时是rfkill0
ifconfig wlan0 up
wlan0      Link encap:Ethernet  HWaddr F0:85:C1:0F:9C:02
           UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

然后查看WiFi的服务进程启动：ps看下是否有 wpa\_supplicant进程, 如果没启动可以手动开启：

```
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /data/cfg/wpa_supplicant.conf
```

配置文件解析：

```
#ctrl_interface接口配置
#如果有修改的话对应wpa_cli命令-p参数要相应进行修改，wpa_cli -i wlan0 -p <ctrl_interface>
xxx
$ vi /data/cfg/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant #默认不建议修改！
ap_scan=1
update_config=1 #这个配置使wpa_cli命令配置的热点保存到conf文件里面（wpa_cli
save_config）

#AP配置项
network={
    ssid="WiFi-AP"      # WiFi名字
    psk="12345678"      # WiFi密码
    key_mgmt=WPA-PSK    # 加密配置，不加密则改为：key_mgmt=NONE
}
```

注意：wpa\_supplicant.conf 文件请根据实际平台的存放位置进行修改。

关闭WiFi

```
ifconfig wlan0 down
```

```
killall wpa_supplicant
```

## 4.1.2 扫描周边的AP

wpa\_cli 指令跟wpa\_supplicant进程通信，所以确保wpa\_supplicant进程有运行起来。

```
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan
```

```
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan_results
```

```
/ #
/ # wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant scan_results
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
dc:ef:09:a7:77:53      2437      -30      [WPA2-PSK-CCMP][ESS]      fish1
10:be:f5:1d:a3:74      2447      -34      [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]      DLink8808
d4:ee:07:5b:81:80      2432      -35      [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]      Fang-HiWiFi
76:7d:24:51:39:d0      2422      -35      [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]      @PHICOMM_CE
2c:b2:1a:3a:7f:d6      2412      -42      [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS]      RK_0101
74:05:a5:29:5f:cc      2412      -42      [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]      TP-LINK_5FJK
24:69:68:98:aa:42      2437      -42      [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]      ZainAP
d4:ee:07:1c:2d:18      2427      -43      [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]      ROCKROOM
9c:21:6a:c8:6f:7c      2462      -43      [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS]      TP-LINK_HKH
```

注意：要看下扫描到的热点的个数是否匹配你周围的路由器大概个数，可以跟你手机扫描的WiFi对比下（如果你的模组不支持5G，只对比2.4G的个数）；还有看下离你最近的路由器的信号强度，如果路由器跟你很近，但信号强度却非常弱（正常情况下：-20到-65；偏弱：-65到-70；差-70到-90），这时就要查下你的WiFi模组是否有接天线，模组的RF指标是否合格等等（参考第5章节WiFiBT的硬件测试）。

## 4.1.3 连接路由器

方法一：

```
#在wpa_supplicant.conf里面添加network配置项
network={
    ssid="WiFi-AP"      # WiFi名字
    psk="12345678"      # WiFi密码
    key_mgmt=WPA-PSK    # 加密配置，不加密则改为：key_mgmt=NONE
}

#让wpa_supplicant进程重新读取上述配置，命令如下：
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant reconfigure
#发起连接：
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant reconnect
```

方法二：

最新sdk集成wifi\_start.sh脚本，如果由这个脚本，则可以直接在脚本后面跟ssid和密码

```
wifi_start.sh fanxing 12345678
```

方法三：

```
#加密：
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant remove_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant ap_scan 1
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant add_network
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 ssid "dlink"
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 key_mgmt WPA-PSK
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 psk "12345678"
```

```
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant select_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant save_config # 保存上述配置到conf文件

#不加密:
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant remove_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant ap_scan 1
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant add_network
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 ssid "dlink"
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant set_network 0 key_mgmt NONE
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant select_network 0
wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant save_config
```

连接成功:

```
> / #
/ # wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant status
bssid=10:be:f5:1d:a3:74
freq=2447
ssid=DLink8808
id=0
mode=station
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=TKIP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.100.142
address=8c:f7:10:49:3b:8a
/ #
```

如果出现 `wpa_state=COMPLETED` 但没有出现有效的 `ip_address`, 则检查下 `dhcpcd` 获取 `ip` 地址的进程是否有启动; 如果 `wpa_state` 不为 `COMPLETED`, 则先排查 2.1.1 扫描章节。

## 4.2 WiFi AP热点验证

SDK集成了相关程序, 执行: `softapDemo apName` (开启名为 `apName` 默认无加密的热点) 即可开启热点模式。

代码及编译文件位置:

```
/external/softapDemo/src/main.c
buildroot/package/rockchip/softap/Config.in softap.mk
make softap-dirclean
make softap
```

如果没有找到 `softapDemo` 源码, 则从下面地址下载到 `external` 目录:

<https://github.com/rockchip-linux/softapServer>

RTL模组: 使用 `p2p0` 作为 `softap` 功能, 通过内核驱动的配置生成 `p2p0`, 如果没有 `p2p0` 节点请检查这里的配置

```
+++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8xxx/Makefile
@@ -1593,7 +1593,7 @@ endif
ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_RK3188), y)
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_PLATFORM_ANDROID
+EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE
```

AP/海华模组：使用wlan1作为softap功能，且使用iw命令去生成wlan1节点

```
iw phy0 interface add wlan1 type managed
```

调试及定制化修改：

```
//这里可以添加加密、修改IP地址及dns等相关信息，可自行修改
int wlan_accesspoint_start(const char* ssid, const char* password)
{
    //创建softap热点配置
    create_hostapd_file(ssid, password);

    //softap_name: wlan1/p2p0
    sprintf(cmdline, "ifconfig %s up", softap_name);
    //设置自定义IP地址
    sprintf(cmdline, "ifconfig %s 192.168.88.1 netmask 255.255.255.0",
softap_name);

    //创建dhcp 地址池的配置文件
    creat_dnsmasq_file();
    int dnsmasq_pid = get_dnsmasq_pid();
    if (dnsmasq_pid != 0) {
        memset(cmdline, 0, sizeof(cmdline));
        sprintf(cmdline, "kill %d", dnsmasq_pid);
        console_run(cmdline);
    }
    memset(cmdline, 0, sizeof(cmdline));
    //使用dnsmasq做dhcp服务器，给设备分配ip地址
    sprintf(cmdline, "dnsmasq -C %s --interface=%s", DNSMASQ_CONF_DIR,
softap_name);
    console_run(cmdline);

    memset(cmdline, 0, sizeof(cmdline));
    //启动softap热点模式
    sprintf(cmdline, "hostapd %s &", HOSTAPD_CONF_DIR);
    console_run(cmdline);
    return 1;
}

//创建dhcp配置文件，要与你自定义的IP地址一致，否则会出现手机无法获取IP
bool creat_dnsmasq_file()
{
    FILE* fp;
    fp = fopen(DNSMASQ_CONF_DIR, "wt+");
    if (fp != 0) {
        fputs("user=root\n", fp);
        fputs("listen-address=", fp);
        fputs(SOFTAP_INTERFACE_STATIC_IP, fp);
        fputs("\n", fp);
        fputs("dhcp-range=192.168.88.50,192.168.88.150\n", fp);
        fputs("server=/google/8.8.8.8\n", fp);
        fclose(fp);
        return true;
    }
    DEBUG_ERR("---open dnsmasq configurion file failed!!---");
    return true;
}
```

```

}

//创建AP热点配置文件，具体可咨询WiFi厂家，这里的参数跟芯片规格有很大关系
int create_hostapd_file(const char* name, const char* password)
{
    FILE* fp;
    char cmdline[256] = {0};

    fp = fopen(HOSTAPD_CONF_DIR, "wt+");

    if (fp != 0) {
        sprintf(cmdline, "interface=%s\n", softap_name);
        fputs(cmdline, fp);
        fputs("ctrl_interface=/var/run/hostapd\n", fp);
        fputs("driver=nl80211\n", fp);
        fputs("ssid=", fp);
        fputs(name, fp);
        fputs("\n", fp);
        fputs("channel=6\n", fp); // 信道设置
        fputs("hw_mode=g\n", fp); // 2.4/5G配置
        fputs("ieee80211n=1\n", fp);
        fputs("ignore_broadcast_ssid=0\n", fp);
#ifdef 0 //如果选择加密，则修改这里
        fputs("auth_algs=1\n", fp);
        fputs("wpa=3\n", fp);
        fputs("wpa_passphrase=", fp);
        fputs(password, fp);
        fputs("\n", fp);
        fputs("wpa_key_mgmt=WPA-PSK\n", fp);
        fputs("wpa_pairwise=TKIP\n", fp);
        fputs("rsn_pairwise=CCMP", fp);
#endif
        fclose(fp);
        return 0;
    }
    return -1;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    //根据WiFi型号设置对应的热点接口，4.4内核通过"/sys/class/rkwifi/chip"节点自动获取WiFi
    型号，
    //但4.19及其之后的内核版本无此节点，可通过下面方式确定WiFi型号
    //正基/海华： sys/bus/sdio/drivers/bcm5dh_sdmmc 判断有无此目录
    //realtek: sys/bus/sdio/drivers/rtl8723ds 判断有无此目录
    if (!strncmp(wifi_type, "RTL", 3))
        strcpy(softap_name, "p2p0"); //realtek使用p2p0
    else
        strcpy(softap_name, "wlan1"); //正基海华使用wlan1

    ... ..
    if (!strncmp(wifi_type, "RTL", 3)) {
        //Realtek模组打开共存模式后自动生成p2p0节点
        console_run("ifconfig p2p0 down");
        console_run("rm -rf /userdata/bin/p2p0");
        wlan_accesspoint_start(apName, NULL);
    } else {
        console_run("ifconfig wlan1 down");
        console_run("rm -rf /userdata/bin/wlan1");
    }
}

```

```

console_run("iw dev wlan1 del");
console_run("ifconfig wlan0 up");
//AP模组需要iw 命令生成wlan1节点做softap使用
console_run("iw phy0 interface add wlan1 type managed");
wlan_accesspoint_start(apName, NULL);
}

```

执行完命令后可以在手机的**setting WiFi**界面下看到对应的**AP**，如果没有请排查：

第一：首先确保上面提到的几个配置文件是否有配置正确；

第二：确认ifconfig是否有看到wlan1或p2p0节点；

第三：hostapd/dnsmasq进程是否有启动成功；

## 4.3 BT 验证测试

首先确保dts要配置正确，以及对应的buildroot配置是否正确，请参考第1章节，这里对常用的两类BT模组进行说明，在配置正确情况下，系统会生成一个**bt\_pcba\_test**(或者最新SDK会生成一个**bt\_init.sh**)的脚本程序(参考1.4章节的编译配置文件)

**REALTEK**模组

```

/ # cat usr/bin/bt_pcba_test (bt_init.sh)
#!/bin/sh

killall rtk_hciattach

echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state #下电
sleep 1
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state #上电
sleep 1
insmod /usr/lib/modules/hci_uart.ko # realtek模组需要加载特定驱动
rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS4 rtk_h5 & # 蓝色指的是蓝牙使用哪个uart口

#注意：每次启动测试时要先kill掉rtk_hciattach进程

```

正基/海华模组



```

/ # cat usr/bin/bt_pcba_test (bt_init.sh)
#!/bin/sh

killall brcm_patchram_plus1

echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state # 下电
sleep 2
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state # 上电
sleep 2

brcm_patchram_plus1 --bd_addr_rand --enable_hci --no2bytes --
use_baudrate_for_download --tosleep 200000 --baudrate 1500000 --patchram
/system/etc/firmware/bcm43438a1.hcd /dev/ttyS4 &

#注意: 每次启动测试时首先要kill掉brcm_patchram_plus1进程

```

**bcm43438a1.hcd**表示BT 对应型号 **Firmware**文件, **/dev/ttyS4**是蓝牙使用哪个UART口。

注意: `rtk_hciattach`、`hci_uart.ko`、`bcm43438a1.hcd` 等文件都是第1章节buildroot配置选择正确的WiFiBT模组的前提下才会生成, 如果没有这些文件请检查上述配置(参考1.4章节的编译配置文件)。

执行该脚本后, 执行: (注意: 如果没有**hciconfig**命令, 请在**buildroot**配置选择 **BR2\_PACKAGE\_BLUEZ5\_UTILS** 编译并更新测试)

```

hciconfig hci0 up
hciconfig -a

```

正常的情况下可以看到:

```

/ # hciconfig -a
hci0:   Type: Primary   Bus: UART
        BD Address: 2A:CB:74:E5:DF:92  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING
        RX bytes:1224 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
        TX bytes:796 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
        Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH SNIFF
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Name: 'BCM43438A1 26MHz AP6212A1_CL1 BT4.0 OTP-BD-0058'
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0xf9
        LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x2209
        Manufacturer: Broadcom Corporation (15)

```

BT扫描: `hcitool scan`

```

/ # hcitool scan
Scanning ...
D0:C5:D3:92:D9:04      -A11-0308
2C:57:31:50:B3:09      E2
EC:D0:9F:B4:55:06      xing_mi6
5C:07:7A:CC:22:22      AUDIO
18:F0:E4:E7:17:E2      小米手机123
AC:C1:EE:18:4C:D3      红米手机
B4:0B:44:E2:F7:0F      n/a

```

异常情况请参考6.2章节进行排查;

## 4.4 WiFi 休眠唤醒

目前WiFi支持网络唤醒功能，例如：设备连接AP并获取IP地址，则当设备休眠后我们可以通过无线网络包（ping）唤醒系统，一般规则为：只要是发给本设备网络包都可唤醒系统。

修改wpa\_supplicant.conf文件，添加如下配置：

```
wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
ap_scan=1
+wowlan_triggers=any # 添加这个配置
```

Realtek WiFi请检查对应驱动的Makefile里面是否有如下配置：

```
kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8xxx/Makefile
+CONFIG_WOWLAN = y
+CONFIG_GPIO_WAKEUP = y
```

DTS 配置：查看原理图确保 WIFI\_WAKE\_HOST (或 WL\_HOST\_WAKE ) PIN脚有接到主控，然后检查dts的如下配置是否正确：

```
WIFI,host_wake_irq = <&gpio0 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

测试系统及WiFi休眠：

```
dhd_priv setsuspendmode 1 # 仅针对正基海华模组，Realtek无需此命令
echo mem > /sys/power/state
```

此时同一局域网内的设备可以ping此设备，正常情况下可以看下系统被唤醒，注意系统唤醒后需要恢复WiFi正常的工作状态：

```
dhd_priv setsuspendmode 0 # 仅针对正基海华模组，Realtek无需此命令
```

排查：如果系统没有预期内唤醒，则请排查wake pin脚是否配置正确及电平状态是否正确，32.768k是否被关掉等等。

## 4.5 WiFi MONITOR模式

正基/海华WiFi

```
#设置监听信道：
dhd_priv channel 6 //channel numbers

#打开 monitor模式：
dhd_priv monitor 1

#关闭 monitor模式：
dhd_priv monitor 0
```

```
#驱动Makefile需要打开:
+ CONFIG_WIFI_MONITOR = y

#打开wlan0并关闭p2p0
ifconfig wlan0 up
ifconfig p2p0 down

#打开监听模式
iwconfig wlan0 mode monitor
or
iw dev wlan0 set type monitor

#切换信道
echo "<chan> 0 0" > /proc/net/<rtk_module>/wlan0/monitor // <rtk_module> is the
realtek wifi module name, such like rtl8812au, rtl8188eu ..etc
```

## 4.6 WIFI P2P验证

```
#新建配置文件: p2p_suppllicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_suppllicant
update_config=1
device_name=p2p_name
device_type=10-0050F204-5
config_methods=display push_button keypad virtual_push_button physical_display
p2p_add_cli_chan=1
pmf=1

#启动: (先kill掉之前的)
wpa_suppllicant -B -i wlan0 -c /tmp/p2p_suppllicant.conf
wpa_cli
> p2p_find
>

#此时手机端打开p2p,可以搜索到上面的device_name=p2p_name, 点击连接

#此时设备端显示 //下面是我的手机
> <3>P2P-PROV-DISC-PBC-REQ 26:31:54:8e:14:e7 p2p_dev_addr=26:31:54:8e:14:e7
pri_dev_type=10-0050F204-5 name='www' config_methods=0x188 dev_capab=0x25
group_capab=0x0

#设备端响应并下发连接命令, 注意mac地址要跟上面的一致
>p2p_connect 26:31:54:8e:14:e7 pbc go_intent=1

> p2p_connect 26:31:54:8e:14:e7 pbc go_intent=1
OK
<3>P2P-FIND-STOPPED
<3>P2P-GO-NEG-SUCCESS role=client freq=5200 ht40=0 peer_dev=26:31:54:8e:14:e7
peer_iface=26:31:54:8e:94:e7 wps_method=PBC
<3>P2P-GROUP-FORMATION-SUCCESS
<3>P2P-GROUP-STARTED p2p-wlan0-2 client ssid="DIRECT-24-www" freq=5200
psk=3d67671b71f7a171118clace34ae5e4bcc8e17394394e258be91f55b7ab63748
go_dev_addr=26:31:54:8e:14:e7 [PERSISTENT]
```

```

> #此时连接成功
> quit

ifconfig
p2p-wlan0-2 Link encap:Ethernet  HWaddr 82:C5:F2:2E:7F:89
    inet addr:192.168.49.220  Bcast:192.168.49.255  Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
    RX packets:470 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:344 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:71779 (70.0 KiB)  TX bytes:33829 (33.0 KiB)

#可以看到设备连接到手机，可以互相ping通则表示正常。

```

## 4.7 桥接功能

场景：WiFi启动wlan0连接可以上网的AP，且配合4.2章节启动wlan1或p2p0做热点，使手机连接热点上网，配置如下，内核打开如下配置：

```

+CONFIG_NETFILTER=y
+CONFIG_NF_CONNTRACK=y
+CONFIG_NF_TABLES=y
+CONFIG_NF_TABLES_INET=y
+CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=y
+CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
+CONFIG_IP_NF_NAT=y
+CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
+CONFIG_BRIDGE=y

```

执行下面两条命令，下面IP地址为启动softap时配置的地址

```

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.43.0/24 -o wlan0 -j MASQUERADE
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

```

## 5. WiFiBT 硬件RF指标

### 5.1 测试项目

#### WIFI部分

比如：发射功率、EVM、晶体频偏、接收灵敏度等等

示例：(b/g/n/ac)

Test mode	802.11b RF report				
传导功率	802.11b bandwidth_20MHz (dBm)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格/spec
	11Mbps	17.17	16.86	17.21	<20dbm
频谱模板 /Transmit spectrum mask	802.11b bandwidth_20MHz (GHz)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格 /spec
	11Mbps	pass	pass	pass	
发射调制精度测试 /Transmit modulation accuracy	802.11b bandwidth_20MHz (dB)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格/spec (峰值检波)
	11Mbps	6.65%	5.91%	4.26%	<35%
中心频率容限 /Transmit center frequency tolerance	802.11b bandwidth_20MHz (ppm)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格/spec (10ppm余量)
	11Mbps	6.65	5.91	5.27	(+/-10ppm)
接收灵敏度/ Receiver minimum input level sensitivity	802.11b bandwidth_20MHz (dB)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格 (2dB余量)
	11Mbps	-84	-83	-82	-78
最大接收电平/ Receiver maximum input level	802.11b bandwidth_20MHz (dBm)				
	调制方式 Modulate model	CH1 Antenna 0	CH7 Antenna 0	CH13 Antenna 0	满足规格/spec
	11Mbps				» -10dBm

天线部分

无源 S11，有源WIFI天线整机的OTA测试

示例：

802.11b : 11Mbps				802.11g : 54Mbps			
Test				Test			
Result				Result			
Frequency (MHz)				Frequency (MHz)			
Txp Ave(dBm)				Txp Ave(dBm)			
Sens Ave(dBm)				Sens Ave(dBm)			

## 5.2 测试工具及方法

下面提到的PDF/TXT文档在docs/linux/wifibt目录下查找，且如果客户没有专业测试仪器或者有测试疑问，请直接找模组厂协助。

### 5.2.1 Realtek 测试

一般分为两种COB和模组，模组一般都是经过模组厂严格测试并出厂默认烧录校准好的数据到内部efuse，客户只需测试验证指标是否合格；而COB则自行设计WiFi外围电路及添加器件，所以需要跟realtek合作进行完整的rf校准测试，并集成校准好的数据到芯片的efuse里面或由驱动进行加载，具体请直接咨询模组厂。

WiFi测试

参考 Quick\_Start\_Guide\_V6.txt，特别注意里面的命令iwpriv统一换成rtwpriv。

## BT测试

参考 MP tool user guide for linux20180319.pdf（里面的具体测试内容请咨询模组厂或者原厂），特别注意测试需要模组厂提供专门用于测试的蓝牙firmware文件，并放到指定目录下才可以测试蓝牙指标。

```
# 注：执行测试前请先打开 bt 电源
echo 0 > sys/class/rfkill/rfkill0/state
sleep 1
echo 1 > sys/class/rfkill/rfkill0/state

# 特别注意：rtk_hciattach这个进程不能跑，如果有请杀掉killall rtk_hciattach

//////////
/ #
/ # rtlbtmp
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::: Bluetooth MP Test Tool Starting ::::::::::

>
>
>enable uart:/dev/ttyS4    # 注意ttySX 对应实际硬件接的uart口
>
>> > enable[Success:0]
```

当使用Realtek的cob方案时，如果需要把测试得到的校准数据map文件集成到驱动里面时，方法如下：

```
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8xxx/core/efuse/rtw_efuse.c
#ifdef CONFIG_EFUSE_CONFIG_FILE
u32 rtw_read_efuse_from_file(const char *path, u8 *buf, int map_size)
{
    u32 i;
    u8 c;
    u8 temp[3];
    u8 temp_i;
    u8 end = _FALSE;
    u32 ret = _FAIL;

    u8 *file_data = NULL;
    u32 file_size, read_size, pos = 0;
    u8 *map = NULL;

    if (rtw_is_file_readable_with_size(path, &file_size) != _TRUE) {
        RTW_PRINT("%s %s is not readable\n", __func__, path);
        goto exit;
    }

    file_data = rtw_vmalloc(file_size);
    if (!file_data) {
        RTW_ERR("%s rtw_vmalloc(%d) fail\n", __func__, file_size);
        goto exit;
    }

    #if 0    //屏蔽掉这里
    read_size = rtw_retrieve_from_file(path, file_data, file_size);
    if (read_size == 0) {
        RTW_ERR("%s read from %s fail\n", __func__, path);
    }
    #endif
}
```

```

        goto exit;
    }
    ...
    RTW_PRINT("efuse file:%s, 0x%03x byte content read\n", path, i);
#endif

    //把模组厂提供的校准 "map文件" 改成数组形式, 赋值给map即可。
    _rtw_memcpy(buf, map, map_size); //这里是map最终赋值给buf操作

    ret = _SUCCESS;

exit:
    if (file_data)
        rtw_vmfree(file_data, file_size);
    if (map)
        rtw_vmfree(map, map_size);

    return ret;
}

```

## 5.2.2 AP/CY测试

### WIFI测试

首先要更换为测试firmware: 每一个AP模组对应的测试firmware都是不一样的, 比如:

```

AP6236 -> fw_bcm43436b0_mfg.bin
AP6212A -> fw_bcm43438a1_mfg.bin

```

fw\_bcmxxx\_mfg.bin 和 APxxxx 要根据你的模组型号进行匹配, 否则无法测试! 所以先确认是否有对应型号的测试firmware, 如果没有找模组厂提供即可。

最新SDK内置了支持型号的测试firmware, 所以直接使用内置的测试脚本, 使WiFi进入RF测试模式:

```

external\rkwifibt\wifi_ap6xxx_rftest.sh
#!/bin/sh
killall ipc-daemon netserver connmand wpa_supplicant
echo "Pull BT_REG_ON to Low"
echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
echo "Pull WL_REG_ON to Up"
echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill1/state
sleep 1
echo "update wifi test fw"
echo /vendor/etc/firmware/fw_bcmdhd_mfg.bin >
/sys/module/bcmdhd/parameters/firmware_path
sleep 1
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
sleep 1
echo "wl ver"
wl ver

```

旧sdk没有内置测试firmware, 下面以AP6236为例说明下:

```
# 把fw_bcm43436b0_mfg.bin push到data或其他可写分区，然后执行如下命令：（注意下面的路径）
mount --bind /data/fw_bcm43436b0_mfg.bin /system/etc/firmware/fw_bcm43436b0.bin
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
wl ver
```

正常的话执行wl ver会打印一串字符，里面有WL\_TEST字样，表示进入测试模式，具体的测试参考：

Wi-Fi RF Test Commands for Linux-v03.pdf

### 蓝牙测试

执行bt\_init.sh脚本（SDK自带脚本，参考3.3章节）后，执行：（注意：如果没有hciconfig命令，请在buildroot配置选择BR2\_PACKAGE\_BLUEZ5\_UTILS编译并更新测试）

```
hciconfig hci0 up
hciconfig -a
```

如果有出现hci0节点就表示初始化完成，如果没有出现有两种可能：

- 1、蓝牙dts配置异常或硬件异常或者uart口配置错误，导致初始化失败；
- 2、蓝牙firmware文件配置错误或者没有该文件；

请参考1/2章节的BT相关的进行排查；

具体测试指令请参考：

BT RF Test Commands for Linux-v05.pdf #文档里面测试1/2步都在脚本里面执行过了，无需再执行）

## 5.3 报告

请硬件确认完以上测试后，请整理一份测试报告出来，在遇到性能或稳定性问题时需要提供报告给我们。

## 6. WIFI 性能测试

使用iperf测试性能

注意两个影响性能的点：

- 一定要完成WiFi的RF测试及天线的OTA测试后，确保指标没有问题再测试性能，否则无意义；
- 如果发现数据波动较大，请到空旷或地下室等干扰小的地方确认（最好在屏蔽室测试）；

测试环境： 由于开放环境下干扰因素比较大，建议在屏蔽室环境下测试，首先确保wifi可以正常连接到AP并获取到IP地址；

测试点： 吞吐率的大小，以及稳定性、是否有上下波动等等；

路由器信道：要选择低、中、高信道分别进行测试，比如1/6/11信道：

```
# TCP
```



下行:

板子端: `iperf -s -i 1`

电脑: `iperf -c xxxxxxxx(板子的ip地址) -i 1 -w 2M -t 120`

上行:

电脑: `iperf -s -i 1`

板子端: `iperf -c xxxxxxxx(电脑的ip地址) -i 1 -w 2M -t 120`

# UDP

下行:

板子端: `iperf -s -u -i 1`

电脑: `iperf -c xxxxxxxx(板子的ip地址) -u -i 1 -b 100M -t 120`

上行:

电脑: `iperf -s -u -i 1`

板子端: `iperf -c xxxxxxxx(电脑的ip地址) -u -i 1 -b 100M -t 120`

# 注意: 板子的iperf命令要在buildroot端进行配置: `BR2_PACKAGE_IPERF = y`

## 7. WiFiBT 问题排查

### 7.1 WiFi问题

WIFI bringup 问题一般有两种情况:

- 在 kernel dmesg log中没有看到如下LOG, 则表示SDIO卡没有被识别到(针对SDIO接口WiFi);

```
mmcxc: new high speed SDR104 SDIO card at address 0001
```

#或

```
mmcxc: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
```


这类问题参考7.1.1章节;

- 有看到正常识别SDIO的LOG, 但wlan0没有或者wlan0 up失败; 参考7.1.2/7.1.3/7.1.4章节;

#### 7.1.1 WiFi 异常SDIO识别不到


则按照以下步骤对照内核LOG依次排查:

- 首先强烈建议再次详细检查下第1章节的DTS/KERNEL配置!!!
- 对照下图, 按照标号依次测量对应PIN脚的电平状态及CLK频率是否正确(注: SDIO3.0模式必须为1.8V)

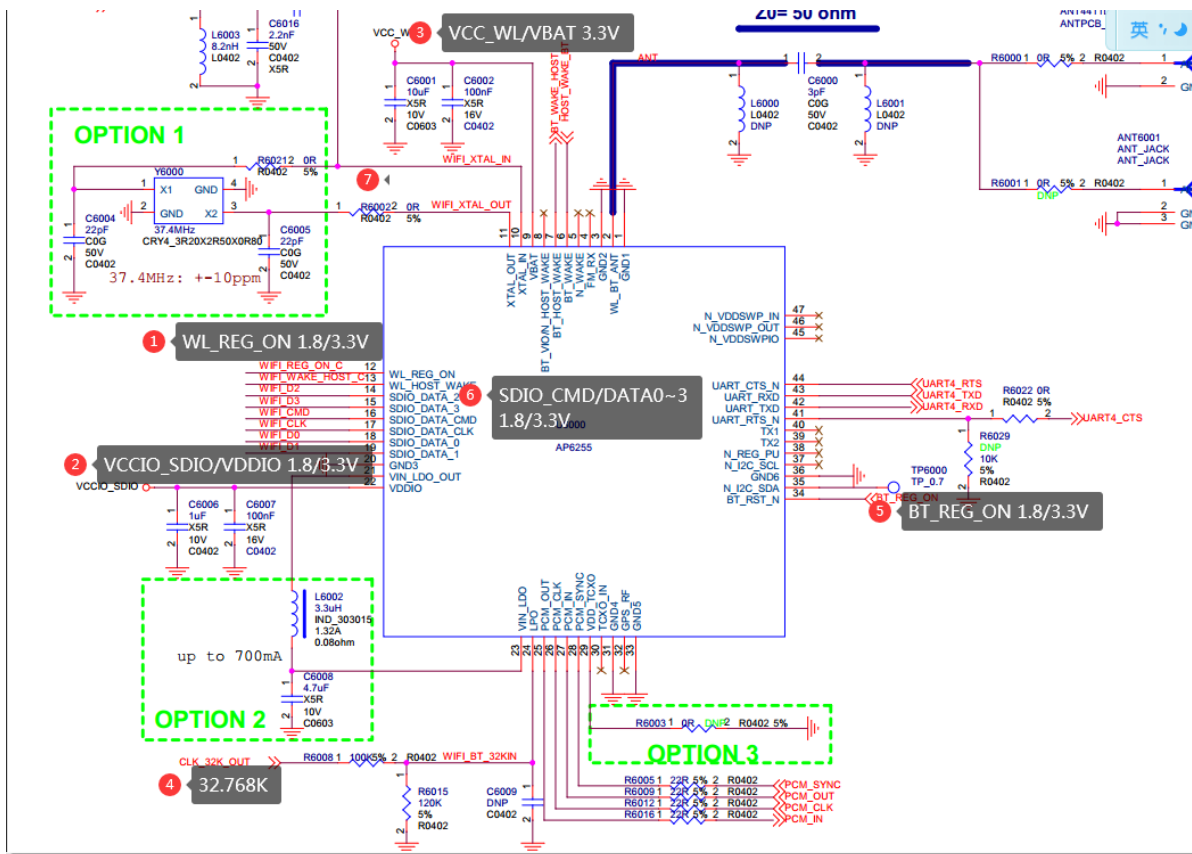

- 用示波器测量VBAT/VDDIO/WL\_REG\_ON的时序，确保符合下面的时序要求：

很多客户都是因为VDDIO上电时序异常导致SDIO无法识别。

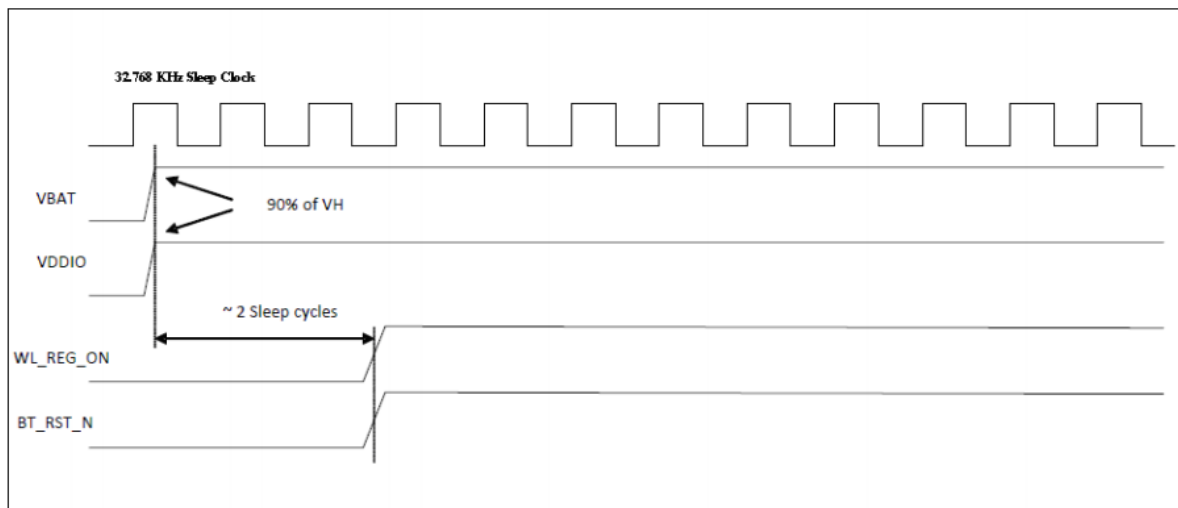

- **WL\_REG\_ON: Enable pin for WLAN device ON: pull high ; OFF: pull low [Voltage: VDDIO]**

DTS的WL\_REG\_ON 配置错误，导致WiFi使能脚拉不高：

方法一：可用示波器测试它的波形，看下是否有被拉高拉低，电压幅值(1.8/3.3V)是否符合要求；

如果测到连续拉高拉低几次则是正常情况，因为SDIO初始化时会retry几次，当识别成功：

WL\_REG\_ON会被拉高，识别失败则会被拉低；如果一直为低则表示DTS配置错误；

方法二：硬件上直接把WL\_REG\_ON拉高验证下，如果可以识别也表示DTS WL\_REG\_ON配置错误；

典型LOG如下：（mmcX: X的数字不固定，以mmc host rescan start为关键字）

```
mmc1:mmc host rescan start!
mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 300000Hz (slot req 300000Hz, actual 300000HZ
div = 0)
mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ
div = 0)
mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 100000Hz (slot req 100000Hz, actual 100000HZ
div = 0)
```

- **WL\_HOST\_WAKE: WLAN to wake-up HOST [Voltage: VDDIO]**

**WL\_HOST\_WAKE PIN**脚配置错误或中断电平状态配置错误（参考1.2章节）

```
#正基海华模块，异常log:
dhd_bus_rxctl: resumed on timeout, INT status=0x208000C0
dhd_bus_rxctl: rxcnt_timeout=1, rxlen=0
```

- **VDDIO/SDIO: I/O Voltage supply input**

PIN12脚的VDDIO供电要为3.3/1.8V，且SDIO\_CMD/SDIO\_DATA0~3对应的也必须为3.3v或1.8V。

- **IO电源域/SDIO\_CLK**

VDDIO：供电电压跟**DTS**电源域配置不匹配（参考**1.2.3**章节**IO**电源域配置）；

SDIO\_CLK：IO电源域设置错误可能会导致CLK测不到波形；

- 电源纹波

VCC\_WL/VBAT/VDDIO\_SDIO：电源供电不足或纹波太大

```
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.read_chip_version
###
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.init_default_value
###
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.intf_chip_configure
###
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.read_adapter_info
###
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.hal_power_on ###
RTL871X: ### rtw_hal_ops_check - Error : Please hook HalFunc.hal_power_off ###
```

- **32.768K**

External clock reference （External LPO signal characteristics）

Parameter	Specification	Units
Nominal input frequency	32.768	kHz
Frequency accuracy	± 30	ppm
Duty cycle	30 - 70	%
Input signal amplitude	400 to 1800	mV, p-p
Signal type	Square-wave	-
Input impedance	>100k <5	Ω pF
Clock jitter (integrated over 300Hz – 15KHz)	<1	Hz
Output high voltage	0.7V <sub>io</sub> - V <sub>io</sub>	V

CLK\_32K\_OUT: **32.768K**没有波形、或者波形精度不满足上面表格的要求！

#正基/海华模块，无32k的异常log:

```
[ 11.068180] dhdsdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50
[ 11.074372] dhd_bus_init: clock state is wrong. state = 1
[ 12.078468] dhdsdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50
[ 12.086051] dhd_net_bus_devreset: dhd_bus_devreset: -1
```

- **PCB质量**

**SDMMC\_CLK/CMD/DATAX: PCB**走线异常、电容电感不符合要求、接触不良、焊接不良导致等问题导致初始化异常或跑着不了高频，可以适当降低频率确认（修改**&sdio**节点下的**max-frequency**），如果降频可以，则要找硬件处理。

# 异常log1

```
mmc_host mmc1: Bus speed(slot0)=100000000Hz(slotreq 100000000Hz,actual
100000000HZ div=0)
dwmnc_rockchip ff0d0000.dwmnc: All phases bad!
mmc1: tuning execution failed
mmc1: error -5 whilst initialising SDIO card
```

# 异常log2，比如下载**firmware**失败等类似的数据通信异常的log:

```
sdioh_buffer_tofrom_bus: TX FAILED ede95000, addr=0x08000, pkt_len=1968, ERR=-84
_dhdsdio_download_firmware: dongle image file download failed
dhd_bus_devreset Failed to download binary to the donglesdio
```

# 异常log3

```
dwmnc_rockchip 30120000.rksdmmc: Busy; trying anyway
sdioh_buffer_tofrom_bus: RX FAILED c52ce000, addr=0x0f154, pkt_len=3752, ERR=-5
dhdsdio_membytes: membytes transfer failed
bcmsdh_sdmmc: Failed to Write byte F1:@0x1000a=00, Err: -5
bcmsdh_sdmmc: Failed to Write byte F1:@0x1000a=00, Err: -5
bcmsdh_sdmmc: Failed to Write byte F1:@0x1000a=00, Err: -5
dhdsdio_membytes: FAILED to set window back to 0x18100000
```

修改频率的方法：

```
&sdio {
+   max-frequency = <10000000>;    # 修改这里，限制频率
```

- 模组/芯片为不良品

有小概率情况发现主控芯片或WiFi模块为不良品，可以多找几台机器做验证：

- iomux复用异常

```
rockchip-pinctrl pinctrl: pin gpio3-4 already requested by ff120000.serial;
cannot claim for ff5f0000.dwmmc
rockchip-pinctrl pinctrl: pin-100 (ff5f0000.dwmmc) status -22
rockchip-pinctrl pinctrl: could not request pin 100 (gpio3-4) from group
sdmmc0ext-bus4 on device rockchip-pinctrl
dwmmc_rockchip ff5f0000.dwmmc: Error applying setting, reverse things
```

- 其它

如果以上排查不出问题，请在redmine系统上传：**dts/dtsi**配置，内核完整**log dmesg**，**pdf**原理图等文件，并提供：开机时**WIFI\_REG\_ON**和**WIFI\_CLK/WIFI CMD**三根线的上电波形图；

## 7.1.2 Realtek WiFi 特别注意点

当6.1章节排查完毕后都正常，但Realtek WiFi还是识别不到SDIO，则确认以下两点：

### 7.1.2.1 PIN脚半电平

检查WiFi 模组PIN25（对应COB 芯片的22 PIN）脚，它是芯片内部复用管脚，一个是作为PCM\_OUT 连接 RK芯片的PCM\_IN，用作蓝牙 PCM 通话功能；另外一个作为 WIFI IC LDO\_SPS\_SEL 功能(SPS 或者 LDO 模式选择)，当这个管脚为低电平表示 SPS 模式，如果为高电平为 LDO 模式，所以这个**PIN**要么高电平要么低电平，如果出现半电平，会导致 WIFI 无法正常使用，比如无法扫描 SDIO 或者扫描不到 AP 问题。如果测到半电平硬件上要做上拉处理。

### 7.1.2.2 Realtek 支持SDIO3.0

Realtek WiFi SDIO 3.0异常

当使用高端的比如：RTL8821CS等支持3.0模块时，概率初始化不过，异常log如下：

```
mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ
div = 0)
mmc_host mmc1: Voltage change didn't complete
mmc1: error -5 whilst initialising SDIO card
```

请打上以下补丁：

```
diff --git a/drivers/mmc/core/sdio.c b/drivers/mmc/core/sdio.c
index 2046eff..6626752 100644
--- a/drivers/mmc/core/sdio.c
+++ b/drivers/mmc/core/sdio.c
@@ -646,7 +646,7 @@ static int mmc_sdio_init_card(struct mmc_host *host, u32 ocr,
 * try to init uhs card. sdio_read_cccr will take over this task
```

```

* to make sure which speed mode should work.
*/
- if (!powered_resume && (rocr & ocr & R4_18V_PRESENT)) {
+ /*if (!powered_resume && (rocr & ocr & R4_18V_PRESENT)) {
    err = mmc_set_uhs_voltage(host, ocr_card);
    if (err == -EAGAIN) {
        mmc_sdio_resend_if_cond(host, card);
@@ -655,7 +655,10 @@ static int mmc_sdio_init_card(struct mmc_host *host, u32
ocr,
    } else if (err) {
        ocr &= ~R4_18V_PRESENT;
    }

- }
+ }*/
+
+ ocr &= R4_18V_PRESENT;

/*
* For native busses: set card RCA and quit open drain mode

#方法二
    if (host->ops->card_busy && !host->ops->card_busy(host)) {
+ #if 0 /* SDIO 3.0 patch for Realtek 88x2BS */
        err = -EAGAIN;
        goto power_cycle;
+ #else
+     pr_warning("%s: Ignore checking low after cmd11\n",
+               mmc_hostname(host));
+ #endif
    }

```

### 7.1.3 RV1109/1126 平台 wlan0 无法up

```

# ifconfig -a    #有wlan0接口，但是ifconfig wlan0 报这个错误
# ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Operation not possible due to RF-kill

#buildroot配置修改如下配置并保存：
BR2_PACKAGE_IPC_DAEMON = n
BR2_PACKAGE_NETSERVER = n
BR2_PACKAGE_CONNMAN = n
BR2_PACKAGE_DHCPCD = y
#删掉中间文件：
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_xxx/target/etc/init.d/S45connman
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_xxx/target/usr/bin/connmanctl
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_xxx/target/usr/sbin/connmand
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_xxx/target/usr/sbin/ipc_daemon
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109_xxx/target/usr/sbin/netserver
#重新编译确保开机后 busybox ps：没有出现ipc_daemon/connmand/netserver等进程即可

```

### 7.1.4 WiFi SDIO识别到但wlan0 up失败

kmesg log出现如下log表示SDIO正常识别到了，但wifi还是无法使用。

```
mmcxc: new high speed SDR104 SDIO card at address 0001
#或
mmcxc: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
```

- WiFi 驱动ko模式：insmod ko加载错误，参考2.4章节；
- WiFi 驱动buildin模式：内核配置错误，参考1.4章节；
- Firmware文件不存在或文件名跟模组型号不匹配（只针对正基和海华模组），参考2.3章节；

```
[dhd] dhd_conf_set_path_params : Final
clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43438a1.blob
[dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
dhdsdio_download_code_file: Open firmware file failed
/vendor/etc/firmware/fw_bcm43438a1.bin
_dhdsdio_download_firmware: dongle image file download failed
```

### 7.1.5 WiFi无法连接路由器或断线或连接不稳定

这类问题基本都是WiFi芯片或者模块的RF、天线指标不合格导致的，确认方法如下：

- RF指标

首先找硬件工程师要WiFi RF指标及天线整机OTA测试合格的报告，确保硬件指标正常（发射功率、EVM、晶体频偏、接收灵敏度）；

- 扫描对比

做个基本的扫描对比：测试设备和手机放在距离路由器的同一位置，通过扫描的AP的个数及其信号强度跟手机（或相同规格的竞品）做对比 来初步判定硬件指标是否正常，扫描方法参考2.1.1章，这里说明下如何跟手机做对比（如下图所示），通过对比跟手机扫描的热点数量及信号强度来初步判定硬件指标是否合格；



- 干扰

排除干扰因素，比如当前环境下有非常多2.4/5G的无线设备在同时连接，使得当前环境干扰很大时，则可以把测试设备和对比手机（或相同规格的竞品）放在同一位置，如果都会出现异常，则可判断为干扰，如果手机正常，则可判定是硬件指标异常；

- 距离

排除距离因素，距离太远导致信号弱（通过扫描wpa\_cli scan/scan\_r，连接的AP信号强度为-68~-90之间），进而导致通信失败，可以拉近两者的距离来确认；

- 兼容性

排除路由器兼容性问题，可以更换不同厂家型号的路由器确认；

- 一致性

排除单板异常问题，可以拿二到三台机器做对比测试；

- 配置

有时配置用户错误的ssid名字错误导致连不上，请检查下wpa\_supplicant.conf的配置的ssid是否正确；

- 如果上述排查都正常

直接找模组厂或WiFi原厂协助，他们有专业的抓包仪器抓空中包，能快速定位问题；

或寄一台有问题的板子给我们确认；

## 7.1.6 联网异常

联网慢或获取IP地址慢，这些一般都是rf指标或者天线指标不达标造成的，先检查第4章节确保指标合格；



### 7.1.7 IP异常

获取不到IP地址或IP地址冲突，请确认dhcpcd或udhcpc进程是否有启用；

dhcpcd: SDK默认使用，随系统启动而启动，它是功能比较完整的dhcp客户端；

udhcpcd: 是busybox的精简的dhcp客户端；

注意：这两个进程一定不要同时启用，只能使用其中一个！

### 7.1.8 休眠唤醒异常

休眠后被WiFi频繁唤醒，排除以下几种情况：

- 休眠后WiFi模组的32.768k被关闭；
- WIFI\_REG\_ON被拉低；
- WIFI\_WAKE\_HOST PIN硬件不稳定，电平抖动（正常情况下都是低电平，触发为高电平）；
- AP/CY模组WiFi休眠前后没有执行如下特定命令来过滤广播或组播包：

```
#休眠前执行：
dhd_priv setsuspendmode 1
#唤醒后执行：
dhd_priv setsuspendmode 0
```

### 7.1.9 PING 异常

PING 不通或概率延迟很大

- 大概率是WiFi在执行扫描操作，导致ping延迟很大；
- 路由器或者设备禁ping，可以用其他设备做对比实验；

### 7.1.10 自定义修改

经常有收到一些奇怪的问题，排查发现客户自己修改了一些WiFiBT的驱动配置导致异常，所以请先检查自己是否有修改过原始代码，如果有先回退确认，修改的地方及原因可以通过redmine发给我们确认。

### 7.1.11 wlan0正常，但扫描不到任何AP

1. 检查模组对应的晶振是否跟芯片的要求的一致，比如WiFi要求24M，但接了一个37M的；
2. 32.768k的精度是否符合要求；

### 7.1.12 双WiFi AP + RTL 异常

接两个wifi，一个是sdio接口的AP6xxx，另一个是USB接口的RTL8xxxu。kernel启动后，两个初始化都正常，但操作RTLxxxbu做接口down的时候，kernel挂掉。

```
diff --git a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/wl_cfg80211.c
b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/wl_cfg80211.c
```

```

index f4838a8..ceb2a00 100644
--- a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/wl_cfg80211.c
+++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/wl_cfg80211.c
@@ -14640,6 +14640,9 @@ wl_cfg80211_netdev_notifier_call(struct notifier_block *
nb,
    if (!wdev || !cfg || dev == bcmcfg_to_prmry_ndev(cfg))
        return NOTIFY_DONE;

+   if(strncmp(dev->name, "wlan0",strlen("wlan0"))) {
+       return NOTIFY_DONE;
+   }
    switch (state) {
        case NETDEV_DOWN:
            {

```

### 7.1.13 南方硅谷 WiFi

在RV1109/1126平台发现能识别到SDIO，但是读写出错，尝试如下修改：

```

&sdio {
    //rockchip,default-sample-phase = <90>; #删掉这个配置选项

```

## 7.2 蓝牙问题

第4.3章节蓝牙测试项失败 或 **deviceio\_test bluetooth** 蓝牙功能异常，无非就下面几种情况，请按照如下步骤仔细排查：

- Realtek模组必须要关掉内核这个配置：**CONFIG\_BT\_HCIUART=n** 参考2.4.2章节；
- DTS BT (**BT\_RST\_N**)电源使能PIN脚配置不对，参考2.2.2章节；

#可以通过以下指令来确认：

```

echo 0 > sys/class/rfkill/rfkill0/state #拉低BT_REG_ON，用万用表去测对应的PIN
echo 1 > sys/class/rfkill/rfkill0/state #拉高BT_REG_ON，用万用表去测对应的PIN

```

- UART配置错误，参考2.2.2/2.4.2/2.5及章节；
- Realtek模组需要rtk\_hciattach / hci\_uart.ko，确认下没有正确编译或内核配置错误，参考2.5/3.3章节；

```

/usr/bin/rtk_hciattach #初始化蓝牙

```

```

#有没有去掉内核的CONFIG_BT_HCIUART配置，以及有没有生成对应的ko文件
/usr/lib/modules/hci_uart.ko

```

- \*\*蓝牙的Firmware/config 文件不存在或者与蓝牙模组型号不匹配，参考3.3章节；\*\*

```

```powershell
#正基海华模块 例如：AP6212A：对应的文件为bcm43438a1.hcd
/system/vendor/etc/firmware/BCMxxxx.hcd

```

```
#RTL SDIO接口 RTL8723DS对应的文件
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_fw
/lib/firmware/rtlbt/rtl8723d_config

#RTL USB接口 RTL8821CU对应的文件
/lib/firmware/rtl8821cu_fw
/lib/firmware/rtl8821cu_config
```

- BT UART RTS/CTS 硬件接法错误，导致初始化识别异常;

```
#正基、海华模块，4线都要跟主控连接
host tx - controller rx
host rx - controller tx
host rts - controller cts
host cts - controller rts

#Realtek模块
#对于直接使用Realtek蓝牙的COB芯片：UART接口的硬件接法如下：
host tx - controller rx
host rx - controller tx
host rts - controller cts
host cts - ground    #主控cts要接地
#For RTL8822C 这个芯片比较特殊，4线都要跟主控连接
host tx - controller rx
host rx - controller tx
host rts - controller cts
host cts - controller rts

#对于模组而言，模组厂一般会把controller rts内部接地，所以主控这边就不用接地，直接连接到
controller
#rts即可；特别注意：realtek有大量的代理商每家模组做的可能都不一样，所以要跟模组厂确认，如果
#controller rts没有接地，则需要主控接地。
host tx - controller rx
host rx - controller tx
host rts - controller cts
host cts - controller rts
```

- deviceio\_release 编译错误，参考10.2/3.5章节配置章节！
- deviceio\_test bluetooth异常，基本也是由于上面那几种问题导致；

```
#打开蓝牙时打印如下log
#hcd_file = /system/etc/firmware/BCM4343A1.hcd 这个文件是否跟蓝牙模组匹配
#ttys_dev = /dev/ttyS1 UART口是否跟硬件匹配
Which would you like: bt_test_bluetooth_init_thread: BT BLUETOOTH INIT
+++++++ RK_BT_STATE_TURNING_ON ++++++++
hcd_file = /system/etc/firmware/BCM4343A1.hcd
ttys_dev = /dev/ttyS1
killall: brcm_patchram_plus1: no process killed
killall: bsa_server: no process killed
/usr/bin/bsa_server.sh: line 41: check_not_exist.sh: not found
start broadcom bluetooth server bsa_sever
|----- bluetooth bsa server is open -----
```

## 8. 新模块移植或旧模块驱动更新

特别注意：

- 务必熟悉并理解3章节的文件存放规则及编译规则，这对移植至关重要；
- 客户拿到的SDK可能比较旧，所以Config.in和rkwifi.mk的规则可能有变化但原理都是一样的；
- 对更新驱动的情况，下面有些步骤可以根据实际情况省略；

### 8.1 Realtek模块

#### 8.1.1 WIFI 部分

下面以RTL8821CS为例：

首先找模组厂或原厂拿到对应的移植包：

```
20171225_RTL8821CS_WiFi_linux_v5.2.18_25830_BT_ANDROID_UART_COEX_8821CS-  
B1d1d_COEX20170908-1f1f
```

WiFi驱动部分，进到如下目录：

```
WiFi\RTL8821CS_WiFi_linux_v5.2.18_25830_COEX20170908-1f1f.20171225\driver
```

- 修改Makefile

```
#改为RK平台：  
CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n  
CONFIG_PLATFORM_ARM_RK3188 = y  
  
#RK平台需要去掉以下配置：  
ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_ARM_RK3188), y)  
#删掉这个配置，如果有的话  
-EXTRA_CFLAGS += -DRTW_ENABLE_WIFI_CONTROL_FUNC  
MODULE_NAME := 8821cs #修改ko的名字，跟buildroot config.in里面的要一致！  
  
#如果有WiFi休眠保持连接需求，打开如下配置  
CONFIG_WOWLAN = y  
CONFIG_GPIO_WAKEUP = y
```

- 增加WAKE UP PIN脚配置

```
#修改 platform\platform_ops.c
#include <linux/rfkill-wlan.h>
extern unsigned int oob_irq;
int platform_wifi_power_on(void)
{
    int ret = 0;

+   oob_irq = rockchip_wifi_get_oob_irq(); //这里对应dts的WIFI_WAKE_HOST PIN脚

    return ret;
}
```

- 自定义mac地址需求

```
# 修改: core\rtw_ieee80211.c
# include <linux/rfkill-wlan.h> //添加头文件
# 找到rtw_macaddr_cfg函数
void rtw_macaddr_cfg(u8 *out, const u8 *hw_mac_addr)
-/* Use the mac address stored in the Efuse */
-if (hw_mac_addr) {
-   rtw_memcpy(mac, hw_mac_addr, ETH_ALEN);
-   goto err_chk;
-}

+ /* Use the mac address stored in the Efuse */
+ if (hw_mac_addr) {
+   _rtw_memcpy(mac, hw_mac_addr, ETH_ALEN);
+ }

+ if (!rockchip_wifi_mac_addr(mac)) {
+   printk("get mac address from flash=[%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x]\n",
mac[0], mac[1],
+       mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
+   }
+ }
```

- 增加驱动加载入口

```
//os_dep\linux\sdio_intf.c
//在该文件的最后加上如下代码:
#include "rtw_version.h"
#include <linux/rfkill-wlan.h>
extern int get_wifi_chip_type(void);
extern int rockchip_wifi_power(int on);
extern int rockchip_wifi_set_carddetect(int val);

int rockchip_wifi_init_module_rtkwifi(void)
{
    printk("\n");
    printk("=====");
    printk("==== Launching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ====");
    printk("=====");
    printk("Realtek 8XXX SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver %s) init.\n",
DRIVERVERSION);

    rockchip_wifi_power(1);
}
```

```

        rockchip_wifi_set_carddetect(1);

        return rtw_drv_entry();
    }

void rockchip_wifi_exit_module_rtkwifi(void)
{
    printk("\n");
    printk("=====\n");
    printk("==== Dislaunching Wi-Fi driver! (Powered by Rockchip) ==== \n");
    printk("=====\n");
    printk("Realtek 8XXX SDIO WiFi driver (Powered by Rockchip,Ver %s) init.\n",
DRIVERVERSION);

    rtw_drv_halt();

    rockchip_wifi_set_carddetect(0);
    rockchip_wifi_power(0);
}

//注意内核的配置，选择ko或者buildin对应的配置不一样
#ifdef CONFIG_WIFI_BUILD_MODULE //ko模式走这里
module_init(rockchip_wifi_init_module_rtkwifi);
module_exit(rockchip_wifi_exit_module_rtkwifi);
#else
#ifdef CONFIG_WIFI_LOAD_DRIVER_WHEN_KERNEL_BOOTUP //buildin模式走这里
late_initcall(rockchip_wifi_init_module_rtkwifi); //late_initcall延迟加载，等待文件
系统准备好
module_exit(rockchip_wifi_exit_module_rtkwifi);
#else
EXPORT_SYMBOL(rockchip_wifi_init_module_rtkwifi);
EXPORT_SYMBOL(rockchip_wifi_exit_module_rtkwifi);
#endif
#endif

//这里屏蔽掉下面，注意把下面两个函数的入口__init __exit 删掉
//module_init(rtw_drv_entry);
//module_exit(rtw_drv_halt);

```

- 添加对应编译配置（更新驱动的情况无需此操作）

```

drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Makefile
+ obj-$(CONFIG_RTL8821CS) += rtl8821cs/

drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Kconfig
+ source "drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8821cs/Kconfig"

```

- 4.4内核需添加型号的识别函数（更新驱动的情况无需此操作，且4.19内核无需添加下面的内容）

```

diff --git a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/wifi_sys/rkwifi_sys_iface.c
b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/wifi_sys/rkwifi_sys_iface.c
index 88db4de..2e3679a 100755
--- a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/wifi_sys/rkwifi_sys_iface.c

```

```

+++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/wifi_sys/rkwifi_sys_iface.c
@@ -133,6 +133,11 @@ static ssize_t wifi_chip_read(struct class *cls, struct
class_attribute *attr, c
    printk("Current WiFi chip is RTL8189FS.\n");
}
+    if(type == WIFI_RTL8821CS) {
+        count = sprintf(_buf, "%s", "RTL8821CS");
+        printk("Current WiFi chip is RTL8821CS.\n");
+    }
+
    if(type == WIFI_ESP8089) {
        count = sprintf(_buf, "%s", "ESP8089");
        printk("Current WiFi chip is ESP8089.\n");
diff --git a/include/linux/rfkill-wlan.h b/include/linux/rfkill-wlan.h
index 4218b84..698b685 100755
--- a/include/linux/rfkill-wlan.h
+++ b/include/linux/rfkill-wlan.h
@@ -73,6 +73,7 @@ enum {
    WIFI_RTL8189ES,
    WIFI_RTL8189FS,
    WIFI_RTL8812AU,
+    WIFI_RTL8821CS,
    WIFI_RTL_SERIES,
    WIFI_ESP8089,
    WIFI_MVL88W8977,
diff --git a/net/rfkill/rfkill-wlan.c b/net/rfkill/rfkill-wlan.c
index a17810d..7bbce01 100755
--- a/net/rfkill/rfkill-wlan.c
+++ b/net/rfkill/rfkill-wlan.c
@@ -156,6 +156,8 @@ int get_wifi_chip_type(void)
    type = WIFI_RTL8189FS;
    } else if (strcmp(wifi_chip_type_string, "rtl8812au") == 0) {
        type = WIFI_RTL8812AU;
+    } else if (strcmp(wifi_chip_type_string, "rtl8821cs") == 0) {
+        type = WIFI_RTL8821CS;
    } else if (strcmp(wifi_chip_type_string, "esp8089") == 0) {
        type = WIFI_ESP8089;
    } else if (strcmp(wifi_chip_type_string, "mvl88w8977") == 0) {

```

- 可能的编译报错处理

```

rtl8xxx\os_dep\linux\rtw_android.c //屏蔽如下两条语句
#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 39)) ||
defined(COMPAT_KERNEL_RELEASE)
void *wifi_get_country_code(char *ccode)
{
    RTW_INFO("%s\n", __FUNCTION__);
    if (!ccode)
        return NULL;
-    if (wifi_control_data && wifi_control_data->get_country_code)
-        return wifi_control_data->get_country_code(ccode);
    return NULL;
}
#endif /* (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 39)) */

```

**buildroot**部分（更新驱动的情况无需此操作）

```

buildroot\package\rockchip\rkwifibt\Config.in
依次添加如下内容：
+config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8821CS
+    bool "RTL8821CS"

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_CHIPNAME
+    default "RTL8821CS" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8821CS

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_VENDOR
+    default "REALTEK" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8821CS

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_WIFI_KO
+    default "8821cs.ko" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8821CS
# 这个8821cs.ko名字跟驱动的Makefile里面的对应，make rkwifibt编译时会根据这个名字从内核驱动
目录拷贝到文件系统里面去。

```

## 8.1.2 BT蓝牙部分

### 8.1.2.1 UART接口

如果对应的模组支持蓝牙，则需要找原厂提供类似如下软件包

```
Linux_BT_UART_v3.10_20181226_8723DS_BTCOEX_20181226-slave
```

下面以RTL8723DS为例（更新驱动的情况只需替换对应文件即可）：

```

#目录下有个8723D文件夹里面有蓝牙的firmware及配置文件，放置到如下目录：
ls
external/rkwifibt/realtek/
#结构如下：
external/rkwifibt/realtek/RTL8723DS$ tree
├─ mp_rt18723d_config  #mp开头的文件为蓝牙的rf测试文件，直接找模组厂要，否则无法测试蓝牙的
rf指标
├─ mp_rt18723d_fw
├─ rtl8723d_config
└─ rtl8723d_fw

#注意：RTL8723DS目录的名字要跟buildroot rkwifibt Config.in里面的配置一致：
#BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_"RTL8723DS"

```

buildroot部分（更新驱动的情况无需此操作）

```

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_BT_EN
+    default "ENABLE" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8723DS

```

### 8.1.2.2 USB接口

如果使用USB接口的蓝牙，则原厂会提供如下类似移植包



```
tree
Linux_BT_USB_v3.10_20190430_8821CU_BTCOEX_20190509-4139
|-8821CU //firmware文件
|-bluetooth_usb_driver //usb驱动
```

在rkwifi\_bt.mk里面增加编译ko选项及安装install命令，如下：

```
+++ b/package/rockchip/rkwifi_bt/rkwifi_bt.mk
@@ -73,6 +73,7 @@ define RKWIFIBT_REALTEK_BT_INSTALL
    $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/realtek/$(BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_CHIPNAME)/mp_*
$(TARGET_DIR)/lib/firmware/
    $(INSTALL) -D -m 0755 $(@D)/bt_realtek* $(TARGET_DIR)/usr/bin/
    $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/realtek/bluetooth_uart_driver/hci_uart.ko
$(TARGET_DIR)/usr/lib/modules/hci_uart.ko
+    $(INSTALL) -D -m 0644 $(@D)/realtek/bluetooth_usb_driver/rtk_btusb.ko
$(TARGET_DIR)/usr/lib/modules/rtk_btusb.ko
    $(INSTALL) -D -m 0755 $(@D)/bt_load_rtk_firmware $(TARGET_DIR)/usr/bin/
    $(SED) 's/BT_TTY_DEV/\\dev/\\$(BT_TTY_DEV)/g'
$(TARGET_DIR)/usr/bin/bt_load_rtk_firmware
    $(INSTALL) -D -m 0755 $(TARGET_DIR)/usr/bin/bt_load_rtk_firmware
$(TARGET_DIR)/usr/bin/bt_pcba_test
@@ -92,8 +93,10 @@ define RKWIFIBT_BUILD_CMDS
    $(TARGET_CC) -o $(@D)/brcm_tools/brcm_patchram_plus1
$(@D)/brcm_tools/brcm_patchram_plus1.c
    $(TARGET_CC) -o $(@D)/brcm_tools/dhd_priv $(@D)/brcm_tools/dhd_priv.c
    $(TARGET_CC) -o $(@D)/src/rk_wifi_init $(@D)/src/rk_wifi_init.c
    $(MAKE) -C $(@D)/realtek/rtk_hciattach/ CC=$(TARGET_CC)
    $(TARGET_CONFIGURE_OPTS) $(MAKE) -C $(TOPDIR)/../kernel/
M=$(@D)/realtek/bluetooth_uart_driver ARCH=$(RK_ARCH)
+    $(TARGET_CONFIGURE_OPTS) $(MAKE) -C $(TOPDIR)/../kernel/
M=$(@D)/realtek/bluetooth_usb_driver ARCH=$(RK_ARCH)
```

## 8.2 AP正基模组

下面以AP6256为例，找模组厂要AP6256的WiFi和BT的firmware文件包（更新驱动的情况只需替换对应文件即可）

```
external\rkwifi_bt\firmware\broadcom\
//在该目录下创建名为AP6256的文件夹，并把里面的文件按照如下结构存放
external\rkwifi_bt\firmware\broadcom\AP6256$ tree
├── bt
│   └── BCM4345C5.hcd
└── wifi
    ├── fw_bcm43456c5_ag.bin
    ├── fw_bcm43456c5_ag_mfg.bin
    └── nvram_ap6256.txt
//注意 AP6256目录名字，要跟下面WiFi的Config.in里面的配置一致：
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256
```

buildroot配置（更新驱动的情况无需此操作）

```
buildroot\package\rockchip\rkwifi_bt\Config.in
```

依次添加如下内容:

```
+config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256
+   bool "AP6256"

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_CHIPNAME
+   default "AP6256" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_VENDOR
+   default "BROADCOM" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_WIFI_KO
+   default "bcmhdhd.ko" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_BT_FW
+   default "BCM4345C5.hcd" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256 // "BCM4345C5.hcd"注意
这个名字,要改成对应型号的

config BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_BT_EN
+   default "ENABLE" if BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6256
```

内核驱动部分无需改动,基本兼容所有**AP**模组,默认都使用**CONFIG\_AP6XXX**的配置即可。

## 8.3 海思WiFi移植

针对海思Hi3881/3861模块

DTS修改:

```
//DTS配置
wireless-wlan {
    wifi_chip_type = "Hi3861L";
    WIFI,poweren_gpio = <&gpio1 RK_PC7 GPIO_ACTIVE_LOW>; //配置对应WiFi使能脚
    status = "okay";
};

sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {
    status = "disabled"; //关闭这个节点
};

&sdio { //屏蔽下面属性
    //non-removable;
    //sd-uhs-sdr104;
    //mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
};
```

RK代码修改:

```
diff --git a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
index 8730e2e..04b9cb8 100644
--- a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
+++ b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
@@ -1518,6 +1518,9 @@ static int dw_mci_get_cd(struct mmc_host *mmc)
     struct dw_mci *host = slot->host;
     int gpio_cd = mmc_gpio_get_cd(mmc);
```

```

+   if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
+       return test_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);
+
+   /* Use platform get_cd function, else try onboard card detect */
+   if ((brd->quirks & DW_MCI_QUIRK_BROKEN_CARD_DETECTION) ||
+       (mmc->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE))
@@ -2755,6 +2758,9 @@ static int dw_mci_init_slot(struct dw_mci *host, unsigned
int id)
    dw_mci_get_cd(mmc);
+   if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
+       clear_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);
+
    ret = mmc_add_host(mmc);
    if (ret)
        goto err_host_allocated;

--- a/drivers/mmc/core/sdio.c
+++ b/drivers/mmc/core/sdio.c
@@ -996,9 +996,7 @@ static int mmc_sdio_resume(struct mmc_host *host)
    }

    /* No need to reinitialize powered-resumed nonremovable cards */
-   if (mmc_card_is_removable(host) || !mmc_card_keep_power(host)) {
-       err = mmc_sdio_reinit_card(host, mmc_card_keep_power(host));
-   } else if (mmc_card_keep_power(host) && mmc_card_wake_sdio_irq(host)) {
+   if (mmc_card_keep_power(host) && mmc_card_wake_sdio_irq(host)) {
        /* We may have switched to 1-bit mode during suspend */
        err = sdio_enable_4bit_bus(host->card);
    }

```

指定kernel目录及对应的RK编译器

```

Hi3881V100R001C00SPC021$ git diff .
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 649da3c..d0b128d 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -4,9 +4,9 @@
# Author      Date      Version
# hisilion   2020-3-29   V1.0
#####
-KDIR=/home/shell/linux-4.9.y
+KDIR=/home/hcq/1126/kernel/
ARCH=arm
-CROSS_COMPILE=arm-himix100-linux-
+CROSS_COMPILE=../prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-
+x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-
HISILICON_PLATFORM?=

CURDIR := $(shell if [ "$$PWD" != "" ]; then echo $$PWD; else pwd; fi)

```

在海思驱动添加RK平台代码:

```

diff --git a/driver/oal/oal_sdio_host.c b/driver/oal/oal_sdio_host.c
index 1b27742..e964b20 100644

```

```

--- a/driver/oal/oal_sdio_host.c
+++ b/driver/oal/oal_sdio_host.c
@@ -2263,10 +2263,13 @@ static struct sdio_driver oal_sdio_driver = {
    }
#endif
};
-
+#include <linux/rfkill-wlan.h>
+extern int __maybe_unused rockchip_wifi_power(int on);
+extern int rockchip_wifi_set_carddetect(int val);
hi_void sdio_card_detect_change(hi_s32 val)
{
    printk("sdio_card_detect_change. val: %d \n", val);
+if 0
    #if (_PRE_OS_VERSION_LINUX == _PRE_OS_VERSION)
        hisi_sdio_rescan(val);
    #else
@@ -2275,6 +2278,15 @@ hi_void sdio_card_detect_change(hi_s32 val)
        oam_error_log0(0, 0, "sdio rescan failed.");
    }
#endif
+
+
+endif
+
+    printk("call rockchip carddetect api\n");
+    rockchip_wifi_set_carddetect(0);
+    rockchip_wifi_power(0);
+    msleep(50);
+    rockchip_wifi_power(1);
+    msleep(100);
+    rockchip_wifi_set_carddetect(1);
+}

#if ( PRE OS VERSION LITEOS == PRE OS VERSION)

```

## 9. 其他功能及配置

## 9.1 RV1126/1109 Connmand

### connmand控制WiFi (不推荐, 已经没有维护)

RV1109/1126平台默认使用connman管理WiFi，而且WiFi的核心进程wpa\_supplicant的启动方法由它启动：

```
# ps
//可以看到下面两个进程
command //它使用dbus跟wpa_supplicant进行通信
wpa_supplicant -u //打开支持dbus通信
```

标准使用方法：通过1109的web界面进行WiFi操作，参考1109/1126平台的相关文档；

```
docs/RV1126_RV1109/ApplicationNote/Rockchip_Instructions_Linux_Web_Configuration_CN.pdf
```

终端简单测试方法如下：

```
/ # killall ipc-daemon netserver #kill掉上层冲突应用
/ # connmanctl
connmanctl> enable wifi
connmanctl> scan wifi    #可以多次扫描
connmanctl> scan wifi    #可以多次扫描
connmanctl> agent on
connmanctl> services    #列出扫描到的wifi列表
connmanctl>              *AO yyz123
wifi_c0847daf6f42_79797a313233_managed_psk
    NETGEAR75-5G          wifi_c0847daf6f42_4e45544745415237352d3547_managed_psk
    aaabbb                wifi_c0847daf6f42_616161626262_managed_psk
    HiWiFi-Free           wifi_c0847daf6f42_204869576946692d46726565_managed_none
    Fang-HiWiFi           wifi_c0847daf6f42_46616e672d486957694669_managed_psk
    yyz123                wifi_c0847daf6f42_79797a313233_managed_psk

connmanctl> connect wifi_c0847daf6f42_79797a313233_managed_psk    #假如要连接上面
yyz123, 则connect的参数为后面的wifixxx_psk
connmanctl>                Connected wifi_c0847daf6f42_79797a313233_managed_psk #如
果连接成功则会有这个打印
connmanctl> quit #退出连接模式
/ # ifconfig wlan0    #可以看到ip地址
```

如果不想用**connman**，而使用传统的**wpa\_supplicant/wpa\_cli**的方式，则**buildroot**去掉**connman**的配置：

```
BR2_PACKAGE_CONNMAN
```

且删掉之前生成的相关文件：

```
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109(根据实际情况调整目录
名)/target/etc/init.d/S45connman
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109/target/usr/bin/connmanctl
buildroot/output/rockchip_rv1126_rv1109/target/usr/sbin/connmand
```

```
# 步骤参考3.1/2章节进行之前旧的方式的开发
```

**AP**热点功能：

**WIFI** 默认作为主网卡

下载<https://github.com/rockchip-linux/softapdemo>到external目录下

```
// 88端口可以改为任意跟你们应用不冲突的即可，其他定制化修改才开wifibt开发文档的3.2章节
external/softapDemo$ git diff
diff --git a/src/main.c b/src/main.c
index 0aad306..d713be3 100644
--- a/src/main.c
+++ b/src/main.c
```

```

@@ -170,7 +170,7 @@ int wlan_accesspoint_start(const char* ssid, const char*
password)

    console_run(cmdline);
}
memset(cmdline, 0, sizeof(cmdline));
-    sprintf(cmdline, "dnsmasq -C %s --interface=%s", DNSMASQ_CONF_DIR,
softap_name);
+    sprintf(cmdline, "dnsmasq -p 88 -C %s --interface=%s", DNSMASQ_CONF_DIR,
softap_name);
    console_run(cmdline);

    memset(cmdline, 0, sizeof(cmdline));

```

## 编译运行

```

$ make menuconfig
选上
$ make savedefconfig
$ make softap
$ ./build.sh

# 开机执行
//关闭以太网
dbus-send --system --print-reply --dest=rockchip.dbserver /
rockchip.dbserver.net.Cmd \string:"{ \"table\": \"NetworkPower\", \"key\":
{ \"sType\": \"ethernet\"}, \"data\": { \"iPower\": 0}, \"cmd\": \"Update\" }"

//打开wifi
dbus-send --system --print-reply --dest=rockchip.dbserver /
rockchip.dbserver.net.Cmd \string:"{ \"table\": \"NetworkPower\", \"key\":
{ \"sType\": \"wifi\"}, \"data\": { \"iPower\": 1}, \"cmd\": \"Update\" }"

//执行softapDemo:
$ softapDemo AP_NAME

手机搜索AP_NAME，并连接，然后打开浏览器输入：192.168.88.1即可访问web

```

## 9.2 开机自动设置静态IP等参数

```

//buildroot系统默认标准的Linux ifupdown命令，对应的启动脚本在如下目录：
buildroot/package/ifupdown-scripts
> S40network //由/etc/init.d/rcS启动
//而S40network会调用ifup命令去读取默认的配置脚本：/etc/network/interfaces
//所以可以把相关的默认配置写到/etc/network/interfaces文件里面，而修改interfaces文件方法如
下：
buildroot/package/ifupdown-scripts/ifupdown-scripts.mk
define IFUPDOWN_SCRIPTS_LOCALHOST
( \
    echo "# interface file auto-generated by buildroot"; \
    echo ; \
    echo "auto lo"; \
    echo "iface lo inet loopback"; \

```

```

    echo "auto wlan0"; \
    echo "iface wlan0 inet static"; \
    echo "address 192.168.1.111"; \
    echo "gateway 192.168.1.1"; \
    echo "netmask 255.255.255.0"; \
    echo "broadcast 192.168.1.0"; \
) > $(TARGET_DIR)/etc/network/interfaces // 需要添加更多配置，可请自行查询相关资料，都是linux标准的
endif
//编译升级: make ifupdown-scripts-dirclean && make ifupdown-scripts-rebuild

//对于默认dns的修改，buildroot系统没有预编译配置，在没有运行DHCP进程的情况下，只能手动去添加:
echo 'nameserver 114.114.114.114' >> /etc/resolv.conf // 添加定制的dns配置

//动态设置
//设置ip地址
ifconfig wlan0 xx.xx.xx.xx netmask xx.xx.xx.xx
//设置默认路由
route add default gw xx.xx.xx.xx
//添加dns
echo 'nameserver xx.xx.xx.xx' > /etc/resolv.conf

```

## 9.3 DHCP客户端

dhcpcd: SDK默认使用，随系统启动而启动，它是功能比较完整的dhcp客户端；

udhcpc: 是busybox的精简的dhcp客户端；

注意：这两个进程一定不要同时启用，只能使用其中一个！

使用dhcpcd客户端，如果需要加快获取IP地址的速度，改动如下：

```

#修改S41dhcpcd文件
index a2e87ca054..f8b924ab0f 100755
/buildroot/package/dhcpcd/S41dhcpcd
@@ -13,7 +13,7 @@ PIDFILE=/var/run/dhcpcd.pid
case "$1" in
    start)
        echo "Starting dhcpcd..."
-       start-stop-daemon -S -x "$DAEMON" -p "$PIDFILE" -- -f "$CONFIG"
+       start-stop-daemon -S -x "$DAEMON" -p "$PIDFILE" -- -AL -f "$CONFIG"
        ;;

//重新打包固件
make dhcpcd-dirclean
make dhcpcd-rebuild

```

## 9.4 WiFiBT MAC地址

一般情况下wifibt的mac地址都是芯片内置的，如果需要自定义mac地址，需要使用RK专用工具写到Flash自定义的vendor分区(方法请参考相应文档，这里不做说明)；

正基/海华WiFi模组：

修改 Makefile，增加如下配置：

```
+ -DGET_CUSTOM_MAC_ENABLE
- -DGET_OTP_MAC_ENABLE #如果有的话
```

正基: drivers/net/wireless/rockchip\_wlan/rkwifi/bcmdhd/Makefile

海华: drivers/net/wireless/rockchip\_wlan/cywdhd/bcmdhd/Makefile

正基模组需要额外的修改WiFi才能正常工作，MAC地址的前3个字节表示称为OUI，每一个OUI对应一组macpad，如果要修改OUI则需向正基申请对应的macpad，然后修改如下：

注意：正基新的firmware已去掉此限制，可以找正基要最新的firmware。

```
drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_gpio.c
```

```
static int dhd_wlan_get_mac_addr(unsigned char *buf)
```

```
{
```

```
    int err = 0;
```

```
    printf("==== %s =====\n", __FUNCTION__);
```

```
#ifdef EXAMPLE_GET_MAC
```

```
    /* EXAMPLE code */
```

```
{
```

```
    struct ether_addr ea_example = {{0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0xFF}};
```

```
    bcopy((char *)&ea_example, buf, sizeof(struct ether_addr));
```

```
}
```

```
#endif /* EXAMPLE_GET_MAC */
```

//方法一：如果使用我们的vendor方案，把自定义的mac要烧录到vendor分区，下面函数会从vendor分区读取。

```
err = rockchip_wifi_mac_addr(buf);
```

//这个函数的目的就是把 mac 地址的填充在 buf 的前 6 个位置，参考上面 ea\_example。

// 方法二：如果 mac 地址存放在你们自定义的位置，则需要自行实现读取函数

// TODO：把 mac 地址的填充在 buf 的前 6 个位置，参考上面 ea\_example

```
//#ifdef EXAMPLE_GET_MAC_VER2 //定义或屏蔽掉这个宏，使下面代码生效
```

```
/* EXAMPLE code */
```

```
{
```

```
    char macpad[56]= { //这里替换成原厂提供的 macpad
```

```
        0x43,0xdf,0x6c,0xb3,0x06,0x3e,0x8e,0x94,
```

```
        0xc7,0xa9,0xd3,0x41,0xc8,0x6f,0xef,0x67,
```

```
        0x05,0x30,0xf1,0xeb,0x4b,0xa9,0x0a,0x05,
```

```
        0x41,0x73,0xbc,0x8c,0x30,0xe5,0x74,0xc6,
```

```
        0x88,0x36,0xad,0x0c,0x34,0x7d,0x5b,0x60,
```

```
        0xe7,0xd7,0x98,0x64,0xd0,0xfa,0xe3,0x83,
```

```
        0x76,0x35,0x1a,0xc8,0x2b,0x0b,0x65,0xb1};
```

```
    bcopy(macpad, buf+6, sizeof(macpad));
```

```
}
```

```
//#endif /* EXAMPLE_GET_MAC_VER2 */
```

```
return err;
```

```
}
```



## 9.5 正基模组兼容版本(Debian/Ubuntu)

SDK提供一个正基常用芯片的兼容配置buildroot rkwifiibt:

```
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AMPAKALL
```

这个配置可以兼容SDK支持的模组，它开机自动判断WiFiBT芯片型号并加载对应firmware，源码目录为：

```
external/rkwifiibt/src/rk_wifi_init.c
```

注意几点：

- 此配置会拷贝所有正基模组的firmware导致rootfs文件系统变大，需要更大的flash；
- 此配置不支持bsa（正基蓝牙私有协议栈）兼容，导致bsa无法使用；

所以只建议使用**Debian/Ubuntu**系统使用此配置，这些开源系统都有自己的蓝牙协议栈，我们只需完成初始化即可（**rk\_wifi\_init**）。

## 9.6 修改Realtek WiFi的扫描时间

```
//realtek wifi scan在每个信道停留时间，修改include/rtw_mlme_ext.h  
#define SURVEY_TO (100) //单位是ms，按需求修改
```

## 9.7 WiFi 国家码

Realtek芯片：修改驱动Makefile, 在平台编译项加入：

```
+++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtlxxx/Makefile  
@@ -1270,6 +1270,7 @@ EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN -  
DCONFIG_PLATFORM_ANDROID -DCONFIG_PLATFO  
# default setting for Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_IOCTL_CFG80211 -DRTW_USE_CFG80211_STA_EVENT  
EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE  
+EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_RTW_IOCTL_SET_COUNTRY  
# default setting for Power control  
#EXTRA_CFLAGS += -DRTW_ENABLE_WIFI_CONTROL_FUNC  
#EXTRA_CFLAGS += -DRTW_SUPPORT_PLATFORM_SHUTDOWN
```

1. 透过proc方式 `echo X > /proc/net/rtlxxx/wlan0/country_code`, 如: `echo CN > /proc/net/rtlxxx/wlan0/country_code`
2. wpa\_supplicant.conf 配置参数 `country=X`，如果是softap，则hostapd.conf配置参数`country_code=X`  
注：如何确认country code X 可通过网址查询，比如<https://countrycode.org/> 看ISO CODES 两位大写字母组合；

正基/海华芯片：

```
dhd_priv country XX
```

## 9.8 WiFi 动态加载卸载KO模式

如果在WiFi编译为ko模式下，有多次加载/卸载操作的情况下，需要打上下面的patch

```
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3xxx.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3xxx.dts
@@ -112,6 +112,7 @@
    wireless-wlan {
        rockchip,grf = <&grf>;
        wifi_chip_type = "ap6354";
        sdio_vref = <1800>;
+       WIFI,poweren_gpio = <&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //配置对应WIFI_REG_ON的
PIN
        WIFI,host_wake_irq = <&gpio1 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "okay";
    };

sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {
+   status = "disabled"; //关闭这个节点
};

&sdio { //去掉下面两个配置
    disable-wp;
    keep-power-in-suspend;
    max-frequency = <150000000>;
-   mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;
-   non-removable;
    num-slots = <1>;
}

diff --git a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
index 8730e2e..04b9cb8 100644
--- a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
+++ b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
@@ -1518,6 +1518,9 @@ static int dw_mci_get_cd(struct mmc_host *mmc)
    struct dw_mci *host = slot->host;
    int gpio_cd = mmc_gpio_get_cd(mmc);
+   if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
+       return test_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);
+
    /* Use platform get_cd function, else try onboard card detect */
    if ((brd->quirks & DW_MCI_QUIRK_BROKEN_CARD_DETECTION) ||
        (mmc->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE))
@@ -2755,6 +2758,9 @@ static int dw_mci_init_slot(struct dw_mci *host, unsigned
int id)
    dw_mci_get_cd(mmc);
+   if (mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO)
+       clear_bit(DW_MMC_CARD_PRESENT, &slot->flags);
+
    ret = mmc_add_host(mmc);
    if (ret)
        goto err_host_allocated;

--- a/drivers/mmc/core/sdio.c
+++ b/drivers/mmc/core/sdio.c
@@ -996,9 +996,7 @@ static int mmc_sdio_resume(struct mmc_host *host)
```

```

    }

    /* No need to reinitialize powered-resumed nonremovable cards */
-   if (mmc_card_is_removable(host) || !mmc_card_keep_power(host)) {
-       err = mmc_sdio_reinit_card(host, mmc_card_keep_power(host));
-   } else if (mmc_card_keep_power(host) && mmc_card_wake_sdio_irq(host)) {
+   if (mmc_card_keep_power(host) && mmc_card_wake_sdio_irq(host)) {
        /* We may have switched to 1-bit mode during suspend */
        err = sdio_enable_4bit_bus(host->card);
    }

```

## 9.9 WIFI或者以太网UDP测试丢包率异常

#可做如下修改验证:

```

echo 1048576 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo 12582912 > /proc/sys/net/core/wmem_max           #修改成12M
echo 2097152 > write /proc/sys/net/core/wmem_default #修改成2M
echo 65535 > /proc/sys/net/core/netdev_max_backlog
#netdev_max_backlog 表示网卡设备的backlog, 因为网卡接收数据包的速度远大于内核处理这些数据包的速度, 所以, 就出现了网卡设备的backlog.

```

## 9.10 DEBUG选项

### 9.10.1 WiFi 驱动DEBUG

有时需要更加详细的log来debug问题, **Realtek**芯片请打开如下选项使内核打印更加完整的驱动log:

```

#修改目录: kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8xxx
#较新的驱动:
Makefile
+CONFIG_RTW_DEBUG = y
+CONFIG_RTW_LOG_LEVEL = 2 #默认为2, debug时改为4可以打印更完整的log信息

有些旧的驱动没有这个配置, 使能如下配置:
include/autoconf.h
+#define CONFIG_DEBUG /* DBG_871X, etc... */

```

### 9.10.2 TCPDUMP 抓包

网络应用问题有时需要抓包确认问题, 打开配置, 编译生成tcpdump可执行程序, 抓包命令:

```

buildroot 选择对应配置 BR2_PACKAGE_TCPDUMP
tcpdump -h
tcpdump -i wlan0 -w /data/xxxx.pcap

```

### 9.10.3 wpa\_supplicant 调试

有时需要wpa\_supplicant的log调试问题

```
#buildroot打开如下配置
#切记make savedefconfig保存起来
+ BR2_PACKAGE_WPA_SUPPLICANT_DEBUG_SYSLOG

#重新编译
make wpa_supplicant-dirclean
make wpa_supplicant-rebuild

#在启动wpa_supplicant时，要加个-s参数，这样log会输出到/var/log/messages文件里面
" -s = log output to syslog instead of stdout"

#-d 打印更多log
" -d = increase debugging verbosity (-dd even more)"

#由于wpa的log非常多，而messages文件大小很小，所以可以改下如下配置，增大文件大小
buildroot/package/busybox/S01logging
@@ -3,7 +3,7 @@
# Start logging
#
-SYSLOGD_ARGS=-n
+SYSLOGD_ARGS="-n -s 8192"

#重新编译busybox
make busybox-dirclean
make busybox-rebuild

#最后重新打包
./build.sh

#启动wpa_supplicant，并添加-s -d等debug选项
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /xxx/wpa_supplicant.conf -s -ddd
```

### 9.10.4 SDIO驱动DEBUG

```
#注意：kernel版本不同，结构体有所变化，根据实际的内核版本合下补丁
diff --git a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
old mode 100644
new mode 100755
index 0ed1854..3019413
--- a/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
+++ b/drivers/mmc/host/dw_mmc.c
@@ -410,6 +410,9 @@ static void dw_mci_start_command(struct dw_mci *host,
    "start command: ARGR=0x%08x CMDR=0x%08x\n",
    cmd->arg, cmd->flags);
+
+ if (host->slot[0]->mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel
4.4
+ if (host->slot->mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.19
+ pr_err("start command: ARGR=0x%08x CMDR=0x%08x\n", cmd->arg, cmd->flags);
+
    mci_writel(host, CMDARG, cmd->arg);
```

```

wmb(); /* drain writebuffer */
dw_mci_wait_while_busy(host, cmd_flags);
@@ -2529,6 +2532,9 @@ static irqreturn_t dw_mci_interrupt(int irq, void *dev_id)
    pending = mci_readl(host, MINTSTS); /* read-only mask reg */
+    if (host->slot[0]->mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.4
+    if (host->slot->mmc->restrict_caps & RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.19
+        pr_err("=== dw_mci_interrupt: pending: 0x%x ===\n", pending);
+
    /*
     * DTO fix - version 2.10a and below, and only if internal DMA
     * is configured.
@@ -2558,6 +2564,8 @@ static irqreturn_t dw_mci_interrupt(int irq, void *dev_id)
    }
    if (pending & DW_MCI_CMD_ERROR_FLAGS) {
+        if (host->slot[0]->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.4
+        if (host->slot->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.19
+            pr_err("=== CMD ERROR: 0x%x ===\n", pending);
        spin_lock_irqsave(&host->irq_lock, irqflags);
        del_timer(&host->cto_timer);
@@ -2573,6 +2581,8 @@ static irqreturn_t dw_mci_interrupt(int irq, void *dev_id)
    }
    if (pending & DW_MCI_DATA_ERROR_FLAGS) {
+        if (host->slot[0]->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.4
+        if (host->slot->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.19
+            pr_err("=== DATA ERROR: 0x%x ===\n", pending);
        /* if there is an error report DATA_ERROR */
        mci_writel(host, RINTSTS, DW_MCI_DATA_ERROR_FLAGS);
        host->data_status = pending;
@@ -2582,6 +2592,8 @@ static irqreturn_t dw_mci_interrupt(int irq, void *dev_id)
    }
    if (pending & SDMMC_INT_DATA_OVER) {
+        if (host->slot[0]->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.4
+        if (host->slot->mmc->restrict_caps &
RESTRICT_CARD_TYPE_SDIO) //kernel 4.19
+            pr_err("=== SDMMC_INT_DATA_OVER: 0x%x ===\n", pending);
        spin_lock_irqsave(&host->irq_lock, irqflags);
        if (host->quirks & DW_MCI_QUIRK_BROKEN_DTO)

```

## 10. 应用开发

### 10.1 Deviceio介绍

Deviceio(`external/deviceio_release`)是一个应用开发库，它屏蔽了底层复杂的WiFiBT操作比如 `wpa_supplicant/bluez/bsa`等，向上提供友好的应用开发接口，详细请参考 `docs/Linux/Wifibt` 目录下的文档：

Rockchip_Developer_Guide_DeviceIo_WIFI_CN.pdf	#WIFI开发
Rockchip_Developer_Guide_DeviceIo_Bluetooth_CN.pdf	#蓝牙开发
Rockchip_Developer_Guide_Network_Config_CN.pdf	#配网开发 (BLE)

## 10.2 配置编译

Realtek蓝牙使用Linux标准的bluez协议栈: `buildroot/packages/bluez5_utils`;

正基和海华使用私有的bsa协议栈: `external/broadcom_bsa` 和 `external/bluetooth_bsa`;

不同模块的对应配置:

- Realtek模块 (例如rtl8723ds) 配置如下:

```
#内核配置
CONFIG_BT_HCIUART=n #切记关掉这个配置

#buildroot
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_RTL8723DS=y
BR2_PACKAGE_DEVICEIO_RELEASE=y
BR2_PACKAGE_BLUEZ_ALSA=y
BR2_PACKAGE_SBC=y
BR2_PACKAGE_BLUEZ5_UTILS=y
```

- 正基模组例如ap6255

```
#内核配置
CONFIG_BT_HCIUART=y #打开这个配置

#buildroot
BR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AP6255=y
BR2_PACKAGE_BROADCOM_BSA=y #external/broadcom_bsa
BR2_PACKAGE_DEVICEIO_RELEASE=y
```

- 海华模组比如AW-CM256

```
#内核配置
CONFIG_BT_HCIUART=y #打开这个配置

#buildrootBR2_PACKAGE_RKWIFIBT_AWCM256=y
BR2_PACKAGE_CYPRESS_BSA=y #external/bluetooth_bsa`
BR2_PACKAGE_DEVICEIO_RELEASE=y
```

编译更新:

`make menuconfig` 修改完配置后, 需要`make savedefconfig` 保存配置, 参考1.1章节。

正基模组:

```
#严格按照下面顺序编译:
make rkwifiibt-dirclean && make rkwifiibt-rebuild
make broadcom_bsa-dirclean && make broadcom_bsa-rebuild
make deviceio_release-dirclean && make deviceio_release
```

海华模组：

#严格按照下面顺序编译：

```
make rkwifi-bt-dirclean && make rkwifi-bt-rebuild  
make cypress_bsa-dirclean && make cypress_bsa-rebuild  
make deviceio_release-dirclean && make deviceio_release
```

Realtek模组：

#严格按照下面顺序编译：

```
make rkwifi-bt-dirclean && make rkwifi-bt-rebuild  
make bluez5_utils-dirclean && make bluez5_utils-rebuild  
make bluez-alsa-dirclean && make bluez-alsa-rebuild  
make deviceio_release-dirclean && make deviceio_release  
#注：bluez-alsa是配合bluez支持：A2DP和HFP功能
```