

第八章 前门饰件

8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸开关面板：

(1) 如图8.1，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板图示画圈处的卡脚（6个）依次向上撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

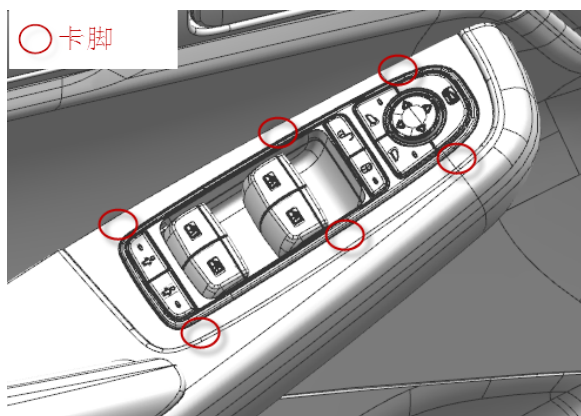


图 8-1-1 开关面板拆卸示意图

(2) 如图 8.2，把开关面板撬出后，沿箭头 1 方向按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下；之后沿箭头 2 方向按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下，完成开关面板的拆除；

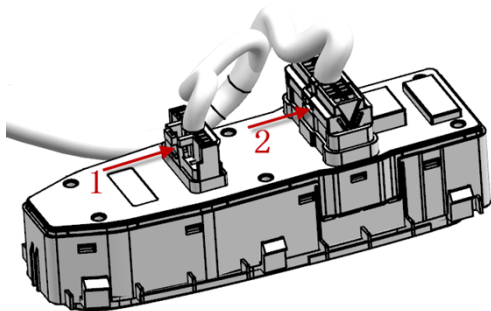


图 8-1-2 开关面板接插件拆卸

拆卸门护板：

(1) 如图 8-1-3，先拉开内扣手手柄，用缠

有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头 1 所指处将车门内扣手盖板撬出，然后用十字螺丝刀拧出圈中的螺钉（1 个）。

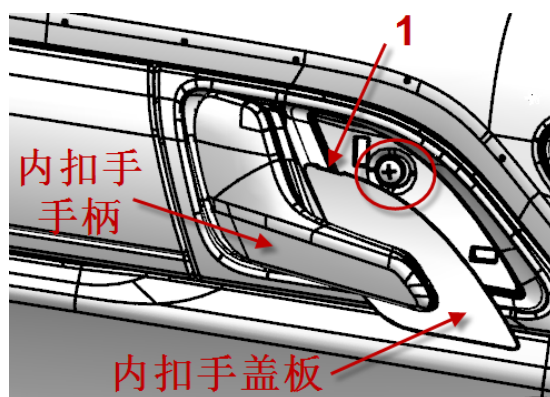


图 8-1-3 内扣手盖板拆卸示意图

(2) 图8-1-4，用十字螺丝刀将图中圆圈处的螺钉拆下（2个）

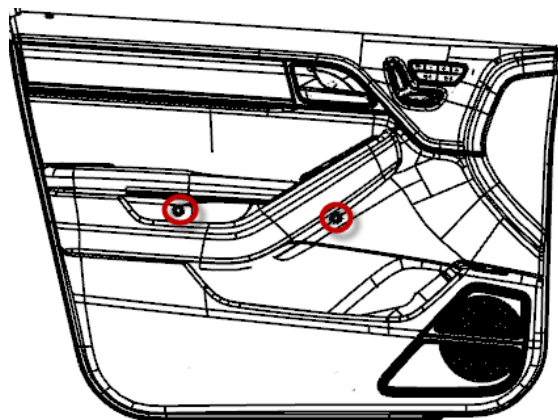


图8-1-4 左前门螺钉拆卸示意图

(3) 如图 8-1-5，用双手掰靠仪表板侧的门板侧边，将该侧的边的数个卡扣从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余几个卡扣从钣金上剥离，将门板总成从钣金上取下（此时门护板有线束约束，不可拉扯过远）。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大

将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

板类卡扣 ○：

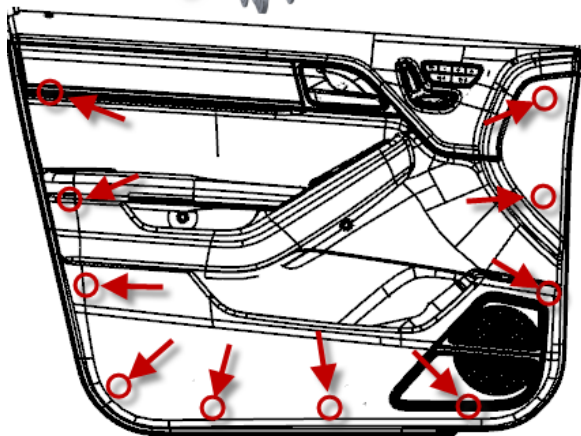


图 8-1-5 左前门护板卡扣位置示意图

(4) 如图8-1-6，按箭头1所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁，最后沿箭头2方向将门锁线束端部的销子从内扣手柄孔中拔出。

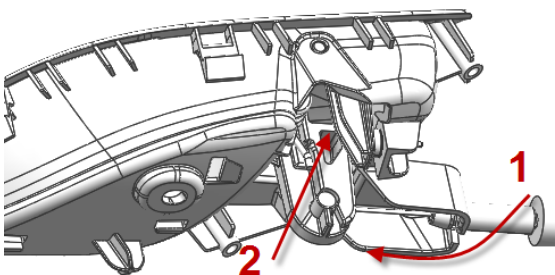


图8-1-6内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图8-1-7，分别按住防盗警示灯、座椅调节开关、氛围灯、6#开关组、左门灯接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插器拔下，再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

□：线束卡扣

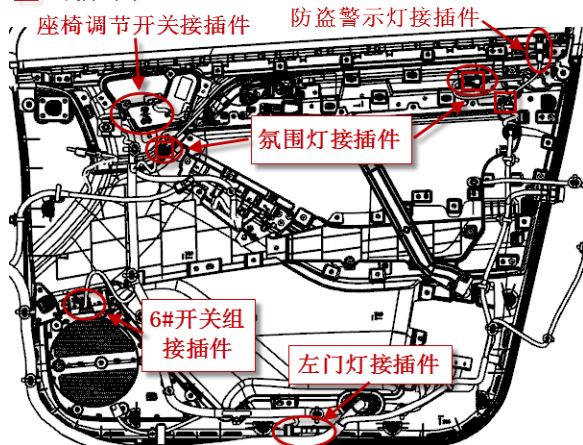


图8-1-7线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯接插件：如图8-1-8，用力沿箭头1方向压住卡脚，再拔出线束插头。

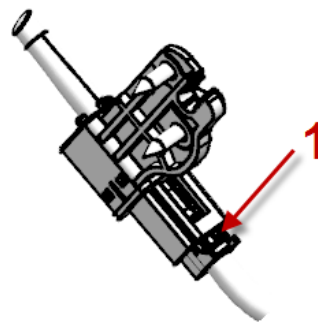


图8-1-8防盗警示灯接插件拆卸示意图

b. 拆卸座椅调节开关接插件：如图 8-1-9，用力沿箭头 1 方向压住卡脚，再拔出线束插头。

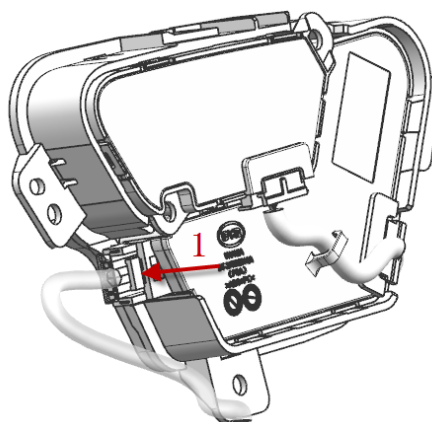


图8-1-9座椅调节开关接插件拆卸示意图

c. 拆卸氛围灯接插件：如图8-1-10，用力沿箭头1方向压住卡脚，再拔出线束插头；之后在另一侧沿箭头2方向压住卡脚，再拔出线束插头。

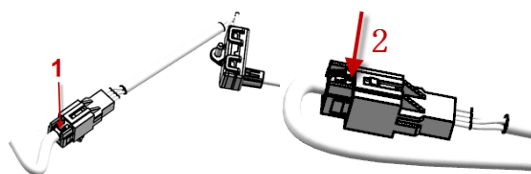


图8-1-10氛围灯接插件拆卸示意图

d. 拆卸6#开关组接插件：如图8-1-11，用力沿箭头1方向压住卡脚，再拔出线束插头。

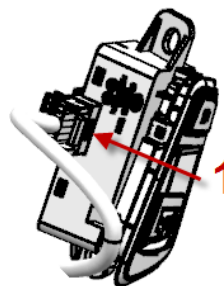


图8-1-11 6#开关组接插件拆卸示意图

e. 拆卸左门灯接插件：如图8-1-12，用力沿箭头1方向压住卡脚，再拔出线束插头。

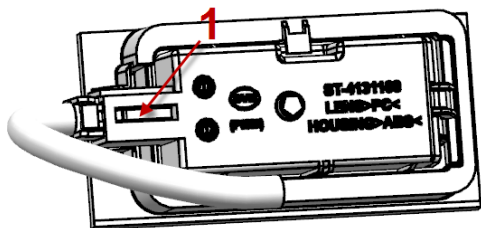


图8-1-12 左门灯拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

(7) 如图8-1-13，拆卸前门支架。用十字螺丝刀拧下圆圈中的螺栓（1个）和螺钉（2个），取下左前门支架。

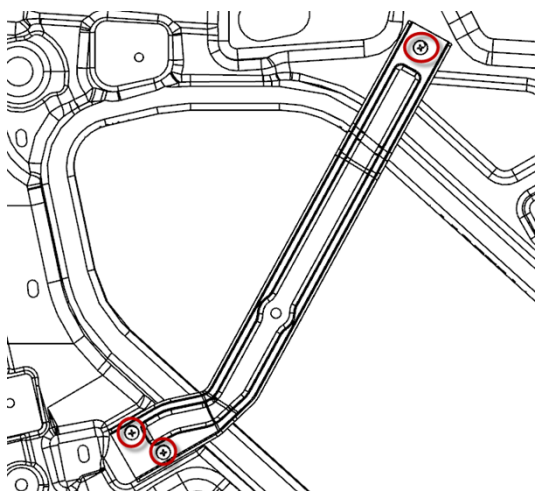


图8-1-13 前门支架拆卸示意图

左右前门护板的安装：

先将窗控面板的接插线插头穿过窗控面板处拉出到外面，以便安装窗控面板线束。

之后按照与拆卸相反的顺序进行安装，装上门护板后最后装窗控面板。并注意如下事项：

① 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注：拆卸完门护板后，方可拆卸门框饰条。

拆卸：

如图8-2-1，先用一字螺丝刀拆下2个叶子片卡，然后沿钣金配合处用双手往外掰，取下门框装饰条。

叶子片卡扣 ○：

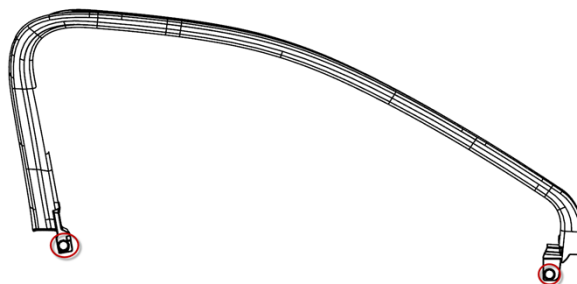


图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图

门框装饰条安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

(1) 更换任何损坏的塑料卡扣；

(2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确，确保门框饰条与钣金之间配合正确。