

## 第一节 保险杠系统

### 1.1 前保险杠的安装/拆卸

注:

前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

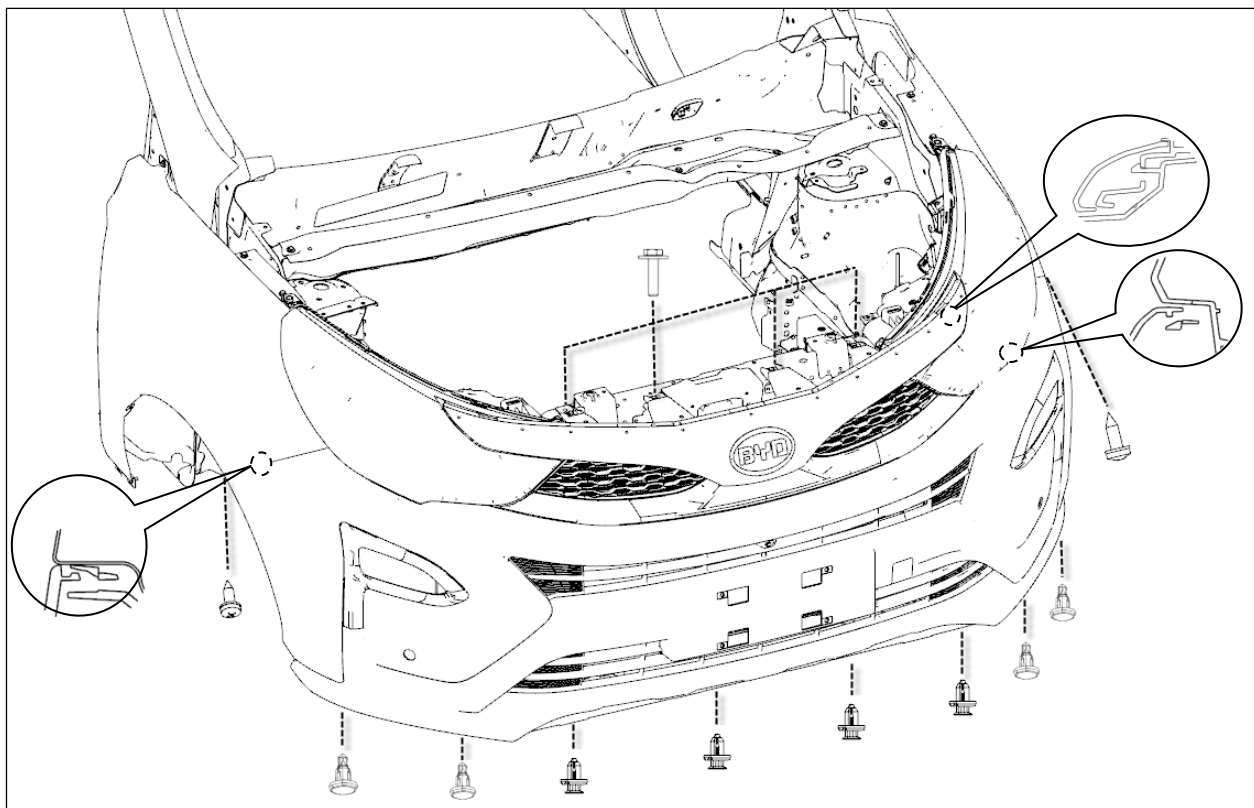


图 1-1-1 前保险杠的拆卸

(  
1) 用十字螺丝刀将前保险杠下部的安装子母扣（4 个）拆除，然后将前保险杠两侧边角处的安装螺钉拆除（左右各 1 个），接着将前格栅上部的子母扣（4 个）拆除。

(3) 两人将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架钩a配合的部分向外拉开，然后从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架钩b的安装配合处推开），即

可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。

确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

## 1.2 前格栅的拆卸/安装

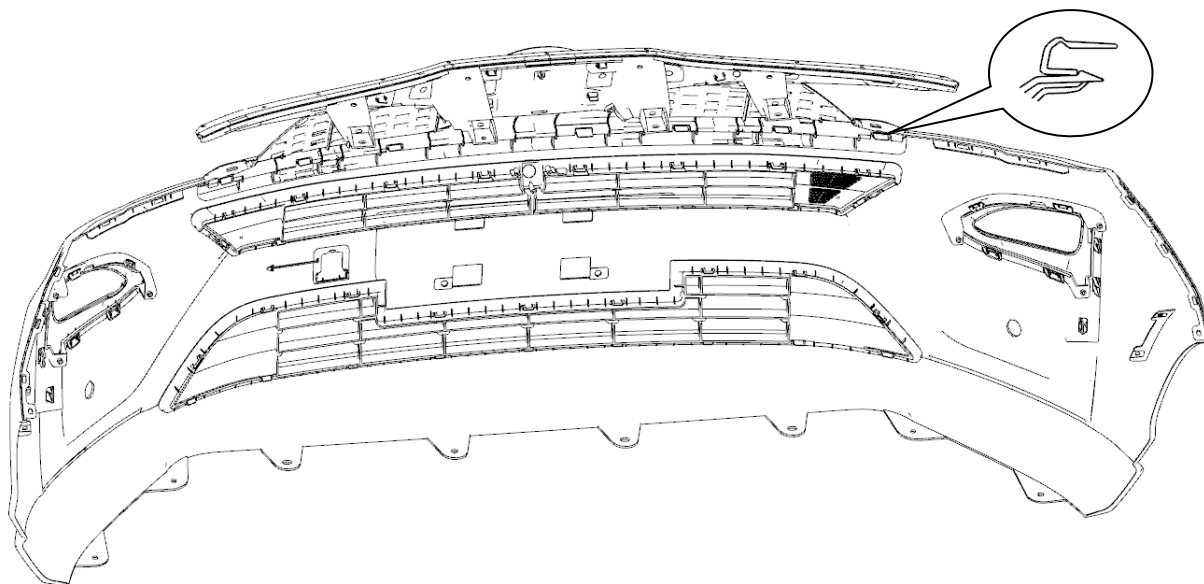


图1-2-1前格栅的拆卸

- (1) 拆除前保险杠。
- (2) 将前格栅从前往后推，使前格栅与保险杠配合的卡扣（6 个）脱开，即可将其分拆。小心不要划伤前保险杠。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并

注意以下事项：

前格栅的材质较硬，安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免前保本体卡脚断裂或发生不可逆转的变形。