


第一节 座椅

一、 座椅位置

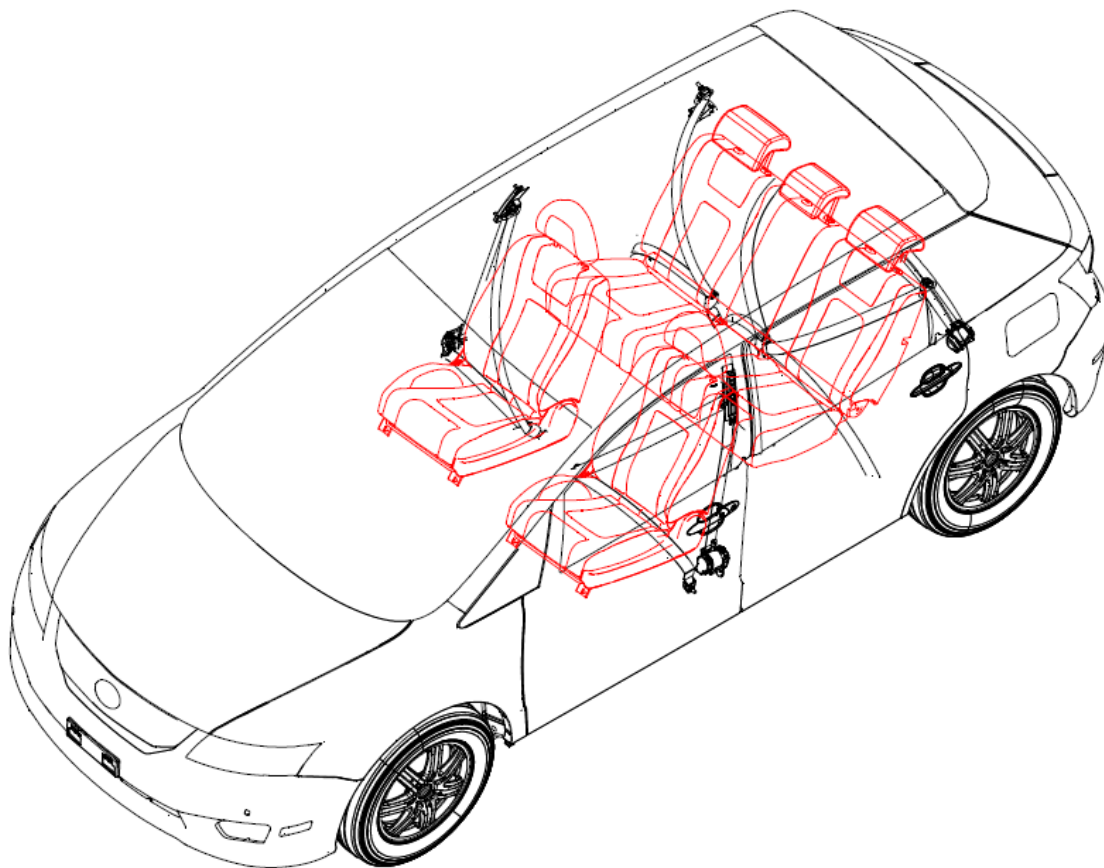

1. 座椅故障模式

- 1). 座椅调节卡滞或失效
- 2). 座椅晃动、异响
- 3). 座椅滑轨松旷
- 4). 座椅表皮塌陷、变形
- 5). 座椅表皮缝线开线

2. 故障模式下问题的判定

- 1). 座椅调节卡滞或失效

座椅调节卡滞：座椅前后调节不顺畅，并伴随有金属摩擦的异响；座椅靠背调节力大，靠背不能自动回弹。

座椅调节失效：滑轨不能解锁或者解锁后无法前后移动；靠背不能解锁或者解锁后不能翻转。

处理方法:

将座椅拆下，检查滑轨和靠背解锁机构是否有异物、干涉、损坏、锈蚀等异常。座椅质量有问题的及时更换座椅。

2). 座椅晃动、异响

座椅晃动、异响：当汽车在急刹车或在颠簸坏路行驶时，座椅会前后晃动并伴有异响

处理方法:

将座椅拆卸后检查滑轨是否磨损，有间隙。滑轨有质量问题的及时更换座椅。

3). 座椅滑轨无法固定

座椅滑轨无法固定：座椅调节至某一位置后，不能在该位置锁止。

处理方法:

滑轨质量问题，请及时更换座椅。

4). 座椅表皮塌陷、变形

座椅表皮塌陷、变形：长时间乘坐后，座椅发泡性能下降，发泡变软易被骨架磨破。

处理方法:

座椅质量问题，请及时更换座椅


5). 座椅表皮缝线开线

座椅表皮缝线开线：座椅表皮经长时间磨损，缝线断裂，露出发泡和骨架。


处理方法:

座椅质量问题，请及时更换座椅

3. 座椅拆卸
1). 人员防护用具

图片	名称	要求	用途
	手套	帆布手套	拆卸螺钉等以及搬运物品过程中的手部防护

2). 操作工具

图片	名称	要求	用途
	套筒扳手组件	常用的汽修工具	拆卸车辆零部件使用

3). 拆卸流程


警告

- 操作前，请将车辆断电至OFF档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 前排座椅取出前务必将座椅底部线束先取出

座椅的扭矩规格


紧固件	N. m
前排座椅总成	40
后排座椅总成	40
后靠背	40
坐垫后安装点 X 车身	30

① 前排座椅拆卸

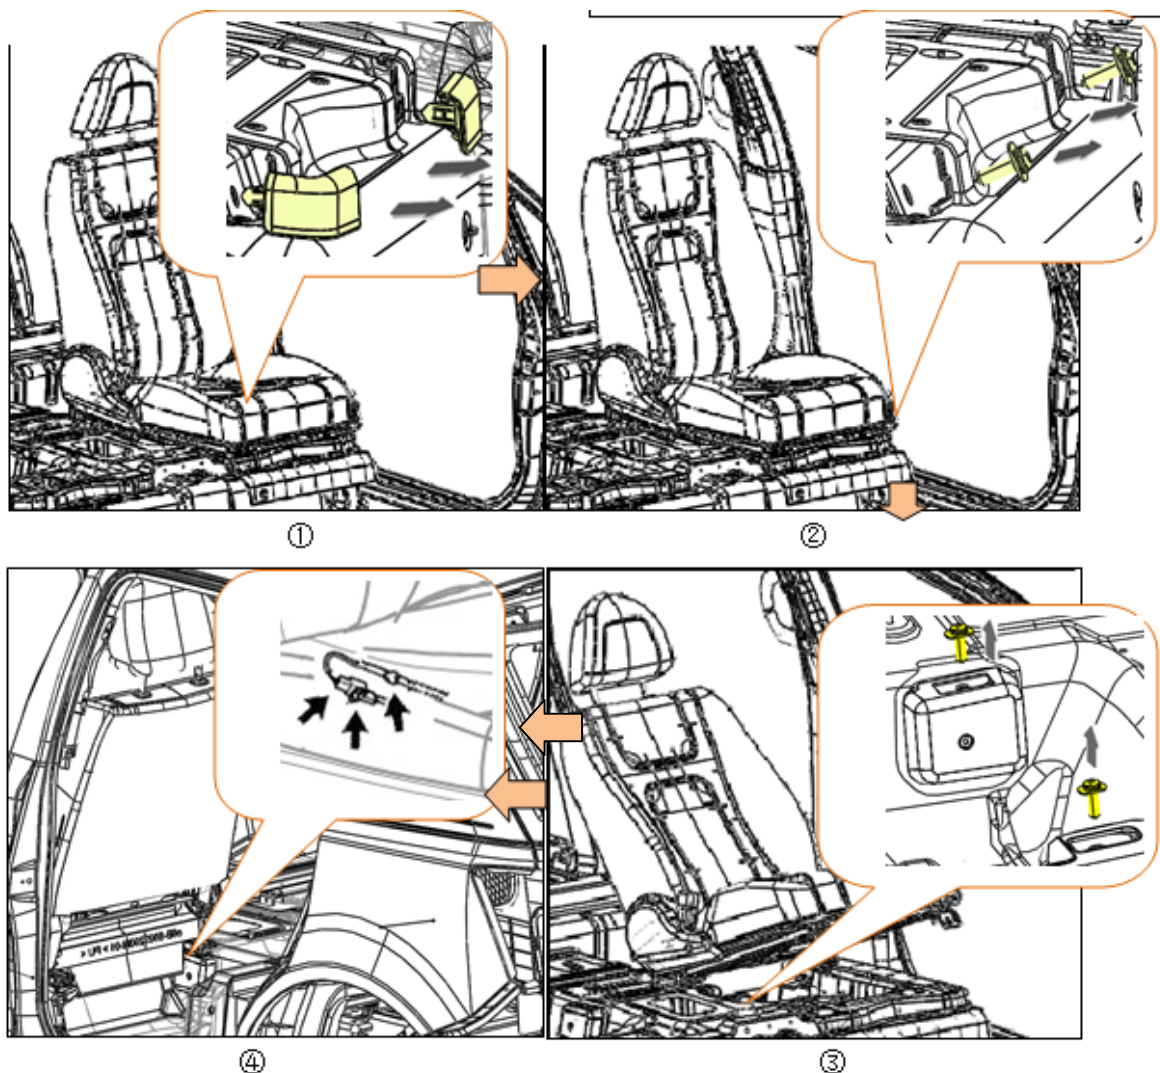

-
- ①将座椅滑轨解锁并移动座椅至最后锁止位置，拆下座椅螺栓前盖板。
 - ②拆下座椅前面两个螺钉（T45）。
 - ③将座椅滑轨解锁并移动座椅至中间位置，拆下座椅后面的两个螺钉（T45）
 - ④座椅移至最后，往前倾斜座椅，拆下座椅下方的线束接插件。
 - ⑤取出座椅
- ② 拆卸后排座椅



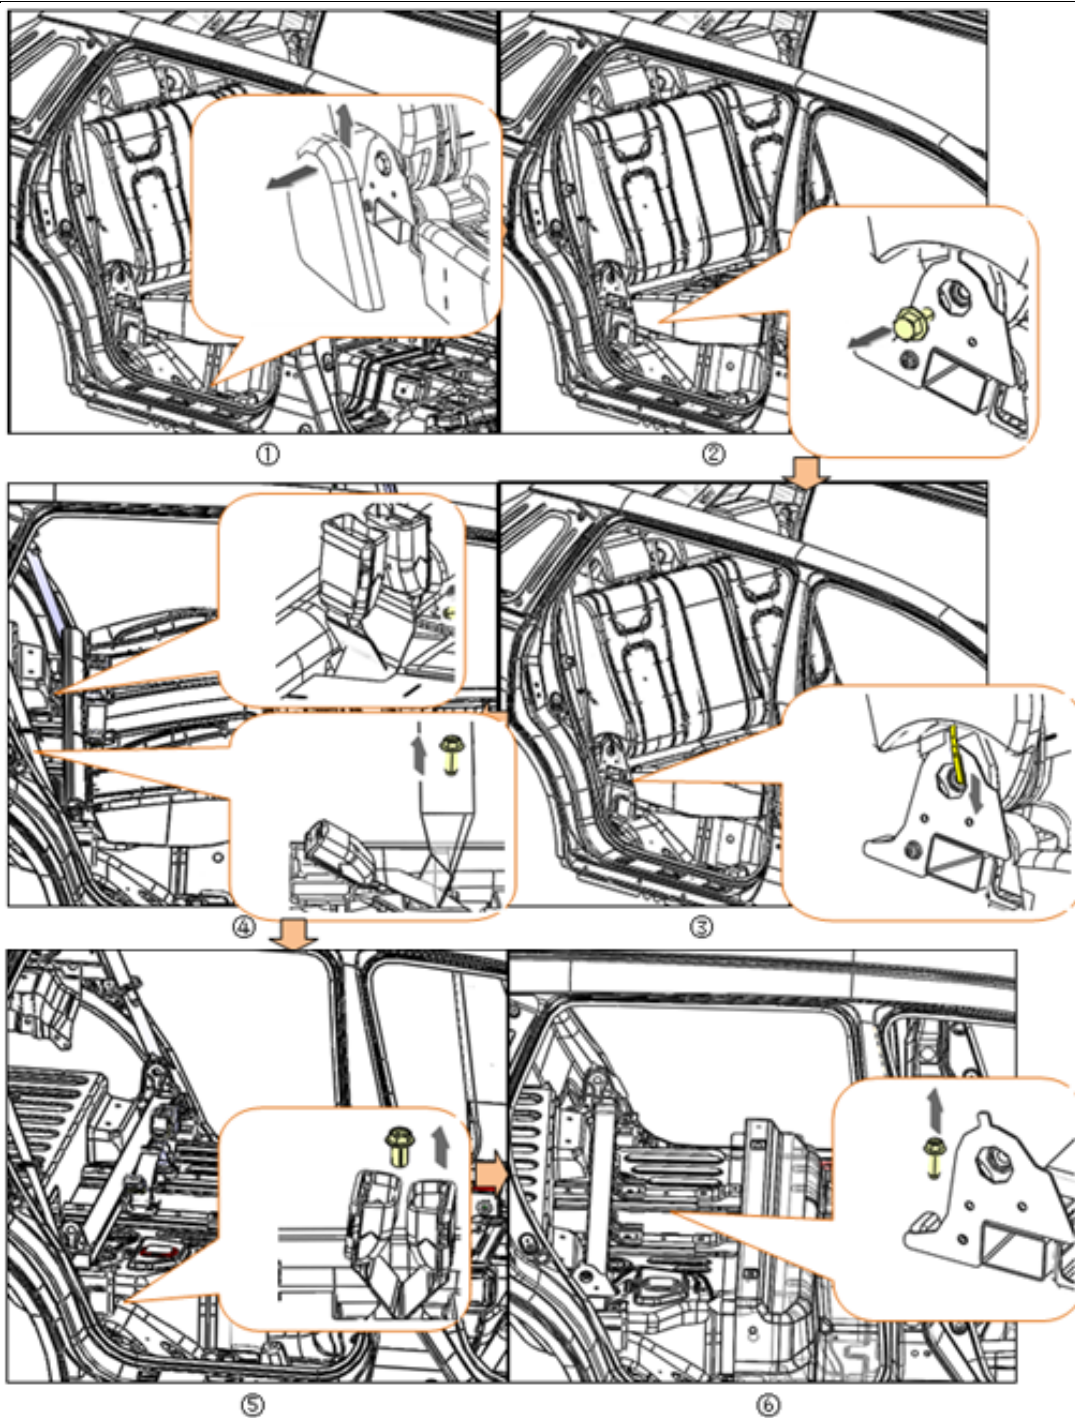

- ①取下后排座椅两侧螺钉盖板（先将盖板下部往外拉，然后向上提）
- ②拆下靠背两端螺钉（21mm）。
- ③同时拉动靠背两侧底部的黑色拉绳，将座椅靠背解锁，取出座椅靠背。
- ④拆掉右侧安全带固定螺栓（14mm）以及坐垫后方安全带出口处螺钉（12mm），取出座垫。