


第一节 继电器、保险丝位置分布图

一、前舱配电箱

1.1 保险保险、继电器编号示意图

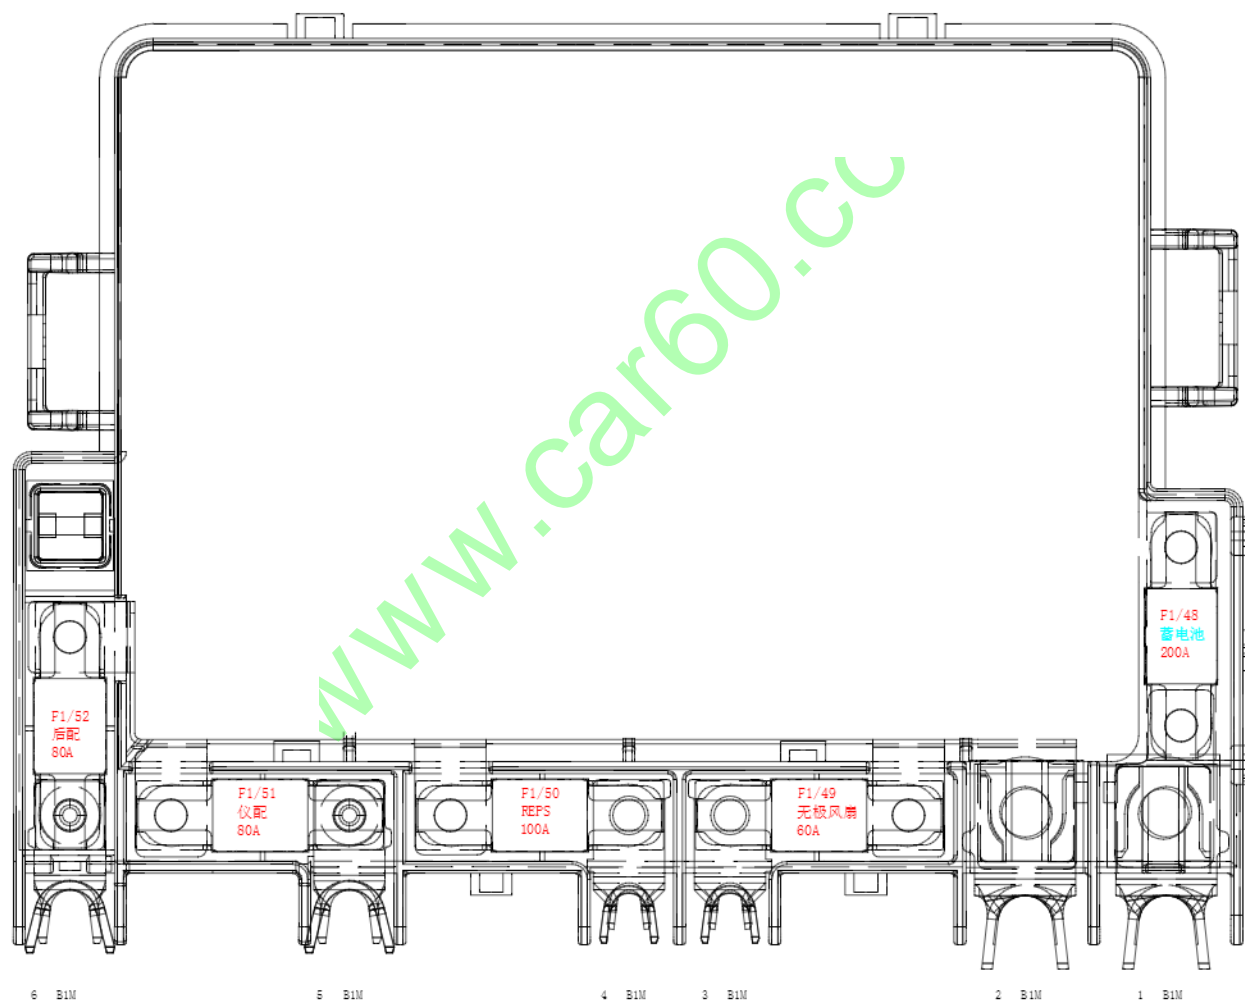



1.2. 保险、继电器规格

名称	名称	规格	型号	使用寿命	生产厂商
K1/3	IG4继电器	35A	HFV6-G	10万次	宏发
K1/7	IG3继电器	20A	HFV11	10万次	宏发
K1/10	真空泵继电器 (SSR)		931.774-03	100万次	海拉
K1/11	前鼓风机继电器	40A	HFV15	10万次	宏发
K1/12	真空泵继电器 (MINI)	40A	HFV15	10万次	宏发
K1/14	喇叭继电器 (PCB)		HFK7-T	10万次	宏发
K1/19	前洗涤继电器 (PCB)		HFK7-T	10万次	宏发
K1/20	后洗涤继电器 (PCB)		HFK7-T	10万次	宏发
K1/22	雨刮速度继电器 (PCB)		HFK7-T	10万次	宏发
K1/23	雨刮开关继电器 (PCB)		HFK7-T	10万次	宏发

二、仪表板配电箱


2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（外部）

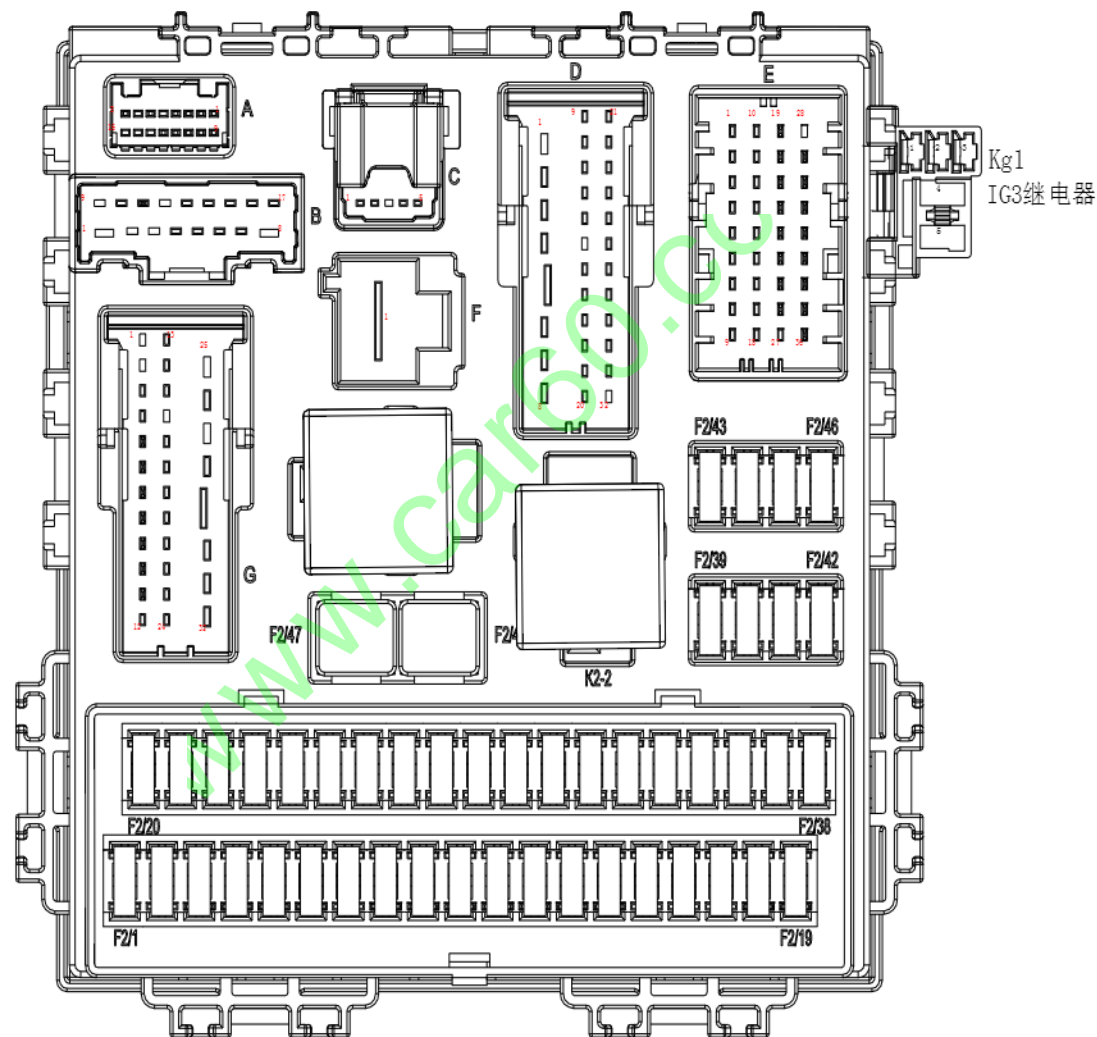

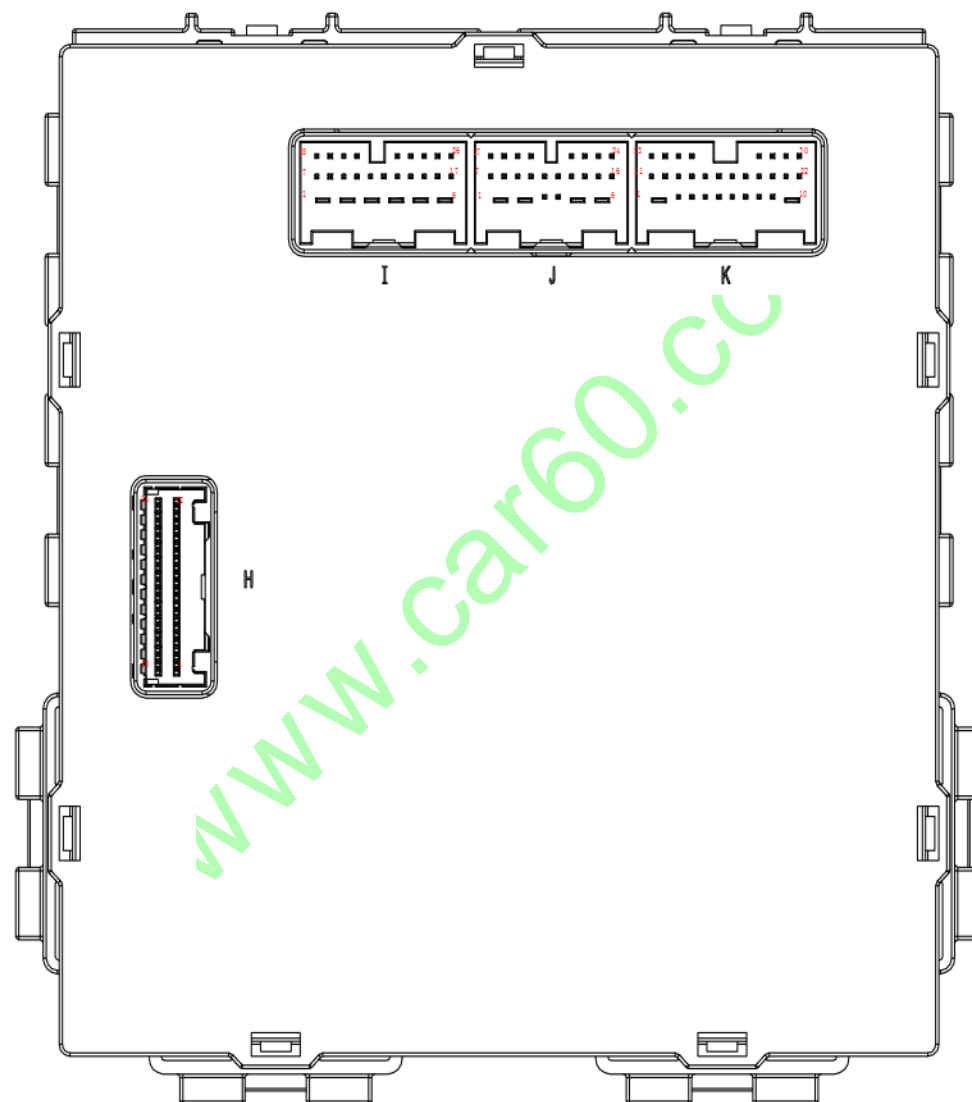


2.2 保险、继电器规格

名称	规格	型号	使用寿命	生产厂商
IG1继电器	70A	4RA007793-72	10万次	海拉
IG3继电器	30A	1393292-5	10万次	泰科
电动车窗继电器短接片	70A			

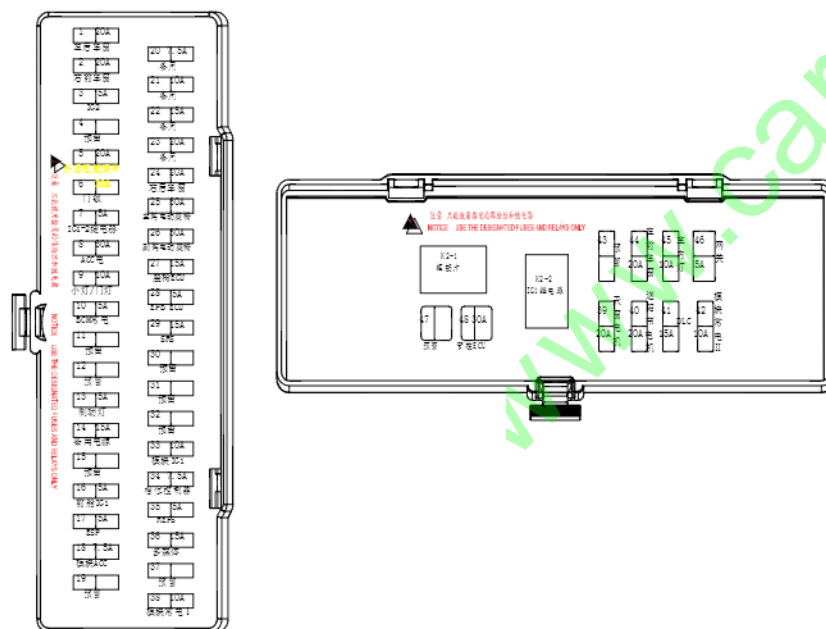


三、后舱配电箱

3.1 后舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

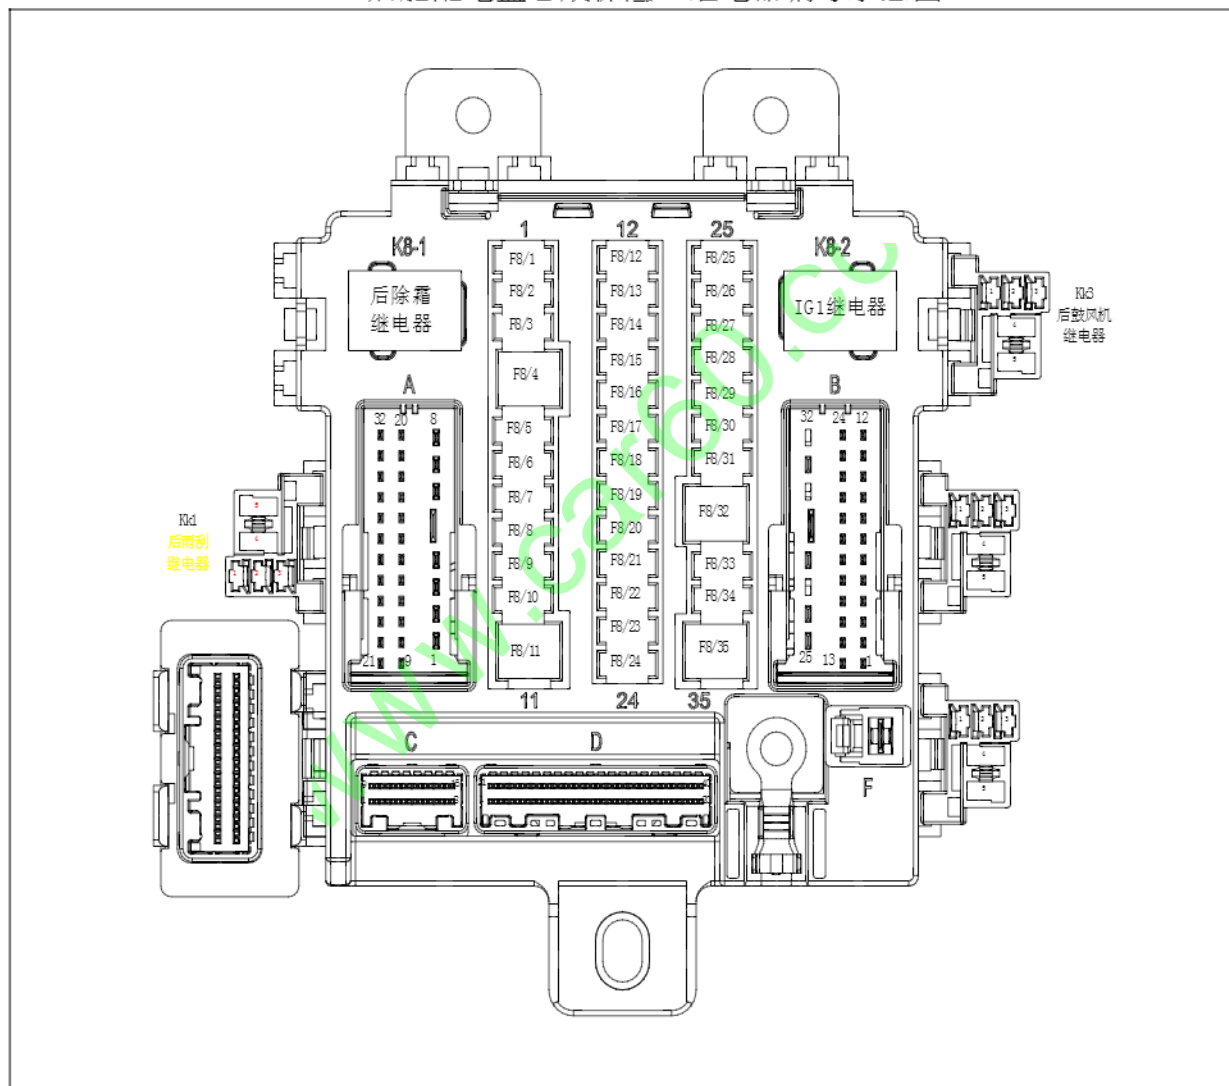

3.2. 保险、继电器规格

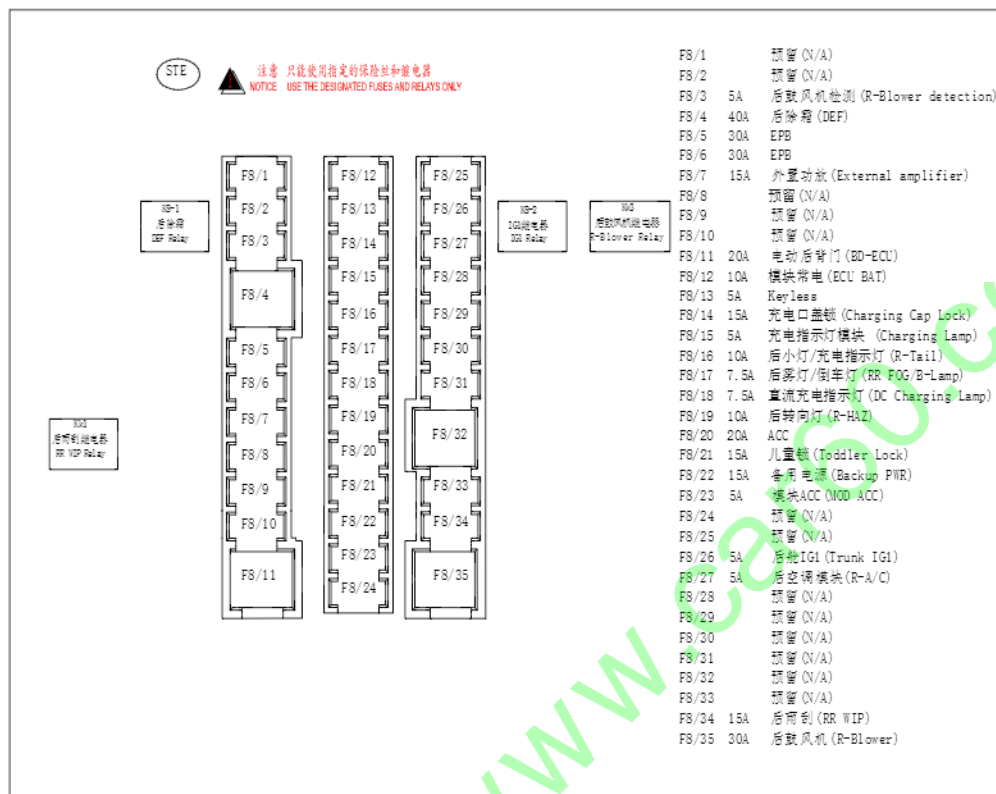

名称	名称	规格	型号	使用寿命	生产厂商
Kk1	后雨刮继电器	30A	1393292-5	10万次	泰科
Kk3	后鼓风机继电器	35A	8-1393292-4	10万次	泰科