

# 车身本体

汽修帝 [www.car69.com](http://www.car69.com)

## 概述

### 1. 基本尺寸

(a) 尺寸图有两种表示方法。

(1) (三维空间距离)

● 两个测量点中心之间的直线距离。

(2) (二维空间距离)

● 两个测量点中心之间前后方向的水平距离。



● 自虚拟标准线的高度。

(b) 只标出一个尺寸时，则表示左右是相互对称的。

(c) 后续各页尺寸图标示的尺寸为真实的距离。因此，作业时请加以参考。

(d) 下表中连接各点的线是测量高度时的虚拟标准线。(相关尺寸在文字内)

符号	名称
1	此点位于车门槛板下表面的车身后顶起点中心下方处。
2	此点位于车门槛板下表面，1 和 3 连线的中心下方处。
3	此点位于车门槛板下表面的车身后顶起点中心下方处。

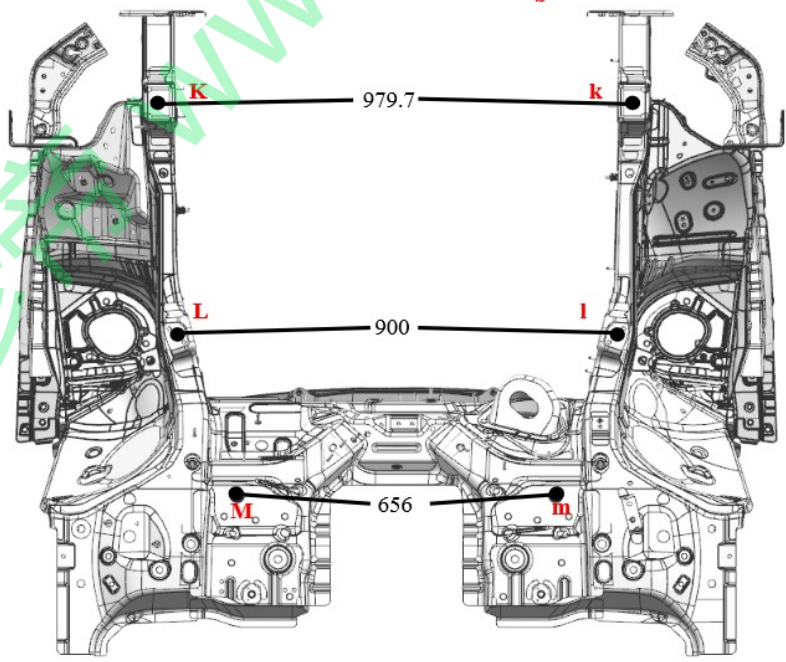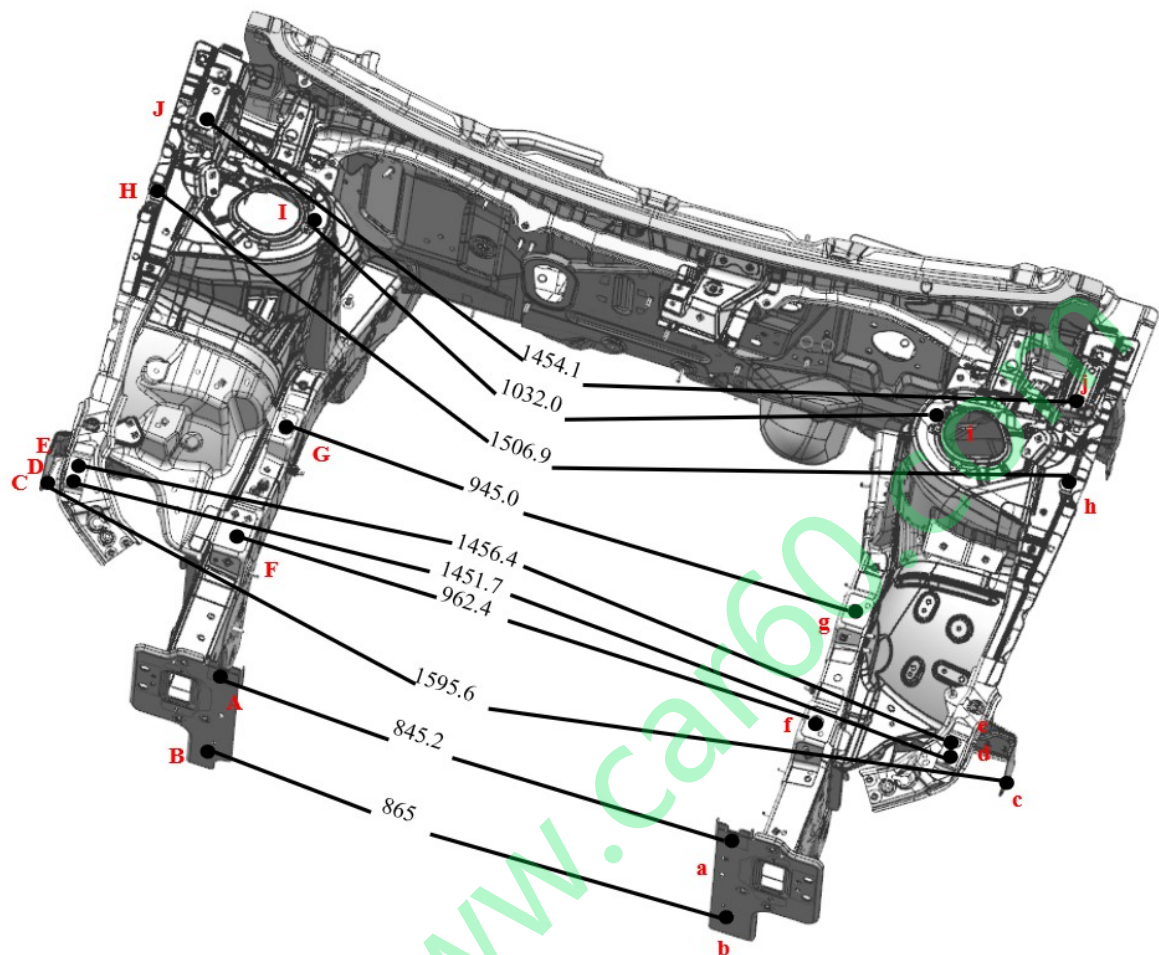

车身尺寸(见图一)


编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g
尺寸	845.2	865	1595.6	1451.7	1456.4	962.4	945.0
编号	H-h	I-i	J-j	K-k	L-l	M-m	
尺寸	1506.9	1032.0	1454.1	979.7	900	656	

距满载地面线的距离

编号	A-a	B-b	F-f	G-g	K-k	L-l	M-m
距离	578.9	342.3	593.4	593.3	279.3	371.9	186.8

孔位功能说明表（见图一）

符号	名称	孔径	符号	名称	孔径
A-a	前防撞梁左安装板主定位孔	φ 17	H-h	翼子板后安装孔	φ 7
B-b	前防撞梁左安装板辅定位孔	φ 8	I-i	减震器安装过孔	φ 12.5
C-c	翼子板下安装孔	φ 7	J-j	前舱盖铰链安装孔	φ 11
D-d	大灯安装孔	φ 7	K-k	前舱下横梁总成安装过孔	φ 22
E-e	翼子板上安装孔	φ 7	L-l	前副车架前螺栓套安装过孔	φ 19
F-f	前舱横梁总成前安装孔	φ 12	M-m	前副车架后螺栓套安装过孔	φ 16
G-g	前舱横梁总成后安装孔	φ 12			

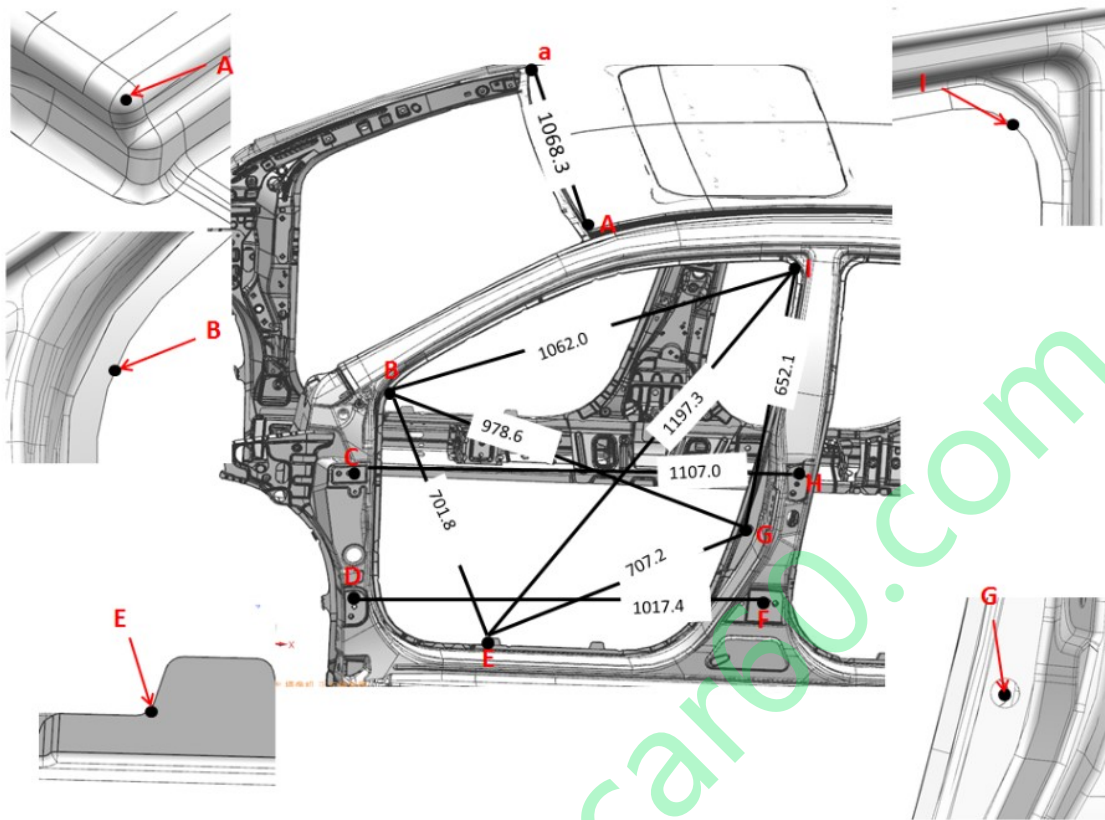

图二


孔位测量数据表（见图二）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—a	1068.3		7	F—f	1600.8	
2	B—b	1402.0		8	G—g	1474.0	
3	C—c	1566.9		9	H—h	1588.8	
4	D—d	1584.2		10	I—i	1177.2	
5	E—e	1476.2					

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	B—E 或 b—e	701.8		5	D—F 或 d—f	1017.4	
2	B—G 或 b—g	978.6		6	E—G 或 e—g	707.2	
3	B—I 或 b—i	1062.0		7	E—I 或 e—i	1197.3	
4	C—H 或 c—h	1107.0		8	G—I 或 g—i	652.1	

孔位功能说明表（见图二）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	F, f	后门下铰链安装孔
B, b	A 柱门框角边	G, g	缓冲块安装面中心
C, c	前门上铰链安装孔	H, h	后门上铰链安装孔
D, d	前门下铰链安装孔	I, i	B 柱装配标记
E, e	门槛装配标记		

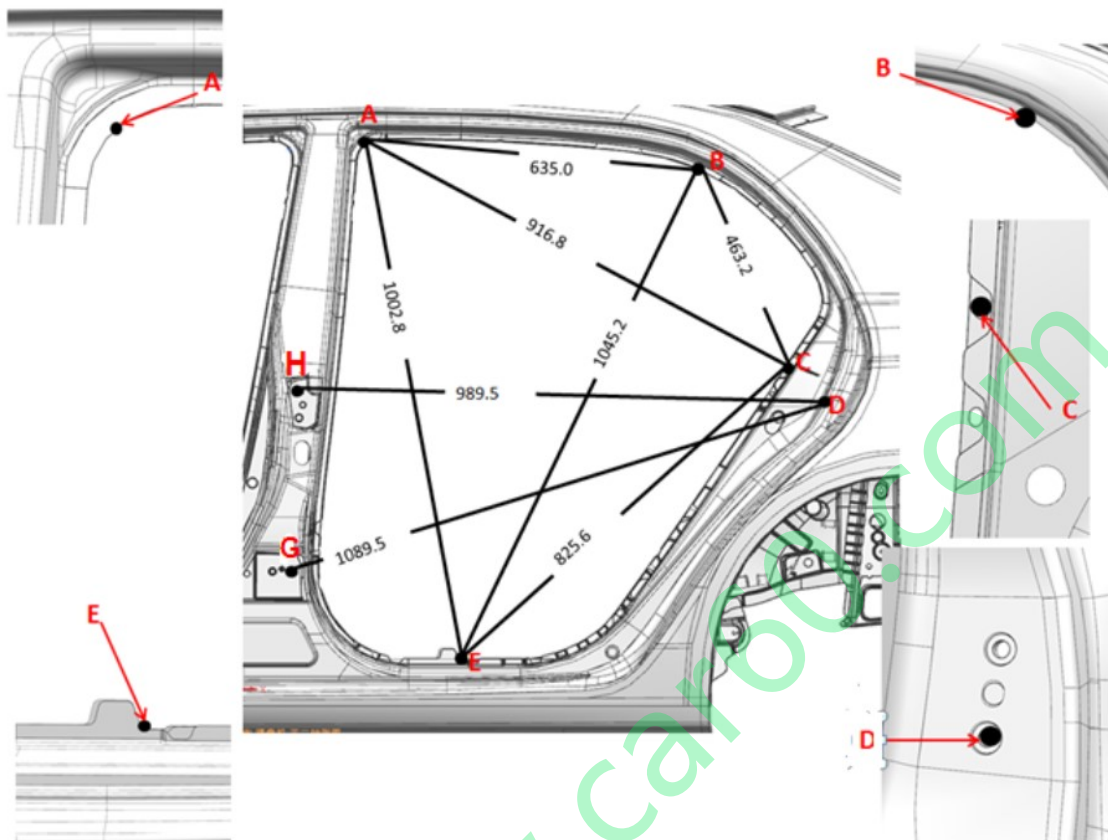

图三



孔位测量数据表（见图三）



序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—a	1166.0		5	E—e	1476.0	
2	B—b	1189.8		6	G—g	1600.8	
3	C—c	1421.0		7	H—h	1588.4	
4	D—d	1525.9					

序号	测量部位	尺寸参 数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	A—B 或 a—b	832.0		5	B—E 或 b—e	1184.4	
2	A—C 或 a—c	1012.6		6	C—E 或 c—e	755.5	
3	A—E 或 a—e	1182.7		7	D—H 或 d—h	1060.5	
4	B—C 或 b—c	516.9		8	D—G 或 d—g	1122.5	

孔位功能说明表（见图三）

序号	备注	序号	备注
A, a	B 柱装配标记	E, e	门槛装配标记
B, b	C 柱门框角边	G, g	后门下铰链安装孔
C, c	C 柱装配标记	H, h	后门上铰链安装孔
D, d	后门锁环安装孔		



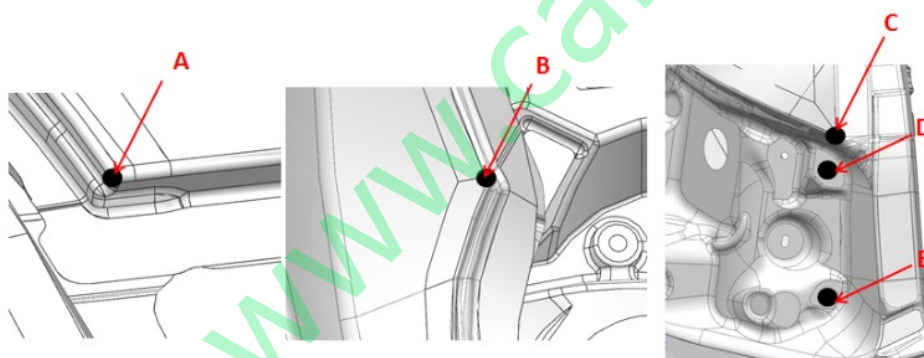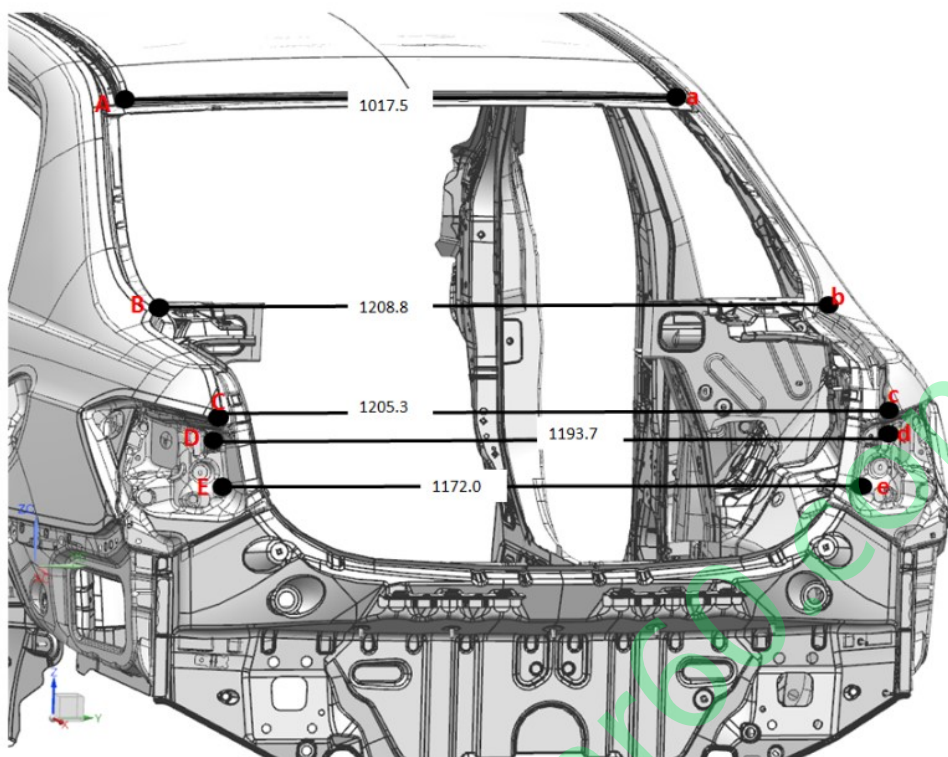


车身尺寸（见图四）

A-a	B-b	C-c	D-d	E-e
1017.5	1208.8	1205.3	1193.7	1172.0

孔位功能说明表（见图四）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	D, d	尾灯安装定位孔
B, b	侧围外板配合面拐角	E, e	尾灯安装定位孔
C, c	侧围外板配合面尖角		

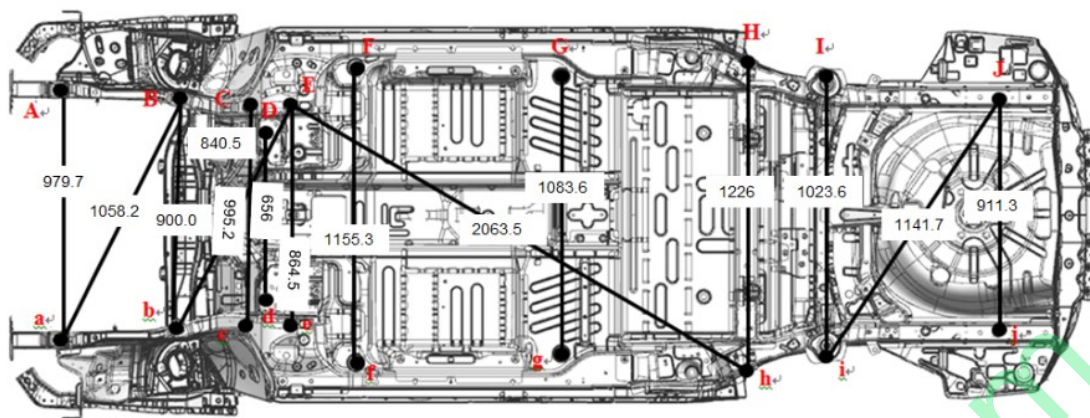


图五  
车身尺寸 (见图五)

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g
尺寸	979.7	900	845.5	656	864.5	1155.3	1083.6
编号	H-h	I-i	J-j	B-a/b-A	E-b/e-B	E-h/e-H	J-i/j-I
尺寸	1226	1023.6	911.3	1058.2	995.2	2063.5	1141.7

孔位功能说明表 (见图五)

A-a	前舱下横梁总成安装过孔	F-f	前地板定位孔
B-b	前副车架前安装座主定位孔	G-g	前地板定位孔
C-c	前纵梁后段辅定位孔	H-h	后悬架安装过孔
D-d	前纵梁后段副车架安装孔	I-i	后减震器座板主定位孔
E-e	前纵梁后段主定位孔	J-j	后纵梁后段主定位孔

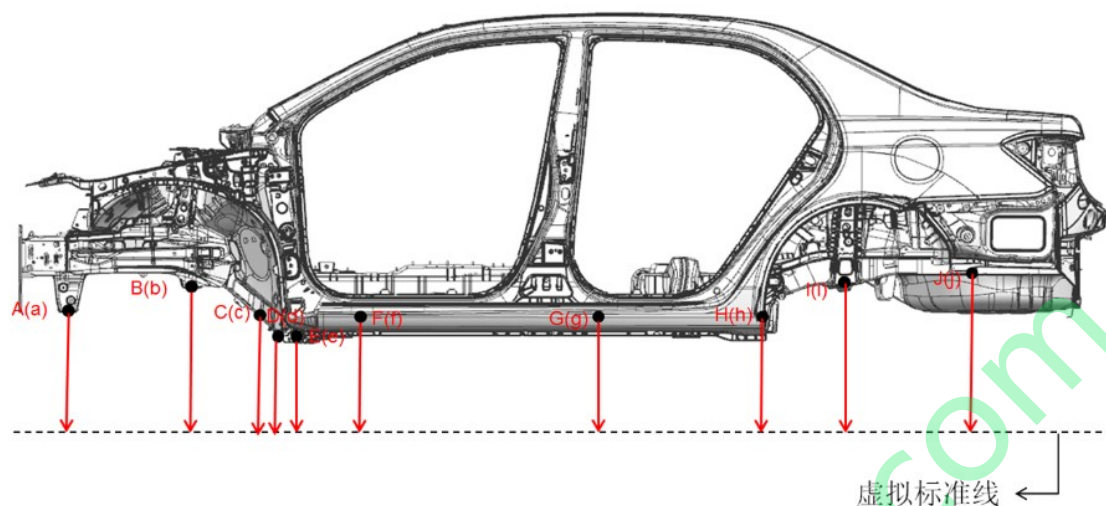


图六

车身点距虚拟标准线尺寸（见图六）

编号	A(a)	B(b)	C(c)	D(d)	E(e)	F(f)	G(g)
尺寸	278.3	370.9	257.5	185.8	167.6	230.5	230
编号	H(h)	I(i)	J-j	1	2	3	
尺寸	243.9	347.1	417				

孔位功能说明表（见图六）

A(a)	前副车架前螺栓套安装过孔	F(f)	前纵梁后段主定位过孔
B(b)	前副车架中座主定位孔	G(g)	前地板定位孔
C(c)	前纵梁后段副车架安装孔	H(h)	后悬架安装过孔
D(d)	前纵梁后段定位过孔	I(i)	后减震器座板主定位孔
E(e)	前地板定位孔	J(j)	后纵梁后段主定位孔

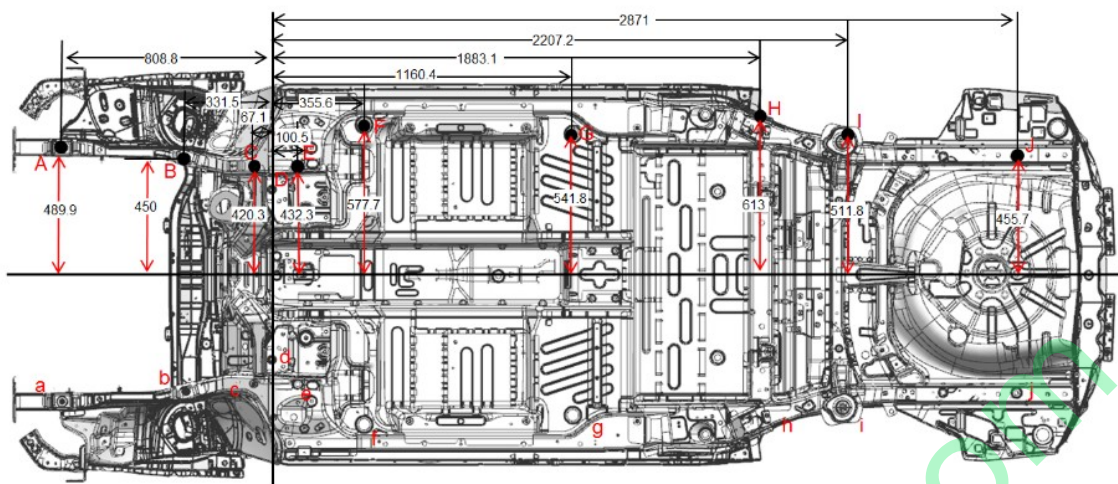

图七

整车轴距 (见图七)

名称	轴距
数据	2660

前减震器座板

