

3.7 前舱线束 (1.5T)



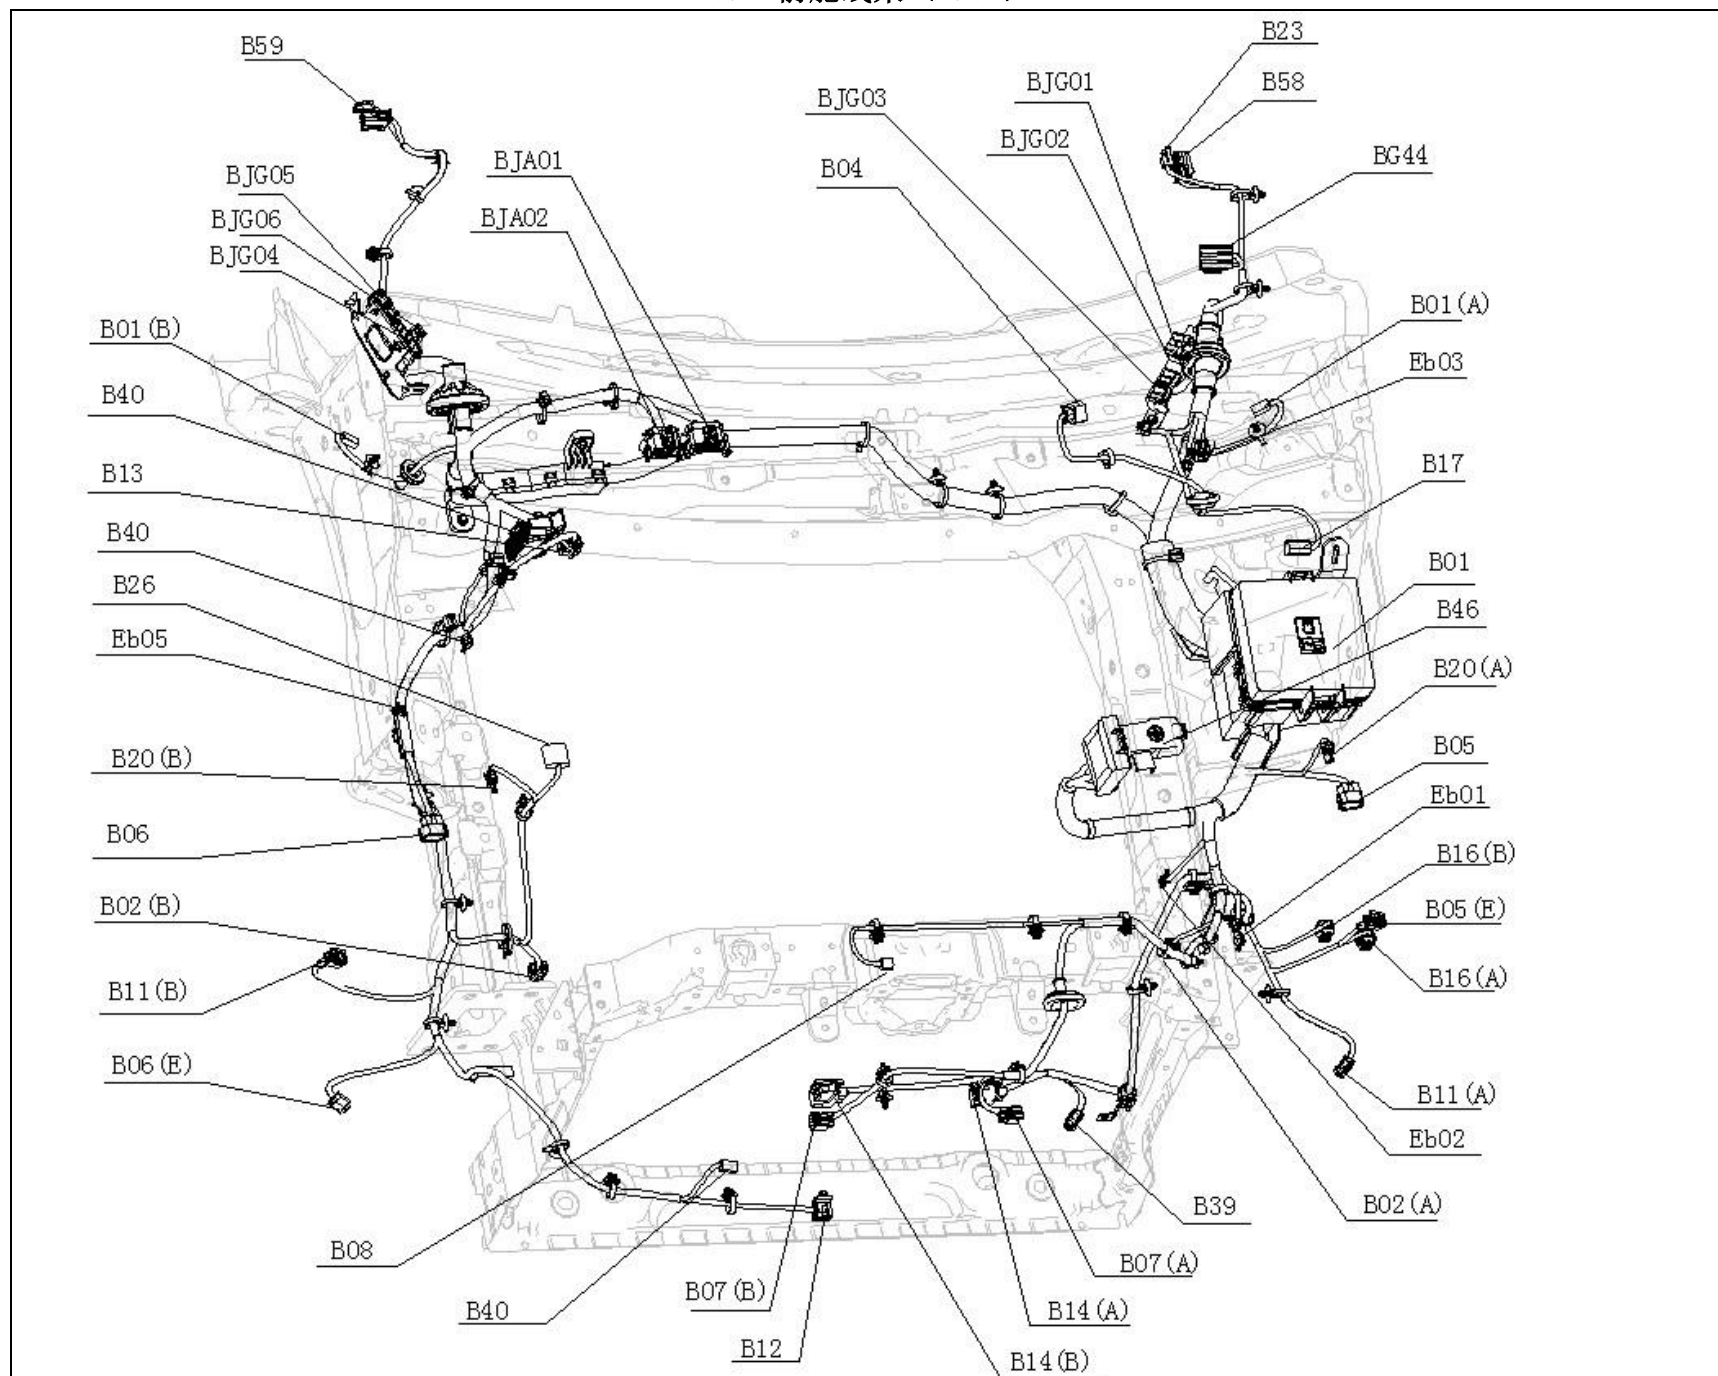


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B12	接室外温度传感器			
02	B40	接前部全景摄像头			
03	B02(B)	接右前碰撞传感器			
04	B11(B)	接右前探头（右前间隙传感器）			
05	B06(E)	接右前转向灯			
06	Eb05	5#搭铁			
07	B06	接右前组合灯			
08	B20(B)	接 1.5T 右前大灯调节电机			
09	B26	接冷却液位传感器			
10	B13	接空调压力开关			
11	Eb04	4#搭铁			
12	B03	接 ESP ECU			
13	B01(B)	接右前轮速传感器			
14	BJG06	接仪表盘线束 GJB06			
15	BJG04	接右仪表线束 GJB04			
16	BJG05	接右仪表线束 GJB05			
17	B59	接仪表盘配电盒 II 常电			
18	BJA01	接发动机线束 AJB01			
19	BJA02	接发动机线束 AJB02			
20	B17	接制动液位开关(ESP 专用)			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	B04	接前雨刮电机			
22	Eb03	3#搭铁			
23	B01(A)	接左前轮速传感器			
24	BG44	加速踏板位置传感器			
25	B23	接 C-EPS 电机			
26	B58	接仪表盘配电盒 I 常电			
27	BJG03	接左仪表盘线束 GJB03			
28	BJG02	接左仪表线束 GJB02			
29	BJG01	接左仪表盘线束 GJB01			
30	B01	前舱配电盒			
31	B05	接左前组合灯			
32	B20(A)	接左前大灯调节电机			
33	B46	发动机正极保险盒			
34	Eb01	1#搭铁			
35	B16(B)	接后洗涤电机			
36	B16(A)	接前洗涤电机			
37	B05(E)	接左前转向灯			
38	B11(A)	接左前探头（左前间隙传感器）			
39	Eb02	2#搭铁			
40	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	B14(A)	接 1.5T 左散热 风扇			
42	B14(B)	接 1.5T 右散热 风扇			
43	B02(A)	接左前碰撞传 感器			
44	B08	接前舱盖感应 开关			
45	B07(A)	接左蜗牛喇叭			
46	B07(B)	接右蜗牛喇叭			

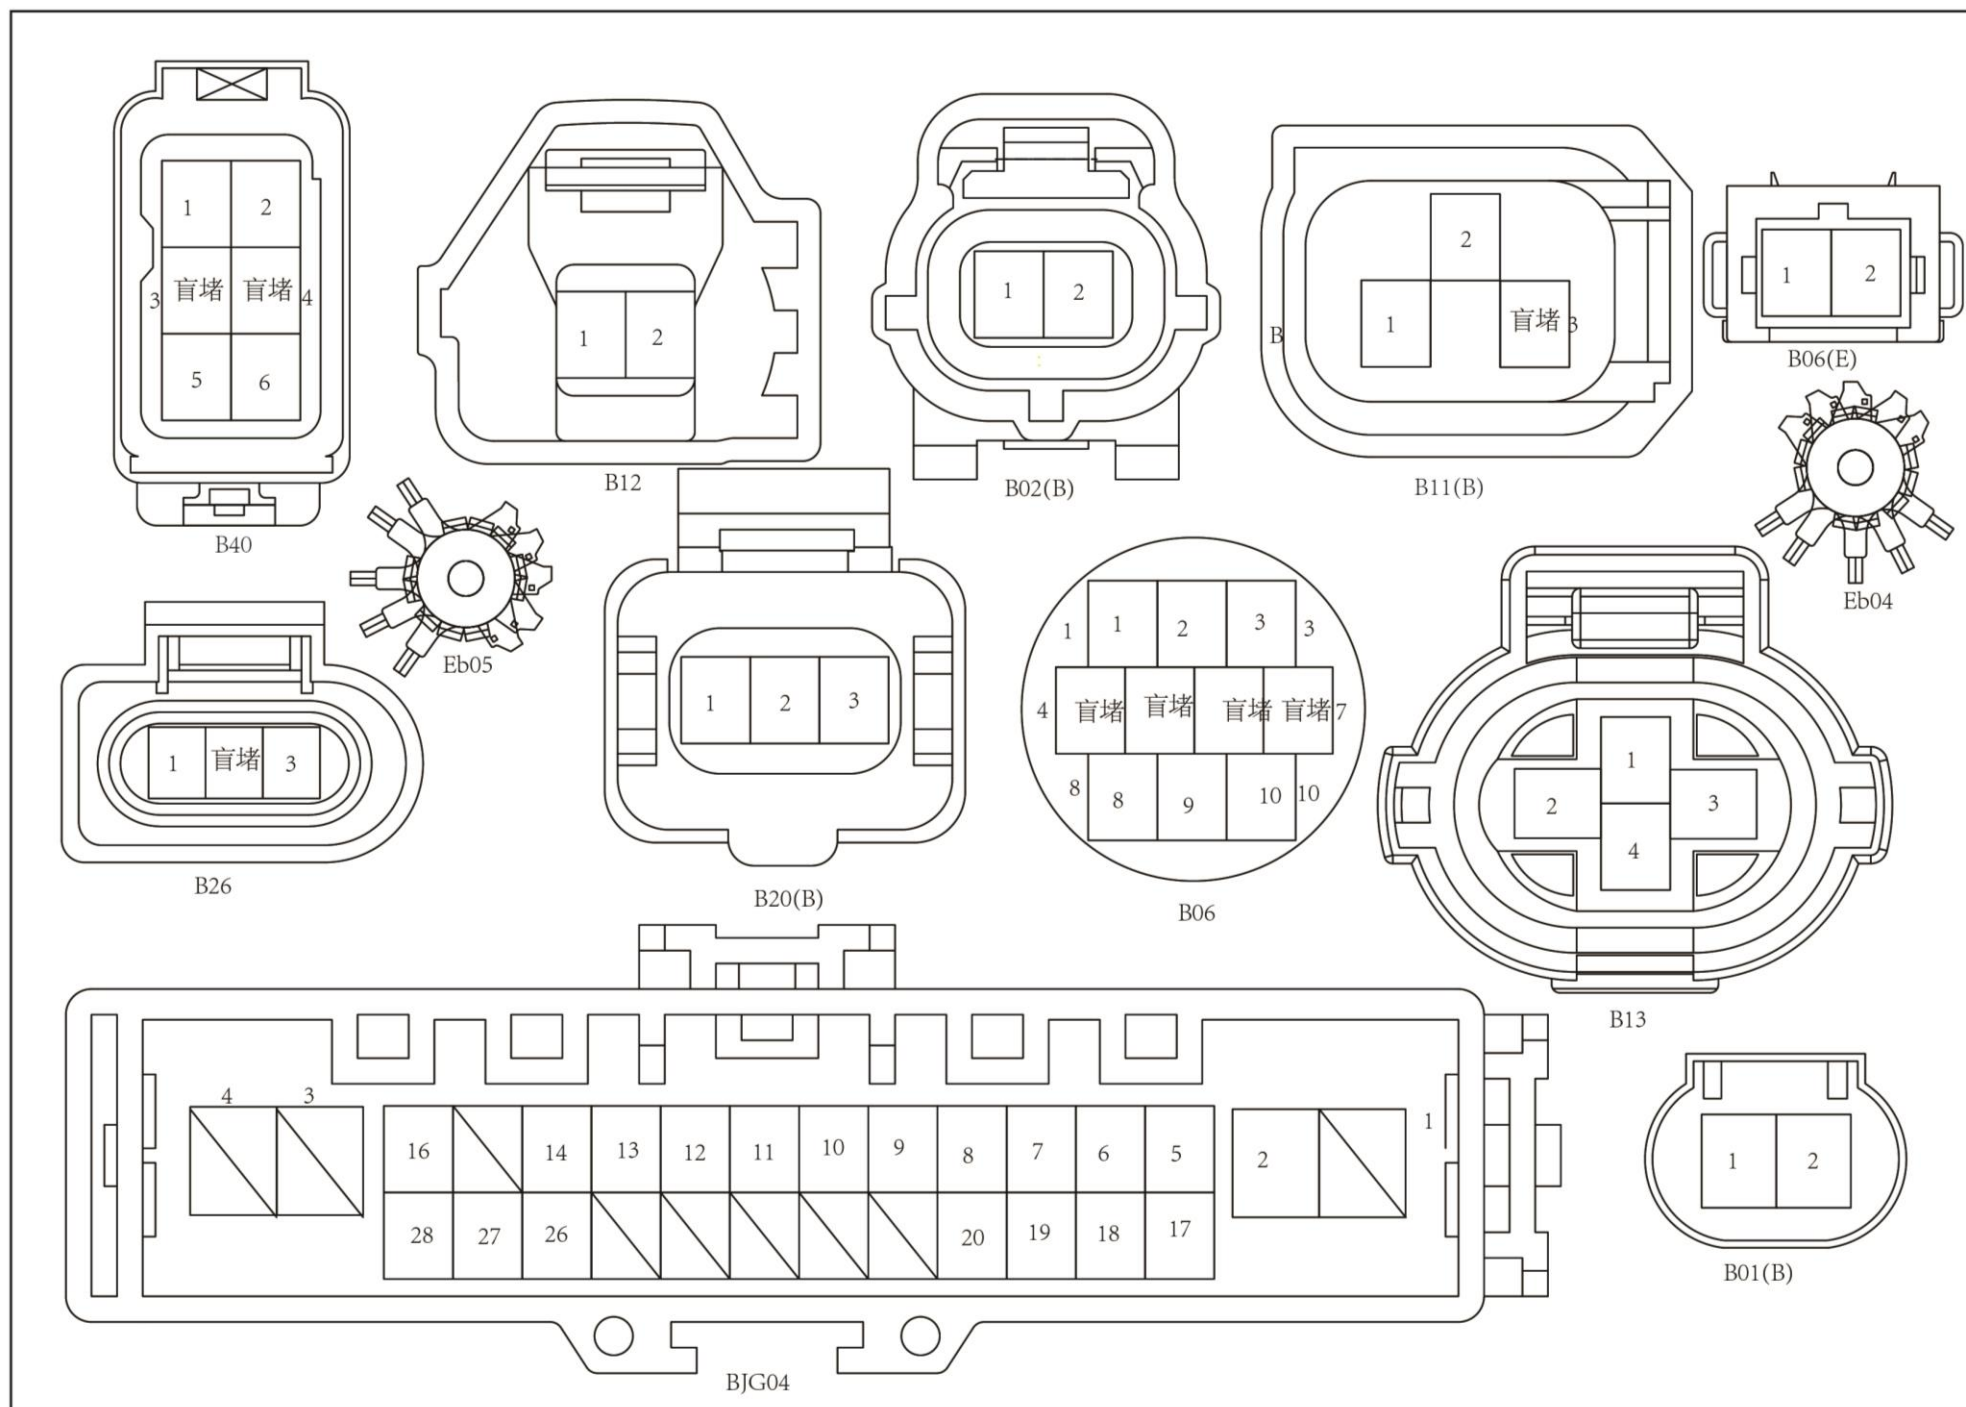


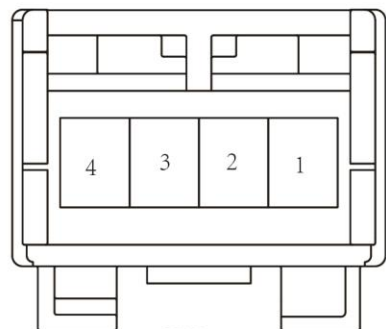


BJB06

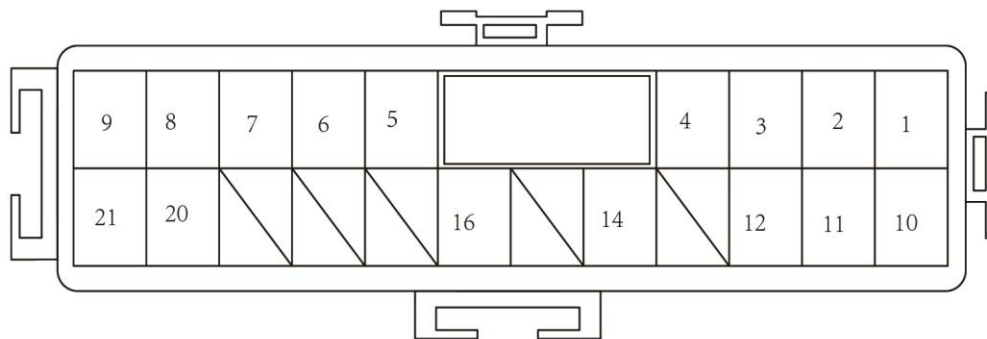


BJB05

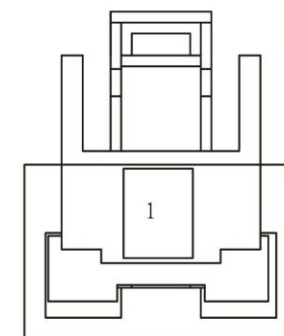


B59

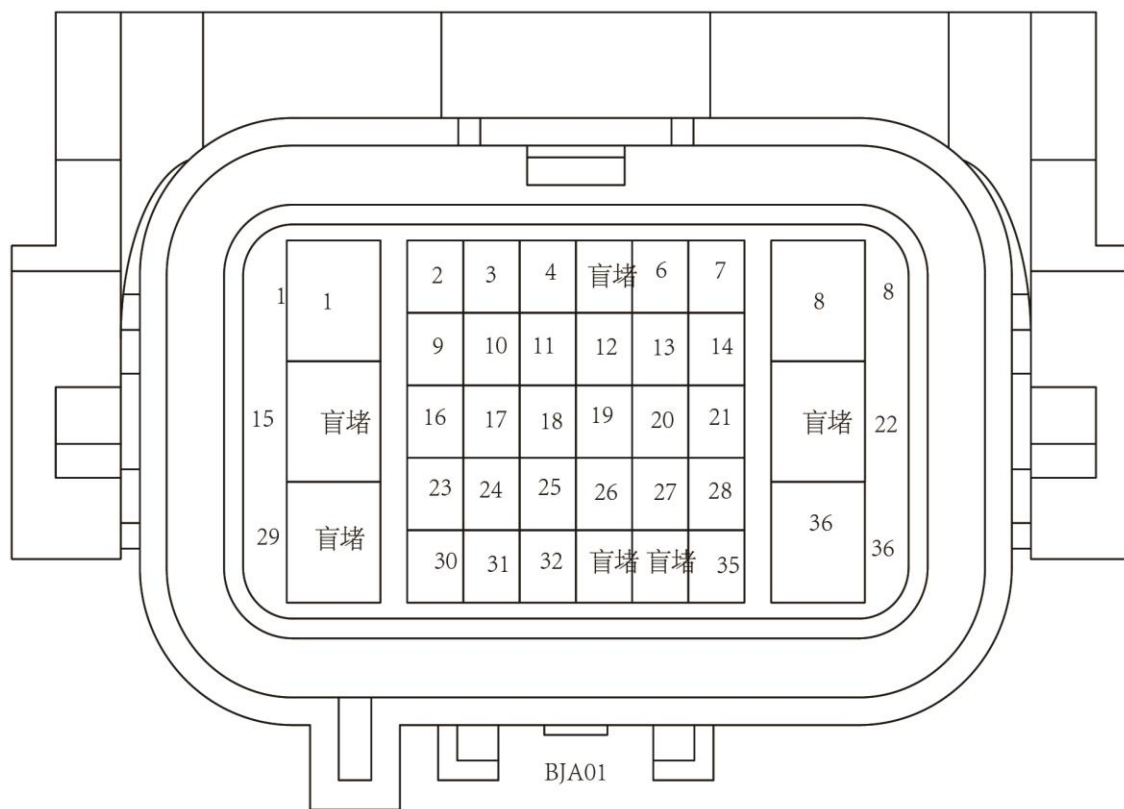



BJA01

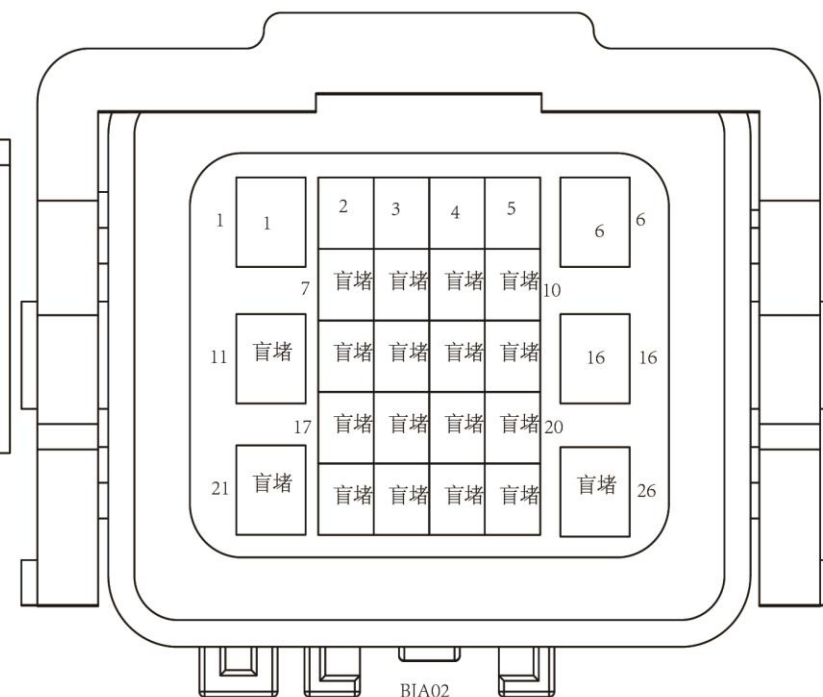


BJA02

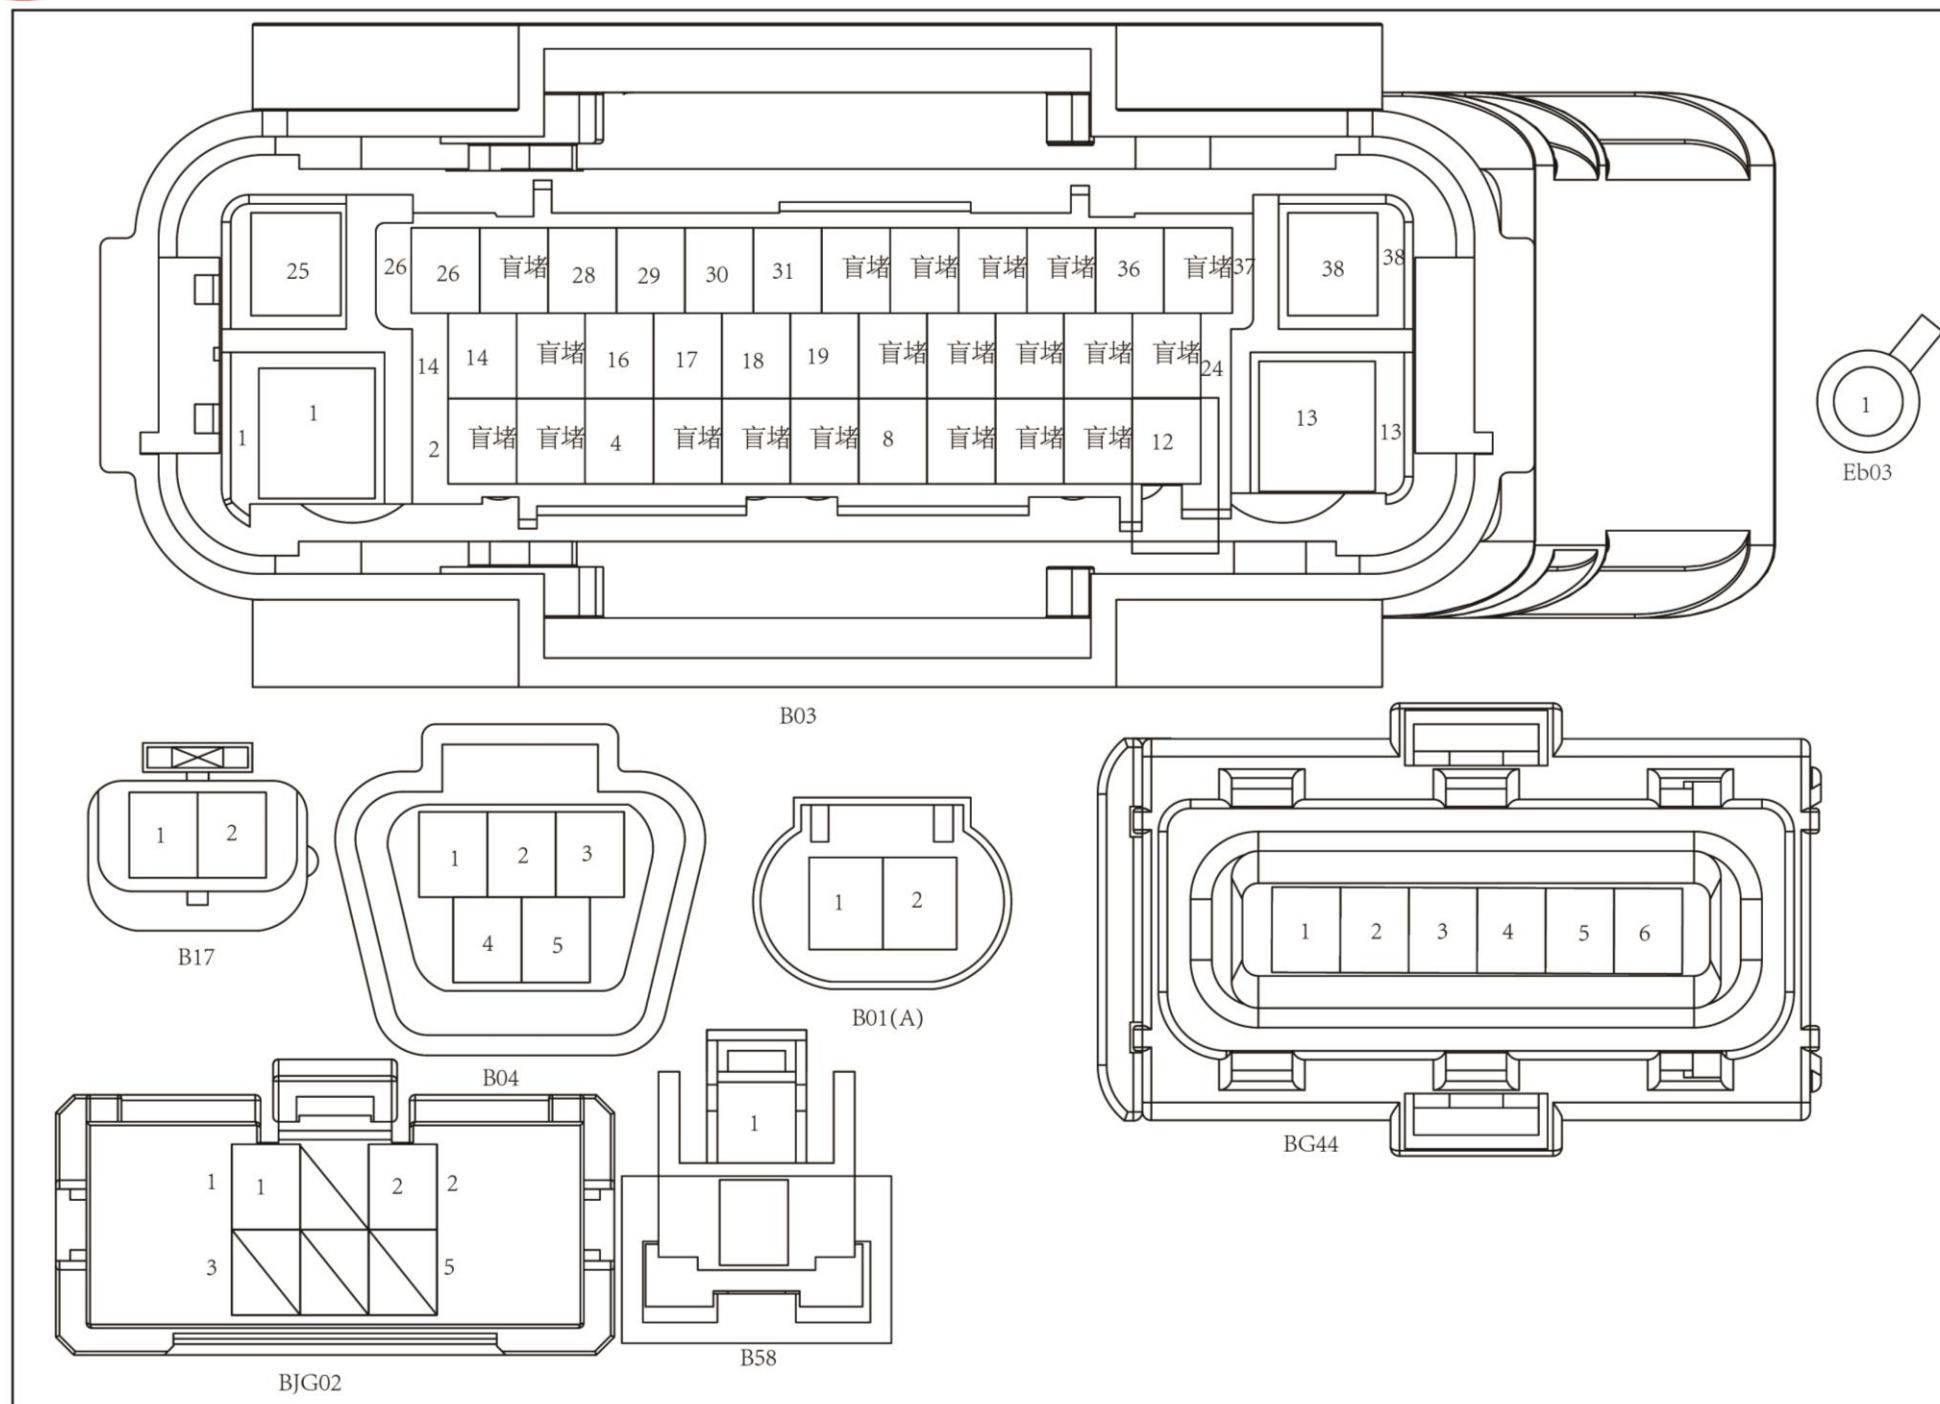

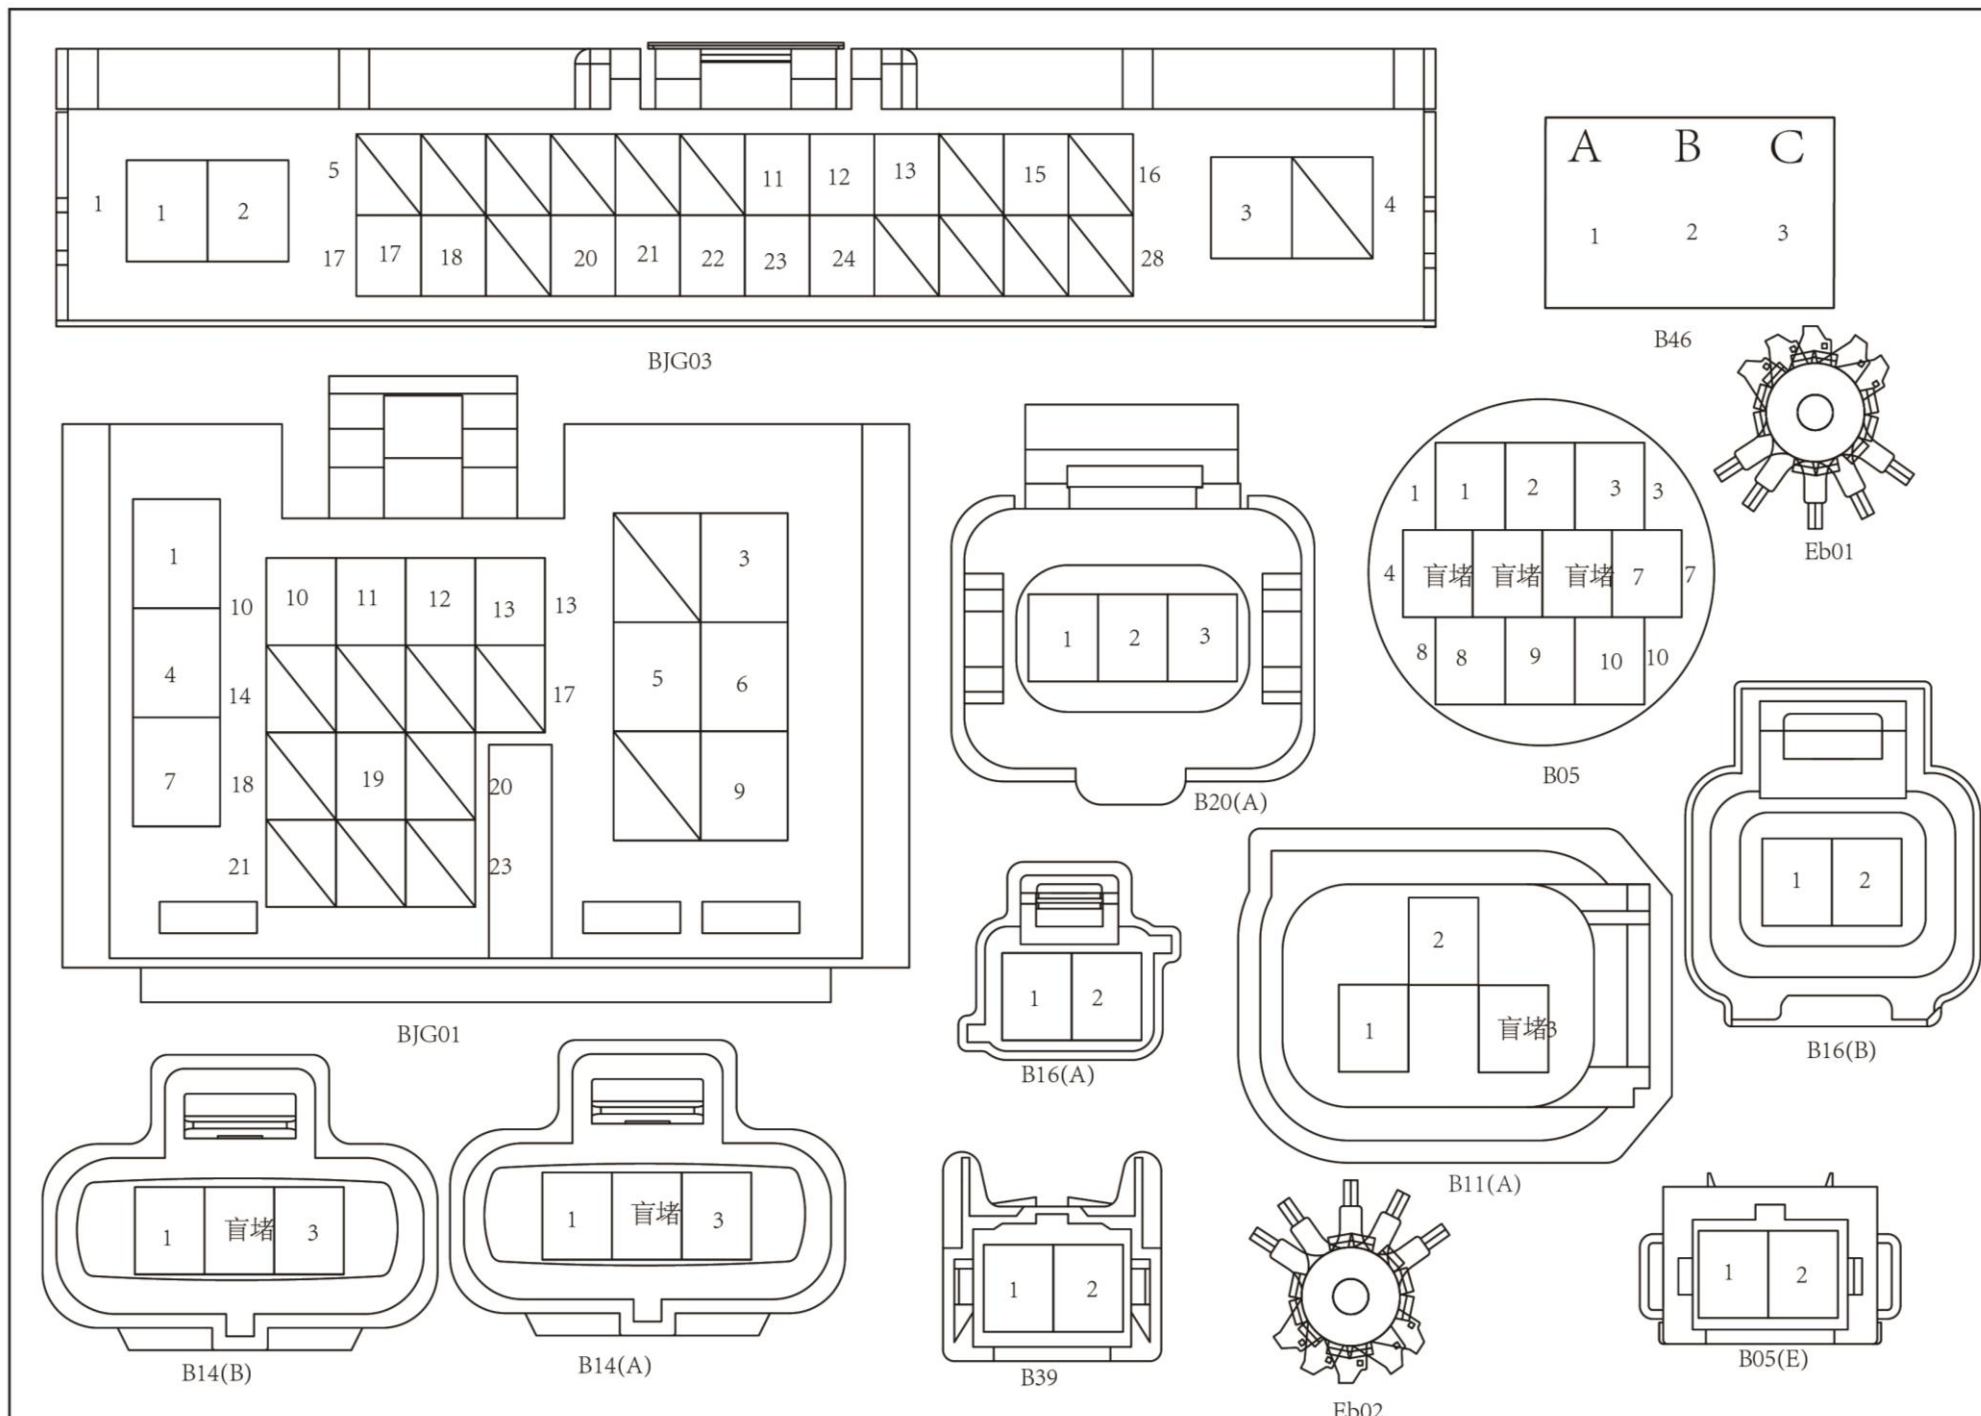


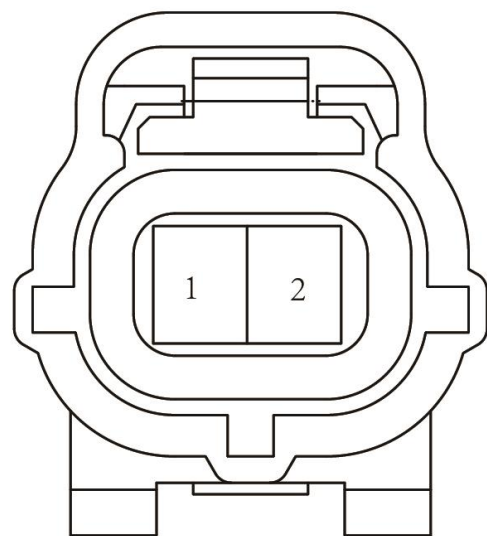


B02(A)

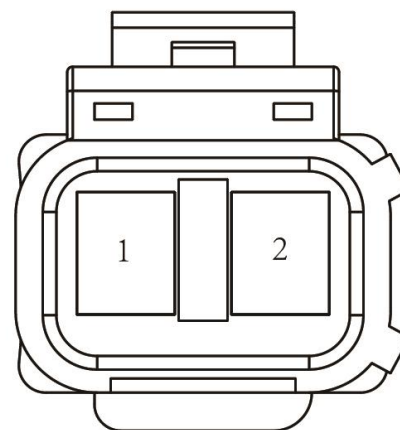

B08

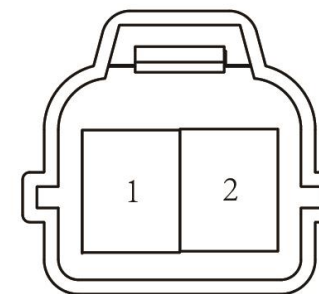

B07(A)

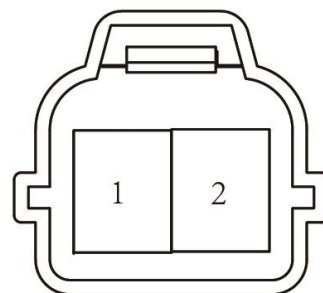

B07(B)