





9. MEFB-4004100 地板线束

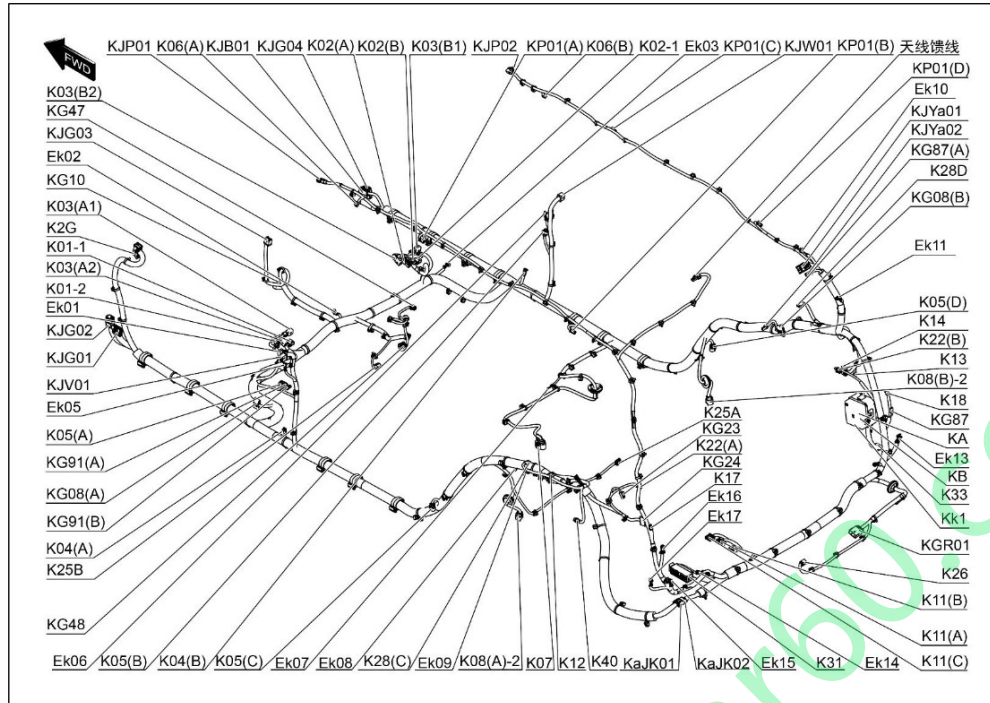


## 9.1 接插件引脚图

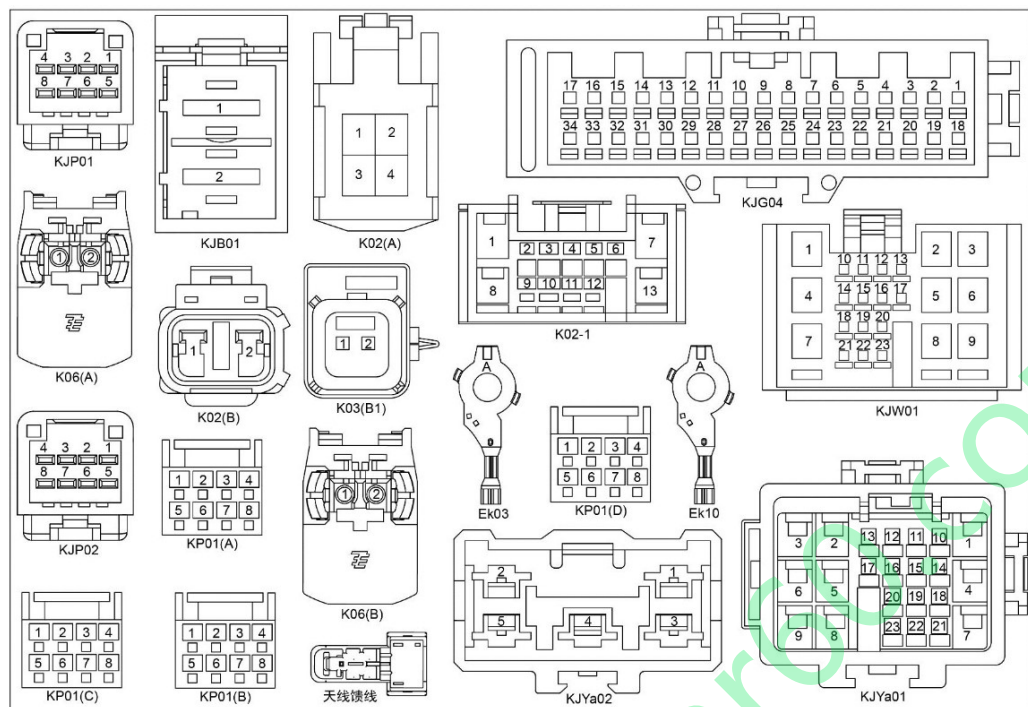

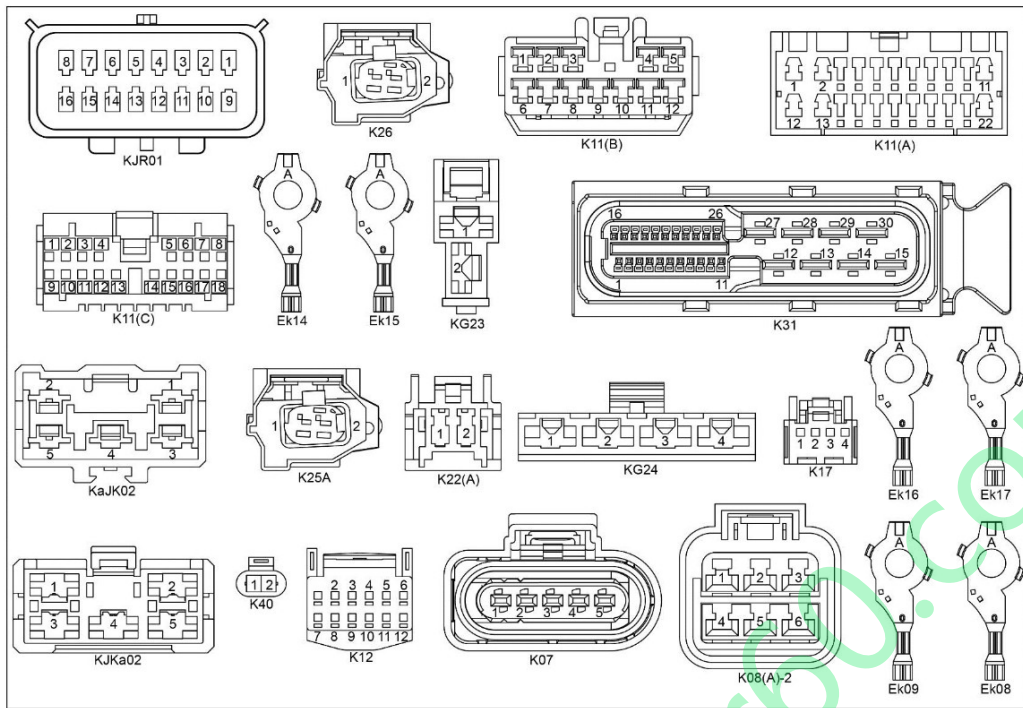

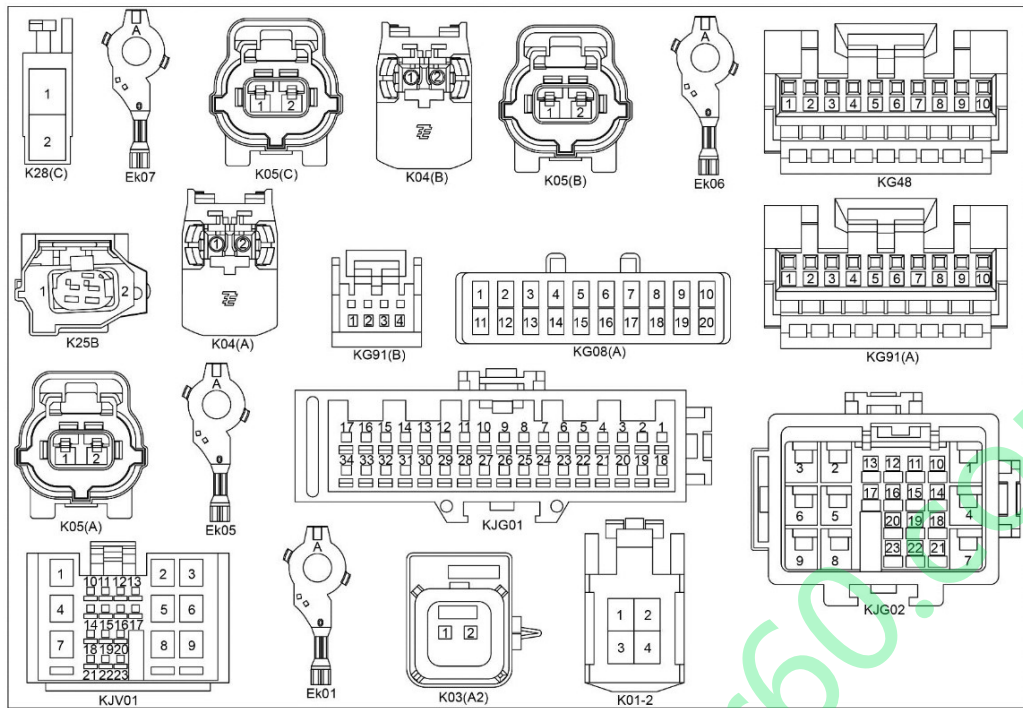

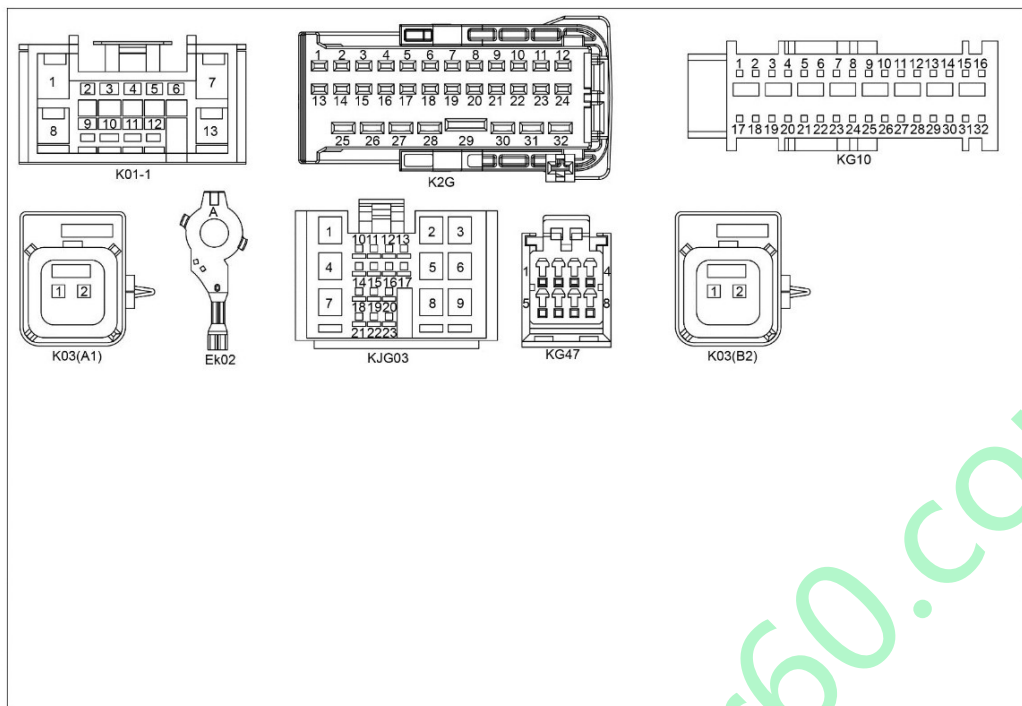

汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)

9.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	KJP01	接顶棚线束		24	Ek11	接 11#搭铁	
02	K06(A)	接左侧帘式安全气囊		25	K05(D)	接右后侧碰撞传感器	
03	KJB01	接前舱线束		26	K14	接驻车辅助模块 ECU	
04	KJG04	接仪表线束		27	K22(B)	接右行李箱灯	
05	K02(A)	接副驾安全带扣开关.		28	K13	接报警器	
06	K02(B)	接安全带报警传感器		29	K08(B)-2	接右后轮速传感器	
07	K03(B1)	接右前座椅侧安全气囊		30	K18	接右后组合灯	
08	KJP02	接顶棚线束		31	KG87	接终端电阻	
09	KP01(A)	接中排左后侧室内灯		32	KA	接后舱配电盒 A	
10	K06(B)	接右侧帘式安全气囊		33	Ek13	接 13#搭铁	
11	K02-1	接副驾安全带扣开关		34	KB	接后舱配电盒 B 口	
12	Ek03	接 3#搭铁		35	K33	接胎压监测	
13	KP01(C)	接中排右后侧室内灯		36	Kk1	后舱配电盒	
14	KJW01	接右后门线束		37	KJR01	接后保线束	
15	KP01(B)	接后排左后侧室内灯		38	K26	接车外磁卡探测天线-后背门	
16	天线馈线	接天线馈线		39	K11(B)	接外置功放	
17	KP01(D)	后排右后侧室内灯		40	K11(A)	接外置功放	
18	Ek10	接 10#搭铁		41	K11(C)	接外置功放	
19	KJYa01	接后背门线束		42	Ek14	接 14#搭铁	
20	KJYa02	接后背门对接线束		43	K31	接 EPB	
21	KG87(A)	接终端电阻(舒适网一)		44	Ek15	接 15#搭铁	
22	K28D	接右后侧围全频扬声器		45	KaJK02	接左地板线束	
23	KG08(B)	接短接器		46	K25A	接车内磁卡探测天线-后部	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	KG23	接 A/C 鼓风机		70	KG08(A)	接短接器	
48	K22(A)	接左行李箱灯		71	KG91(A)	接充电模块 C	
49	KG24	接后调速模块		72	K05(A)	接左侧碰撞传感器	
50	K17	接左后组合灯		73	Ek05	接 5#搭铁	
51	Ek16	接 16#搭铁		74	KJV01	接左后门线束	
52	Ek17	接 17#搭铁		75	KJG01	接仪表线束	
53	KJKa02	接右地板线束		76	KJG02	接仪表线束	
54	K40	接加油口盖执行器		77	Ek01	接 1#搭铁	
55	K12	接高频接收器		78	K01-2	接主驾安全带扣开关(低配)	
56	K07	接低压油泵油位传感器		79	K03(A2)	接左前座椅侧安全气囊	
57	K08(A)-2	接左后轮速传感器		80	K01-1	接主驾安全带扣开关(高配)	
58	Ek09	接 9#搭铁		81	K2G	接仪表配电盒 G 口	
59	Ek08	接 8#搭铁		82	K03(A1)	接左前座椅侧安全气囊	
60	K28(C)	接左后侧围全频扬声器		83	KG10	接气囊 ECU	
61	Ek07	接 7#搭铁		80	K01-1	接主驾安全带扣开关(高配)	
62	K05(C)	接左后侧碰撞传感器		81	K2G	接仪表配电盒 G 口	
63	K04(B)	接右前安全带预紧器		82	K03(A1)	接左前座椅侧安全气囊	
64	K05(B)	接右侧碰撞传感器		83	KG10	接气囊 ECU	
65	Ek06	接 6#搭铁		84	Ek02	接 2#搭铁	
66	KG48	接 USB 充电连接器(USB 充电口)		85	KJG03	接仪表线束	
67	K25B	接车内磁卡探测天线-中部		86	KG47	接后空调控制面板	
68	K04(A)	接左前安全带预紧器		87	K03(B2)	接右前座椅侧安全气囊	
69	KG91(B)	接充电模块 D					