


第六节 加速传动系统


6.1 组件位置索引

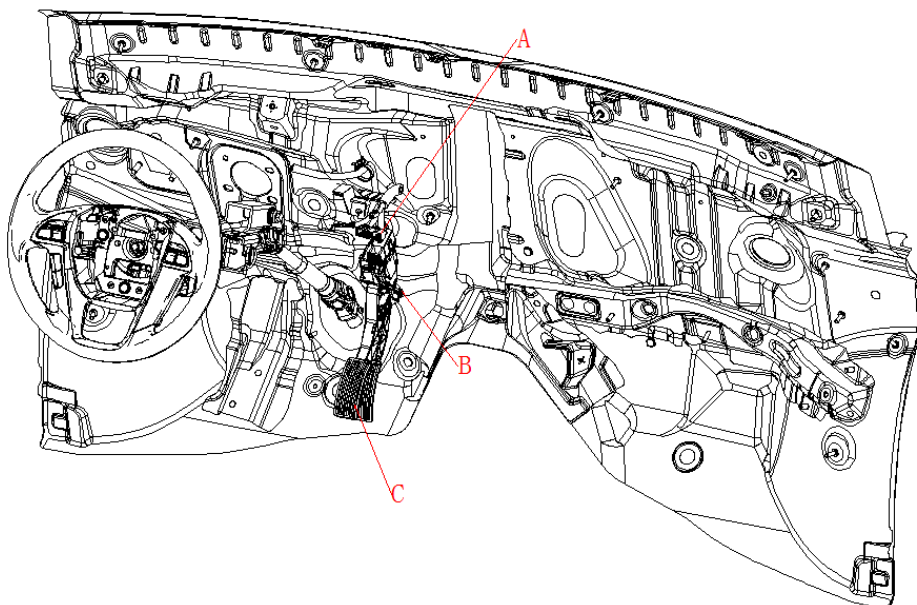

6.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件（A）连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位。
- 2、检查加速踏板（C）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为（9~11）N·m。

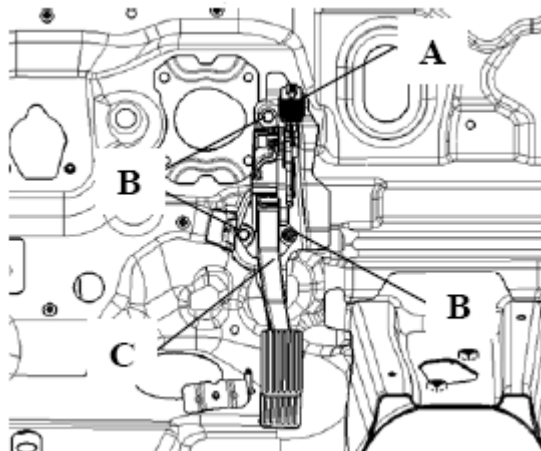

6.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束（A）。
- 2、用10#套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓（B）。
- 3、从加速踏板安装支架上取下加速踏板总成（C）。
- 4、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行。

第七节 悬置系统

7.1 SCEA 悬置系统

7.1.1 组件位置索引