


行车记录仪系统

零件位置	1
系统描述	2
如何进行故障排除	3
故障症状表	5
ECU 端子	6
拆卸与安装	10

www.car60.cc

零件位置

行车记录仪

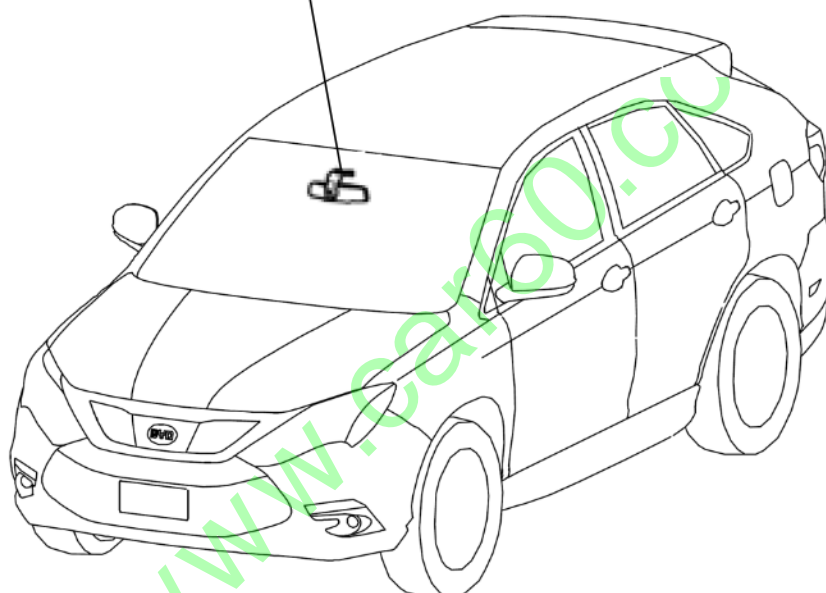

系统描述

行车记录仪与内后视镜集成，可实现以下功能：

1. 循环录影功能（当内存卡空间不足时会自动覆盖最早的视频进行循环录影）；
2. 对保存的影像回放功能（开启机器后，连续按“锁定回放”按键两下，可进入回放模式）；
3. 紧急录影功能（当汽车发生碰撞或擦刮时，按下紧急按键，记录仪会自动锁定前 4~7 分钟视频不被覆盖）；
4. 碰撞录影功能（记录仪启动后，在录像的状态下，当发生严重车辆事故时，机器会自动启动碰撞感应并将事故发生的一段重要录像保存下来，此录像不会被覆盖删除）；
5. 白天夜晚模式自动切换功能（记录仪可以根据记录仪感应采集光线状态来选择白天还是夜晚模式）。

www.car60.cn

如何进行故障排除

提示：

- 使用以下程序对信息站模块进行故障排除。
- 使用智能检测仪。

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 CAN 通信系统*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

B

转至 CAN 通信系统

A

5 检查 DTC

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

7

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子

下一步

8

调整、维修或更换

下一步

9

确认测试

下一步

结束

故障症状表

提示：

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。


胎压故障警告灯：

症状	可疑部位	参考页
整个系统无法工作	行车记录仪	-
	线束	-
行车记录仪无法实现记录或者回放功能	行车记录仪	-
	线束	
	组合开关	

www.car60.cc

ECU 端子

1. 检查信息站引脚

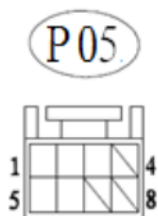


(a) 根据下表中的值测量电压和电阻。

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
P05-6-车身搭铁	V	舒适网 CAN_L	始终	约 2.5V
P05-5-车身搭铁	P	舒适网 CAN_H	始终	约 2.5V
P05-2-车身搭铁	B	接地	始终	小于 1Ω
P05-3-车身搭铁	R/B	电源	常电	11-14V
P05-1-车身搭铁	Y/R	电源	ON 档电	11-14V

如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

整个系统不工作

电路图

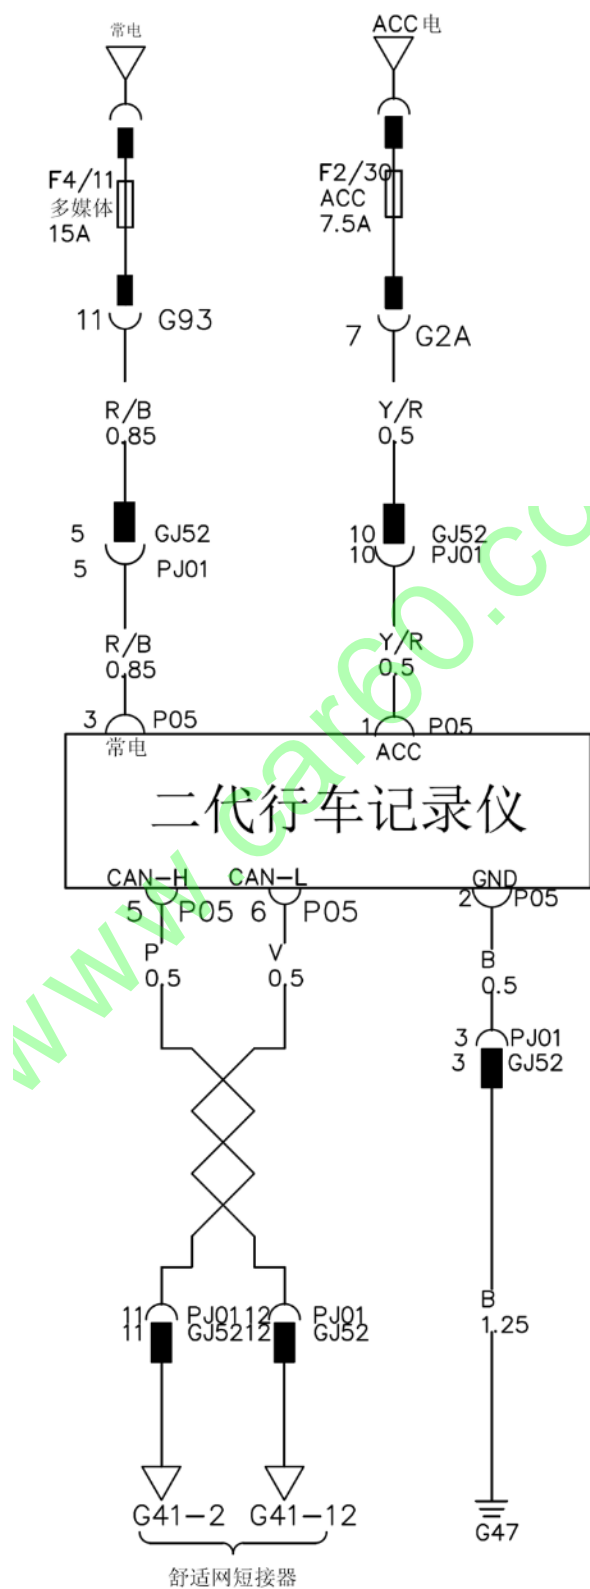

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/11、F2/30 保险。

正常：保险 OK

异常

更换保险

正常

2 检查配电箱

(a) 从仪表板配电箱 G93-11 和 P2A-7 端子后端引线。

(b) 用万用表测试线束端电压或阻值。

检测仪连接	条件	规定状态
G93-11-车身地	始终	11~14V
P2A-7-车身地	上 ON 档电	11~14V

异常

更换仪表板电盒

正常

3 检查线束

(a) 断开顶棚线束 P05 连接器。

(b) 从 G93-11 和 P2A-7 后端引线。

(c) 检查线束端连接器端子间电阻。

检测仪连接	条件	规定状态
G93-11-P05-3	R/B	小于 1Ω
P2A-7-P05-1	Y/R	小于 1Ω
P05-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4 更换行车记录仪

白天夜晚模式自动切换功能

检查步骤

1 检查保险

(a) 把组合开关拧到小灯档，观察前组合灯小灯知否点亮。

正常：

小灯点亮

异常

请查阅灯光维修手册

正常

2 检查线束

(a) 断开组合开关 G11 连接器和行车记录仪连接器 P05。

(b) 检查线束端连接器各端子间电阻或电压。

端子	测试条件	正常值
G11-1-P05-5	始终	小于 1Ω
G11-2-P05-6	始终	小于 1Ω
P05-5-车身地	始终	2.5V
P05-6-车身地	始终	2.5V

异常

更换线束

正常

3 更换行车记录仪

拆卸与安装

行车记录仪拆卸

行车记录仪集成在内后视镜中

1. 拆卸内后视镜即可
2. 断开连接器

行车记录仪安装

行车记录仪集成在内后视镜中

1. 连接连接器
2. 安装内后视镜即可

www.car60.cc