


第二节 继电器、保险丝位置分布图


一、仪表板配电箱及仪表外挂继电器

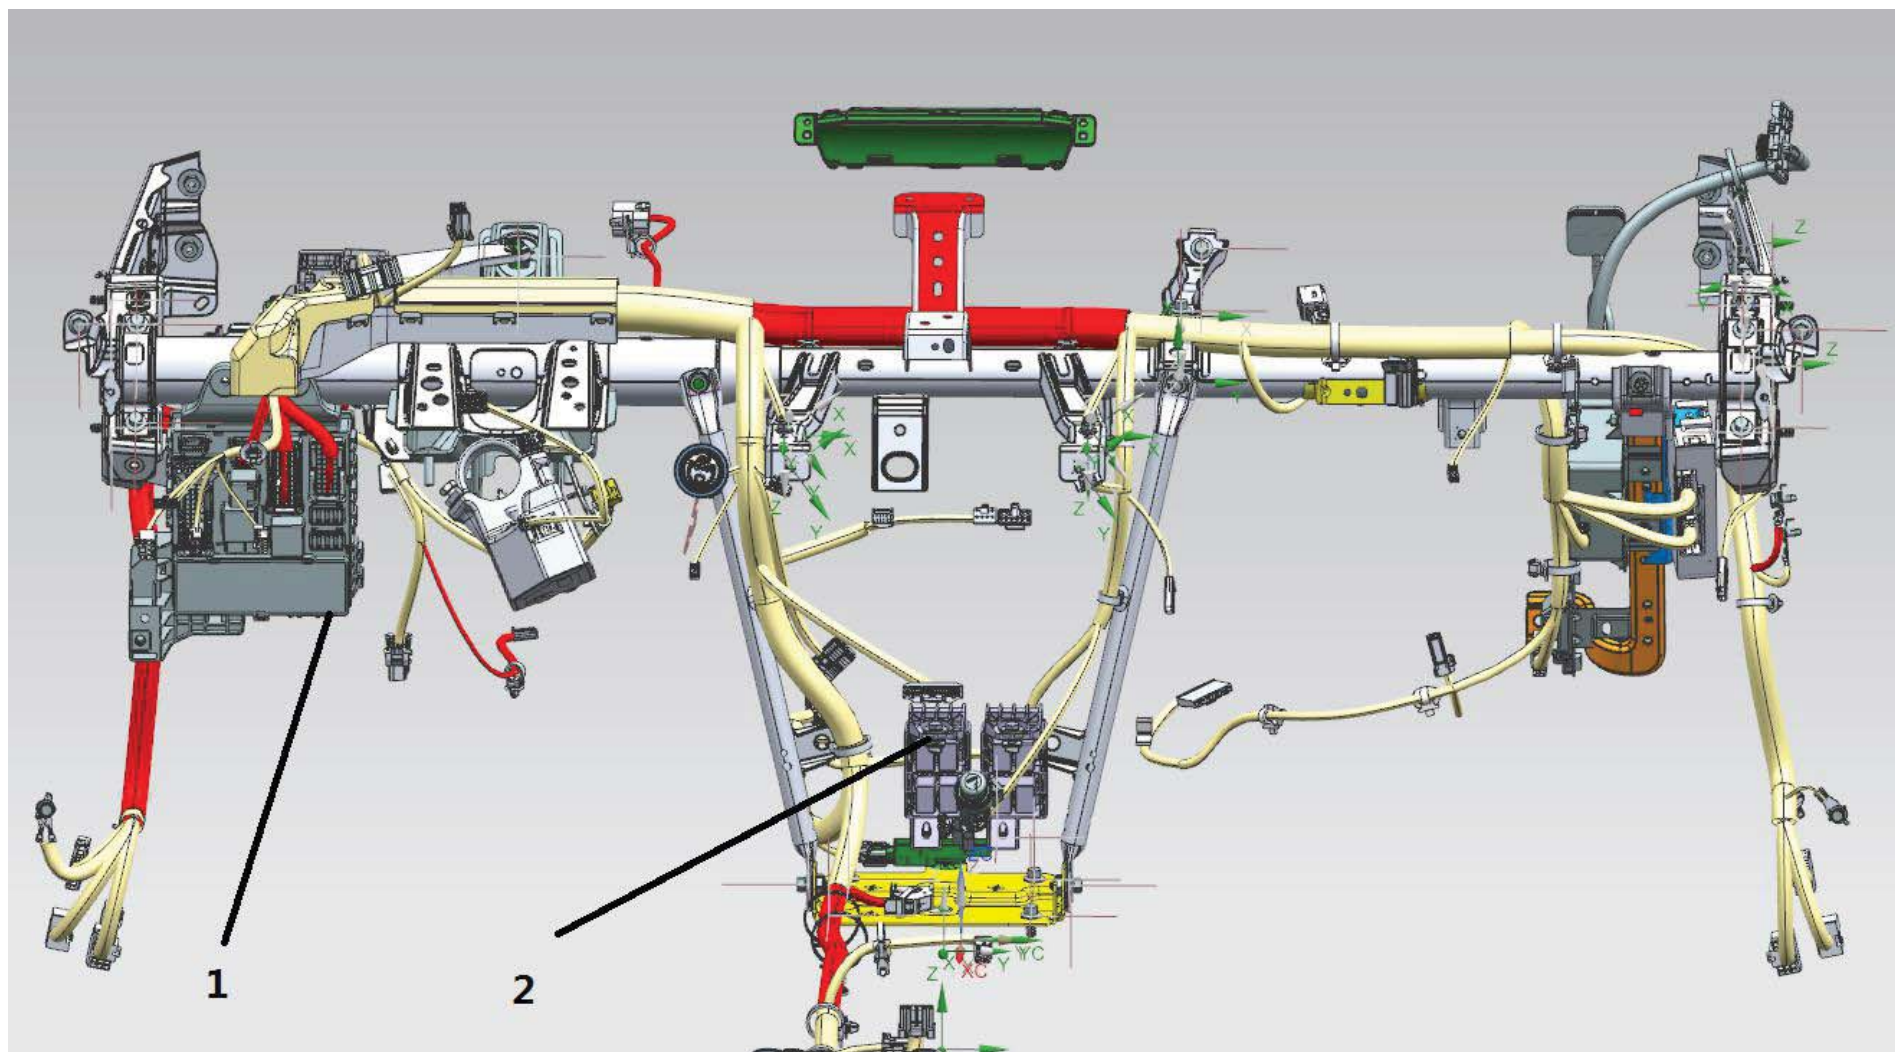


● 仪表板配电箱位置示意


1-仪表板配电箱 2-仪表外挂继电器

(1) 仪表板配电箱
1.1 接插件编号示意图

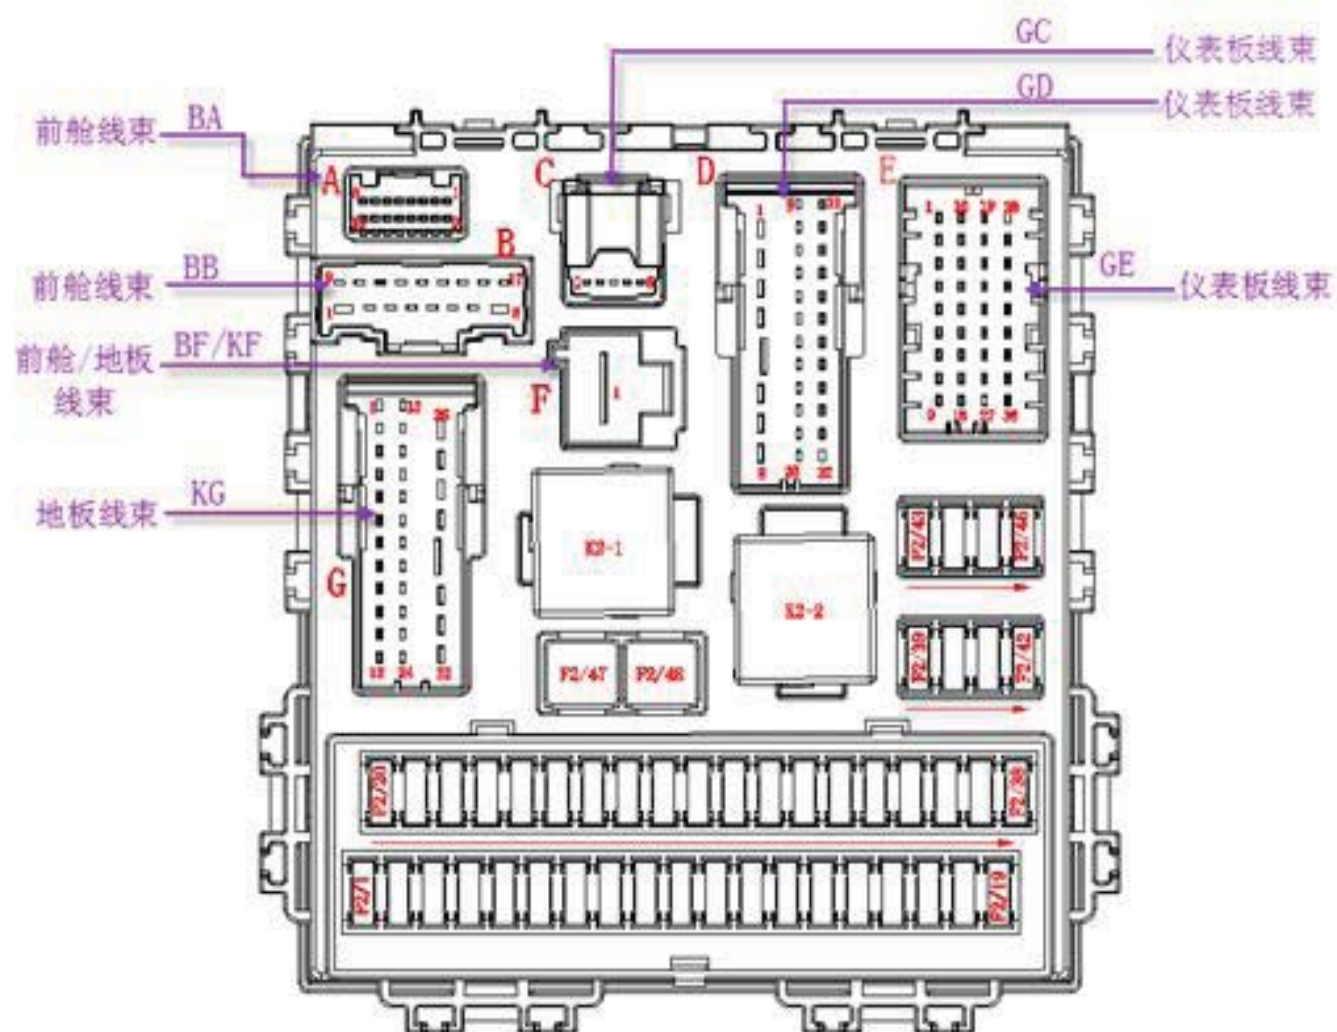

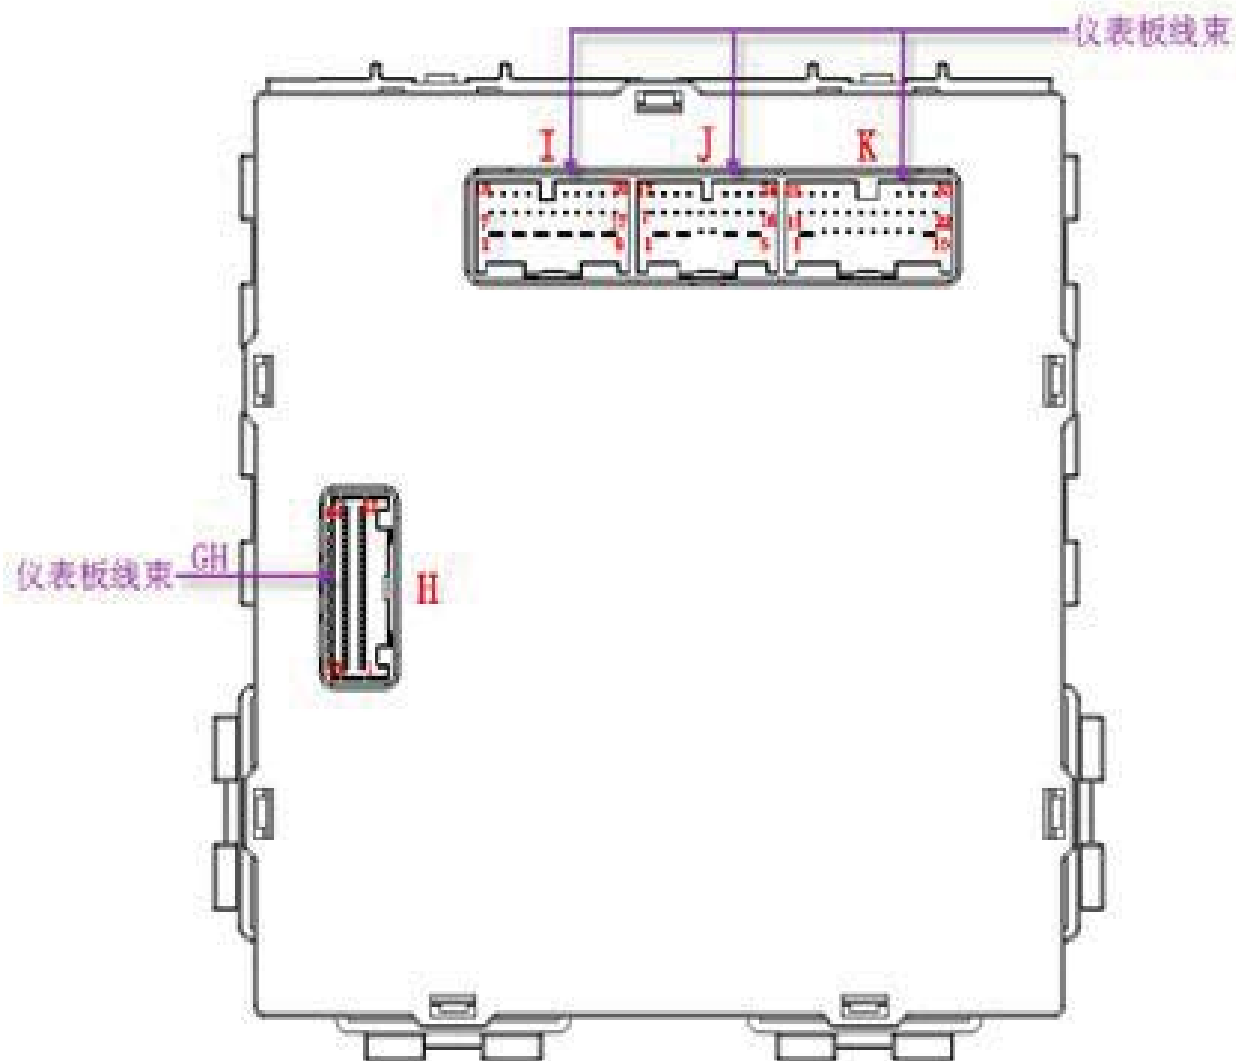

1.2. 保险、继电器编号

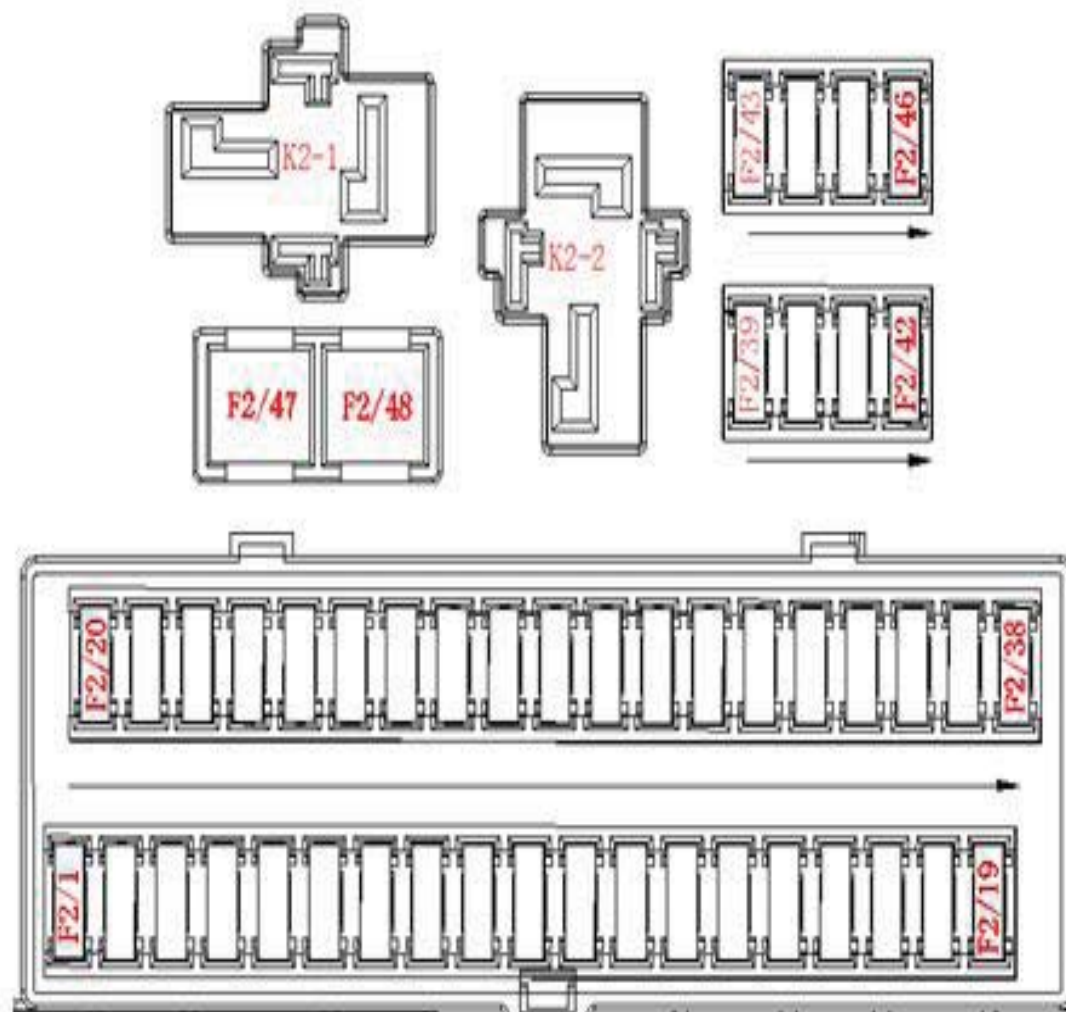


1.3. 保险、继电器规格

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	20A	20A	/	10A	10A	25A	5A	30A	10A	5A	7.5A	/	7.5A
说明	左后车窗	右前车窗	预留	转向灯	外后视镜	门锁	预留IG1	ACC电	小灯/门灯	BCM	预留	预留	制动灯
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	/	10A	7.5A	5A	10A	15A	20A	25A	5A	/	10A	7.5A	10A
说明	预留	后雾灯/倒车灯、 充电枪锁	前舱IG1	ABS/ESP	模块ACC	点烟器	备用	备用	胎压监测	预留	右后车窗	备用	备用
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39
规格	15A	5A	15A	/	/	/	15A	20A	7.5A	15A	/	5A	20A
说明	备用	EPB ECU	SRS	预留	预留	预留	模块IG1	出租车 设备	C-EPS	多媒体	预留	告警灯	左前车窗
编号	F2/40	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47	F2/48				
规格	20A	15A	7.5A	/	/	10A	5A	30A	30A				
说明	预留常电	DLC	模块常电	预留	预留	室内灯	网关、 I-KEY	左EPB	右EPB				

编号	K2-1	K2-2
规格	70A	70A
说明	电动车窗 继电器	IG1继电器

二、前舱配电箱

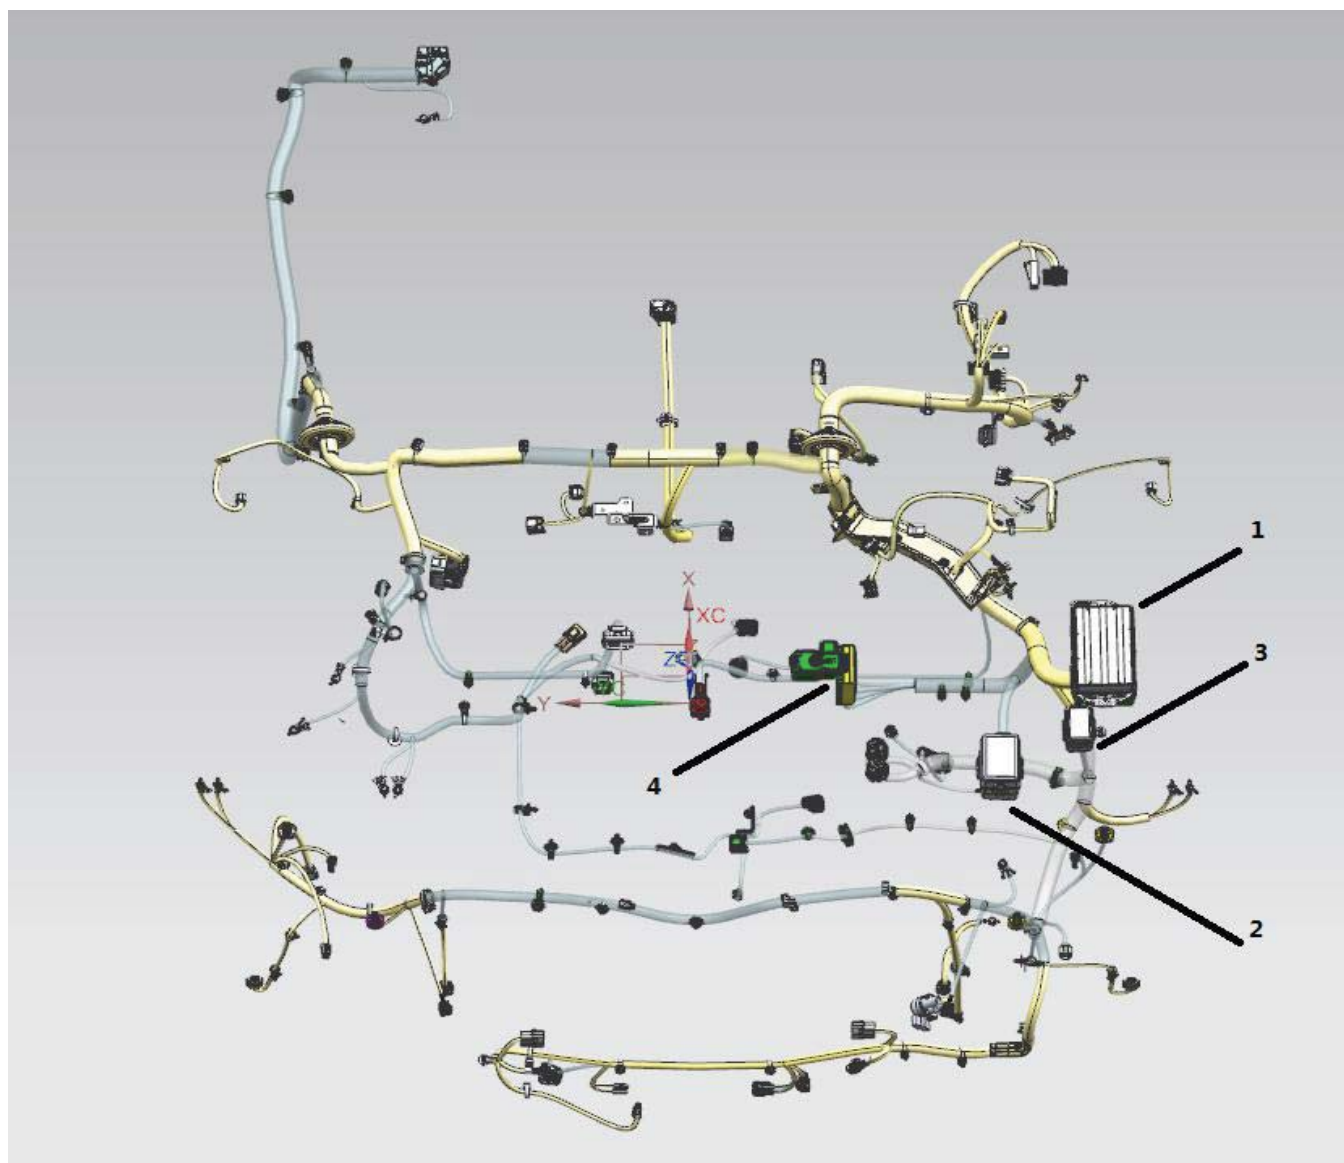


● 前舱配电箱位置示意图

1-前舱配电箱 I 2-前舱配电箱 II 3-前舱配电箱 III 4-正极保险盒

(1) 前舱配电箱

1.1 保险，继电器编号示意图

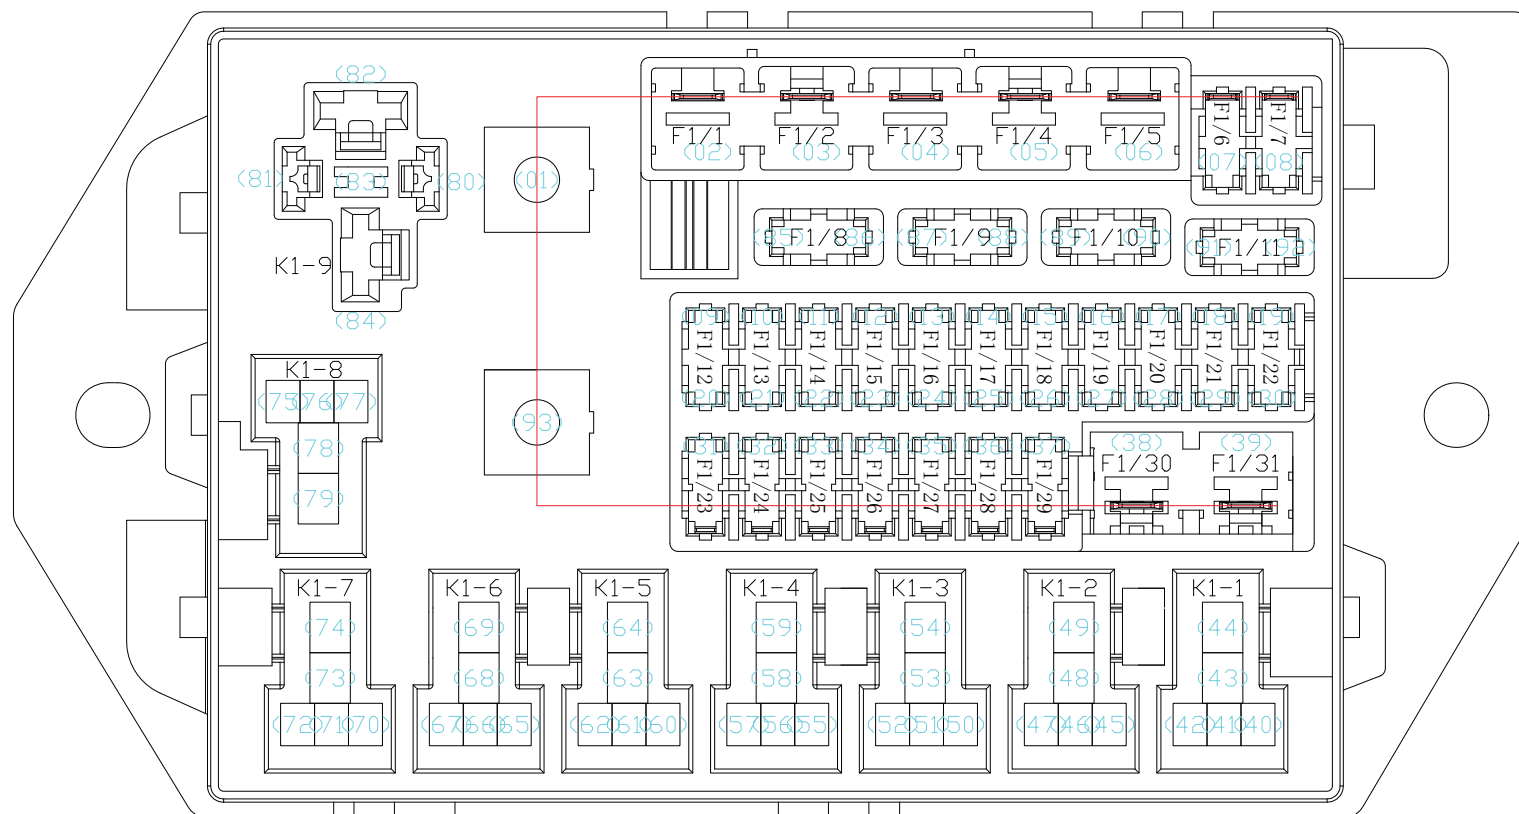


1.2 保险、继电器示意图

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	40A	40A	40A	20A	40A	10A	10A	10A	15A	15A	20A	15A	15A
说明	鼓风机	后除霜	前大灯	预留	电动 真空泵	充配电 总成	BMS	备用	备用	备用	备用	右远光灯	左远光灯
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格	15A	15A	/	/	10A	10A	10A	10A		15A	15A	15A	15A
说明	右近光灯	左近光灯	预留	预留	电控	模块IG3	模块IG4	电池冷却 水泵	预留	IG3	IG4	空调水泵	喇叭
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31								
规格	10A	30A	15A	25A	40A								
说明	报警器	雨刮	前洗涤	ABS/ESP	ABS/ESP								

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9
规格	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	40A
说明	前洗涤 继电器	雨刮速度 继电器	雨刮开关 继电器	IG4 继电器	IG3 继电器	近光灯 继电器	远光灯 继电器	后除霜 继电器	鼓风机 继电器

(2) 前舱配电盒 II


2.1 保险，继电器编号示意图

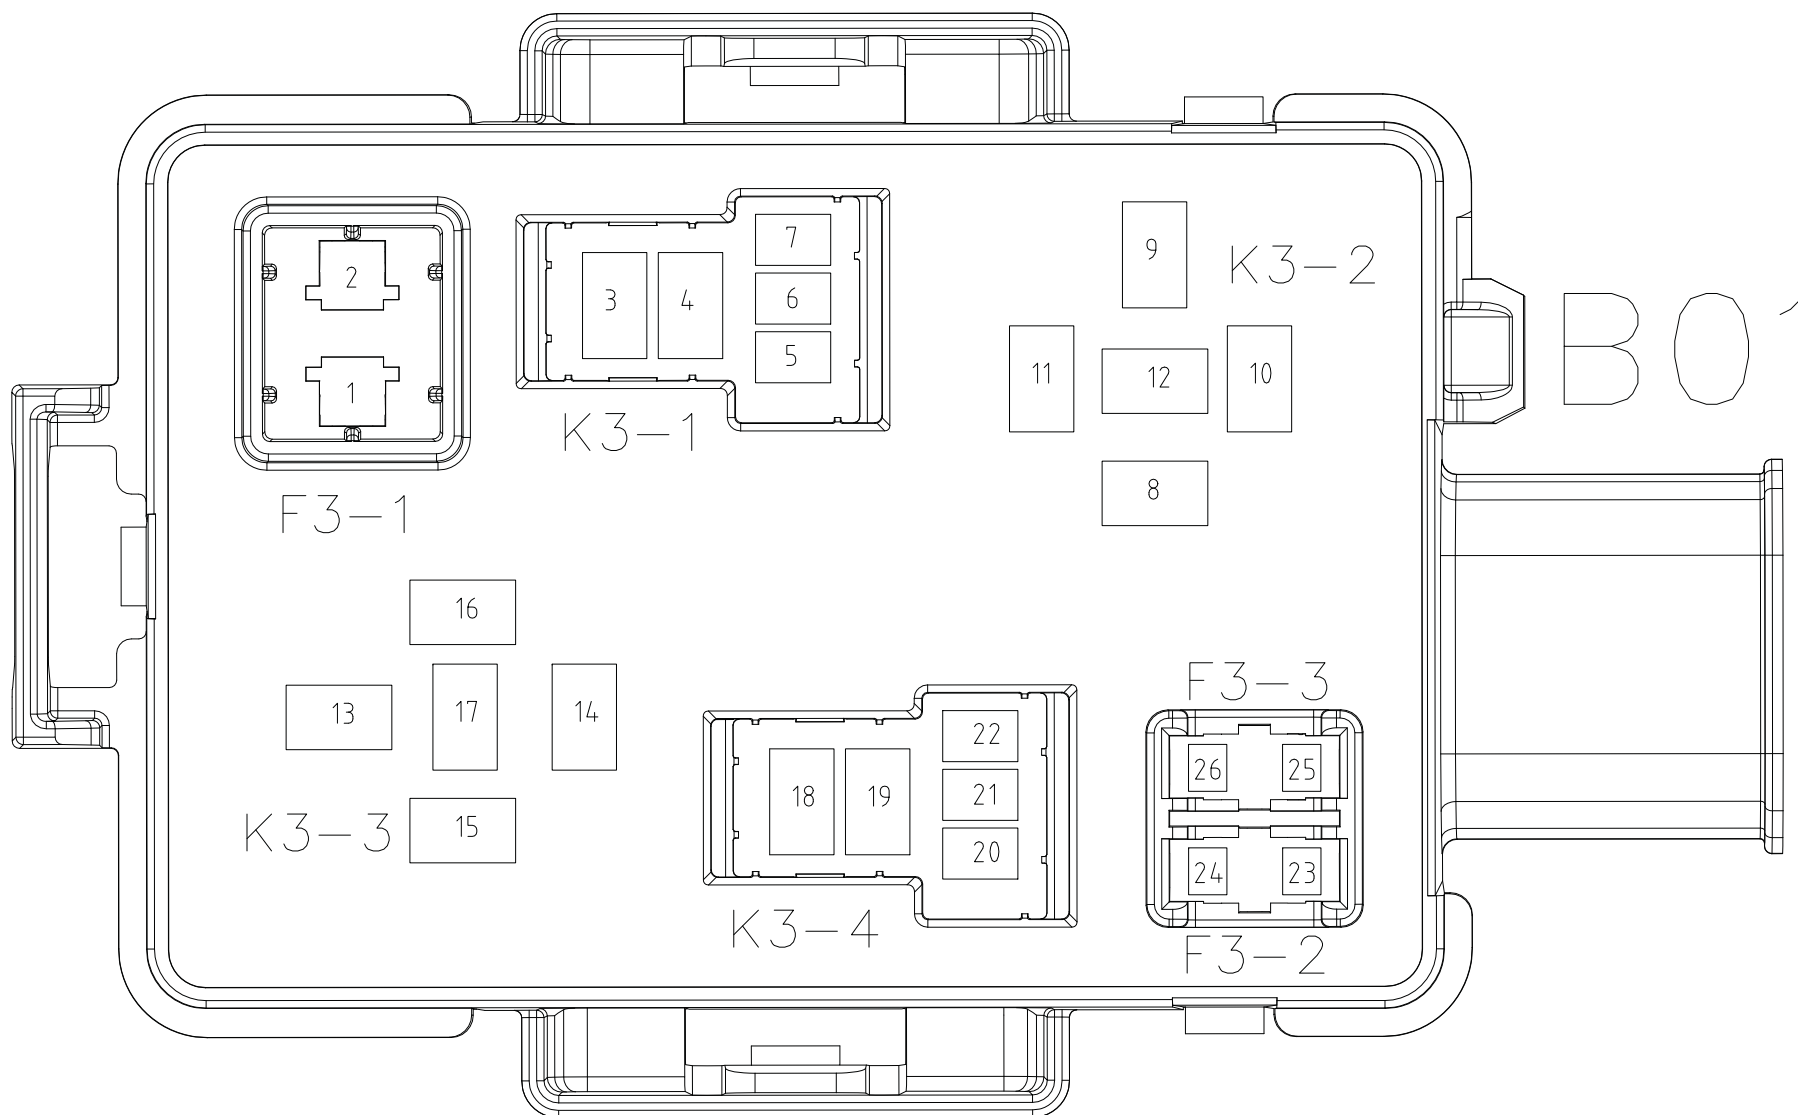

2.2 继电器、保险示意图


编号	K3-1	K3-2	K3-3	K3-4
规格	MICRO	固态	固态	MICRO
说明	预留 继电器	电动真空泵 继电器	电动真空泵 继电器	空调水泵 继电器
编号	F3-1	F3-2	F3-3	
规格	/	/	5A	
说明	预留	预留	EVP检测	

(3) 前舱配电盒 III

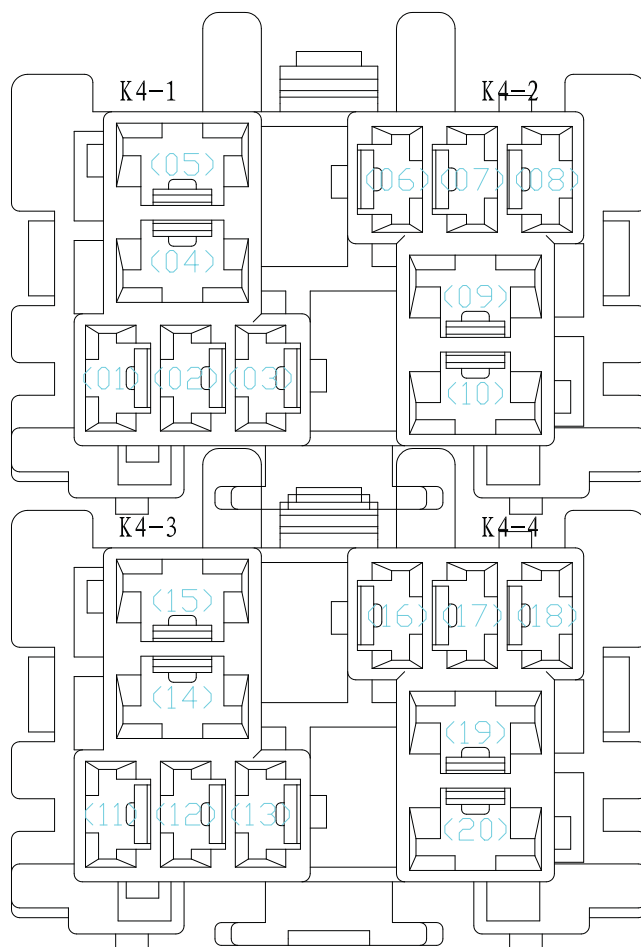

编号	K4-1	K4-2	K4-3	K4-4
规格	/	/	MICRO	MICRO
说明	预留	预留	喇叭继电器	报警器继电器

(4) 前舱正极保险盒

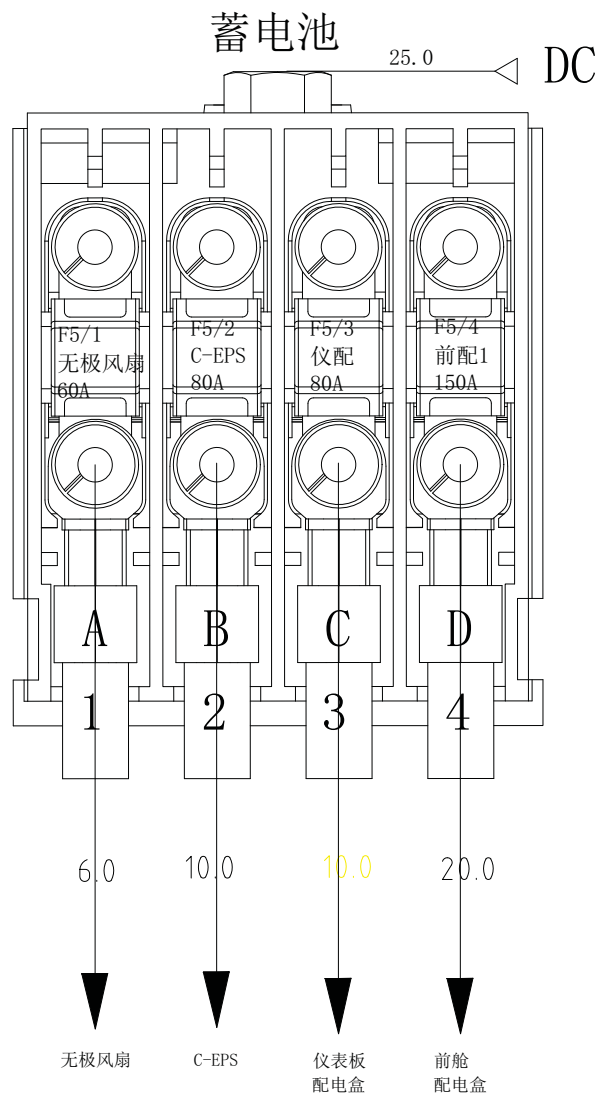

编号	F5/1	F5/2	F5/3	F5/4
规格	60A	80A	80A	150A
说明	无极风扇	C-EPS	仪表板 配电盒	前舱 配电盒