

1.6 轮外挡泥板的拆卸/安装

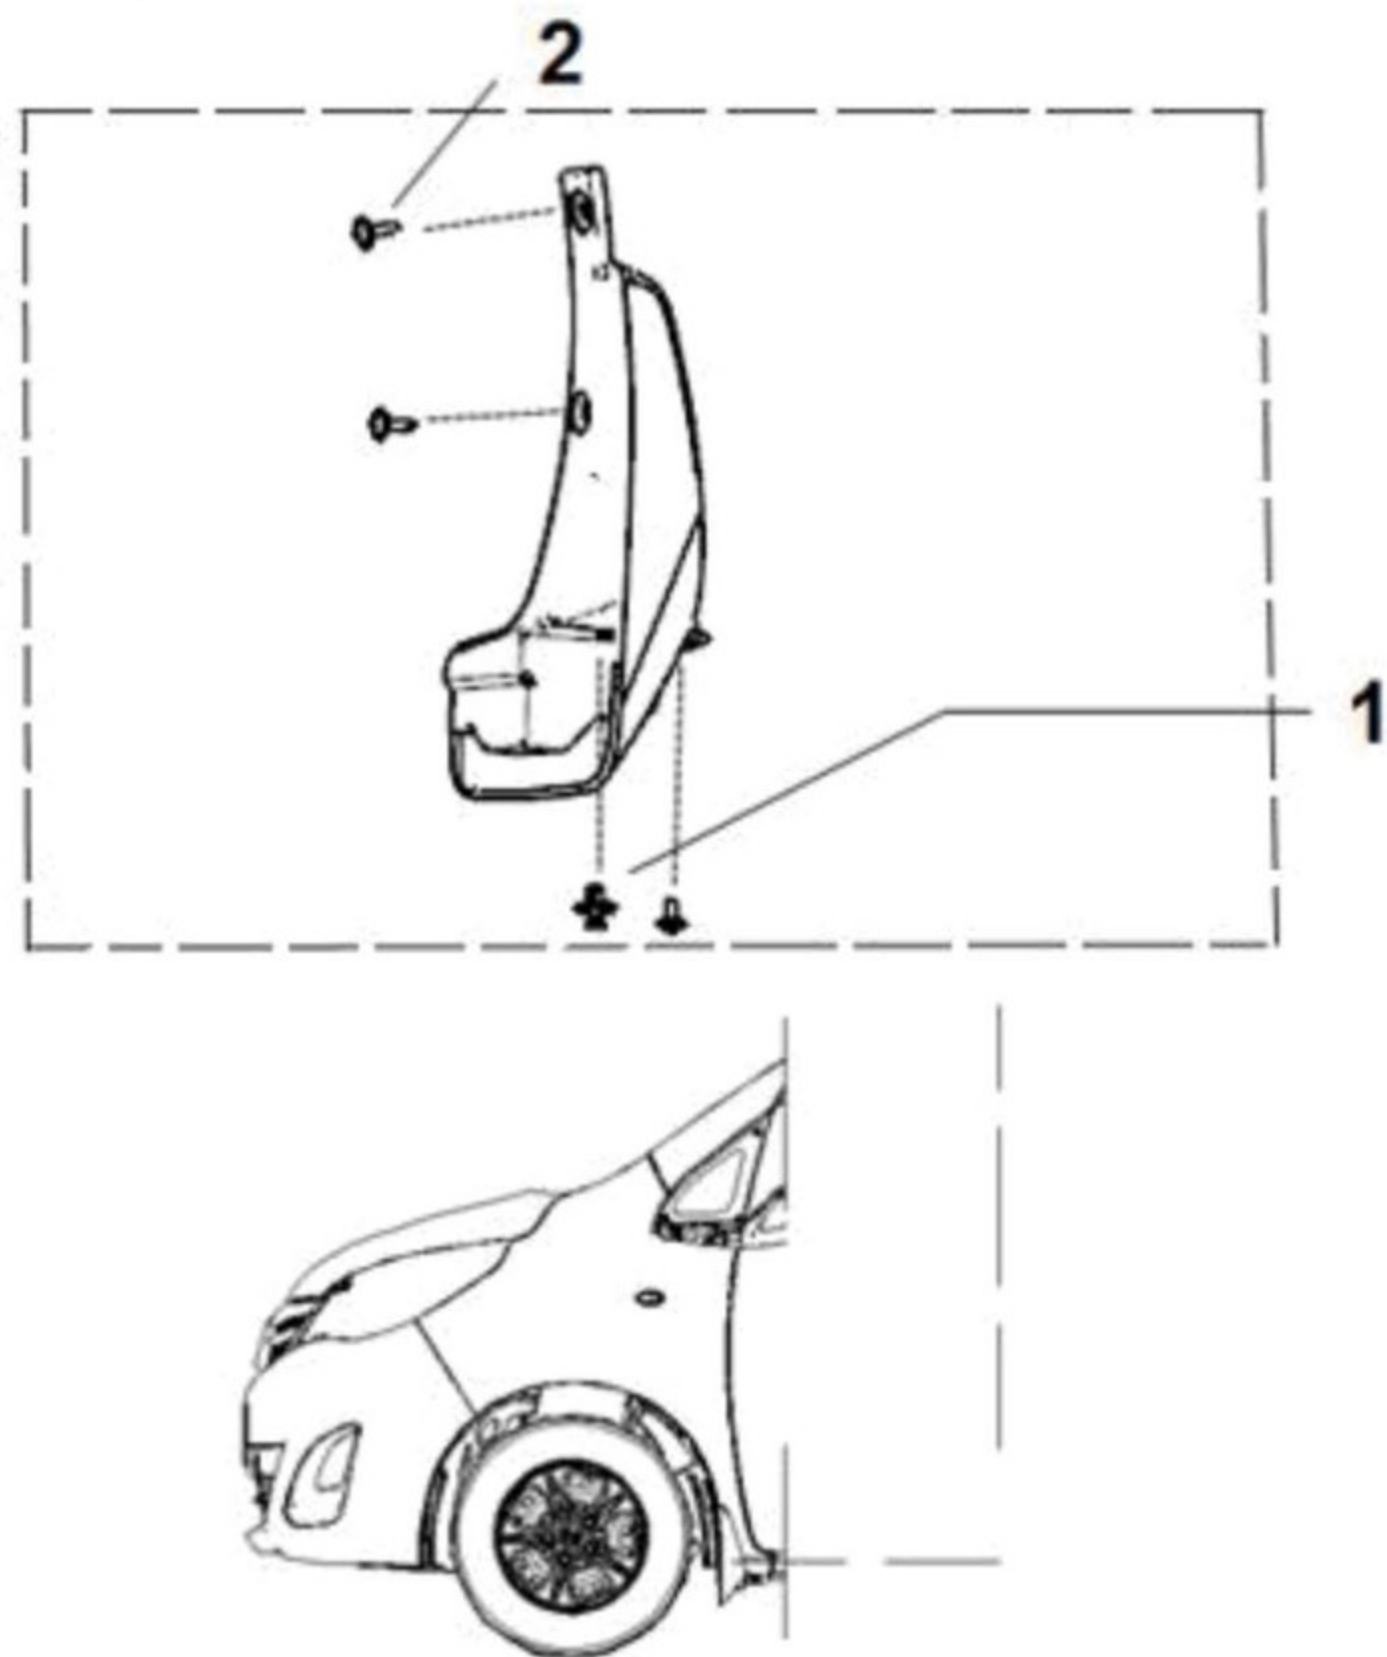


图 1-7-1 左前轮外挡泥板的拆卸

(1)、拆下左前轮外挡泥板在翼子板处的三处螺钉（图 1-7-1 标识中的 2）和一处子母扣（图 1-7-1 标识中的 1）；

(2)、完成上述操作即可完成左前轮外挡泥板的拆卸，右前轮外挡泥板与左侧拆卸方法一致
产品的安装可按照拆卸顺序进行

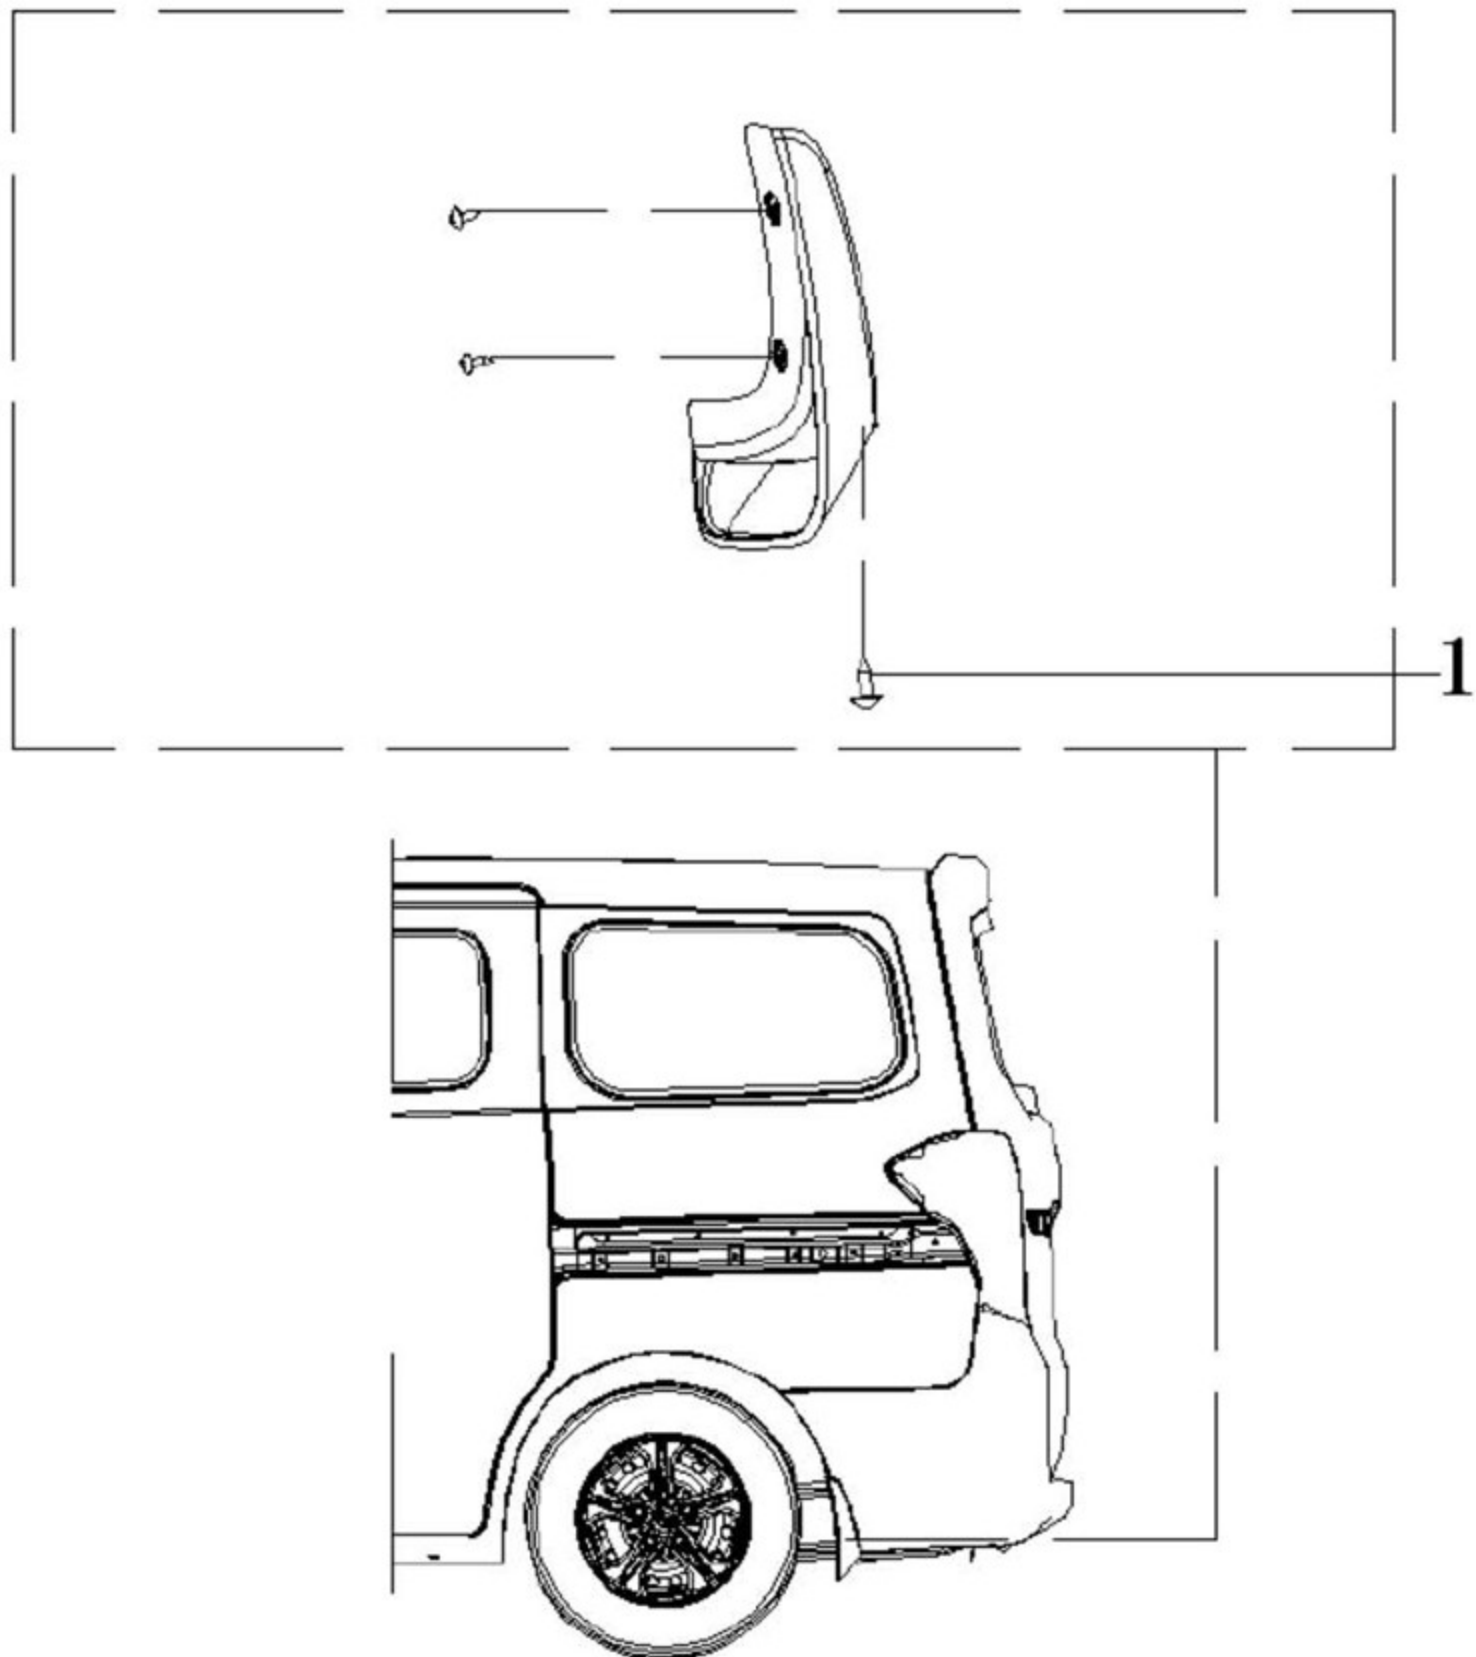


图 1-7-2 左后轮外挡泥板的拆卸

- (1)、拆下左后轮外挡泥板在后保险杠处的三处螺钉（图 1-7-2 标识中的 1）；
 - (2)、完成上述操作即可完成左后轮外挡泥板的拆卸，右后轮外挡泥板与左侧拆卸方法一致
- 产品的安装可按照拆卸顺序进行