


发动机线束 (4G69)

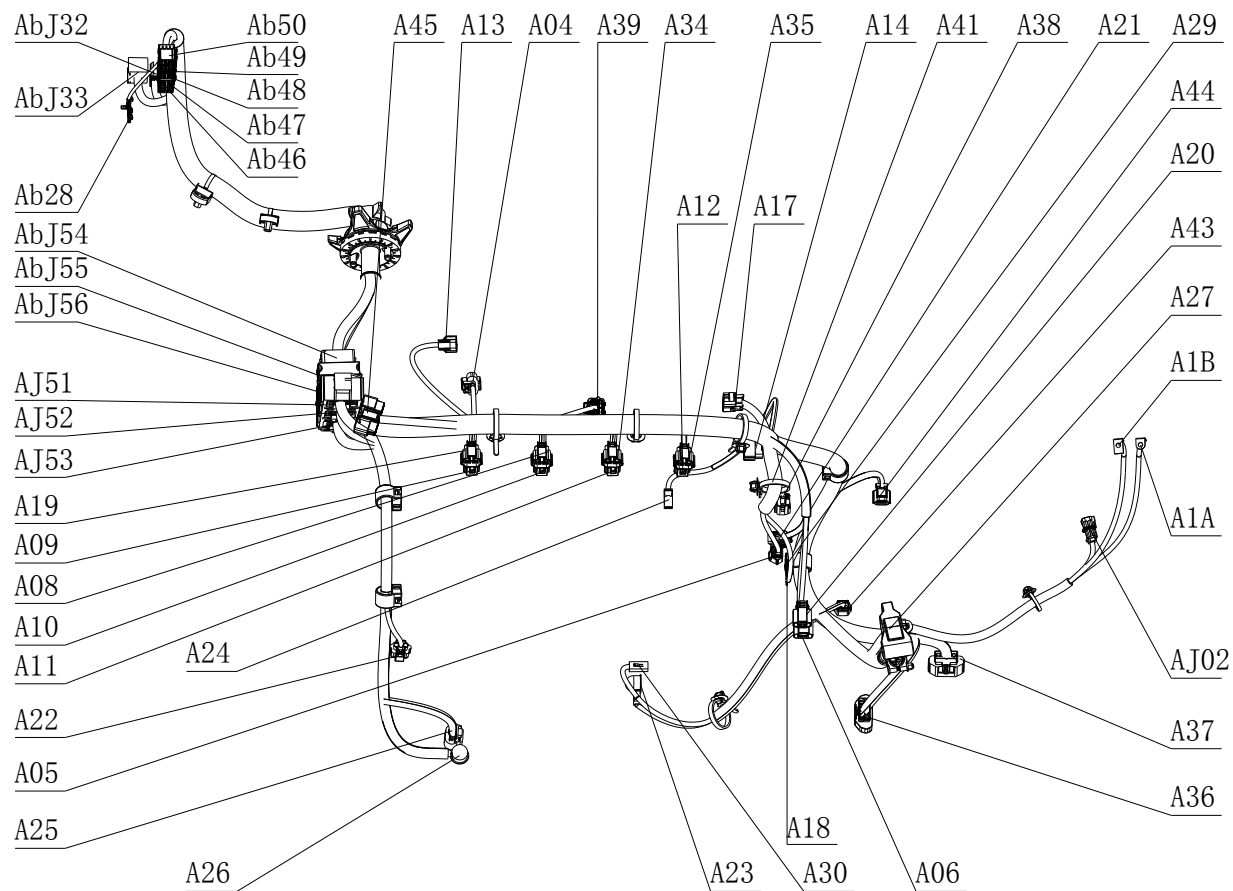

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A1A	BYDEG-DT001	接配电盒 A			
A1B	BYDEG-DT002	接配电盒 B			
AJ02	WPC02MGY.M	接前舱线束			
A04	PB625.02127	接爆震传感器			
A05	7283.8730.30	接凸轮轴位置传感器			
A06	PB625.04027	接后氧传感器			
A07	DJ3011A.4.2195	接助力转向开关			
A08	PU465.03127	接 2#点火线圈			
A09	PU465.02127	接 1#喷油器			
A10	PU465.02127	接 2#喷油器			
A11	PU465.02127	接 3#喷油器			
A12	PU465.02127	接 4#喷油器			
A13	6189.0249	接碳罐控制阀			
A14	6189.0551	接空气流量传感器			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A17	7283.1968.30	接电子节气门			
A18		搭铁			
A19	PU465.03127	接 1#点火线圈			
A20	HN025.04127	接前氧传感器			
A21	178392.2	接水温传感器			
A22	PU465.03127	接曲轴位置传感器			
A23	BYDEG-JT009	接启动机端			
A24	3P01FBA02BK	接机油压力传感器			
A25	6195.0030	接发电机			
A26	M30665FC.8	接发电机 B 端			
A27	DJ90065 总成	接蓄电池正极端			
Ab28		搭铁			
A29		搭铁			
A30	3P01FBA02BK	接启动机			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
AbJ3 2	BYDJ7241.1.0.21 总成	接仪表板线束			
AbJ3 3	BYDJ7201.1.0/2. 3.21/29 总成	接仪表板线束			
A34	PU465.03127	接 3#点火线圈			
A35	PU465.03127	接 4#点火线圈			
A36	7283.8700.30(Y AZAKI)	接挡位开关			
A37	MG641288.4	接 A/T 控制电磁阀			
A38	6189.0249	接机油控制阀			
A39	6195.0021	接 EGR 电磁阀			
A41	3P01FBA02BK	接水温感应塞			
A43	7283.8730.30	接主轴转速传感器			
A44	MG641295.4	接副轴转速传感器			
A45	6195.0038	接加速位置传感器			

发动机线束					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
Ab46	MX7.D.27SC	接 ECM/PCM A 接口			
Ab47	MX7.D.28SC	接 ECM/PCM B 接口			
Ab48	MX7.D.29SC	接 ECM/PCM C 接口			
Ab49	MX7.D.30SC	接 ECM/PCM D 接口			
Ab50	MX7.D.26SC	接 ECM/PCM E 接口			
AJ51	211 PL249S0005	接发动机线束 II			
AJ52	211 PL249S1033	接发动机线束 II			
AJ53	211 PL249S8033	接发动机线束 II			
AbJ5 4	211 PC249S0005	接发动机线束 I			
AbJ5 5	211 PC249S1033	接发动机线束 I			
AbJ5 6	211 PC249S8005	接发动机线束 I			

