

第五篇 内饰组

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

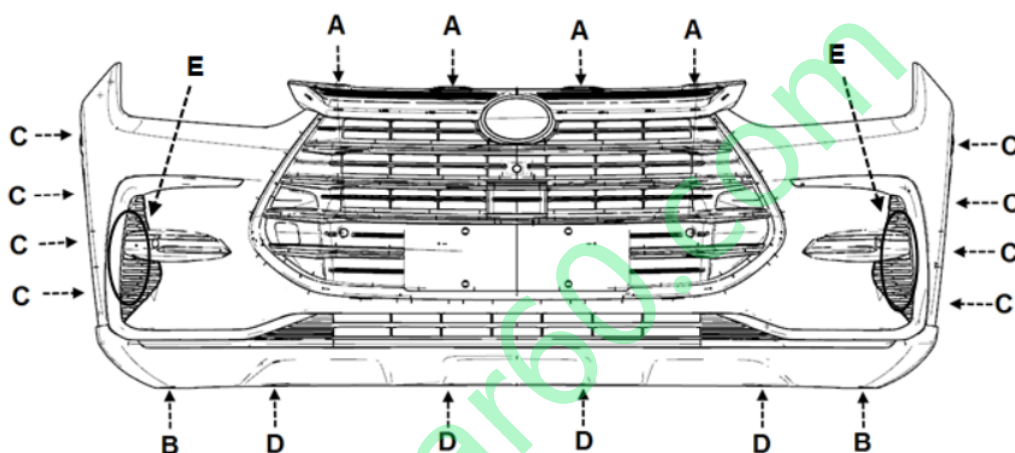


图 1-1-1 前保险杠的拆卸示意图

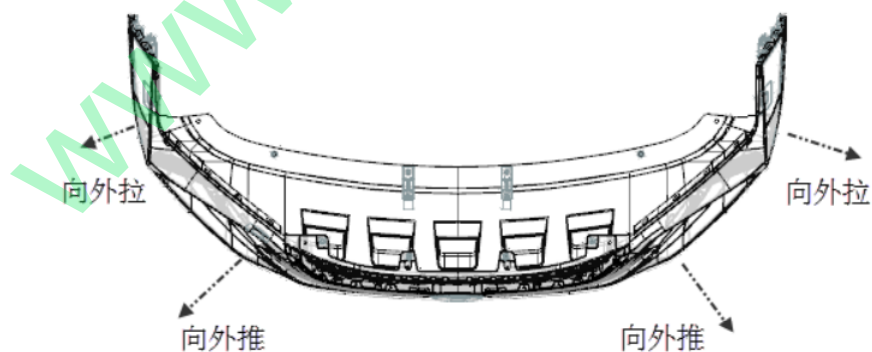


图 1-1-2 前保险杠的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成；拆除左右轮眉总成。

(2) 用 10# 套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 4 颗 M6 螺栓 A；用一字起拆下两侧与前轮挡泥板连接的子母扣 E（左右各 3 颗）；用十字起拆除左右与翼子板、挡泥板连接的自攻钉 B、C（左右各 6 颗）。再用 10# 套筒拧下前保下部与发动机下挡泥板板共用的 4 颗 M6 螺栓 D。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动，即可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：


在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

装配时注意前保总成与左右前组合灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可可靠配合。确认前保险杠与发动机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

更换损坏的子母扣、螺钉以及螺栓。

1.2 前格栅的拆卸/安装

注：拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

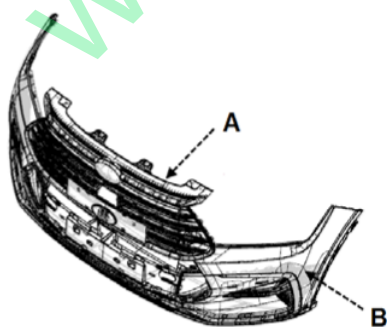

(1) 拆除前保险杠 B。

(2) 如图所示，用十字螺丝刀将前保险杠 B 和前格栅连接的自攻钉 C（共 6 颗）拆除，并将前格栅周边与前保配合的卡脚个拉开，

即可将其卸下，不要蛮力强拉导致卡脚断裂失效或者划伤产品。

(3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注意以下事项：

安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免刮伤或损坏前格栅。