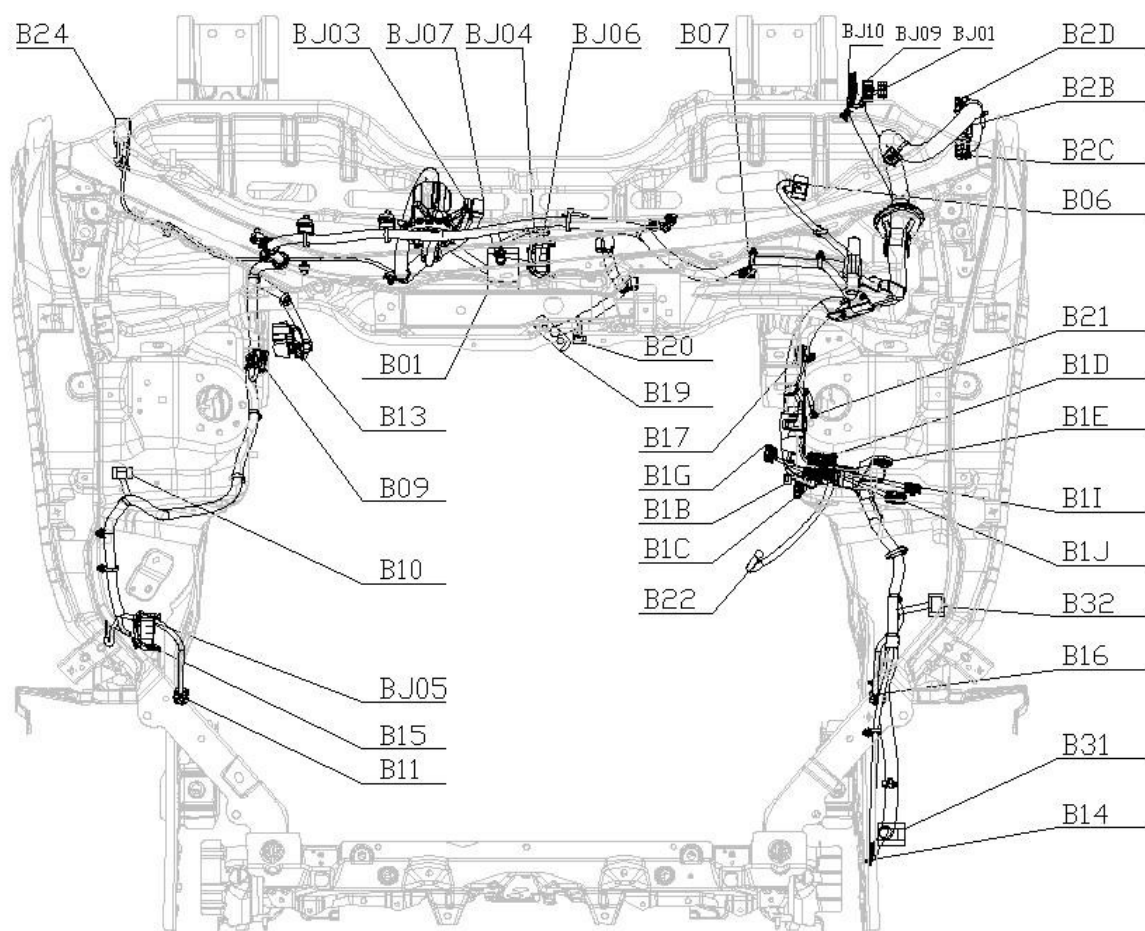
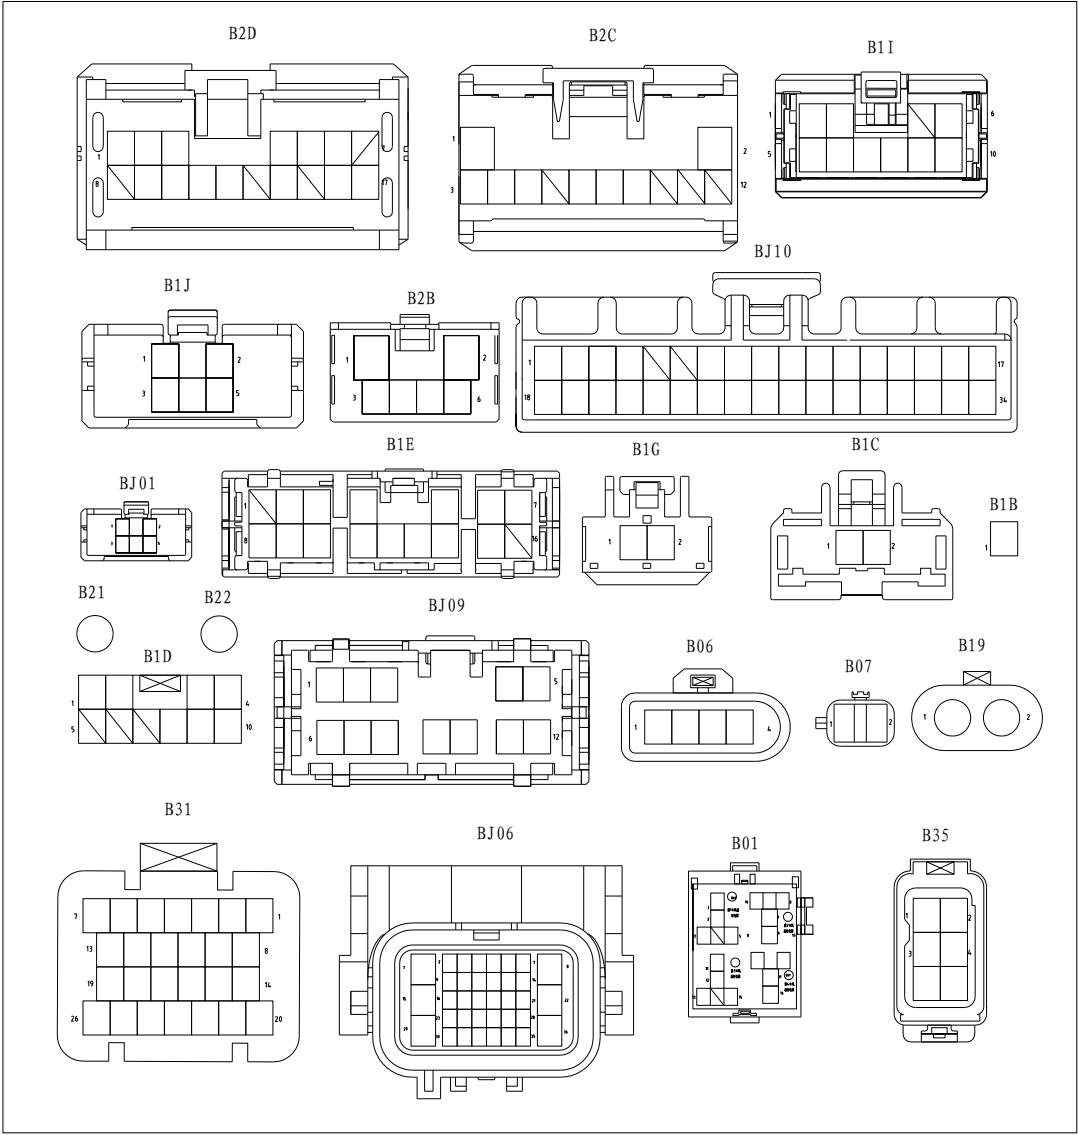


● 线束布置图 4.9

—— 前舱线束





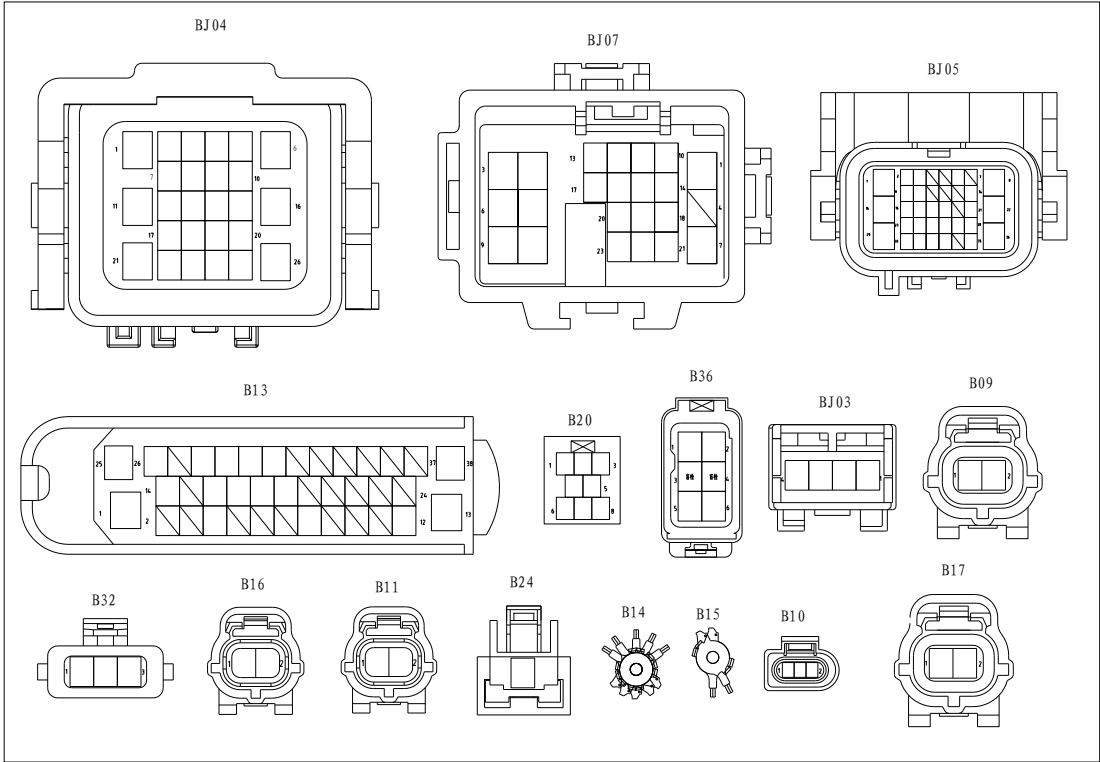


图 4.9 前舱线束

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B1B	接前舱配电箱B	1	
02	B1C	接前舱配电箱 C	1	
03	B1D	接前舱配电箱D	1	
04	B1E	接前舱配电箱E	1	
05	B1G	接前舱配电箱 G	1	
06	B1I	接前舱配电箱 I	1	
07	B1J	接前舱配电箱 J	1	
08	B2B	接仪表板配电箱 B	1	
09	B2C	接仪表板配电箱 C	1	
10	B2D	接仪表板配电箱D	1	
11	BJ01	接仪表板线束 GJ05	1	
12	BJ03	接仪表板线束 GJ13	1	
13	BJ04	接发动机线束 AJ02	1	
14	BJ05	接前横梁线束 CJ32	1	
15	BJ06	接发动机线束AJ01	1	
16	BJ07	接仪表板线束GJ11	1	
17	BJ09	接仪表线束 GJ08	1	
18	BJ10	接仪表板线束 GJ84	1	

19	B01	继电器座总成	1	
20	B06	接雨刮电机	1	
21	B07	接制动液位开关	1	
22	B09	接右前轮轮速传感器	1	
23	B10	接液位传感器	1	
24	B11	接右前碰撞传感器	1	
25	B13	接 ESC ECU	1	
26	B14	接 1#搭铁	1	
27	B15	接2#搭铁	1	
28	B16	接左前碰撞传感器	1	
29	B17	接左前轮轮速传感器	1	
30	B19	接REPS电机	1	
31	B20	接REPS信号	1	
32	B21	接3#搭铁	1	
33	B22	接正极保险盒	1	
34	B24	接仪表板配电盒11	1	
35	B31	接P档电机控制器	1	
36	B32	接前高度传感器	1	