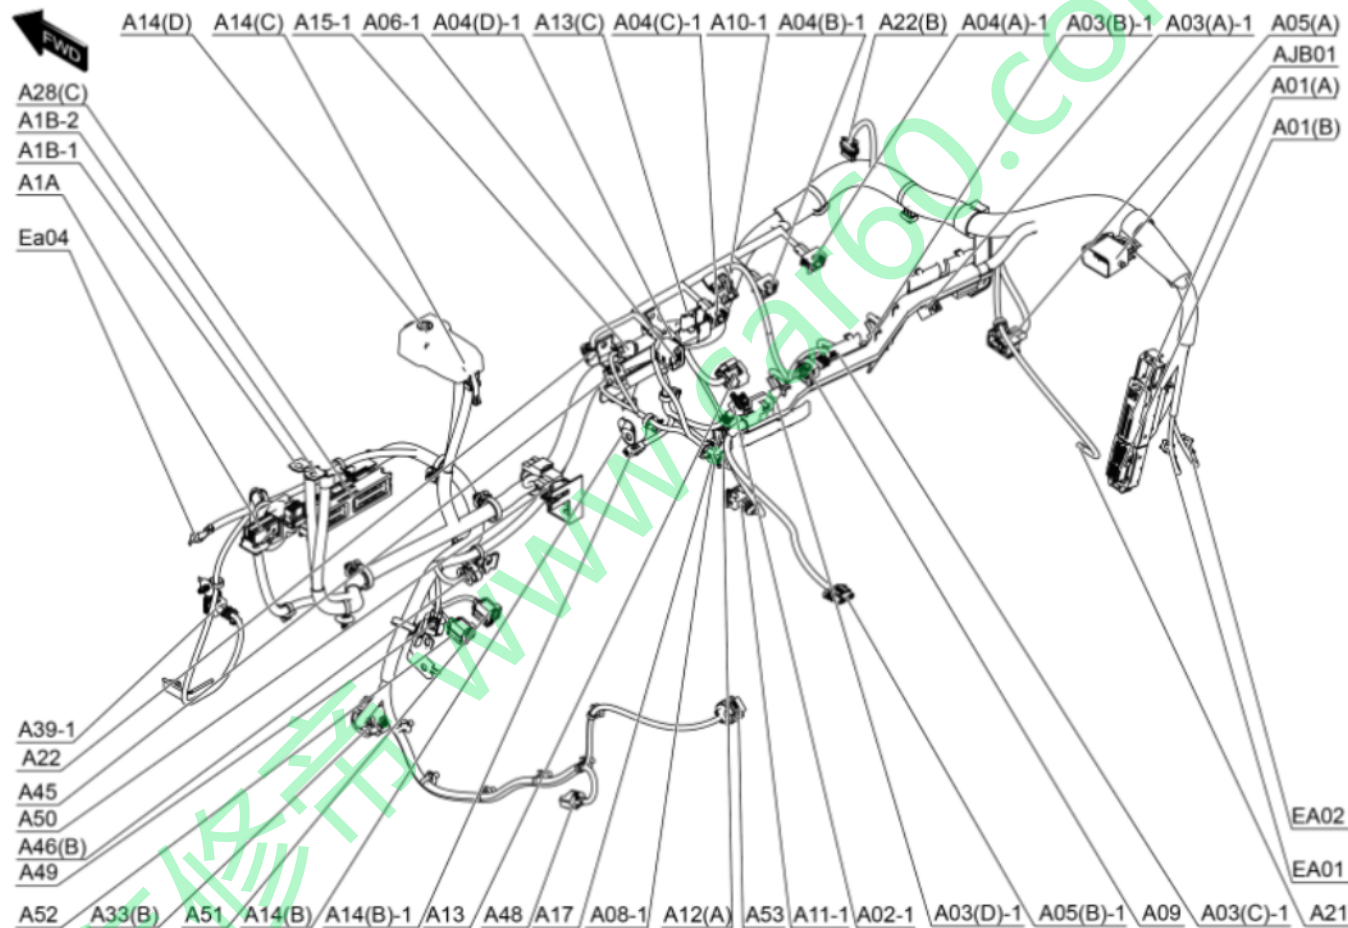
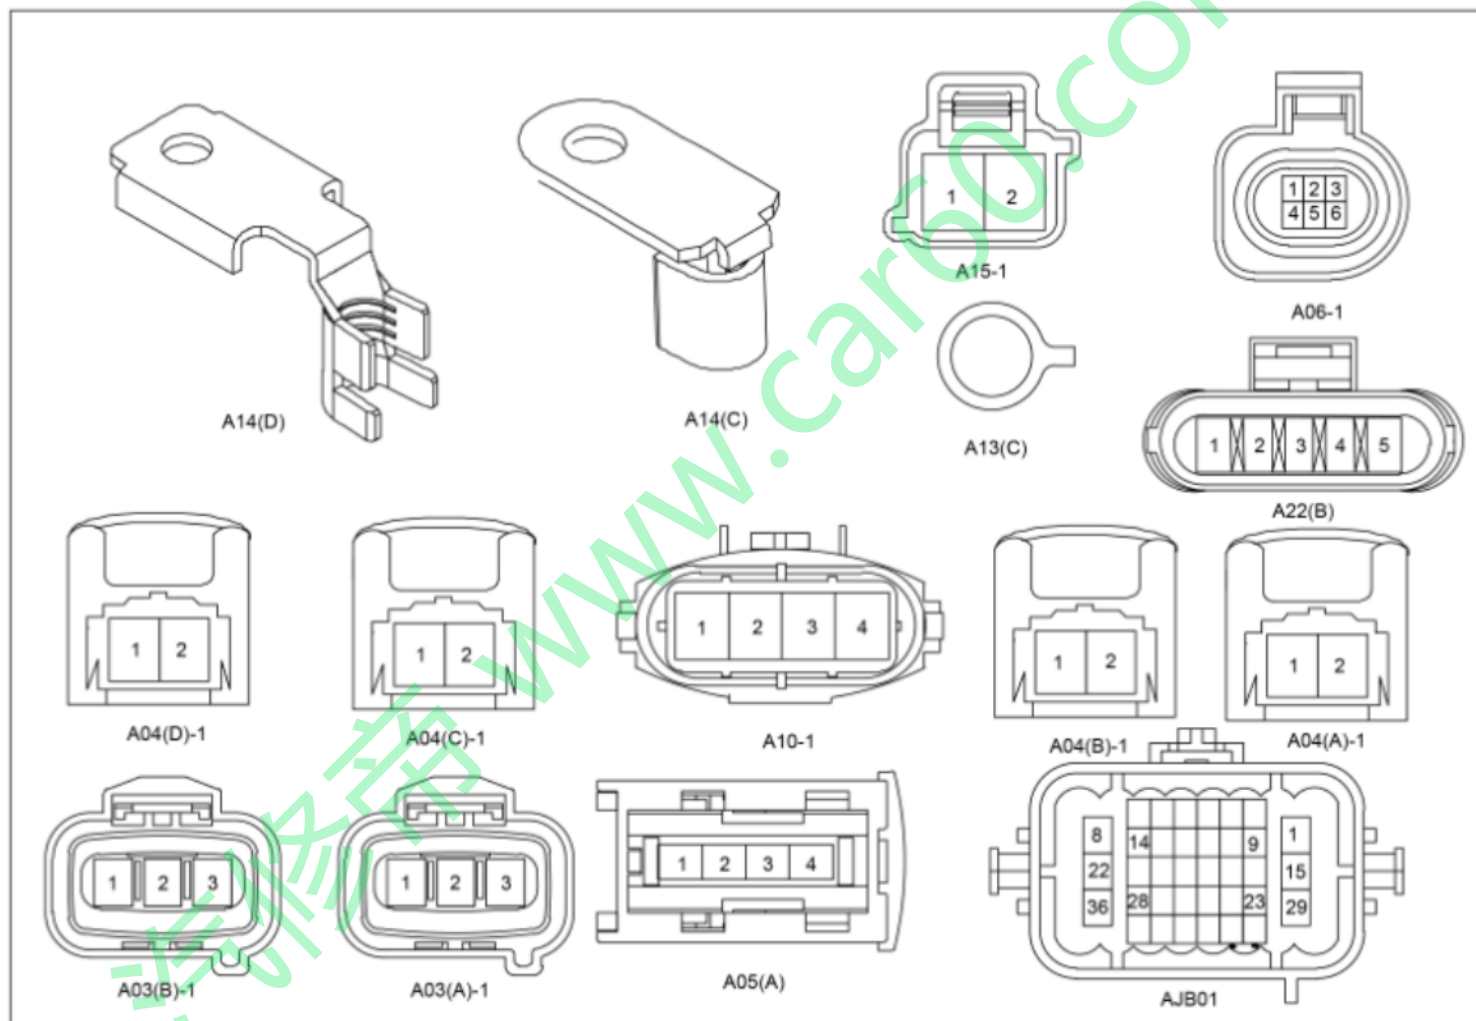
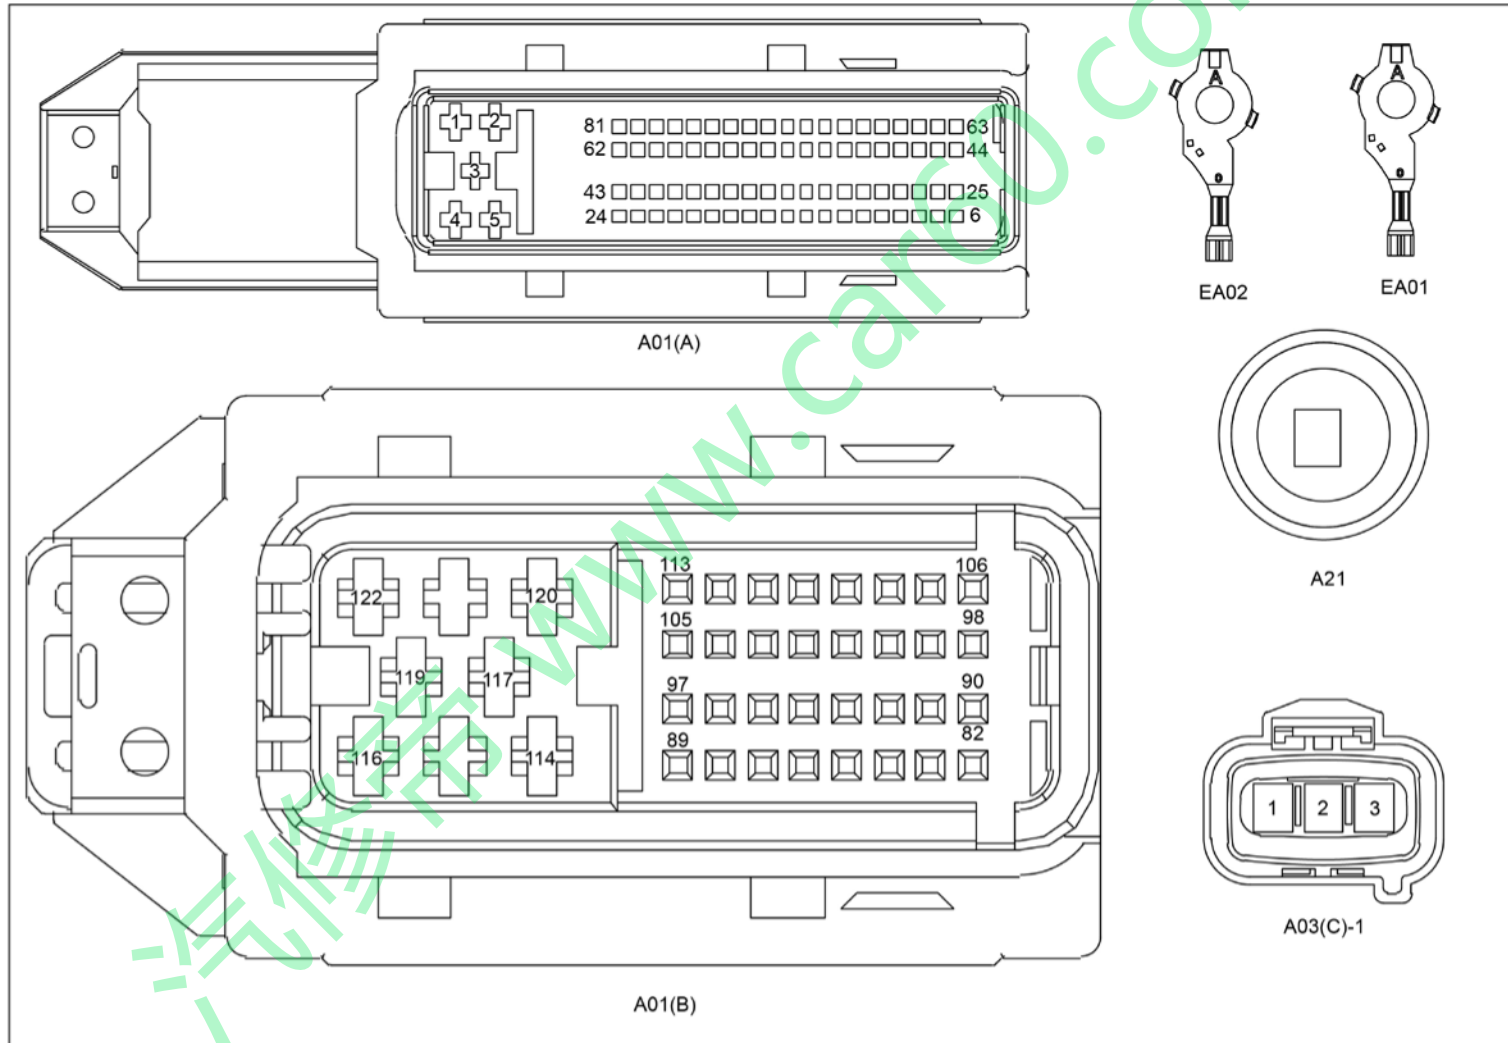



15、发动机线束（CVT）


汽修帝 www.car60.com







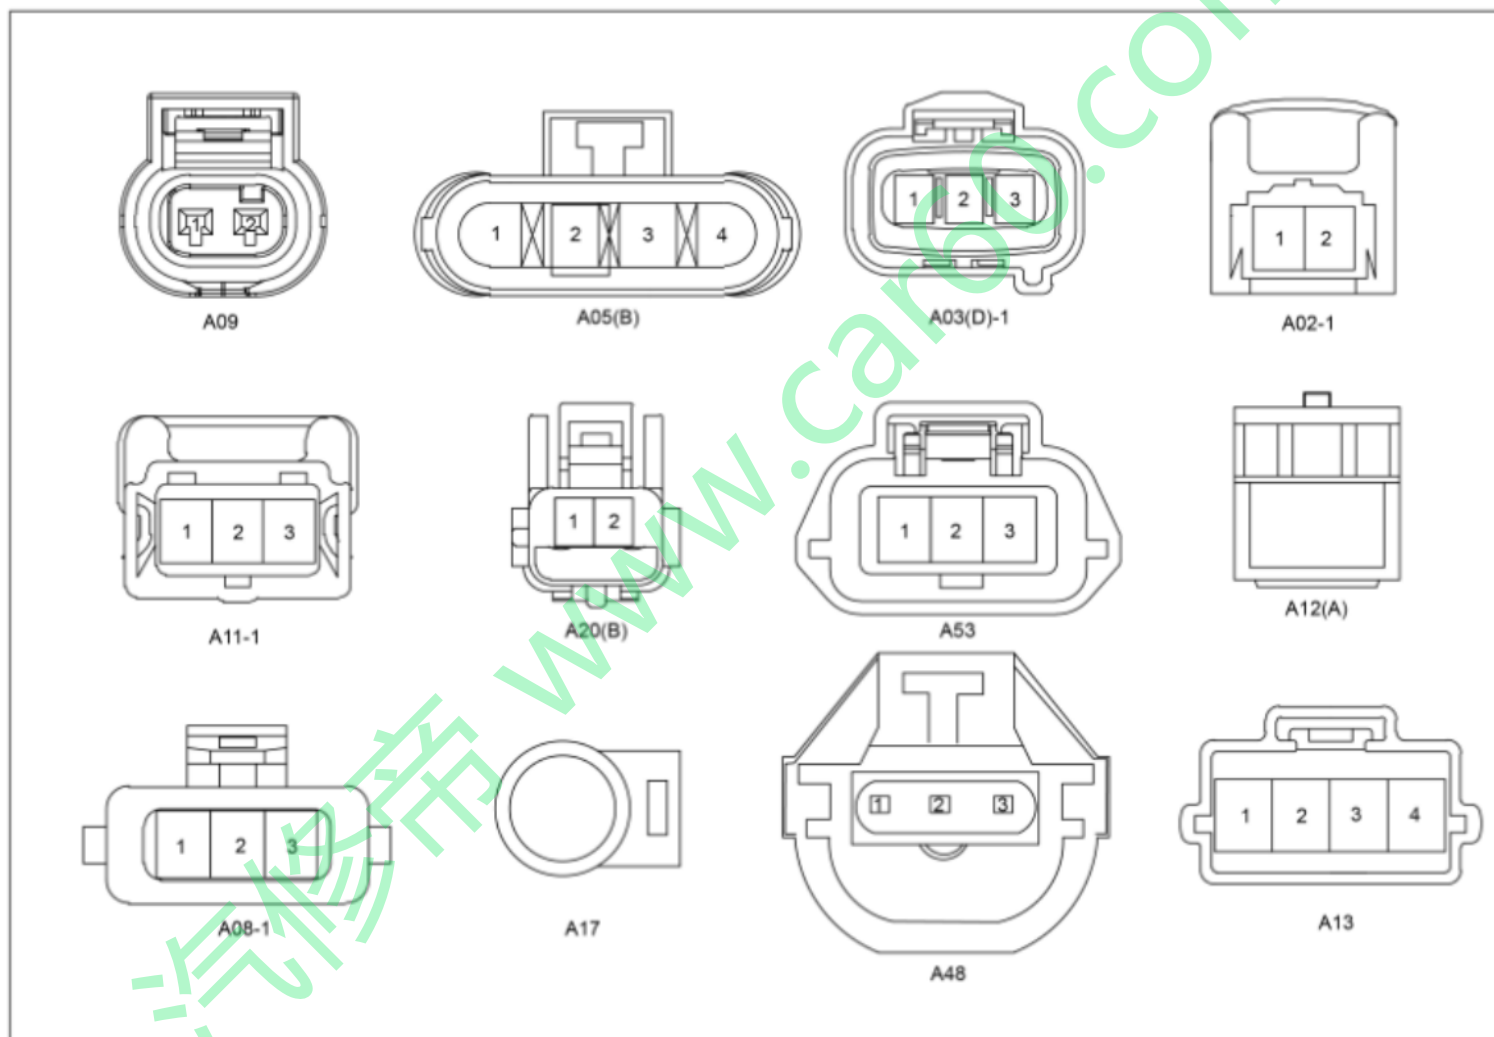

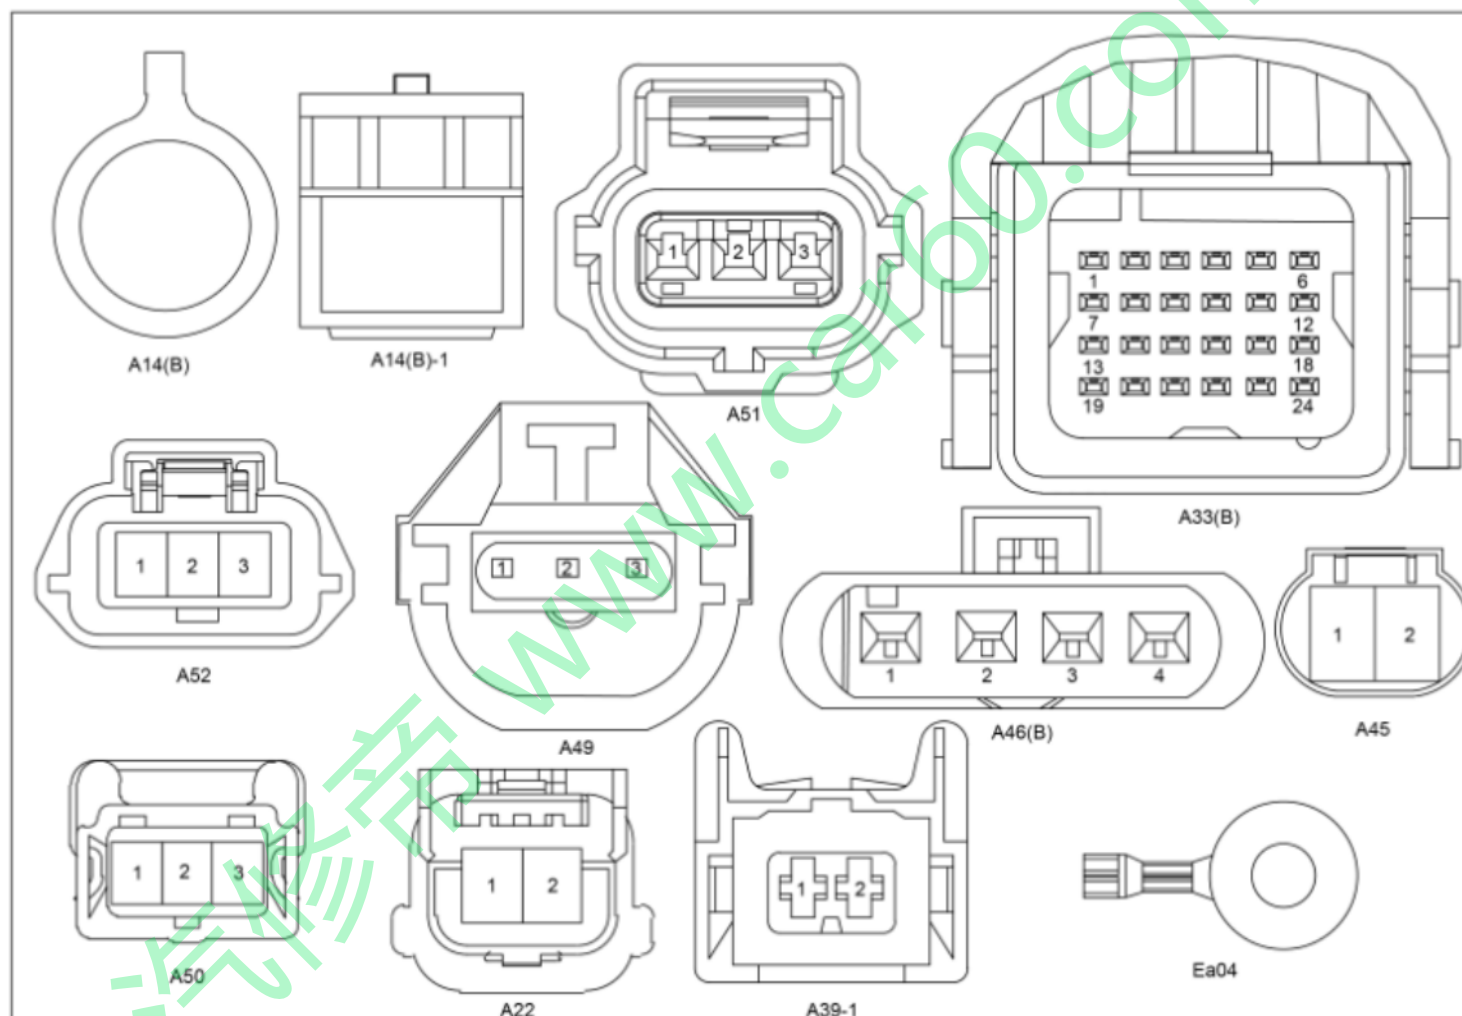

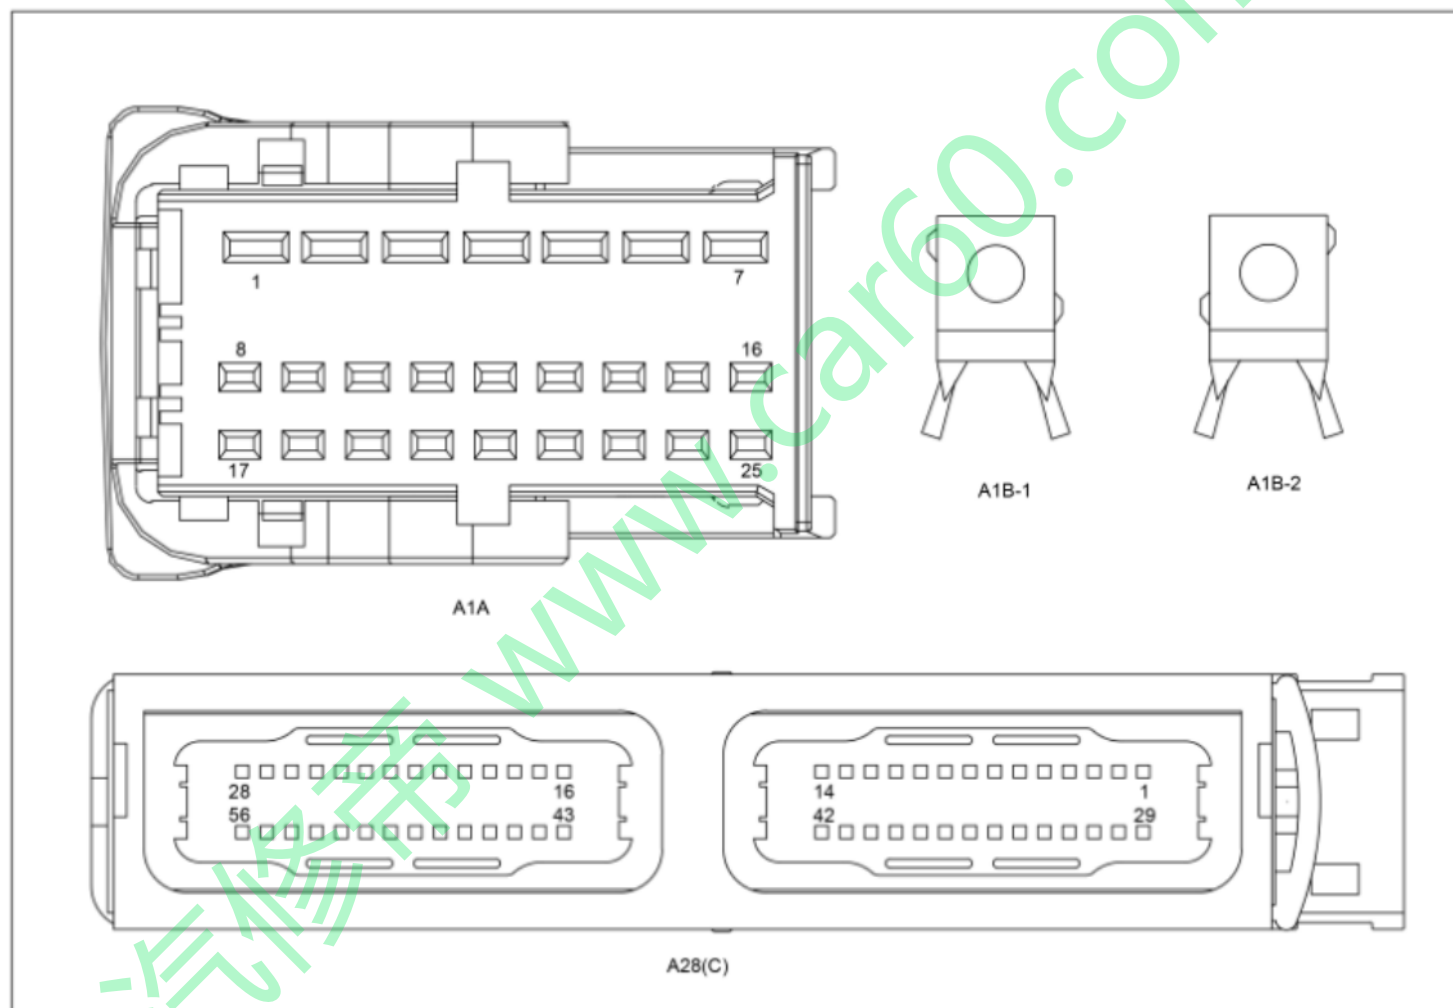


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A14(D)	接起动机正极			
02	A14(C)	接蓄电池正极			
03	A15-1	滤波电容			
04	A06-1	接电子节气门			
05	A04(D)-1	接 4 号喷嘴			
06	A13(C)	接发电机正极			
07	A04(C)-1	接 3 号喷嘴			
08	A10-1	接进气温度传感器			
09	A04(B)-1	接 2 号喷嘴			
10	A22(B)	接 EGR 阀			
11	A04(A)-1	接 1 号喷嘴			
12	A03(B)-1	接点火线圈 2			
13	A03(A)-1	接点火线圈 1			
14	A05(A)	接前氧传感器			
15	AJB01	接前舱线束			
16	A01(A)	接 ECU A 口			
17	A01(B)	接 ECU B 口			
18	EA02	接 2#搭铁			



**电路图册**

19	EA01	接 1#搭铁			
20	A21	助力转向开关			
21	A03(C)-1	接点火线圈 3			
22	A09	接碳罐控制阀			
23	A05(B)-1	接后氧传感器			
24	A03(D)-1	接点火线圈 4			
25	A02-1	接爆震传感器			
26	A11-1	接冷却液温度传感器			
27	A53	接二轴转速传感器			
28	A12(A)	接机油压力开关			
29	A08-1	接凸轮轴位置传感器			
30	A17	接机械压缩机			
31	A48	接二轴油压传感器			
32	A13	接发电机			
33	A14(B)-1	接起动机			
34	A14(B)	接起动机			
35	A51	接涡轮转速传感器			
36	A33(B)	接穿缸接插件			
37	A52	接一轴转速传感器			
38	A49	接一轴油压传感器			
39	A46(B)	接换挡开关			

**电路图册**

		(CVT18)			
40	A50	接转速传感器			
41	A45	接 PVC 导电管			
42	A22	接 OCV 电磁阀			
43	A39-1	接散热器出水口 温度传感器			
44	EA04	接 4 搭铁			
45	A1A	接前舱配电盒 A 口			
46	A1B-1	接配电电盒 1 口			
47	A1B-2	接配电电盒 2 口			
48	A28(C)	接 TCU-ECU			