



46	B1M	接正极保险盒			
----	-----	--------	--	--	--

#### 4、发动机线束 II

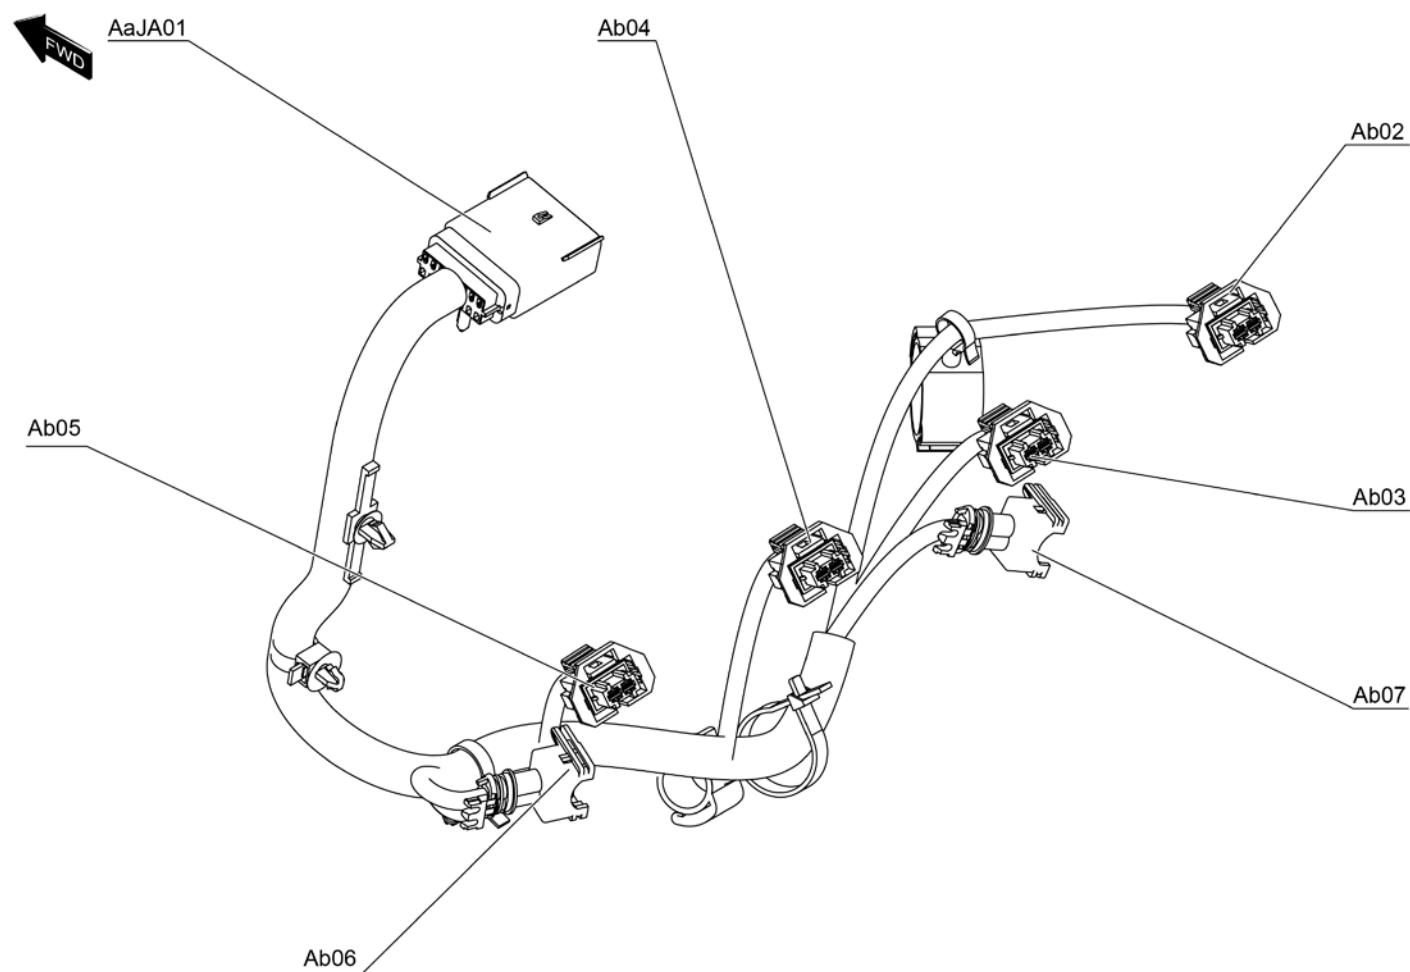

#### 4.1 接插件引脚图

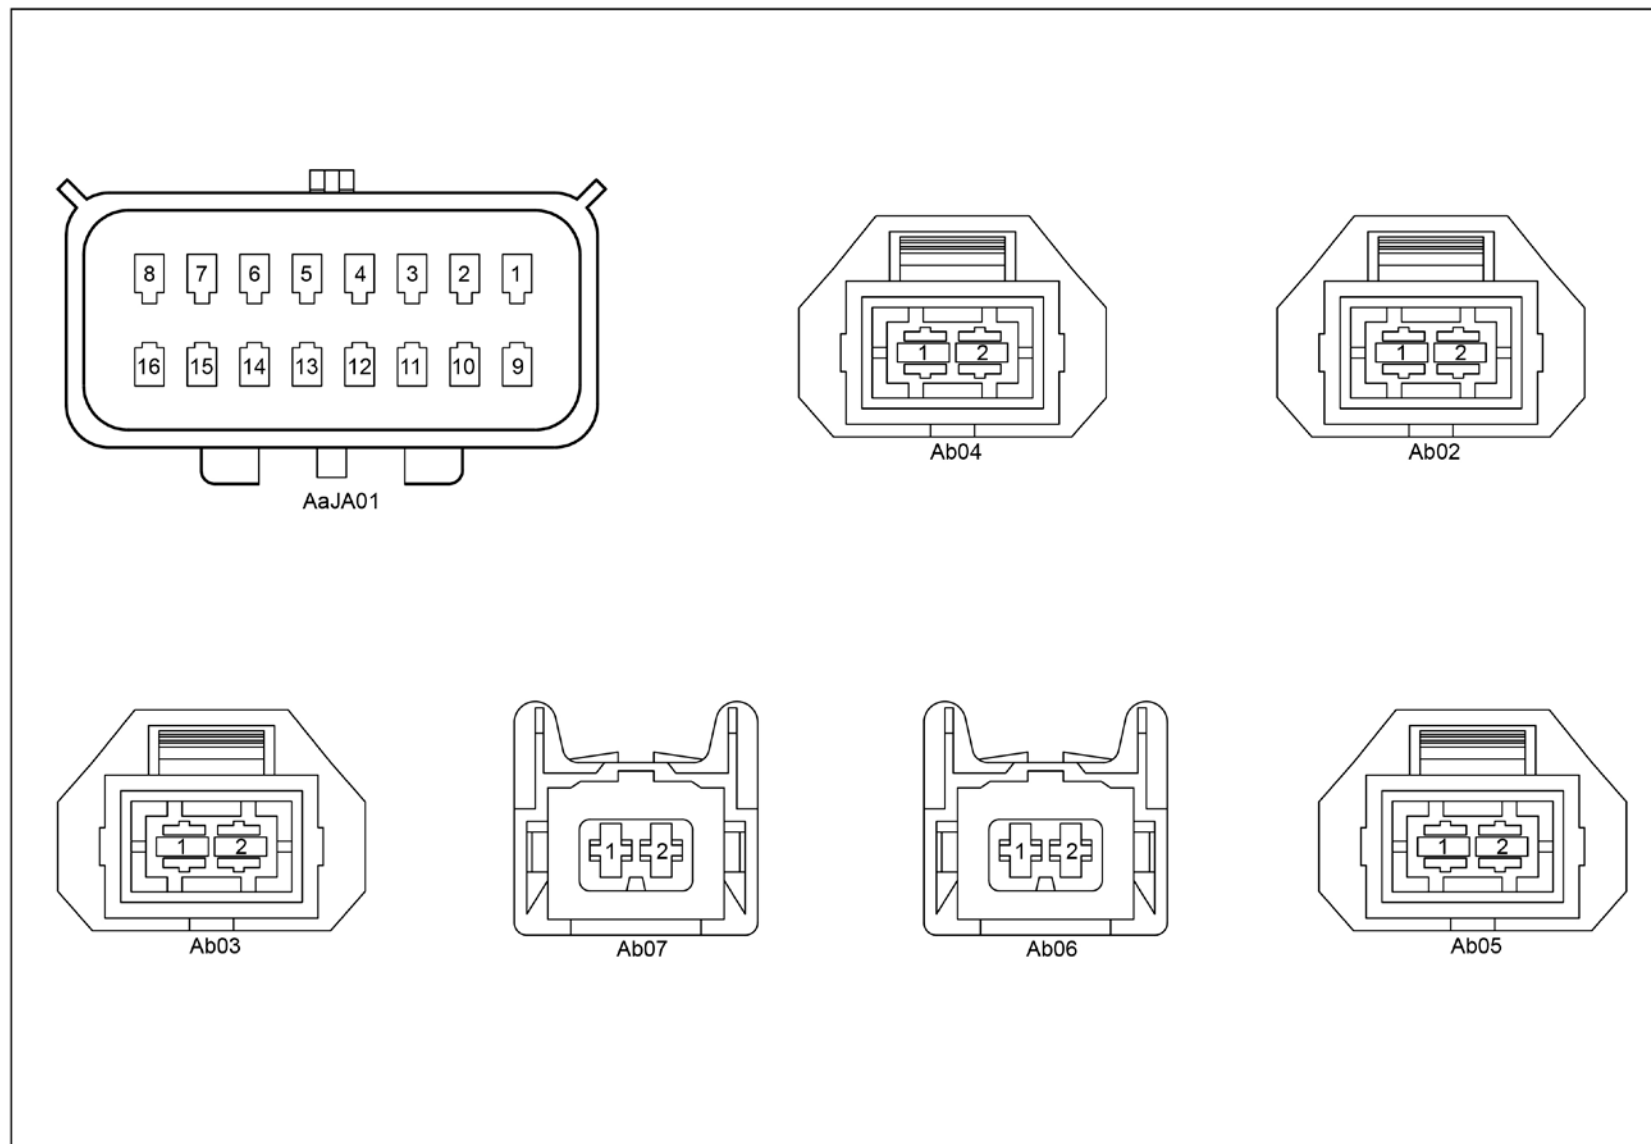

## 4.2 接插件明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	AaJA01	接发动机线束 I			
02	Ab04	接 3#喷油器			
03	Ab02	接 1#喷油器			
04	Ab03	接 2#喷油器			
05	Ab07	接爆震传感器 1#			
06	Ab06	接爆震传感器 2#			
07	Ab05	接 4#喷油器			